




CHEERBLE WICKED BALL ROLLY

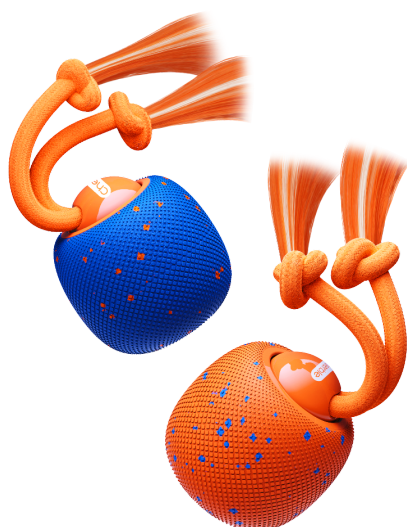

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM


Děkujeme, že jste si vybrali **Cheerble Wicked Ball Rolly**. Aby bylo používání vašeho produktu bezpečné a bezproblémové, pečlivě si před instalací či prvním použitím přečtěte **uživatelskou příručku** a přiložené materiály.

Společnost nenese odpovědnost za žádná **zranění osob, škody na majetku ani jiné ztráty** vzniklé v důsledku **nesprávného používání** výrobku.

UPOZORNĚNÍ


1. Před každým použitím **zkontrolujte stav produktu**. Pokud zjistíte poškození, **nepoužívejte jej**, abyste předešli zranění.
2. **Vždy dohlížejte na svého mazlíčka** během hry.
3. **Nikdy nepoužívejte produkt bez připevněného lana.**
4. **Neponořujte produkt do vody** – k čištění použijte pouze **vlhký hadřík**.

POPIS PRODUKTU

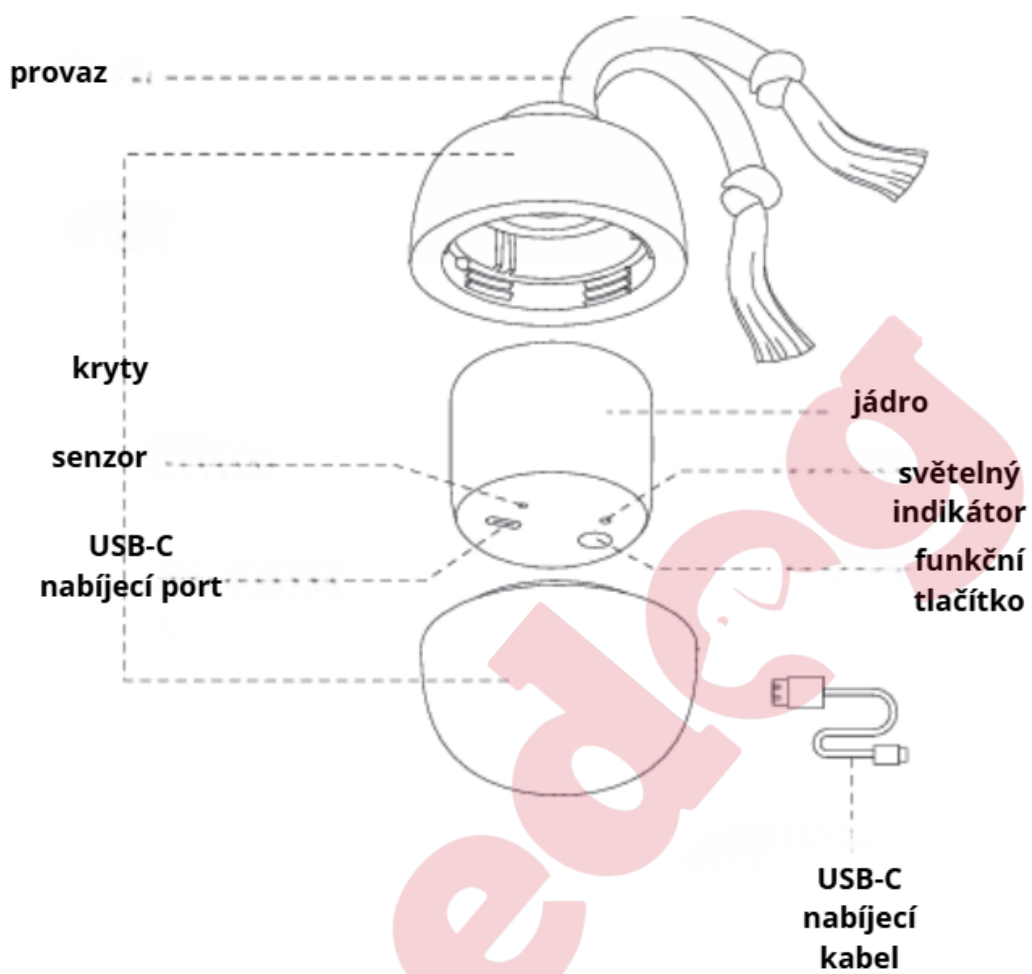

POKYNY K PROVOZU

1. Otevřete kryty

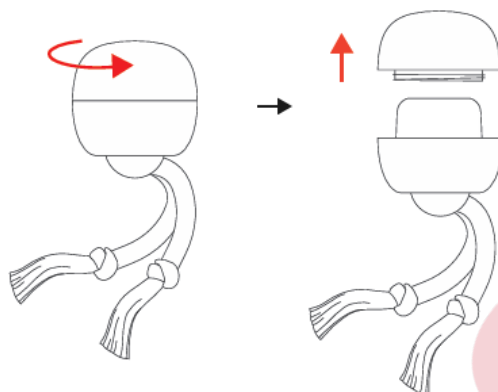

Pokud se provaz vychýlí z polohy nebo se jádro uvolní: Zatlačte lano zpět na místo (obr. 1) nebo znovu připevněte jádro (obr. 2).

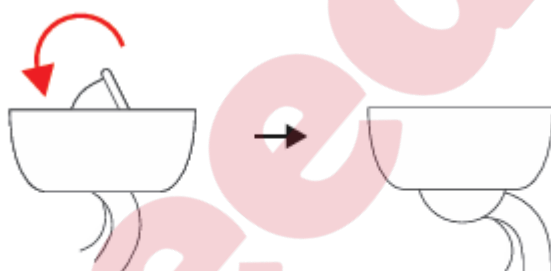


Fig. 1


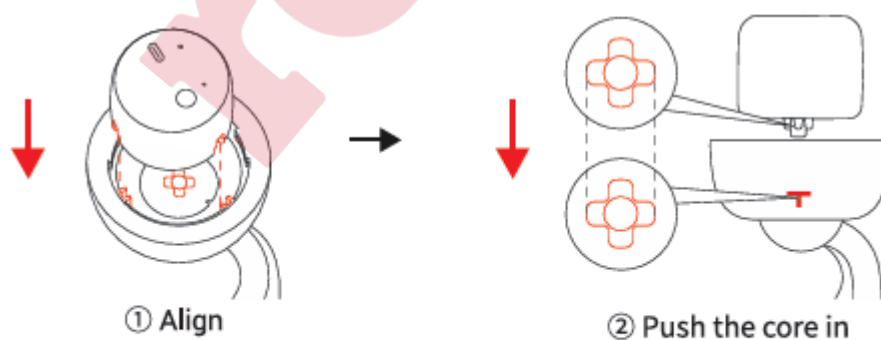



Fig. 2

2.

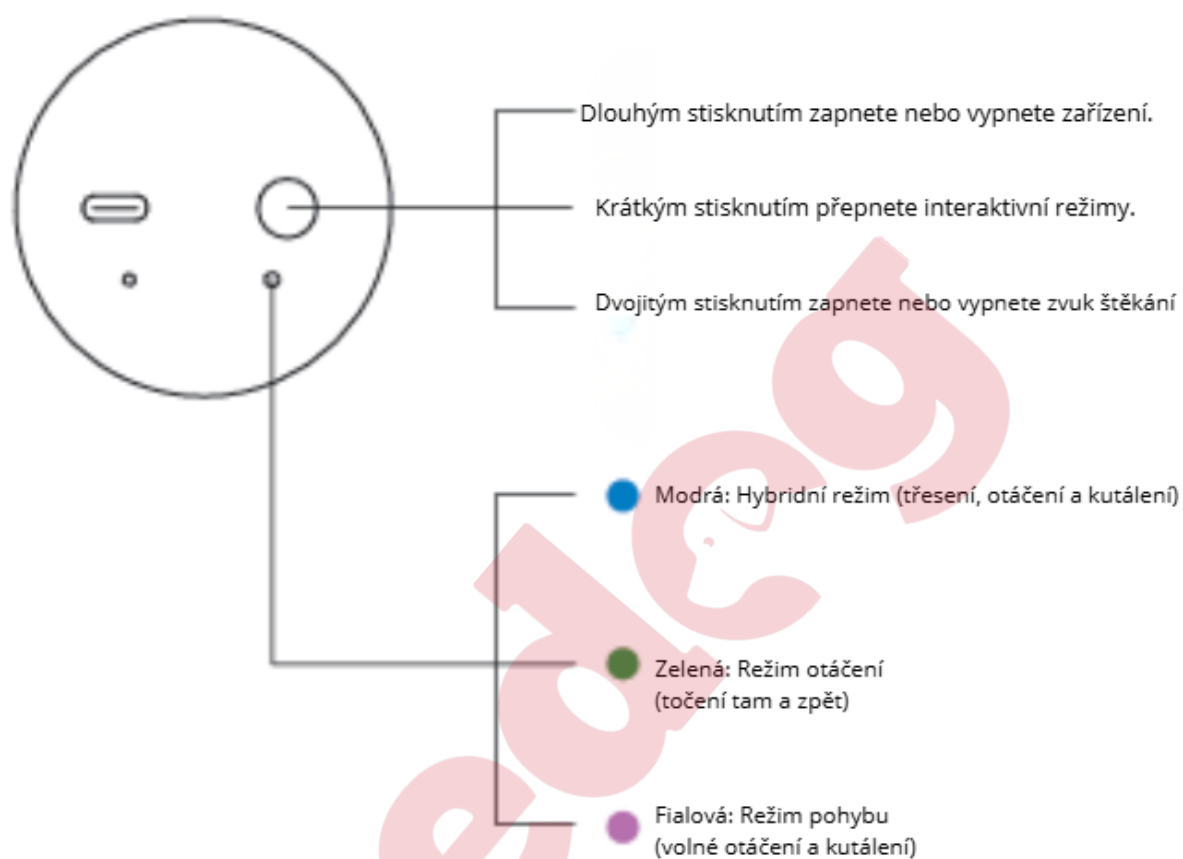


1. Po výběru režimu zavřete kryty do 5 minut, abyste zabránili automatickému vypnutí.
2. Chcete-li přepnout režimy během používání, jedno stisknutí funkčního tlačítka zobrazí pouze aktuální režim. Dalším stisknutím přepnete do dalšího režimu, což potvrdí krátké pípnutí.
3. Po opětovném zapnutí si výrobek vybaví poslední nastavený režim a stav štěkání.

3. Zavřete kryt

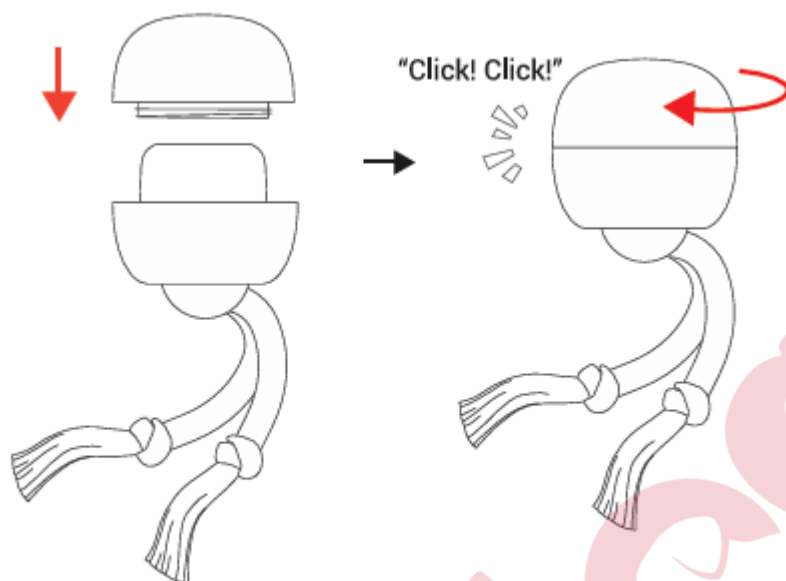

4. Aktivovat produkt lze 2 způsoby

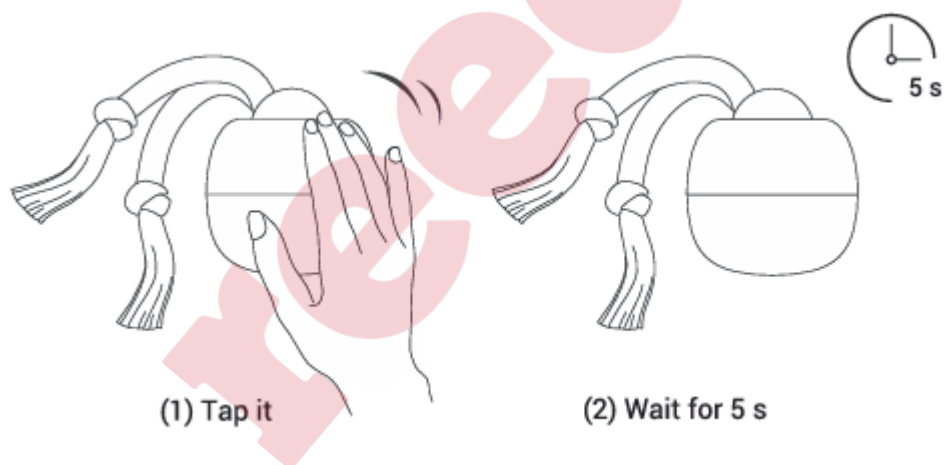

1. Otevřením krytů během používání se produkt pozastaví.
2. Pokud se produkt během používání zastaví, klepnutím jej znovu aktivujete.
3. Po každých 10 minutách se produkt na 30 minut uspí. Po 30 minutách se automaticky znovu aktivuje nebo jej klepnutím okamžitě probudíte.

NABÍJENÍ



1. Nabíjecí port vždy udržujte čistý a suchý.
2. Nabíjte zařízení, pokud nastane některá z následujících situací:
 - (1) Po zapnutí indikátor bliká červeně a poté se výrobek vypne.
 - (2) Zařízení vydává pravidelné dlouhé pípnutí a indikátor bliká červeně.
 - (3) Zařízení se po dlouhém stisknutí funkčního tlačítka nezapne.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: **CWQ07**

Hlavní materiály: **E-TPU, PC, směšová tkanina**

Hmotnost: **220 g / 7,8 oz**

Rozměry: **80 × 80 × 88 mm / 3,2 × 3,2 × 3,5 in**

Baterie: **600 mAh**

Vstup: **5V – 1A**

Provozní teplota: **5°C až 40°C / 41°F až 104°F**

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz