




## **CHEERBLE WICKED BALL ROLLY**

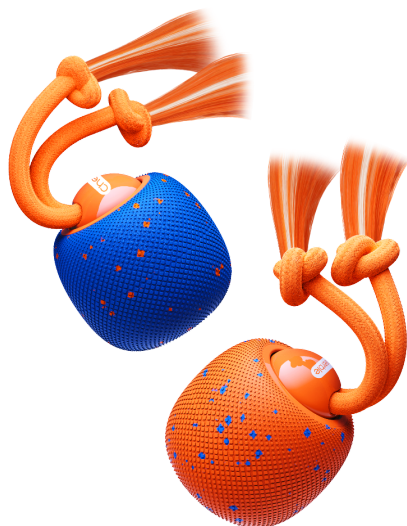

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## HASZNÁLAT ELŐTT

Köszönjük, hogy a Cheerble Wicked Ball Rolly terméket választotta! Annak érdekében, hogy a termék használata biztonságos és problémamentes legyen, kérjük, mielőtt először használja vagy összeszereli, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a mellékelt anyagokat.


A cég nem vállal felelősséget személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amely a termék helytelen használatából ered.

---

## FIGYELMEZTETÉS


1. Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát. Ha sérülést észlel, ne használja, hogy elkerülje a személyi sérülést.
2. Játék közben mindig felügyelje kedvencét.
3. A terméket soha ne használja a rögzített kötélnélkül.
4. Ne merítse vízbe a terméket – tisztításhoz használjon csak nedves ruhát.

## TERMÉKLEÍRÁS

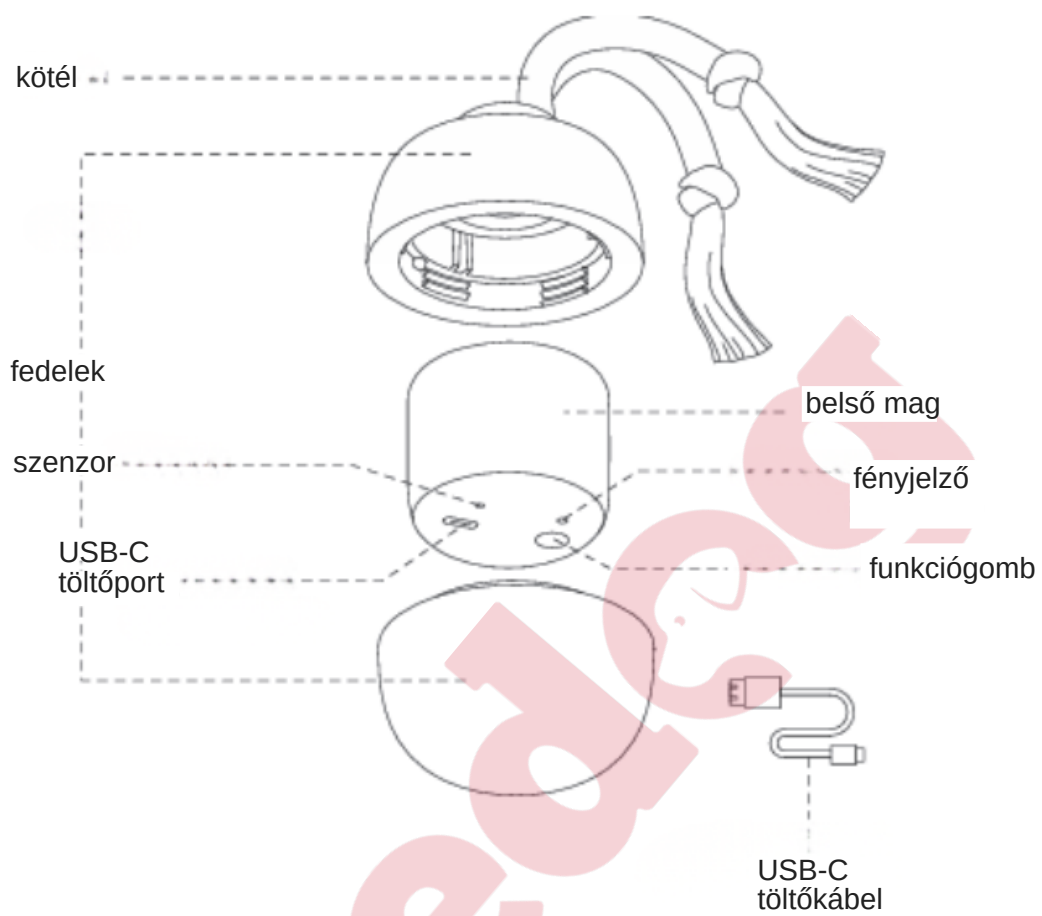

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### 1. Nyissa ki a fedelet

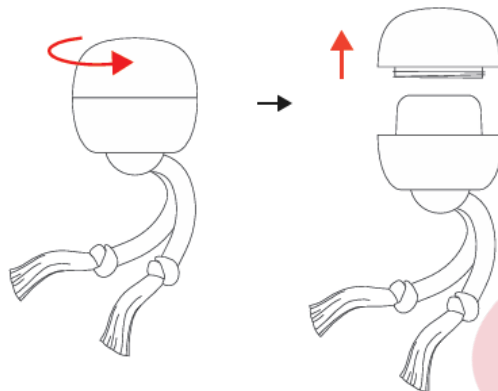

Ha a kötel elmozdul a helyéről, vagy a belső mag kienged: tolja vissza a kötelet a helyére (1. ábra) vagy rögzítse újra a belső magot (2. ábra).

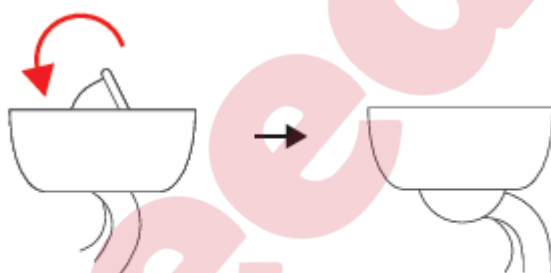


Fig. 1


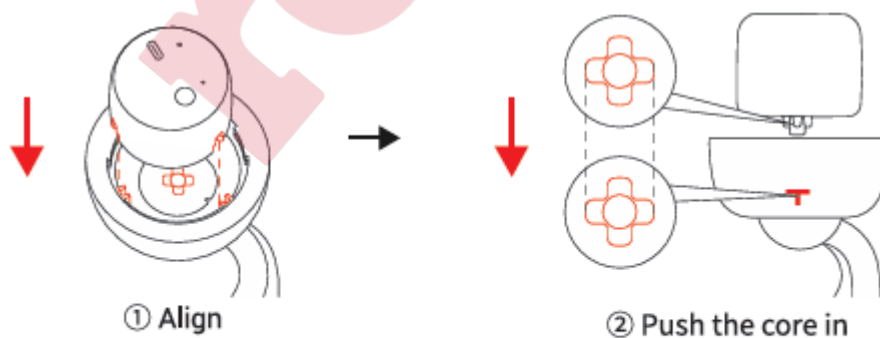



Fig. 2

2.

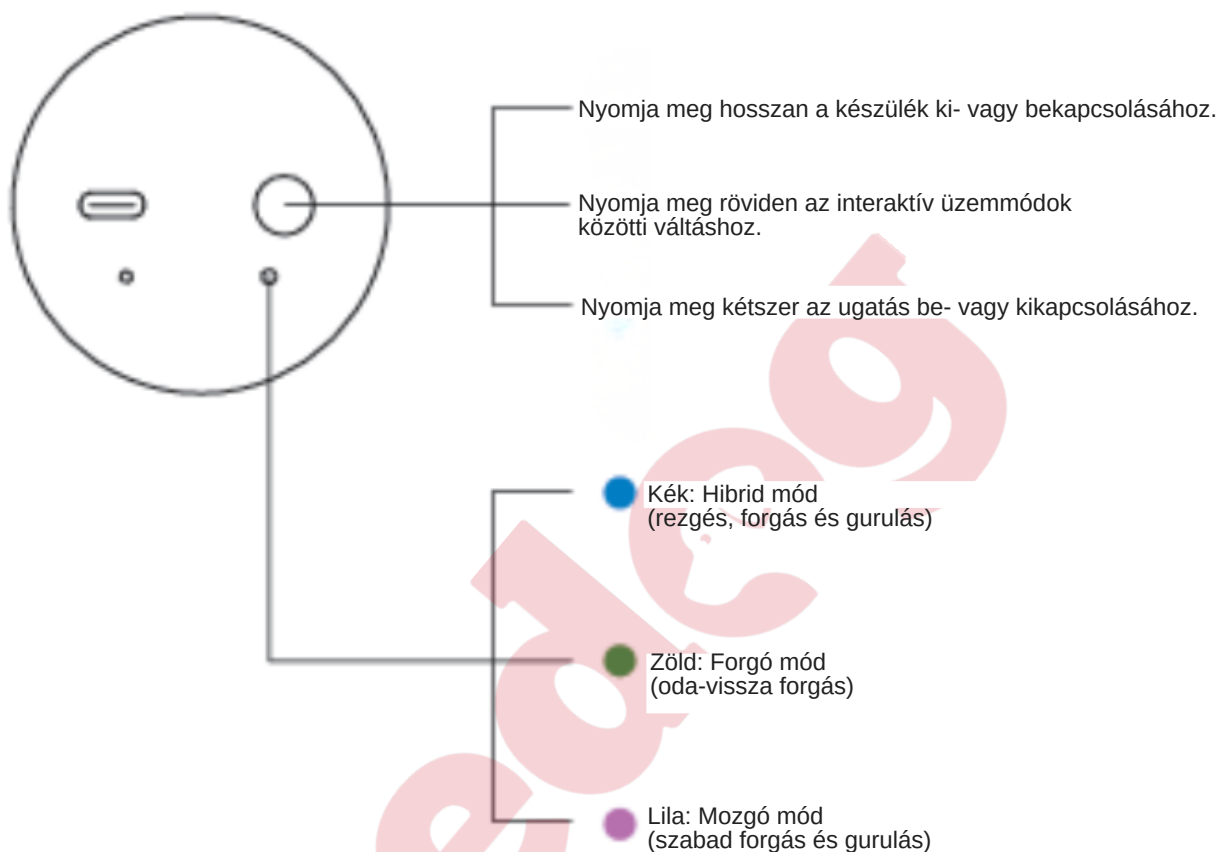


1. Az üzemmód kiválasztása után 5 percen belül zárja vissza a fedelet, hogy elkerülje a készülék automatikus kikapcsolását.
2. Az üzemmódok közötti váltáshoz használat közben a funkciógomb egyszeri megnyomására csak a jelenlegi mód jelenik meg. Újabb megnyomással válthat a következő módra, amit egy rövid sípolás jelez.
3. Újraindítás után a készülék megjegyzi az utoljára beállított üzemmódot és az ugatás hangját.

### 3. Zárja be a fedelet

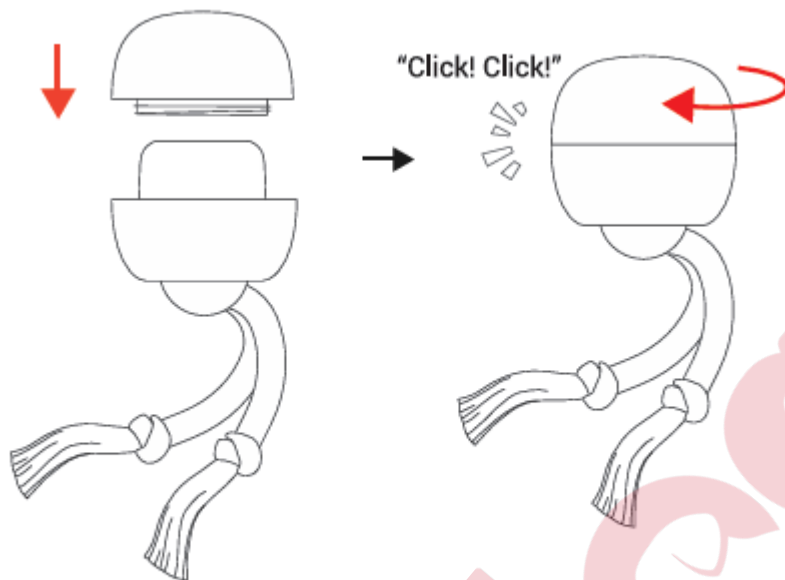


### 4. A készüléket két módon lehet aktiválni

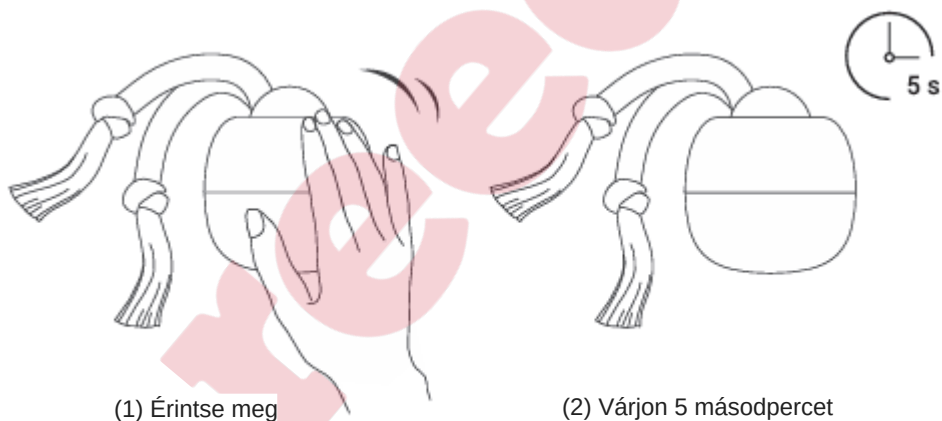

1. Ha használat közben kinyitja a fedelet, a készülék leáll.
2. Ha a készülék használat közben leáll, érintéssel újra aktiválhatja.
3. Minden 10 perc használat után a készülék 30 percre alvó módba kapcsol. 30 perc elteltével automatikusan újraindul, vagy érintéssel azonnal felébresztheti.

## TÖLTÉS

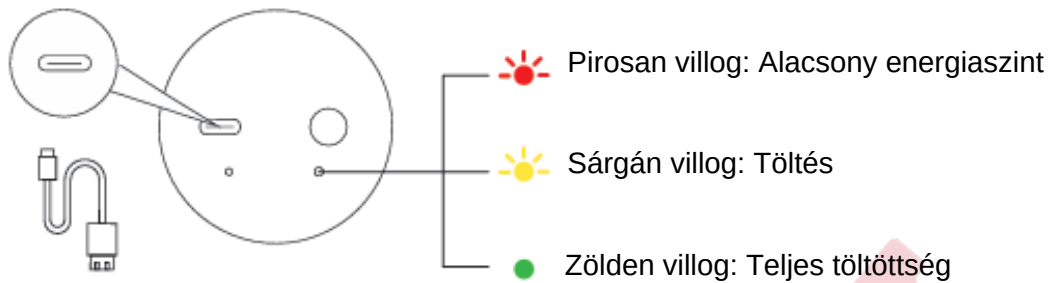

1. A töltőportot mindig tartsa tisztán és szárazon.
2. Töltse fel a készüléket, ha az alábbi helyzetek valamelyike előfordul:
  - (1) Bekapcsoláskor a jelzőfény pirosan villog, majd a készülék kikapcsol.
  - (2) A készülék rendszeresen hosszan sípol, és a jelzőfény pirosan villog.
  - (3) Hosszú funkciógomb-nyomás után a készülék nem kapcsol be.

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell: CWQ07

Fő anyagok: E-TPU, PC, kevert szövet

Súly: 220 g / 7,8 oz

Méretek: 80 × 80 × 88 mm / 3,2 x 3,2 x 3,5 in

Akkumulátor: 600 mAh

Bemenet: 5V – 1A

Működési hőmérséklet: 5°C és 40°C között / 41°F és 104°F között

# Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.  
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,  
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.  
Minden szükséges dokumentáció elérhető a [www.elektro-nyakorvek.hu](http://www.elektro-nyakorvek.hu) weboldalon.  
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10  
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)