




## **CHEERBLE WICKED BALL ROLLY**

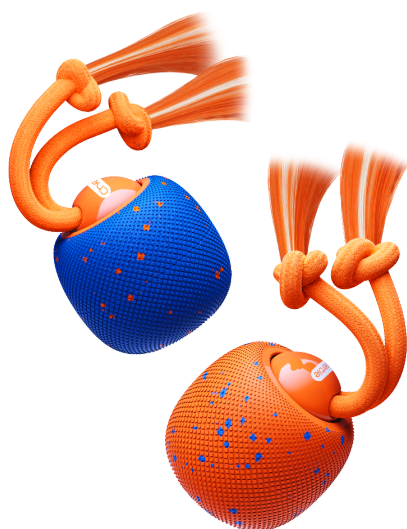

**NÁVOD NA POUŽITIE**

## PRED POUŽITÍM


Ďakujeme, že ste si vybrali Cheerble Wicked Ball Rolly. Aby bolo používanie vášho produktu bezpečné a bezproblémové, starostlivo si pred inštaláciou alebo prvým použitím prečítajte návod na použitie a priložené materiály. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne zranenia osôb, škody na majetku ani iné straty, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania výrobku.

---

## UPOZORNENIE


1. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak zistíte poškodenie, nepoužívajte ho, aby ste predišli zraneniu.
2. Počas hry vždy dohliadajte na svojho domáceho miláčika.
3. Produkt nikdy nepoužívajte bez pripevneného lana.
4. Produkt nenamáčajte do vody – na čistenie používajte iba vlhkú handričku.

## POPIS PRODUKTU

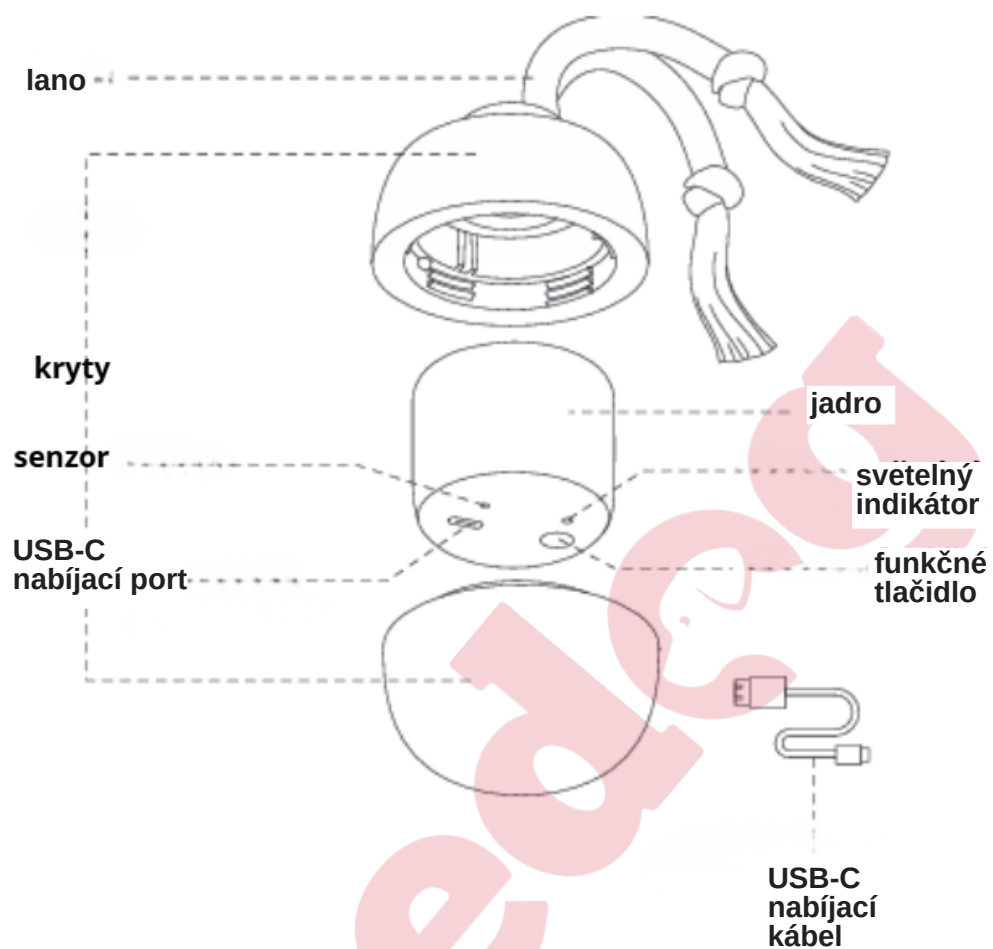

## POKYNY NA PREVÁDZKU

### 1. Otvorte kryt

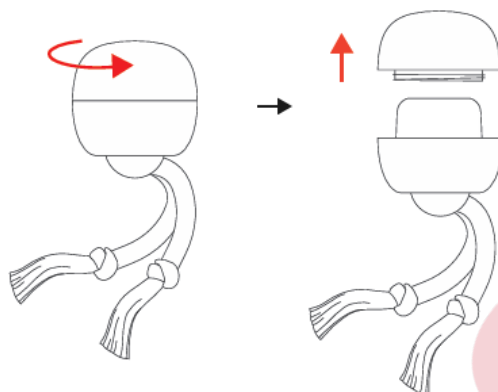

Ak sa lano vychýli z polohy alebo sa jadro uvoľní: zatlačte lano späť na miesto (obr. 1) alebo znovu pripevnite jadro (obr. 2).

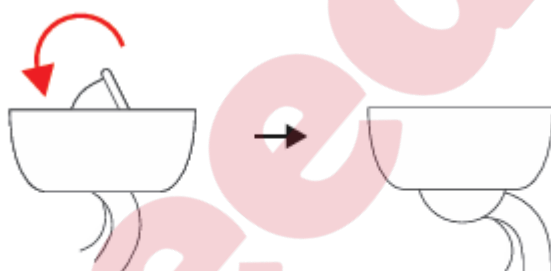


Fig. 1


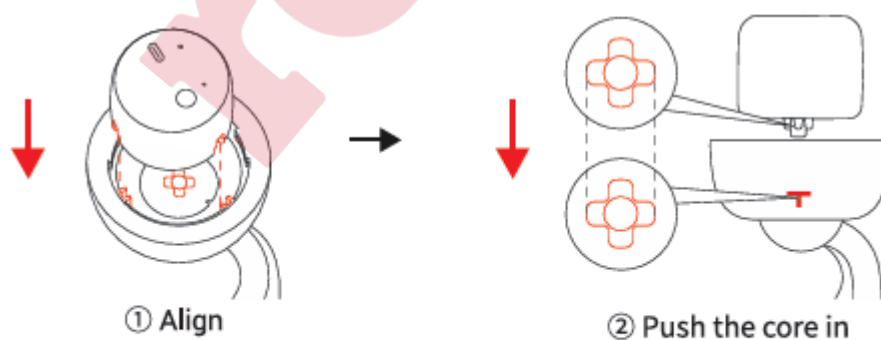



Fig. 2

2.

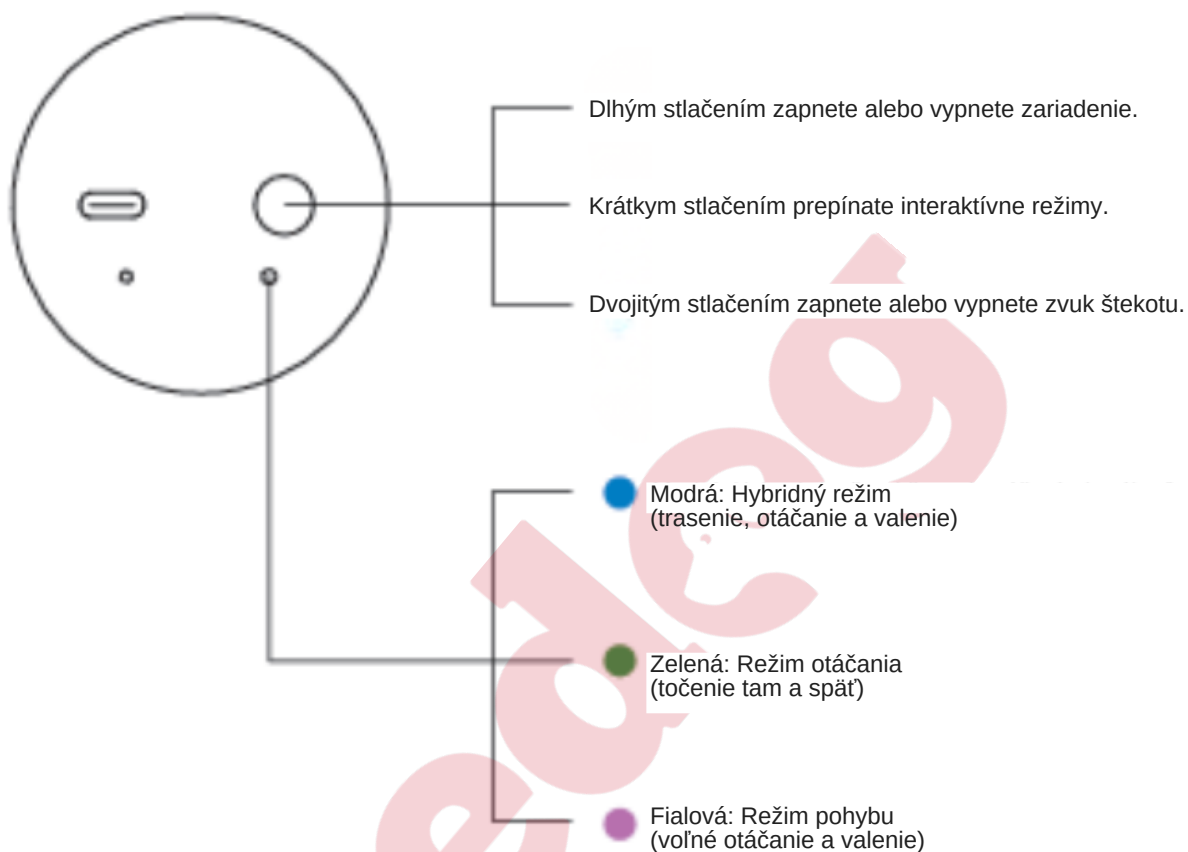


1. Po výbere režimu zatvorte kryt do 5 minút, aby ste predišli automatickému vypnutiu.
2. Ak chcete prepínať režimy počas používania: jedno stlačenie funkčného tlačidla zobrazí iba aktuálny režim. Ďalším stlačením prepnete do ďalšieho režimu, čo potvrdí krátke pípnutie.
3. Po opätovnom zapnutí si zariadenie zapamätá posledný nastavený režim a stav štekania.

### 3. Zavrite kryt

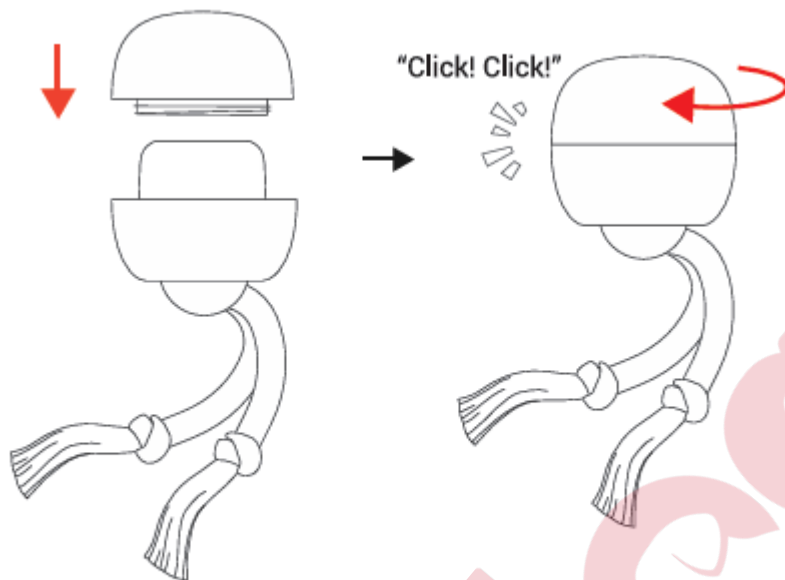

### 4. Produkt je možné aktivovať 2 spôsobmi

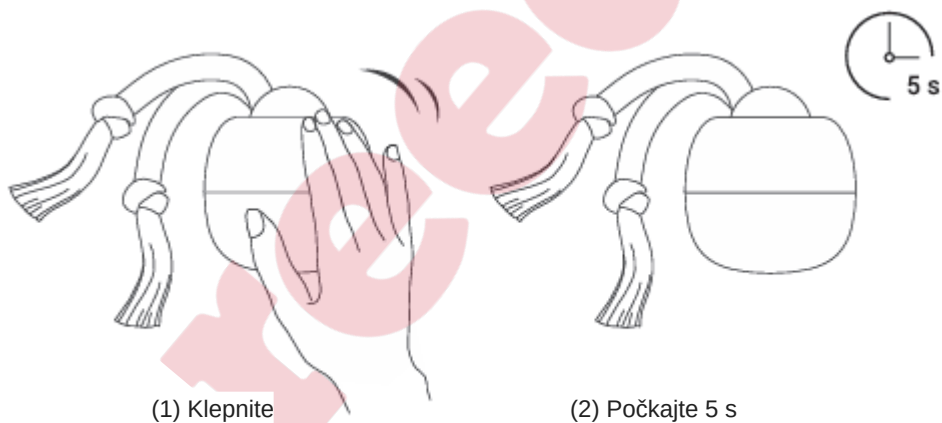

(1) Klepnite

(2) Počkajte 5 s

1. Otvorením krytu počas používania sa produkt pozastaví.
2. Ak sa produkt počas používania zastaví, klepnutím ho znova aktivujete.
3. Po každých 10 minútach sa produkt uspí na 30 minút. Po 30 minútach sa automaticky znovu aktivuje alebo ho klepnutím môžete okamžite prebudiť.

## NABÍJANIE



1. Nabíjací port vždy udržiavajte čistý a suchý.
2. Nabíte zariadenie, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
  - (1) Po zapnutí indikátor bliká červenou a potom sa výrobok vypne.
  - (2) Zariadenie vydáva pravidelné dlhé pípnutie a indikátor bliká červenou.
  - (3) Zariadenie sa po dlhom stlačení funkčného tlačidla nezapne.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: **CWQ07**

Hlavné materiály: **E-TPU, PC, zmesová tkanina**

Hmotnosť: **220 g / 7,8 oz**

Rozmery: **80 × 80 × 88 mm / 3,2 × 3,2 × 3,5 in**

Batéria: **600 mAh**

Vstup: **5V – 1A**

Prevádzková teplota: **5°C až 40°C / 41°F až 104°F**

# Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.  
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,  
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.  
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: [www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk).  
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057  
E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)