




PATPET 625

ELEKTRONICKÝ VÝCVIKOVÝ OBOJEK

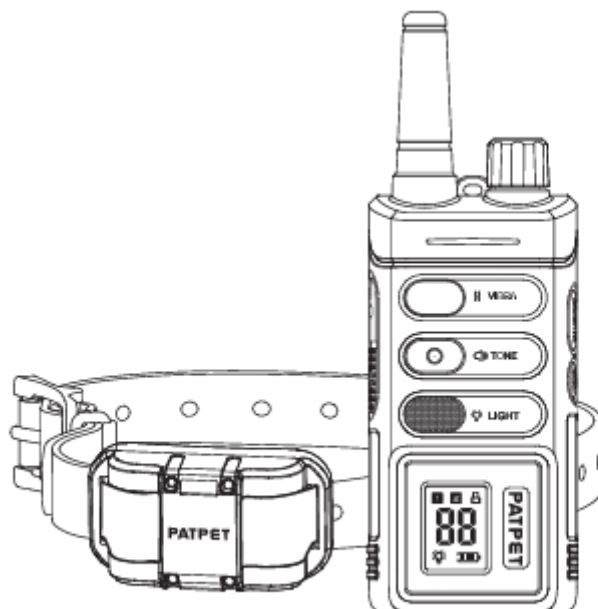

Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uschovejte na bezpečném místě!

PODMÍNKY POUŽITÍ


- Zkontrolujte přiléhavost, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto návodu.
- K obojku nikdy nepřipojujte vodítko; způsobuje nadměrný tlak na kontakty.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kovové hroty obojku vlhkým hadříkem.
- Pro pohodlí vašeho psa nasadte silikonové kryty na kontaktní body.
- Není vhodné pro agresivní psy.
- Obojek není hračka, udržujte obojek mimo dosah dětí.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti toto, prosím, poraďte se se svým veterinářem.
- Pokud je obojek zapnutý, lidské tělo by se nemělo přímo dotýkat kontaktních bodů produktu.
- Pokud se na místě kontaktních bodů objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a měl by být kontrolováno každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pro psy nad váží více než 3 kg a starší víc jak 6 měsíců.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.
- Nepoužívejte obojek při hře se psem.
- Neodkrývejte kryt baterie obojku.

OBSAH BALENÍ

1. Vysílačka
2. Obojek s přijímačem
3. USB-C nabíjecí kabel
4. Poutko na zápěstí
5. Spona na opasek
6. Testovací výbojka
7. Silikonové kryty na elektrody
8. Dlouhé a krátké elektrody
9. Kovová kontaktní podložka



❶ Remote

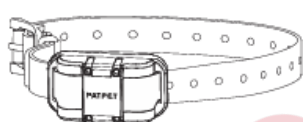

❷ Collar Receiver
with Strap




❸ Charging Cable



❹ Wrist Strap



❺ Belt Clip



❻ Test Light Tool



❼ Silicone Caps




❽ Contact Points



❾ Contact Spring Sheet


POPIS PRODUKTU


VYSÍLAČKA

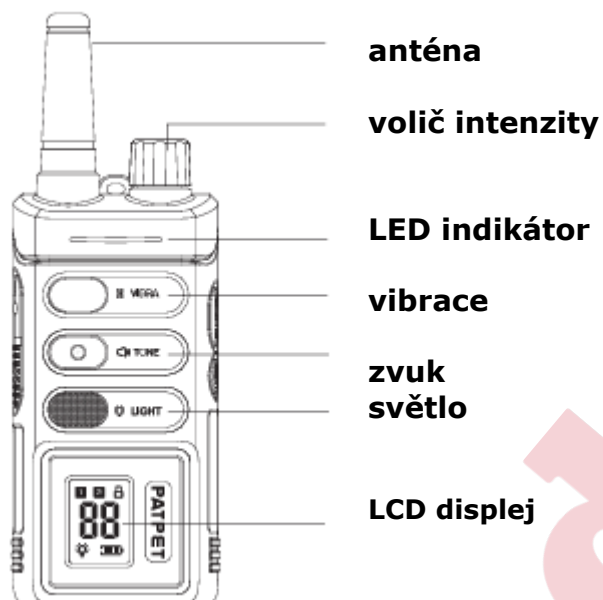

spona na opasek

nabíjecí port

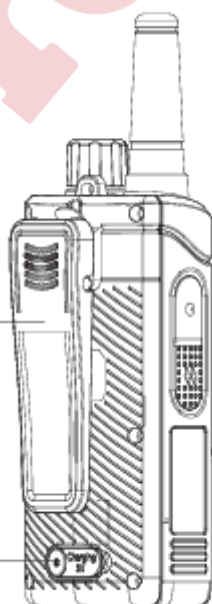

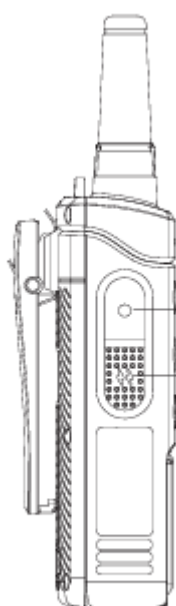


krátký impuls


dlouhý impuls

pes 1 / 2


ON / OFF

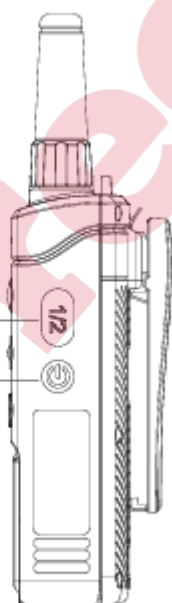

LCD DISPLEJ

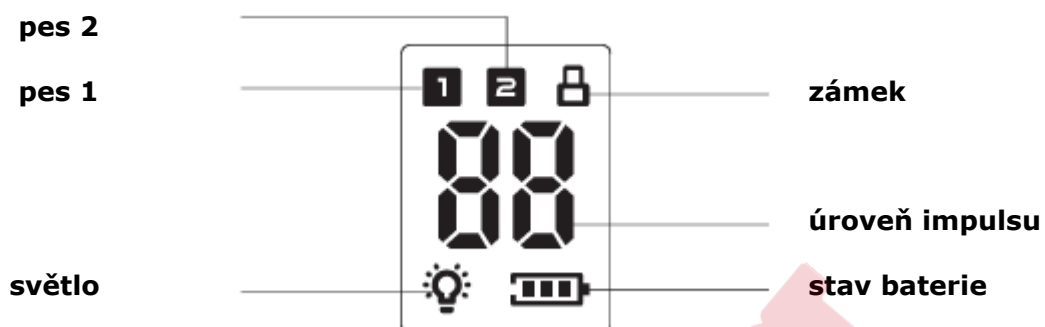


PŘIJÍMAČ

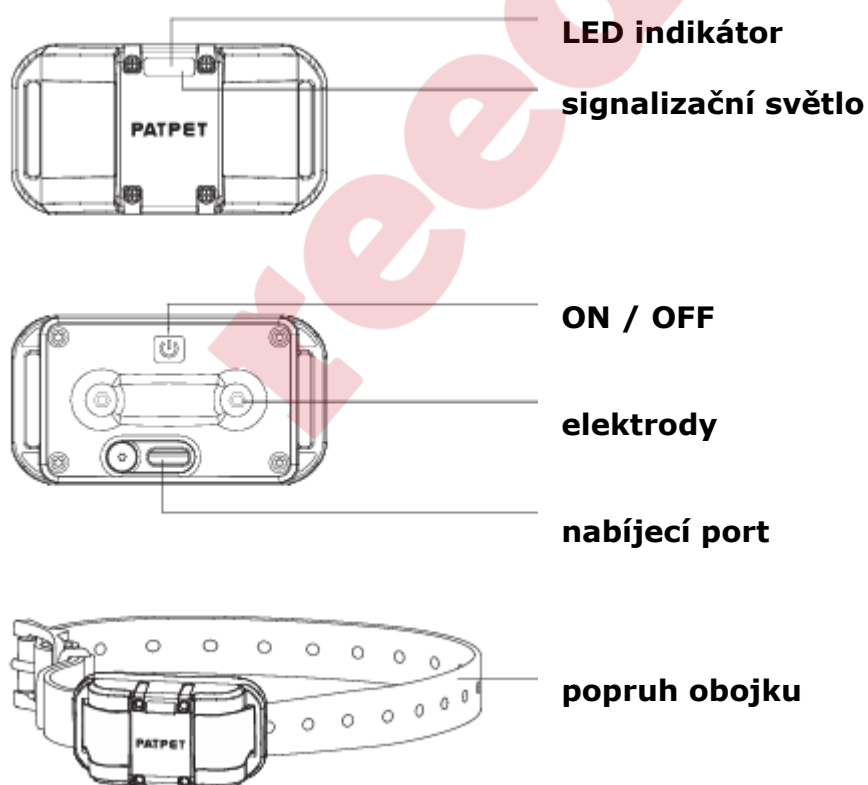

NABIJTE VYSÍLAČKU A PŘIJÍMAČ

Nabíjте zařízení, pokud kontrolka svítí červeně, jednotka se nezapne nebo pokud se systém vypíná při stisku jakéhokoli tlačítka.

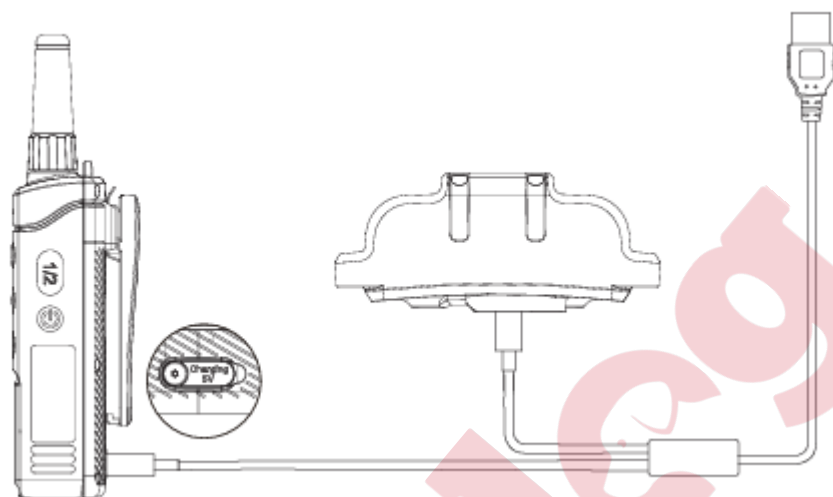


Na displeji se zobrazí plná úroveň baterie a kontrolka se při úplném nabití rozsvítí zeleně.

Kontrolka se během nabíjení **rozsvítí červeně** a po úplném nabití **zeleně**.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PRODUKTU

Zapnutí / vypnutí vysílačky

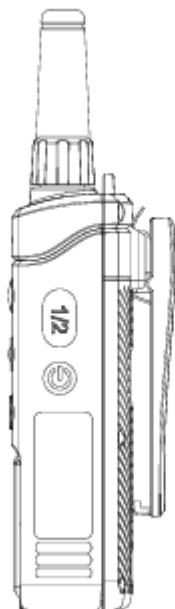


Krátce stiskněte tlačítko ON / OFF pro zapnutí.



Krátce stiskněte tlačítko ON / OFF pro vypnutí.

Zapnutí / vypnutí přijímače

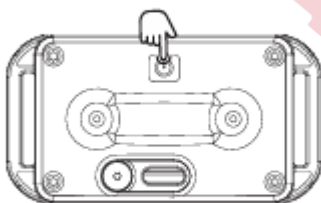


Krátce stiskněte tlačítko ON / OFF pro zapnutí.
Pro vypnutí **podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.**

FUNKCE TLAČÍTEK

Pes 1 / 2



1/2

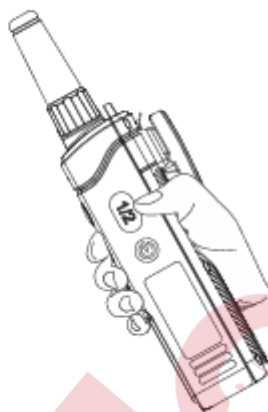

Se zařízením můžete po zakoupení dalšího obojku trénovat až 2 psy


Vibrace



Odešle vibrační stimulaci do přijímače.


Vibrační stimulace bude probíhat **po celou dobu držení tlačítka vibrace**, maximálně však **10 sekund**.

Zvuk

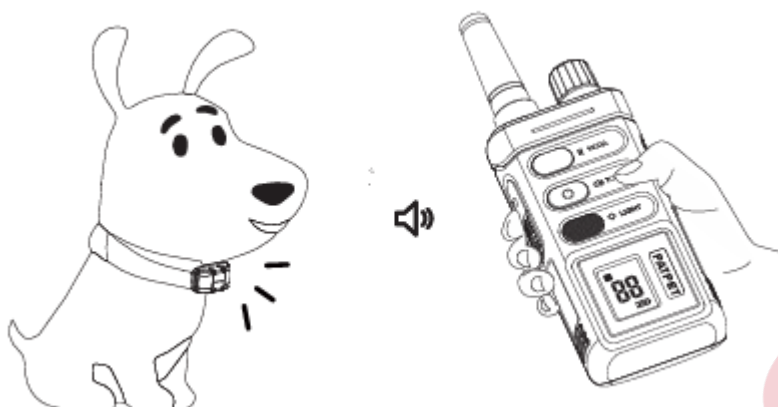

Odešle zvukovou stimulaci do přijímače.

Světlo

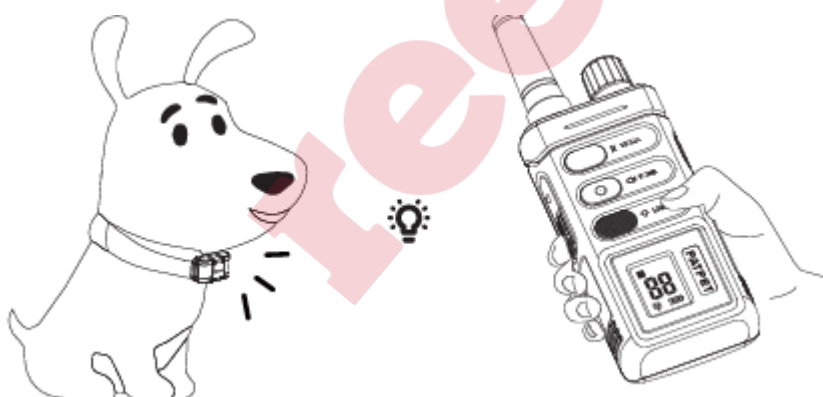


Signalizační světlo bude postupně přepínat mezi režimy **Stálé světlo** – **Blikání** – **Vypnuto** při krátkém stisknutí tlačítka.

Podržením tlačítka po dobu **3 sekund** zapnete **SOS světlo**.

Opětovným podržením tlačítka po dobu **3 sekund** jej vypnete.

Krátký impuls

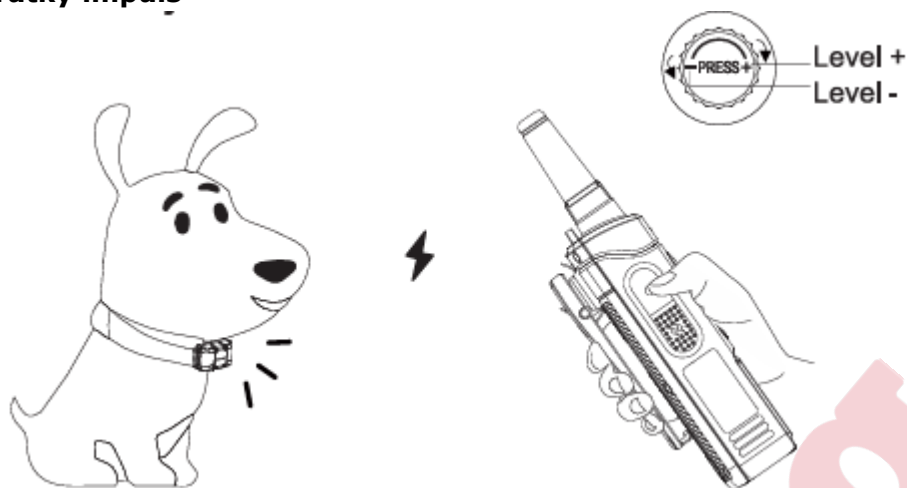

Po stisknutí tlačítka odešle **jediný impuls** na nastavené úrovni.


Dlouhý impuls



Bude vysílat **kontinuální impuls**, dokud je tlačítko stisknuté, maximálně však **10 sekund** (bezpečnostní funkce zabráňující náhodnému přestimulování psa).

Nastavení intenzity

Poskytuje několik úrovní impulsu. Otočením ovladače intenzity můžete zvýšit nebo snížit úroveň impulsu, abyste přizpůsobili korekci temperamentu svého psa.

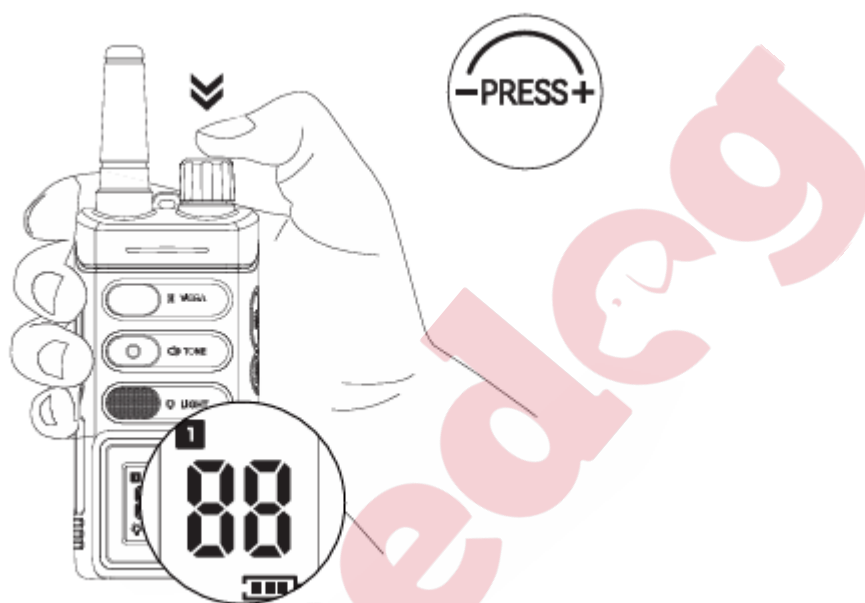

Nastavte požadovanou úroveň impulsu a poté stiskněte horní část ovladače intenzity na 3 sekundy. Pokud se při otáčení ovladačem úroveň impulsu nemění a na displeji se zobrazí ikona zámku, úroveň impulsu jste úspěšně uzamkli. Pro odemknutí úrovně impulsu jednoduše znovu stiskněte a podržte ovladač po dobu 3 sekund.


JAK POUŽÍVAT TESTOVACÍ VÝBOJKU

Test funkce impulsu


1. Zapněte obojek s přijímačem a ujistěte se, že jsou spárované.
2. Přiložte kontakty testovací výbojky ke kontaktním bodům (nebo vodivému silikonu).
3. Stiskněte tlačítko impulsu a testovací lampa se rozsvítí. S rostoucí úrovní impulsu se bude zesilovat.

Použití testovací výbojky jako šroubováku

Použijte testovací výbojku k utažení nebo uvolnění kontaktních bodů při přípravě obojku s přijímačem.

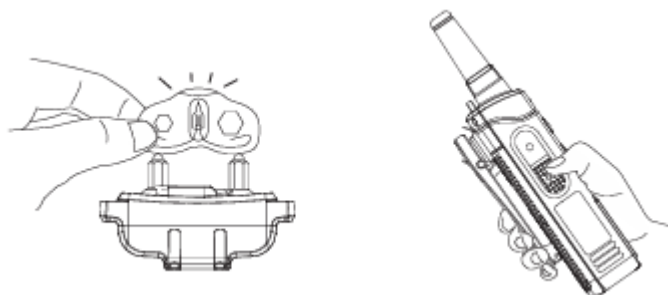

Poznámka: U psů s kratší srstí použijte 2 krátké elektrody a nasadte na ně vodivé silikonové krytky, aby byly měkčí – může to být šetrnější k pokožce vašeho psa.
U psů s hustší nebo delší srstí prosím použijte 2 dlouhé elektrody a nainstalujte kovovou kontaktní podložku.

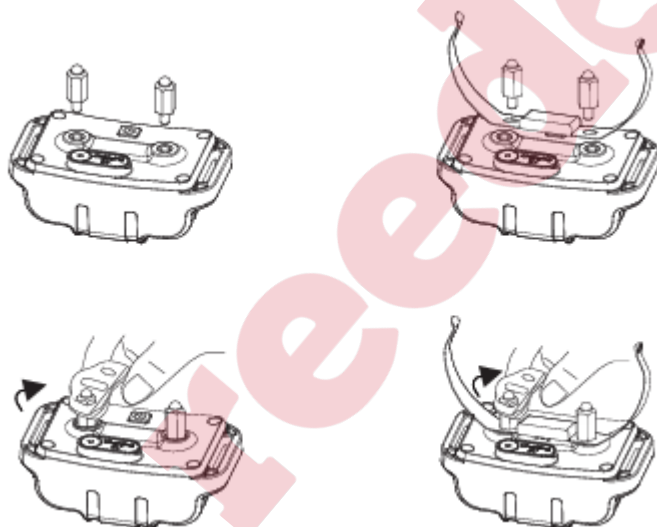

JAK OBOJEK PEJSKOVI NASADIT

Dbejte na to, aby výrobek těsně přiléhal, ale zároveň byl dostatečně volný, aby se mezi obojkem a krkem psa vešly 2 prsty. Umístěte přijímač doprostřed krku, aby tlačítko Zapnutí směřovalo nahoru a kontaktní body byly srovnané s krkem.



Poznámka: Pokud má váš pes dlouhou srst, někdy je nutné srst kolem kovových elektrod zastříhnout a použít delší elektrody.

BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PRO NOŠENÍ OBOJKU

1. Vyhněte se dlouhodobému nebo těsnému nošení obojku, abyste zabránili podráždění kůže vašeho psa.
2. Ujistěte se, že váš pes **nenosí obojek** déle než 12 hodin denně.
3. Upravte polohu obojku na krku vašeho mazlíčka každé 1 až 2 hodiny.
4. Pravidelně kontrolujte těsnost obojku, abyste zabránili nadměrnému tlaku.
5. Nepřipevňujte vodítko k obojku, abyste předešli zbytečnému tlaku na zařízení.
6. Každý týden čistěte oblast krku vašeho mazlíčka a kontaktní oblast přijímače vlhkým hadříkem.
7. Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda se na ní nevyskytují známky vyrážky nebo nepohodlí.
8. Pokud si všimnete vyrážky nebo nepříjemných pocitů, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin, okamžitě vyhledejte veterinární pomoc.

JAK NAJÍT NEJLEPŠÍ ÚROVEŇ IMPULSU PRO VAŠEHO PSA

Velmi důležité: Vždy začínějte na nejnižší úrovni a vyberte tu, která nejlépe vyhovuje vašemu psovi.

Postupujte podle následujících kroků:


1. Začněte na úrovni 1 a stiskněte tlačítko **impulsu**, abyste sledovali reakci psa.
2. Postupně zvyšujte úroveň impulsu, dokud pes nebude na podnět spolehlivě reagovat.
3. Pokud pes ani na úrovni 6 nereaguje, zkontrolujte, zda obojek správně sedí. Pokud má pes dlouhou nebo hustou srst, nainstalujte kontaktní pružinový plíšek, případně je potřeba srst kolem **elektrod** zastříhnout. Pokud **elektrody** nejsou v přímém kontaktu s kůží psa, **impuls** nebude fungovat.

Poznámka: Pokud jste provedli všechny tyto kroky a pes stále nereaguje, podívejte se do části „**Jak používat testovací výbojku**“

JAK NASADIT SPONU NA OPASEK

Nasazení

1. Zarovnejte klip na opasek s drážkou na zadní straně vysílače.
2. Sejměte západku stisknutím pružiny a zároveň zatlačte na sponu opasku.

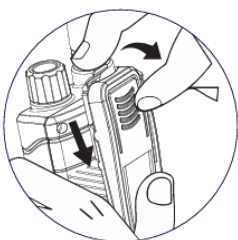

Sundání


Nejprve podržte pružinu, potom zatlačte sponu opasku směrem nahoru.



TIPY PRO VÝCVIK

Pokud chcete korigovat špatné chování psa, postupujte podle následujících kroků:


1. Na krk psa nasadte samostatný nekovový obojek nad výcvikový obojek a připevněte vodítko o délce 2 - 3 metry. **Upozornění:** Ujistěte se, že dodatečný obojek netlačí na **elektrody**.
2. Držte vodítko i dálkový ovladač.
3. Zvolte úroveň **impulsu** odpovídající rozpoznání vašeho psa.
4. Jakmile pes začne např. utíkat, stiskněte tlačítko **impulsu** a dejte povel „Ne“.
5. Ihned po zastavení uvolněte tlačítko **impulsu** a psa pochvalte.
6. Pokud pes stimulaci ignoruje, zvyšte úroveň intenzity o 1 až 3.
7. Tento výcvik opakujte v různých situacích a prostředích.

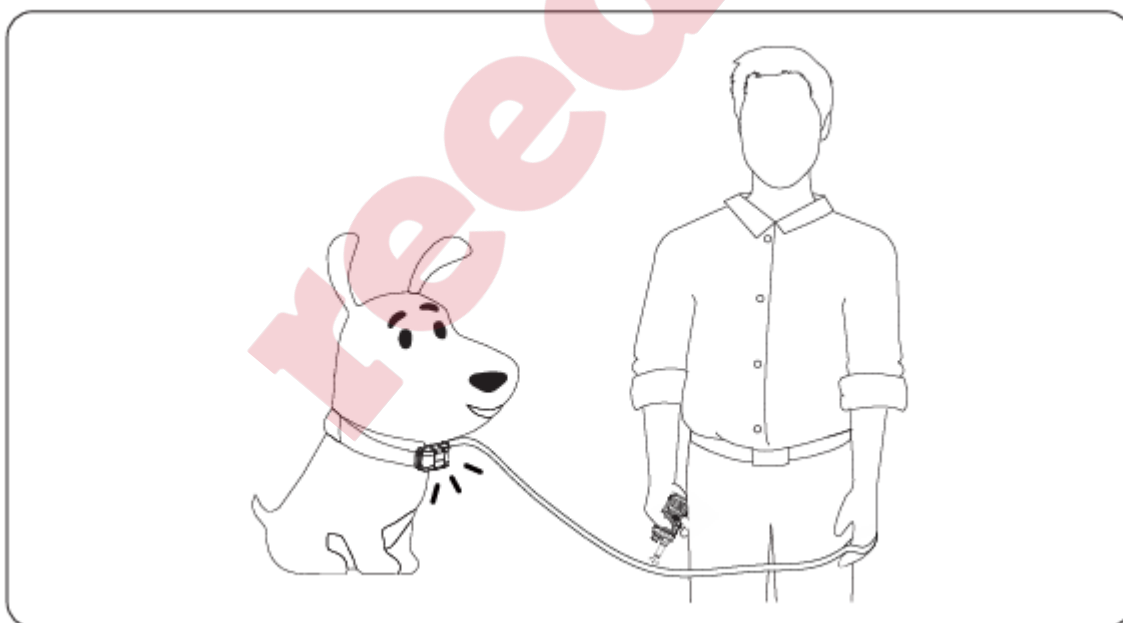

PÁROVÁNÍ

Poznámka: Tento krok můžete přeskočit, protože sada je již spárována z výroby.


1. Ujistěte se, že přijímač je vypnutý a přepínač kanálů na dálkovém ovladači je nastaven na „Pes 1“.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF na přijímači po dobu 3 sekund, dokud červená a zelená kontrolka nezačnou střídavě blikat.

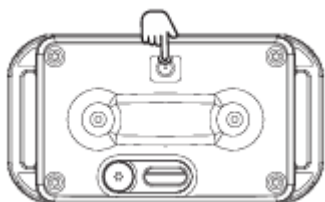

3. Stiskněte a podržte současně tlačítka **Zvuku** a **Vibrace** na dálkovém ovladači pro spárování přijímače obojku.



4. Po úspěšném spárování přijímač dvakrát pípne a zelená kontrolka blikne třikrát.

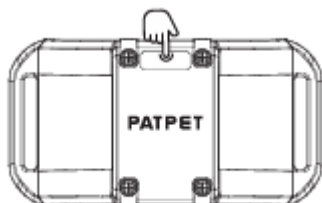

SYSTÉM SE 2 PŘIJÍMAČI


Část I: Přidání obojku pro druhého psa

Poznámka: Budete potřebovat druhý obojek s přijímačem

1. Stiskněte a podržte tlačítko „1/2“ na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund pro odemknutí „Pes 2“ (tento bezpečnostní mechanismus zabraňuje náhodnému stisku).
2. Ujistěte se, že přijímač je vypnutý a přepínač kanálů na dálkovém ovladači je nastaven na „Pes 2“.
3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení přijímače obojku po dobu 3 sekund, dokud červená a zelená kontrolka nezačnou střídavě blikat.
4. Stiskněte a podržte současně tlačítka **Zvuk** a **Vibrace** na dálkovém ovladači pro spárování přijímače.
5. Po úspěšném spárování přijímač dvakrát pípne a zelená kontrolka blikne třikrát.

Část II: Přepínání obojků/kanálů

Dálkový ovladač umožňuje trénovat dva psy samostatně. Tlačítko pro volbu kanálu vybírá psa, kterého chcete trénovat.

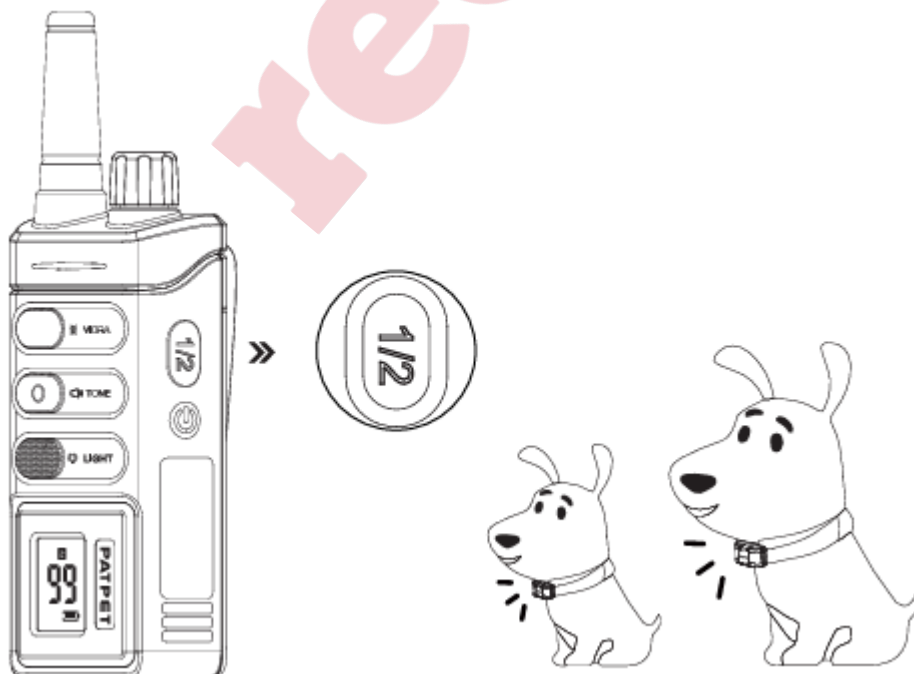

Často kladené otázky (FAQ)

Je vibrační / elektrostatický impuls pro mého mazlíčka bezpečný?

Ano. Ačkoli je vibrace nebo impuls nepříjemný, vašemu mazlíčkovi nijak neublíží. Elektronické výcvikové obojky vyžadují aktivní zapojení a trénink ze strany majitele, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.

Od jakého věku může můj mazlíček používat výcvikový obojek?

Váš pes by měl umět základní povely, jako například „Sedni“ nebo „Zůstaň“. Používání výcvikového obojku se doporučuje až od 6 měsíců věku.

Je přijímač obojku voděodolný?

Ano, přijímač je voděodolný.

Má obojek opravdu dosah 1600 metrů?

Dosah výcvikového obojku se může lišit podle terénu, počasí, vegetace i rušení jinými rádiovými signály.

Pro tipy, jak dosah maximalizovat, se podívejte do části „Jak zvýšit dosah“ v návodu.

Jakmile se můj pes naučí poslouchat povely, musí obojek nosit dál?

Pravděpodobně ne.

Může však být potřeba občasné posílení výcviku – například připomenutí povelů pomocí obojku.

Jak dlouho mohu nepřetržitě vysílat vibraci nebo impuls?

Maximální doba, po kterou můžete tlačítko pro vibraci nebo impuls držet, je 10 sekund.

Poté se funkce na 5 sekund automaticky zablokuje, aby se předešlo přetížení. Po této pauze lze tlačítko znovu použít.

Řešení problémů

Pes nereaguje, když stisknu tlačítko

- Ujistěte se, že přijímač je zapnutý.
 - Pokud se dosah zhoršil oproti prvnímu použití, mohou být baterie vybité v ovladači nebo obojku.
 - Pamatujte, že dosah ovlivňuje terén, počasí a rušení jinými zařízeními.
 - Otestujte přijímač – viz část „Jak použít testovací výbojku“.
 - Zvyšte úroveň impulsu – viz „Jak najít správnou úroveň pro vašeho psa“.
 - Zkontrolujte, že kontaktní body obojku pevně přiléhají ke kůži psa – viz „Správné nasazení obojku“.
-

Přijímač se nezapíná

- Ujistěte se, že je přijímač zapnutý.
- Pokud se po stisku tlačítka na ovladači nerozsvítí kontrolka, zkontrolujte, zda jsou baterie správně nabitě.
- Pokud problém přetrvává, proveďte znovu spárování ovladače a přijímače podle části „Spárování zařízení“.

Přístroj byl schválen pro
použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškerá
potřebná dokumentace je k
dispozici na webových
stránkách:
www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz