



Reedog CP1

Elektronisches Trainingshalsband für Katzen



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

I. Wichtige Sicherheitshinweise:

Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Die folgenden Hinweise tragen zur Sicherheit und zum Komfort Ihrer Katze bei.

- Richten Sie den Laserstrahl oder die Laseröffnung **NICHT** direkt auf die Augen.
- Richten Sie den Laserstrahl **NICHT** auf Personen.
- Richten Sie den Laserstrahl **NICHT** direkt auf die Augen Ihrer Katze oder anderer Tiere.
- Das Produkt ist **NICHT als Spielzeug für Kinder gedacht.**
- Lassen Sie kleine Kinder dieses Produkt **nicht ohne Aufsicht** eines Erwachsenen zum Spielen mit der Katze verwenden.
- Wenn Sie feststellen, dass sich Ihre Katze ungewöhnlich verhält, **stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.**
Konsultieren Sie vor der erneuten Anwendung Ihren Tierarzt.
- Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT**, wenn Ihre Katze frisst, trinkt oder ruht. Eine Störung ihrer Routine kann zu Angstzuständen oder Aggressivität führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT**, um Ihre Katze zu bestrafen – es könnte bei ihr Angst oder Abneigung hervorrufen.
- Vermeiden Sie es, den Empfänger über einen längeren Zeitraum am Hals der Katze zu belassen. Es wird empfohlen, den Empfänger **maximal 12 Stunden pro Tag** zu verwenden. Eine längere Verwendung kann zu Unbehagen oder Hautreizungen führen.
- Überprüfen Sie den korrekten Sitz, um übermäßigen Druck zu vermeiden; befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Schließen Sie das Gerät **NICHT** in der Nähe von brennbaren Materialien an das Ladegerät an..
- **VERSUCHEN SIE NICHT**, das Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies könnte zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.

INHALT DER PACKUNG

1. Sender
2. Halsband mit Empfänger
3. Handschlaufe
4. USB-C-Ladekabel
5. Benutzerhandbuch



Remote Transmitter



Receiver Collar



Wrist Strap




USB Type-C Cable




User Manual

PRODUKTBESCHREIBUNG

EMPFÄNGER

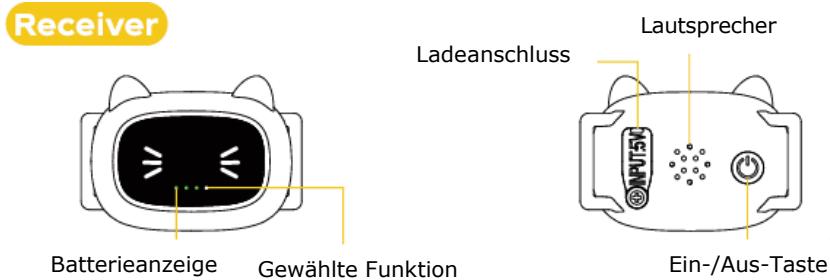


SENDER

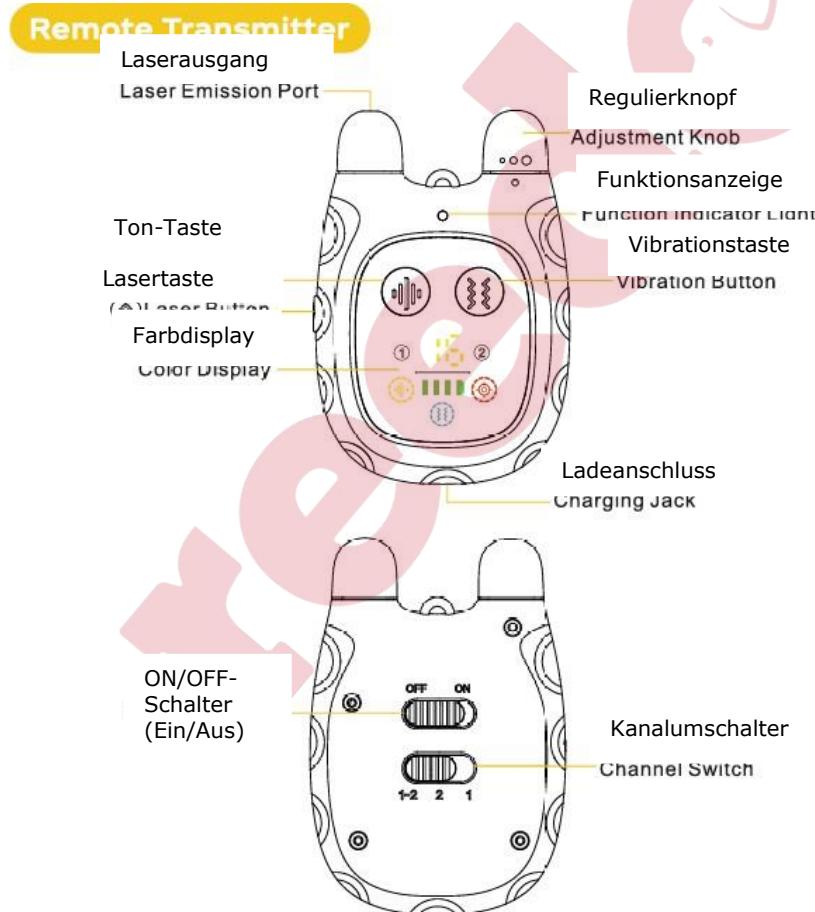


Hinweis: Die Fernbedienung wechselt in den Ruhemodus, wenn sie 30 Sekunden lang nicht benutzt wird.

DISPLAY

Color Display

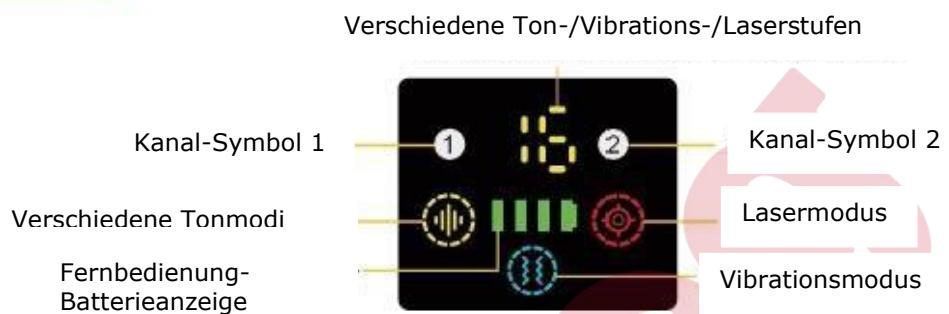

Schnellübersicht

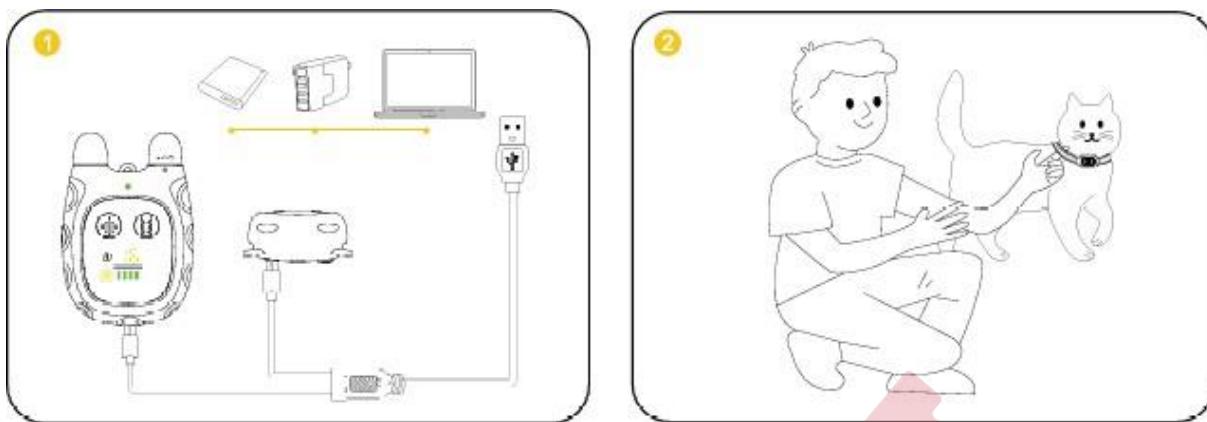


Aufladen:

Laden Sie den Empfänger und den Fernsender 2–3 Stunden lang mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen USB-Typ-C-Kabel auf.

Hinweis: Das Ladegerät, die Powerbank und andere Ladegeräte aus der Abbildung oben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Anbringen an der Katze:

Lassen Sie Ihre Katze auf allen Vieren stehen oder liegen. Befestigen Sie den Empfänger so an der Katze, dass zwischen dem Empfängerhalsband und dem Hals der Katze etwa ein Fingerbreit Platz bleibt. Platzieren Sie den Empfänger mittig unter dem Hals der Katze.


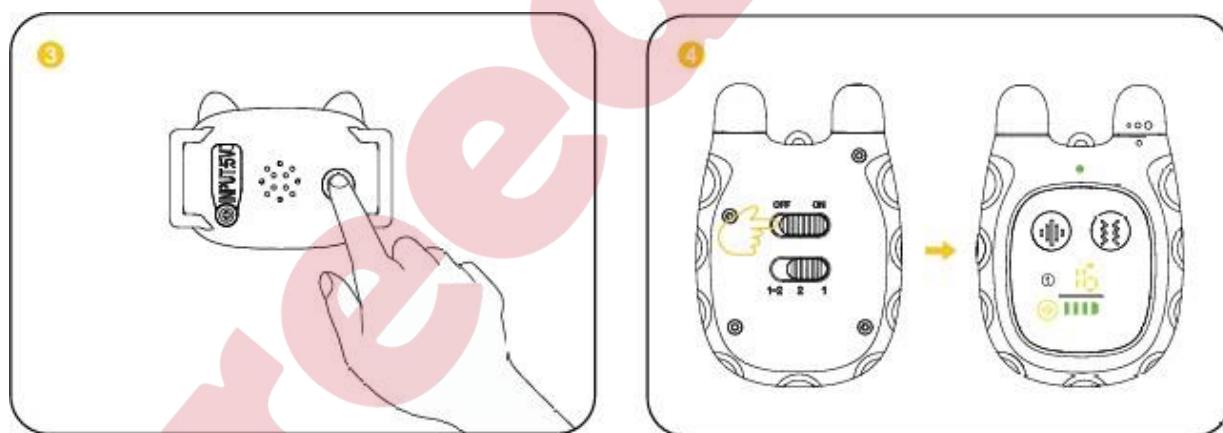


Einschalten des Empfängers:

Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Der Empfänger schaltet sich ein, was durch Vibration angezeigt wird, und die weiße Kontrollleuchte auf dem Farbdisplay beginnt regelmäßig zu blinken.

Einschalten des Funkgeräts:

Schieben Sie den Schalter in die Position ON. Das Farbdisplay leuchtet auf.

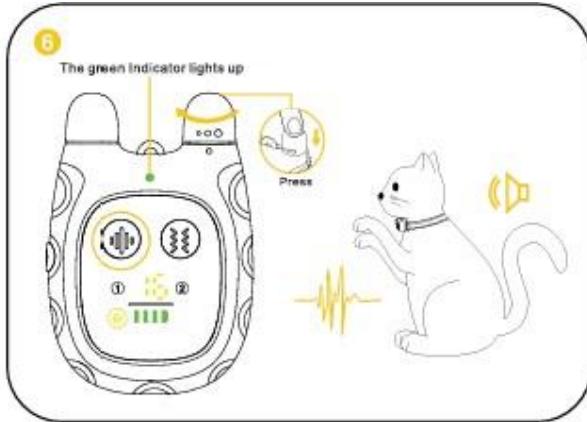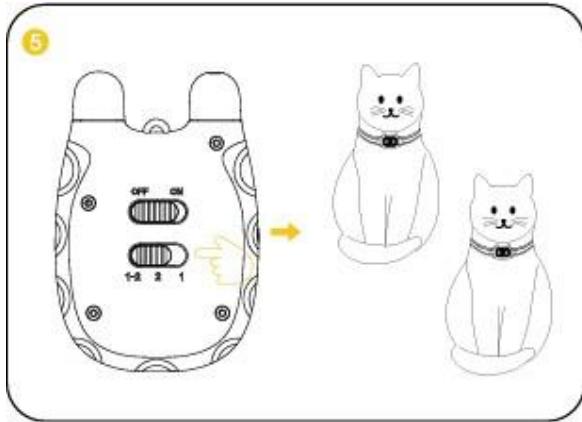


Mit diesem Produkt können bis zu 2 Katzen trainiert werden. Sie können 2 Katzen unabhängig voneinander trainieren, indem Sie den Kanalschalter auf „1“ oder „2“ stellen, oder beide Katzen gleichzeitig trainieren, indem Sie den Kanalschalter auf „1-2“ stellen. Dieser Empfänger ist werkseitig mit Kanal 1 gekoppelt. Wenn Sie einen weiteren Empfänger koppeln möchten, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Koppeln“.

Verschiedene Tonmodi:

Drücken Sie die Taste „**Various Tone**“. Das Symbol für gelbe Töne auf der Fernbedienung beginnt schnell zu blinken. Der Empfänger gibt einen Ton aus und gleichzeitig leuchtet die weiße Kontrollleuchte am Empfänger auf.

So ändern Sie den Ton:

1. Drücken Sie zunächst den **Regler** und wählen Sie den Modus für verschiedene Töne aus.

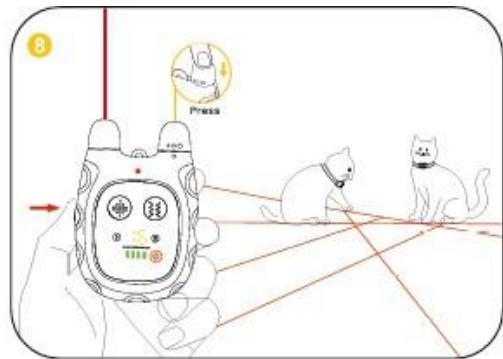

Vibrationsmodus: Drücken Sie die Taste „**Vibration**“, woraufhin das **blaue Vibrationssymbol** auf der Fernbedienung schnell aufleuchtet. Der Empfänger beginnt zu vibrieren, und gleichzeitig leuchtet die **weiße Kontrollleuchte** am Empfänger auf.

Um die Vibrationsstärke anzupassen, drücken Sie zunächst den **Regler** und wählen Sie den Vibrationsmodus aus. Drehen Sie dann das Rad nach links oder rechts, um die Stärke auf den gewünschten Wert zu erhöhen/verringern, und drücken Sie abschließend die Taste, um die Änderung zu bestätigen.

Lasermodus: Drücken Sie die Lasertaste, und das rote Lasersymbol auf der Fernbedienung leuchtet schnell auf. Der Laserausgang auf der Fernbedienung beginnt, einen Laserstrahl auszusenden. Um die Laserfrequenz anzupassen, drücken Sie zunächst das Einstellrad und wählen Sie den Lasermodus aus. Drehen Sie dann das Rad nach links oder rechts, um die Frequenz auf den gewünschten Wert zu erhöhen/verringern, und drücken Sie abschließend die Taste, um die Änderung zu bestätigen.

ACHTUNG

Richten Sie den Laserausgang **NICHT** direkt auf die Augen.

Richten Sie den Laserstrahl **NICHT** auf Personen.

Richten Sie den Laserstrahl **NICHT** direkt auf die Augen Ihrer Katze, Ihres Hundes oder eines anderen Tieres.

So funktioniert das System:

Dieses Trainingshalsband für Katzen nutzt drahtlose Signale, um sensorische Reize zu setzen, die den natürlichen Bedürfnissen von Katzen entsprechen und sie gleichzeitig sicher und beschäftigt halten.

1. **Signalübertragung:** Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken, sendet diese ein Funksignal mit einer bestimmten Frequenz aus.
2. **Empfang:** Der am Halsband der Katze befestigte Empfänger empfängt das Funksignal der Fernbedienung.
3. **Aktivierung der Funktion:** Der Empfänger aktiviert eine bestimmte Funktion entsprechend dem empfangenen Signal.

Tonmodus: Spielt 16 verschiedene Töne ab, z. B. Quietschspielzeug, Vogelgezwitscher, Mäusegeräusche oder andere Geräusche, die die Neugier der Katze wecken.

Vibrationsmodus: Erzeugt 16 sanfte Vibrationen, die dabei helfen, das Verhalten der Katze zu kontrollieren.


Lasermodus: Sendet 8 verschiedene Laserstrahlen aus, die Katzen zum Spielen und Jagen animieren.

Sichere Stimulation: Alle Funktionen sind auf Sicherheit ausgelegt. Laser, Töne und Vibrationen liegen innerhalb sicherer Grenzen, sodass sie Katzen nicht schaden, aber dennoch ihre Aufmerksamkeit und ihr Interesse wecken.


EINSTELLUNGEN

1. Aufladen des Produkts

Funkgerät: Laden Sie das Gerät, bis die schnell blinkende Batterieanzeige dauerhaft leuchtet. Der Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden.

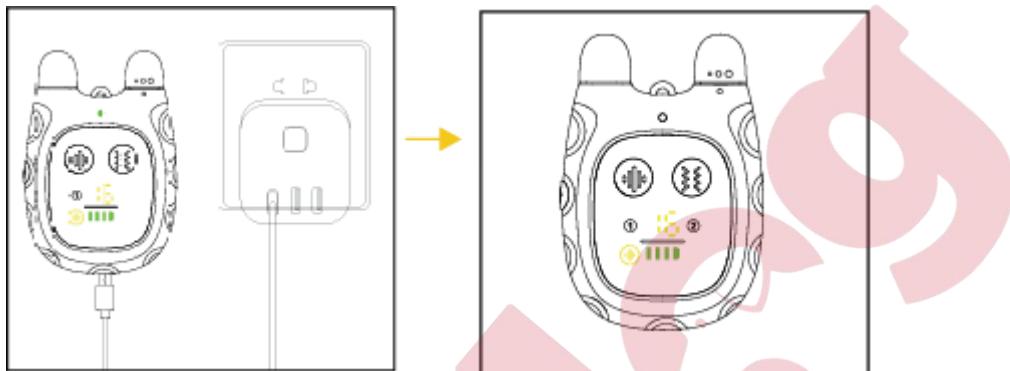

Empfänger: Laden Sie das Gerät, bis die schnell blinkende grüne LED-Anzeige dauerhaft leuchtet. Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.

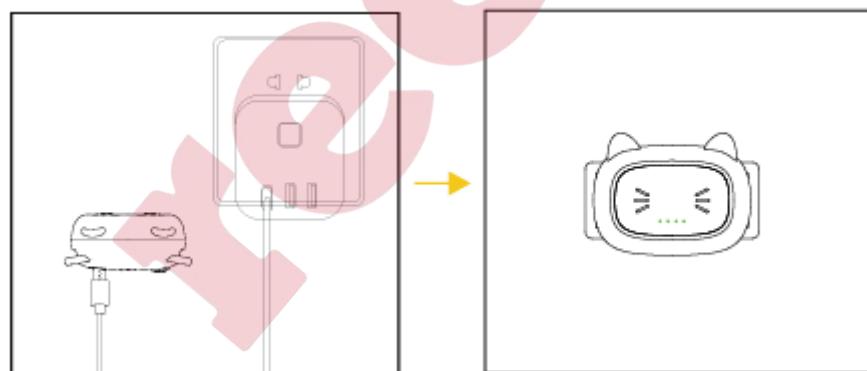


Anmerkung:


1. Das Ladegerät, die Powerbank und andere Ladegeräte, die auf dem Bild zu sehen sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie zum Aufladen das im **Lieferumfang enthaltene Ladekabel**. Andere Ladekabel sind möglicherweise nicht für dieses Trainingsgerät geeignet und können zu elektrischen Schäden führen.
2. Das Trainingshalsband für Katzen unterstützt nur eine **Spannungsquelle von 5 V**. Wenn Sie ein ungeeignetes Ladegerät verwenden:
Empfänger am Halsband: Es ertönt ein kurzer Warnton und der Ladevorgang wird automatisch unterbrochen. **Fernbedienung:** Der Ladevorgang wird automatisch unterbrochen und die Kontrollleuchte blinkt schnell rot.

2. Gerät ein-/ausschalten


Einschalten des Senders: Schieben Sie den Schalter auf ON, und das Farbdisplay leuchtet auf.

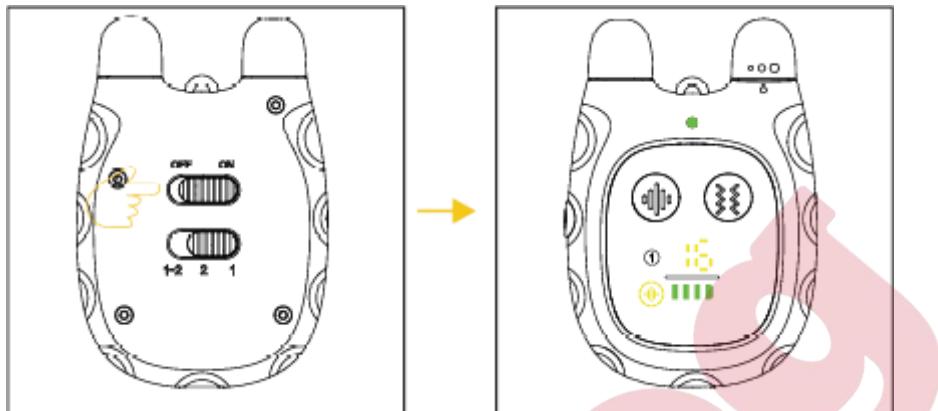


Ausschalten des Funkgeräts: Schieben Sie den Schalter in die Position OFF, woraufhin sich das Farbdisplay ausschaltet.

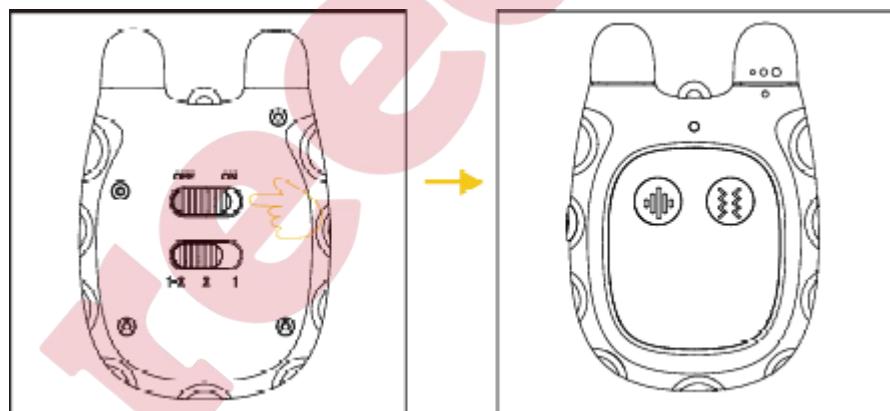

Einschalten des Empfängers: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Empfänger vibriert und die weiße Kontrollleuchte beginnt regelmäßig zu blinken.

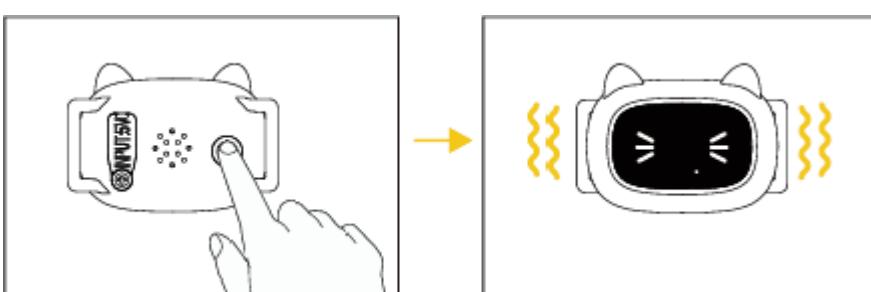

Ausschalten des Empfängers: Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt. Der Empfänger gibt einen langen Signalton ab und die **weiße Kontrollleuchte** hört auf zu blinken, was bedeutet, dass der Empfänger ausgeschaltet ist.

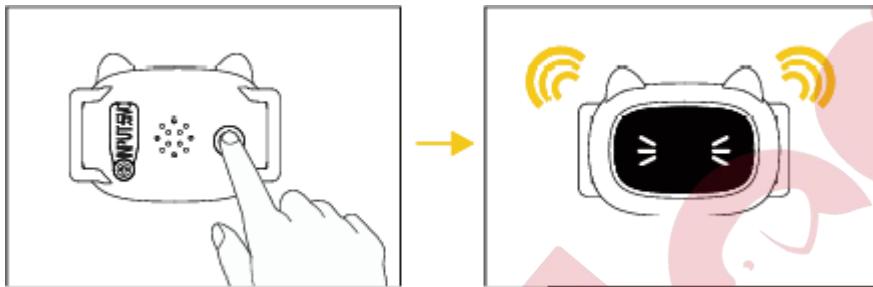


VI. Trainingsmodi

1. Verschiedene Tonmodi

Drücken Sie die Taste „**Various Tone**“ (**Verschiedene Töne**), und der Empfänger am Halsband gibt einen Ton ab. Wenn Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, wird der Ton automatisch ausgeschaltet. Für das Training stehen insgesamt 16 verschiedene Tonarten zur Verfügung.

So ändern Sie den Typ des Signaltons:

1. Drücken Sie das **Einstellrad** und wählen Sie zunächst den Modus „**Various Tone Mode**“ (**Verschiedene Töne**). Drehen Sie das Rad nach links oder rechts, um den gewünschten Ton auszuwählen. Drücken Sie die Taste, um die Änderung zu bestätigen.

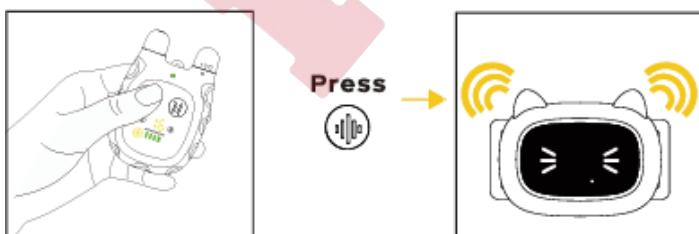


2. Vibrationsmodus:

Drücken Sie die Taste „**Vibration**“, und der Empfänger am Halsband vibriert. Wenn Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Vibration automatisch ausgeschaltet. Es stehen insgesamt **16 Vibrationsstufen** zur Verfügung.

So passen Sie die Vibrationsstärke an:

1. Drücken Sie das **Einstellrad** und wählen Sie zunächst den **Vibrationsmodus**. Drehen Sie das Rad nach links oder rechts, um die Stufe auf den gewünschten Wert zu erhöhen/verringern.
Drücken Sie die Taste, um die Änderung zu bestätigen.

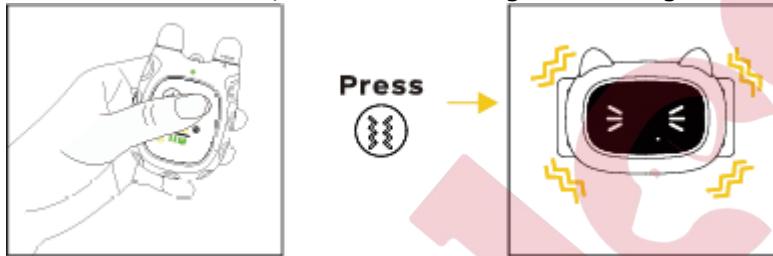


3. Lasermodus:

Drücken Sie die Lasertaste, und der **Laserausgang** am Fernbedienungsgerät sendet einen Laserstrahl aus. Wenn Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, schaltet sich der Laser automatisch aus. Insgesamt stehen 8 Frequenzen für den Laserstrahl zur Verfügung.

So stellen Sie die Laserfrequenz ein:

1. Drücken Sie das **Einstellrad** und wählen Sie zunächst den **Laser-Modus** aus. Drehen Sie das Rad nach links oder rechts, um die Frequenz auf den gewünschten Wert zu erhöhen/verringern.

Drücken Sie die Taste, um die Änderung zu bestätigen.

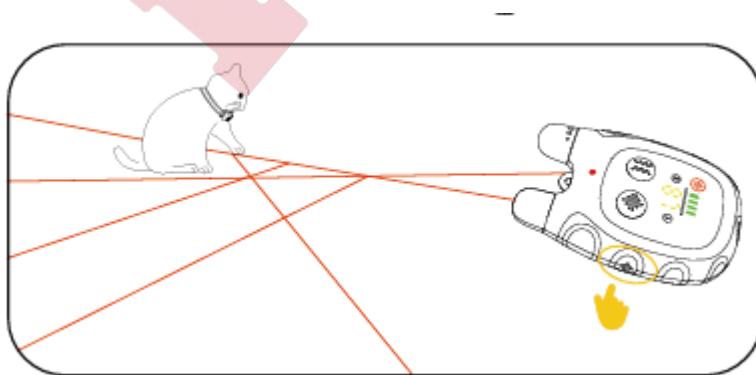


WICHTIG:

Die richtige Befestigung und Platzierung des Empfängers sind wichtig für ein effektives Training. Dieses Trainingshalsband für Katzen wurde so konzipiert, dass es keinen direkten Kontakt mit der Haut hat, um die empfindliche Haut Ihrer Katze zu schützen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine korrekte Anbringung sicherzustellen:


1. Vergewissern Sie sich, **dass der Empfänger ausgeschaltet ist.**
2. Lassen Sie die Katze auf allen vieren stehen oder sich hinlegen (A).
3. Befestigen Sie den Empfänger am Hals der Katze in der Nähe der Ohren. **Zentrieren Sie den Empfänger unter dem Hals**, sodass er die Haut berührt (B).

Hinweis: Lassen Sie den Empfänger nicht über einen längeren Zeitraum am Hals Ihrer Katze. Eine längere Verwendung kann zu Unbehagen oder Hautschäden führen.

4. Der Empfänger sollte **bequem sitzen, aber nicht zu eng** – zwischen dem Gurt und dem Hals der Katze sollte ein Finger Platz haben (C).
5. Lassen Sie die Katze den Empfänger einige Minuten lang tragen und überprüfen Sie dann, ob er noch fest sitzt. Überprüfen Sie dies erneut, sobald sich die Katze an den Empfänger gewöhnt hat.

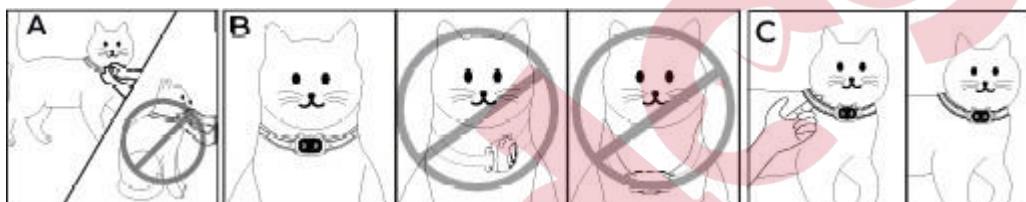

Befolgen Sie zum Befestigen des Halsbands am Empfänger die Anweisungen zum Durchziehen des Bandes.

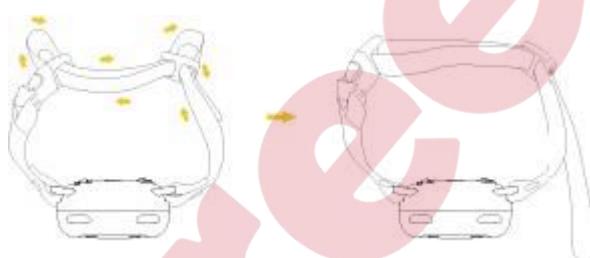


ACHTUNG:

- Lassen Sie den Empfänger **NICHT** länger als 12 Stunden am Hals der Katze.
- Befestigen Sie die Leine **niemals** am Halsband.
- Befestigen Sie den Empfänger **niemals** zu fest.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung, damit sich die Katze wohlfühlt.

KOPPLUNG

Wenn der **Empfänger nicht auf den Sender reagiert**, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zu koppeln:


Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** am Empfänger 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. Schalten Sie den **Sender** ein, indem Sie den **Schalter auf ON stellen**.

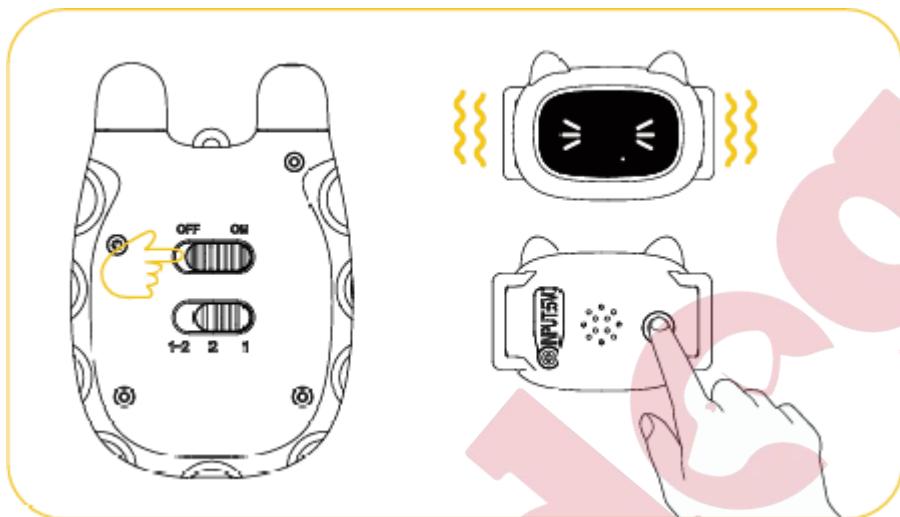

1. Drücken Sie **dreimal** die **Ein-/Aus-Taste** am Empfänger, um den **Pairing-Modus** zu aktivieren. Sie hören einen **Piepton** und die **weiße LED** am Empfänger leuchtet kontinuierlich. Sie haben nun **10 Sekunden** Zeit, um das Pairing abzuschließen.




2. Drücken Sie eine beliebige Taste „**Various Tone**“ oder „**Vibration**“ und der Empfänger antwortet darauf. Das bedeutet, dass **die Kopplung abgeschlossen** ist.

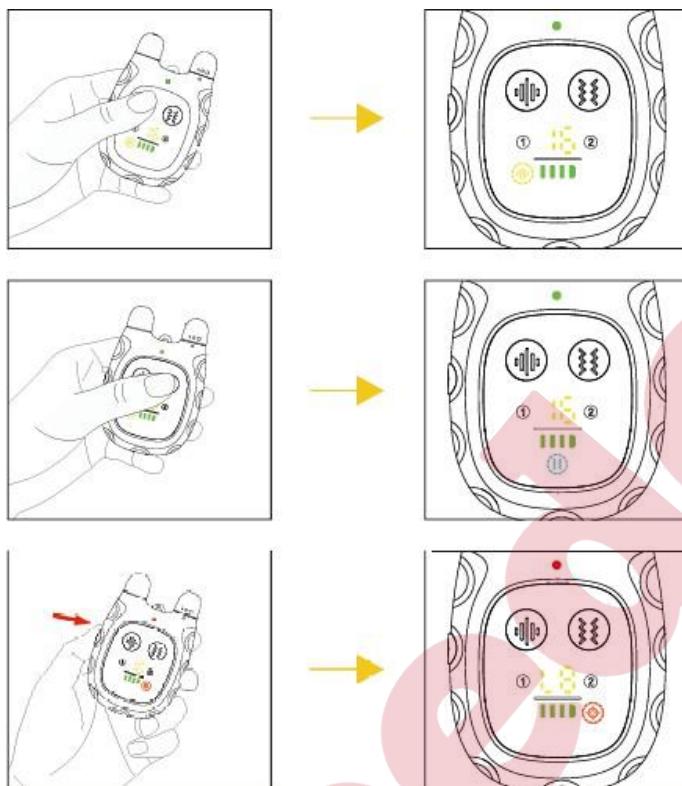


Tipps:

1. Der Empfänger ist werkseitig mit dem Sender auf **Kanal 1** gekoppelt.
2. Wenn Sie einen weiteren Empfänger kaufen, befolgen Sie die oben genannten Anweisungen und koppeln Sie ihn auf **Kanal 2**. Anschließend können Sie **zwei Empfänger unabhängig** voneinander steuern, indem Sie den Kanalschalter auf „1“ oder „2“ stellen.
3. Durch Umschalten auf den **Kanal „1-2“** können Sie zwei Empfänger **gleichzeitig steuern**.

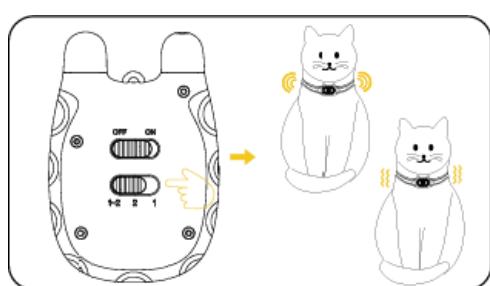

Koppeln Sie die Empfänger nicht, wenn der **Kanalschalter am Sender** auf **Kanal 1-2** eingestellt ist, da der **Empfänger sonst nicht reagiert**, wenn der Sender auf Kanal 1 oder 2 eingestellt ist.

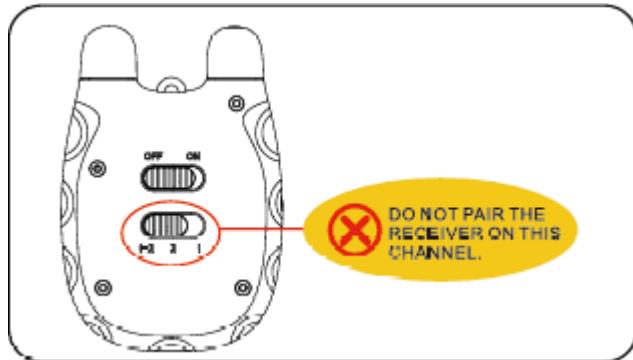

Wenn Sie das Gerät **nicht koppeln können**, kann dies an **Signalstörungen** liegen. Versuchen Sie die Kopplung an einem anderen Ort erneut oder wenden Sie sich an unseren **Kundendienst**.

LEUCHTANZEIGEN

Fernsender-Anzeige:

Stand

Beschreibung

Aufladen
Voll aufgeladen

Die Kontrollleuchte blinkt regelmäßig
Die grüne Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft

Tasten:

Taste

Indikationen

Symbol 1
Symbol 2
Symbol 3

Die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf
Die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf
Die rote Kontrollleuchte leuchtet auf

Empfängeranzeige:

Stand

Beschreibung

Langsames Blinken

Zeigt an, dass der Empfänger eingeschaltet ist

Beleuchtung bei Aktivierung der Funktion

Das Licht geht gleichzeitig mit der Aktivierung der Funktion an

Wie man die beste Stimulation auf niedrigstem Niveau findet

Wichtig: Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stimulationsstufe. So finden Sie heraus, welche Stufe für Ihre Katze am besten geeignet ist. Beginnen Sie mit leisen Geräuschen – Piepsen, Zwitschern oder anderen Tönen, die Aufmerksamkeit erregen. Steigern Sie die Stimulation allmählich, bis Sie die Intensität gefunden haben, auf die Ihre Katze natürlich und ohne Stress reagiert.

Vorgehensweise:

1. Beginnen Sie auf Stufe 1.
Stiskněte tlačítko a nechte vibraci probíhat 1–2 sekundy.
2. Drücken Sie die Taste und lassen Sie die Vibration 1–2 Sekunden lang laufen.
3. **Ihre Katze sollte während der Stimulation nicht fauchen, schreien, knurren oder in Panik geraten.** Wenn dies geschieht, ist die Stufe zu hoch – gehen Sie eine Stufe zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
4. Fahren Sie fort, bis Ihre Katze sanft und aufmerksam reagiert.
5. Wenn die Katze selbst auf die höchste Vibrationsstufe nicht reagiert, überprüfen Sie, ob Störungen durch andere Funkgeräte vorliegen und ob das Halsband ordnungsgemäß funktioniert.

Häufig gestellte Fragen

Frage: Ist dieses Trainingshalsband für alle Katzen geeignet?

Antwort: Die meisten Katzen können es verwenden, aber jedes Tier ist anders. Beobachten Sie die Reaktionen Ihrer Katze und passen Sie das Training entsprechend an.

Frage: Ist ein Halsband für Katzen unbequem?

Antwort: Der Empfänger ist leicht und so konzipiert, dass er bequem zu tragen ist. Er sollte die Katze nicht belasten. Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch, ob das Halsband nicht zu eng sitzt, und lassen Sie es nicht länger als nötig an der Katze.

Frage: Ist der Empfänger wasserdicht?

Antwort: Der Empfänger ist nur wasserfest. Ein längeres Eintauchen in Wasser wird jedoch nicht empfohlen.

Frage: Kann der Ton oder die Vibration meine Katze erschrecken?

Antwort: Die Vibratoren sind sanft und sollten Ihre Katze nicht erschrecken. Wenn Ihre Katze panisch reagiert, verringern Sie bitte die Stimulationsstärke.

Frage: Wie groß ist die Reichweite des Geräts?

Antwort: Die Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen ab und kann durch andere Funkgeräte beeinträchtigt werden.

Frage: Wie lange kann ich den Impuls ununterbrochen verwenden?

Antwort: Verwenden Sie die Stimulation nicht über einen längeren Zeitraum. Jedes Drücken der Taste sollte kurz sein

– Die Stimulation endet sofort, sobald Sie die Taste loslassen.

Problemlösung

1. Die Katze reagiert nicht auf die Taste.

- Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger aufgeladen ist.
- Überprüfen Sie, ob Sie sich in Reichweite des Signals befinden.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, befolgen Sie die Anweisungen zum „Koppeln“ auf Seite 11.

2. Der Empfänger lässt sich nicht einschalten.

- Laden Sie den Empfänger mindestens 4 Stunden lang auf.
- Das nächste Aufladen dauert etwa 2 bis 3 Stunden.

3. Der Empfänger reagiert nicht auf die Fernbedienung.

- Wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt, laden Sie den Akku vollständig auf.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, koppeln Sie den Empfänger erneut mit der Fernbedienung.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de