




Dogtra Handsfree Square



7. INSTALACJA X-SHIELD

Dodatkowe osłony X-SERIES, X-Shields są sprzedawane oddzielnie.

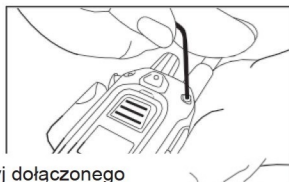

1. Użyj dołączonego narzędzia, aby poluzować cztery śruby.



2. Zdejmij przednią obudowę.




3. Umieść nowy X-SHIELD na górze urządzenia, aby wyrównać z otworami na śruby.



4. Za pomocą narzędzia dokręć śruby w czterech otworach.


8. PAROWANIE NADAJNIKA HANDSFREE

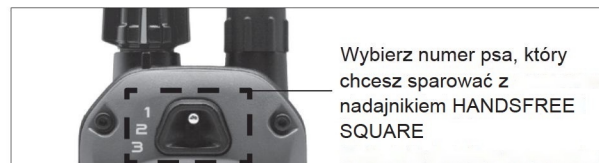

Wybierz numer psa, który chcesz sparować z nadajnikiem HANDSFREE SQUARE

Wskaźnik świetlny parowania

PAROWANIE KWADRATOWEGO NADAJNIKA HANDSFREE: NICK LUB STAŁE

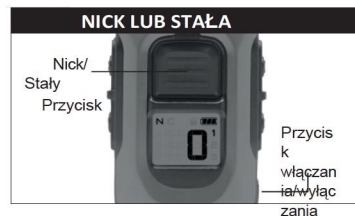

Nick/
Stały
Przycisk

Przycisk
włączania/
wyłączenia

1. Włącz pilota i ustaw poziom stymulacji na 0.
2. Wybierz opcję Nick lub Constant, naciskając i przytrzymując przycisk POWER+ CENTER (N/C) przez 5 sekund.
3. Po wyświetleniu żądanej funkcji na ekranie wyłącz nadajnik zdalnego sterowania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER+ CENTER, aż kontrolka zacznie szybko migać.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnomówiący SQUARE, aby zakodować żądaną funkcję.


Parowanie HANDSFREE SQUARE:

Wszystkie pozostałe funkcje

1. Rozpocznij przy wyłączonym nadajniku zdalnego sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF+ żądanej funkcji, aż zobaczysz szybko migające światło.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GŁOŚNEGO TELEFONU, aby zakodować żadaną funkcję



1. Ustaw żądany poziom BOOST
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączania/wyłączania i przycisk stałego wzmocnienia.

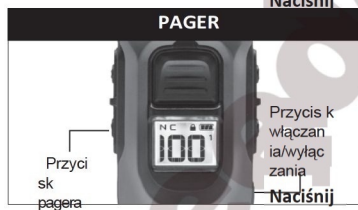

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk Pager.



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk dźwięku.



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk podświetlenia.

Zasięg

Aby urządzenie HANDSFREE SQUARE działało, musi znajdować się w odległości do 10 metrów od nadajnika.

Żywotność baterii


Dioda LED na głośniku HANDSFREE SQUARE będzie migać po naciśnięciu przycisku. Gdy dioda LED przestanie migać, należy wymienić baterię w głośniku HANDSFREE SQUARE.

Uwaga!

Można sparować tylko 14 urządzeń HANDSFREE SQUARES. Po sparowaniu 15. urządzenia HANDSFREE SQUARE początkowe 14 sparowanych urządzeń zostanie zresetowanych i konieczne będzie ich ponowne sparowanie.

ARC 800 FreePlus

HANDSFREE SQUARE daje Ci swobodę wykonywania wielu zadań jednocześnie i dyskretną kontrolę opuszkami palców. Funkcję (Nick, Constant lub Pager) można zaprogramować w HANDSFREE SQUARE, aby obsługiwać ją zdalnie, bez konieczności noszenia nadajnika w dłoni.

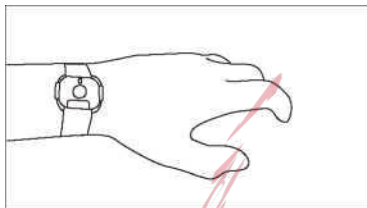

Zestaw HANDSFREE SQUARE został przetestowany i może być używany w ekstremalnych warunkach, w temperaturach od -20°C do 60°C.

Uwaga: HANDSFREE SQUARE można używać z poprzednimi wersjami linii HANDSFREE. Poprzednia seria HANDSFREE umożliwiała sparowanie tylko jednego HANDSFREE SQUARE z jednym nadajnikiem, natomiast seria HANDSFREE PLUS umożliwia sparowanie nawet 14 HANDSFREE SQUARE z jednym nadajnikiem.

Zakres

W zależności od miejsca umieszczenia nadajnika ręcznego, Twoje ciało może stanowić barierę między HANDSFREE SQUARE a nadajnikiem. Antena nadajnika ręcznego powinna być umieszczona w miejscu otwartym, aby zapewnić maksymalny zasięg. Umieszczenie nadajnika na dnie torby lub w kieszeni bagażowej, gdzie antena jest zasłonięta, może zmniejszyć zasięg między nadajnikiem a odbiornikiem. Aby nadajnik działał, HANDSFREE SQUARE musi znajdować się w odległości do 10 metrów od nadajnika.


Żywotność baterii

Dioda LED na urządzeniu HANDSFREE SQUARE będzie migać po naciśnięciu przycisku. Wymień baterię w urządzeniu HANDSFREE SQUARE, gdy dioda LED przestanie migać. Przy normalnym użytkowaniu (przytrzymanie przycisku przez 12 sekund, 100 razy dziennie) bateria powinna wystarczyć na 7-10 lat.

Zapinanie paska HANDSFREE SQUARE

Pasek HANDSFREE SQUARE można zapiąć na nadgarstku, dłoni lub wokół kolby broni. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją mocowania.

1. Owiń pasek wokół przedmiotu, do którego chcesz go przymocować. Przeciągnij pasek przez dolną część klamry i użyj wycięcia, aby bezpiecznie zamocować HANDSFREE SQUARE.

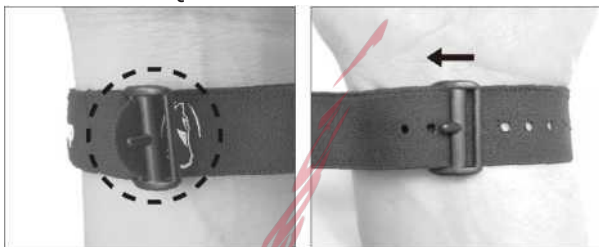

2. Przewlec pasek z powrotem przez górną część klamry.



Zmiana ustawień HANDSFREE SQUARE


Domyślnym ustawieniem dla HANDSFREE SQUARE jest stała stymulacja.

Aby zmienić ustawienia lub dodać więcej zestawów Handsfree, wykonaj następujące czynności:

1. Rozpocznij od wyłączenia nadajnika.
2. Na nadajniku ręcznym naciśnij i przytrzymaj następujące przyciski, aby zakodować żądane ustawienie w HANDSFREE SQUARE.


ARC800 FREE PLUS - 1st

KRÓTKI

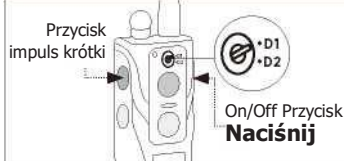


Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk Nick.

DŁUGI

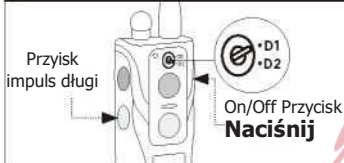

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk Constant.

PAGER

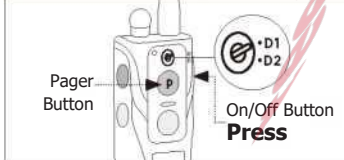

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i szary przycisk Pager.


BOOSTER



Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i brązowy przycisk wzmocnienia.

ARC802 FREE PLUS-2 pies

KRÓTK

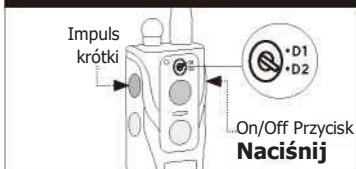

Przesuń przełącznik w dół, aby wybrać „D1”.

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk Nick.


CIĄGŁY



Przesuń przełącznik w dół, aby wybrać pozycję „D2”.

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk stały.

WIBRACJA

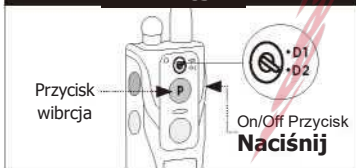

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „D2”.

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i szary przycisk Pager.

BOOST



Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „D2”.

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i brązowy przycisk wzmocnienia.

3. Gdy zobaczysz szybko migające światło, puść

przyciski. Nadajnik będzie nadal szybko migać, aż do ukończenia następnego kroku.

4. Przytrzymaj przycisk HANDSFREE SQUARE. Puść przycisk, gdy szybko migające diody na nadajniku i HANDSFREE SQUARE zaczną świecić światłem ciągłym.




5. Puść wszystkie przyciski. Zestaw HANDSFREE SQUARE powinien być teraz zakodowany.
6. Z jednym nadajnikiem można sparować do 14 urządzeń HANDSFREE SQUARE, które mogą pełnić dwie funkcje. Na przykład, 4 z nich można sparować z Pagerem, 5 z Nickem, a kolejne 5 z Constantem.

Ostrożność!

Można sparować tylko 14 KWADRATÓW HANDSFREE. Po sparowaniu 15. KWADRATÓW HANDSFREE, 14 sparowanych wcześniej urządzeń zostanie zresetowanych i będzie trzeba je sparować ponownie.

ARC 1200 Free Plus Informacje o zestawie Handsfree

HANDSFREE SQUARE daje Ci swobodę wykonywania wielu zadań jednocześnie i dyskretną kontrolę opuszkami palców. Funkcję (Nick, Constant lub Pager) można zaprogramować w HANDSFREE SQUARE, aby obsługiwać ją zdalnie, bez konieczności noszenia nadajnika w dłoni.

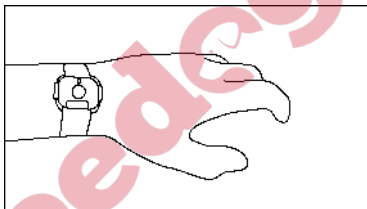

Zestaw HANDSFREE SQUARE został przetestowany i może być używany w ekstremalnych warunkach, w temperaturach od -20°C do 60°C.

Uwaga: HANDSFREE SQUARE można używać z poprzednimi wersjami linii HANDSFREE. Poprzednia seria HANDSFREE umożliwiała sparowanie tylko jednego HANDSFREE SQUARE z jednym nadajnikiem, natomiast seria HANDSFREE PLUS umożliwia sparowanie nawet 14 HANDSFREE SQUARE z jednym nadajnikiem.

Zakres

W zależności od miejsca umieszczenia nadajnika ręcznego, Twoje ciało może stanowić barierę między HANDSFREE SQUARE a nadajnikiem. Antena nadajnika ręcznego powinna być umieszczona w miejscu otwartym, aby zapewnić maksymalny zasięg. Umieszczenie nadajnika na dnie torby lub w kieszeni bagażowej, gdzie antena jest zasłonięta, może zmniejszyć zasięg między nadajnikiem a odbiornikiem. Aby nadajnik działał, HANDSFREE SQUARE musi znajdować się w odległości do 10 metrów od nadajnika.


Żywotność baterii

Dioda LED na urządzeniu HANDSFREE SQUARE będzie migać po naciśnięciu przycisku. Wymień baterię w urządzeniu HANDSFREE SQUARE, gdy dioda LED przestanie migać. Przy normalnym użytkowaniu (przytrzymanie przycisku przez 12 sekund, 100 razy dziennie) bateria powinna wystarczyć na 7-10 lat.


Zapinanie paska HANDSFREE SQUARE

Pasek HANDSFREE SQUARE można zapiąć na palcach, nadgarstku, dłoni lub wokół kolby broni. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją mocowania.

1. Owiń pasek wokół przedmiotu, do którego chcesz go przymocować. Przeciągnij pasek przez dolną część klamry i użyj wycięcia, aby bezpiecznie zamocować HANDSFREE SQUARE.

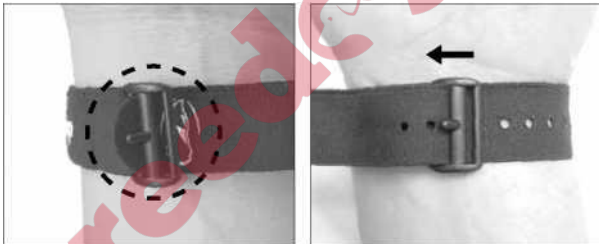

2. Przewlec pasek z powrotem przez górną część klamry.

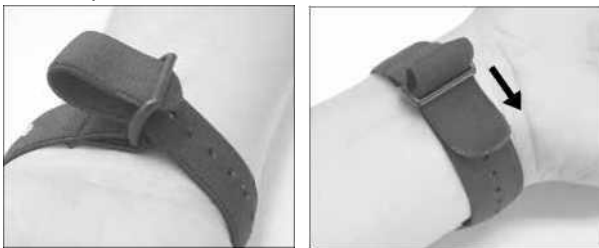

Zmiana ustawień HANDSFREE SQUARE

Domyślnym ustawieniem dla HANDSFREE SQUARE jest stała stymulacja.

Aby zmienić ustawienia lub dodać więcej zestawów Handsfree, wykonaj następujące czynności:

1. Rozpocznij od wyłączenia nadajnika.
2. Na nadajniku ręcznym naciśnij i przytrzymaj następujące przyciski, aby zakodować żądane ustawienie w HANDSFREE SQUARE.

ARC1200S FREE PLUS

KRÓTKI



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i Krótki (Nick).

CIĄGŁY



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i opcję Ciągły (Constant).

WIBRACJA



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i Wibracja.


BOOSTER



Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i Booster.

ARC1202S FREE PLUS - 1. pies

KRÓTKI

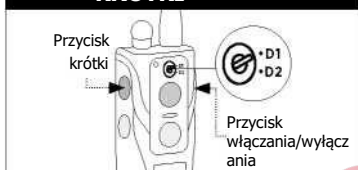

Naciśnij

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk krótki impuls Nick.

CIĄGŁY



Naciśnij

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania a i przycisk ciągły Constant.

WIBRACJA



Naciśnij

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i szary przycisk wibracji (pager).

BOOSTER




Naciśnij

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „DI”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i brązowy przycisk Booster.


ARC1202S FREE PLUS – 2 pies

KRÓTKI

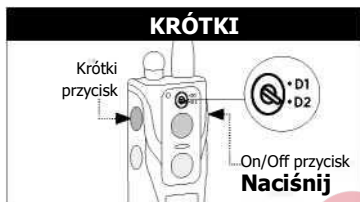


Przesuń przełącznik w dół, aby wybrać „D2”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk Nick (krótki).

CIĄGŁY

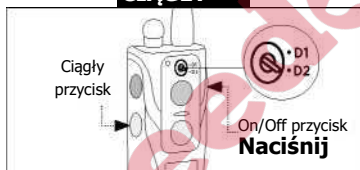


Przesuń przełącznik w dół, aby wybrać pozycję „D2”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i przycisk ciągły (constant).

WIBRACJA

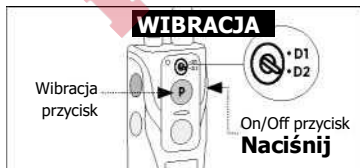

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać „D1”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i szary przycisk Pager.

BOOSTER

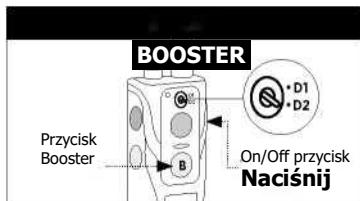

Przesuń przełącznik w górę, aby wybrać pozycję „D1”. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i brązowy przycisk Boost

3. Gdy zobaczysz szybko migające światło, puść przyciski. Nadajnik będzie nadal szybko migać, aż do ukończenia następnego kroku.
4. Przytrzymaj przycisk HANDSFREE SQUARE. Puść przycisk, gdy szybko migające diody na nadajniku i HANDSFREE SQUARE zaczną świecić światłem ciągłym.



5. Puść wszystkie przyciski. Zestaw HANDSFREE SQUARE powinien być teraz zakodowany.
6. Z jednym nadajnikiem można sparować do 14 urządzeń HANDSFREE SQUARE, które mogą pełnić dwie funkcje. Na przykład, 4 z nich można sparować z Pagerem, 5 z Nickem, a kolejne 5 z Constantem.

Ostrożność!

Można sparować tylko 14 Pilotów HANDSFREE. Po sparowaniu 15. Pilotów HANDSFREE, 14 sparowanych wcześniej urządzeń zostanie zresetowanych i będzie trzeba je sparować ponownie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl