



PATPET 681

ELEKTRONIKUS KIKÉPZŐ NYAKÖRV



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Őrizze meg biztonságos helyen!

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- Ellenőrizze a nyakörv illeszkedését, hogy elkerülje a túlzott nyomást; kövesse a jelen útmutatóban leírt utasításokat.
- Soha ne csatlakoztasson póráz a nyakörvhöz; ez túlzott nyomást okozhat az érintkezési pontokon.
- Minden héten törölje át a kutya nyakának területét és a nyakörv fém elektródáit nedves ruhával.
- A kutya kényelme érdekében helyezze fel a szilikon védőket a kontaktpontokra.
- Nem alkalmas agresszív kutyák számára.
- A nyakörv nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges. Ha nem biztos ebben, kérje ki állatorvos tanácsát.
- Ha a nyakörv be van kapcsolva, az emberi test ne érintkezzen közvetlenül a termék kontaktpontjaival.
- Ha a kontaktpontoknál kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a termék használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.
- A nyakörv viselési ideje naponta ne haladja meg a 12 órát, és 1–2 óránként ellenőrizze a használatát.
- A termék olyan kutyák számára alkalmas, amelyek testsúlya meghaladja a 3 kg-ot és idősebbek 6 hónapnál.
- A kutya nyaka körüli hosszú szőr rövidíthető, de teljes leborotválása nem javasolt.
- Ne használja a nyakörvet játék közben.
- Ne nyissa ki a nyakörv akkumulátorának fedelét.

A CSOMAG TARTALMA

1. Adókészülék
2. Nyakörv vevőegységgel
3. Hosszú és rövid érintkezési pontok
4. Tesztlámpa
5. USB-C töltőkábel
6. Használati útmutató



① Remote



② Collar Receiver
with Strap



③ Contact Points



④ Test Light Tool




⑤ Charging Cable



⑥ User Manual


TERMÉKLEÍRÁS

ADÓKÉSZÜLÉK

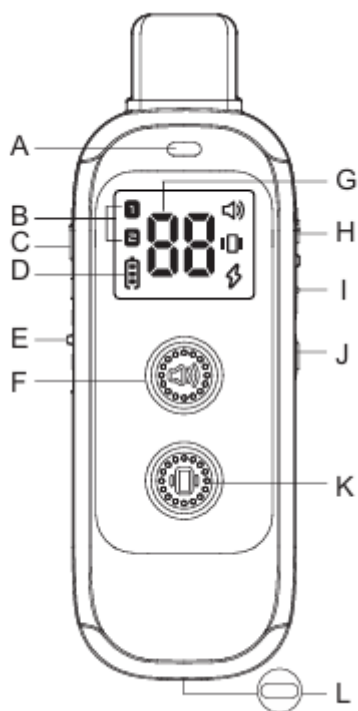

- A. Módjelző
- B. Csatorna jelzése
- C. Impulzus gomb
- D. Akkumulátor jelzése
- E. Csatornaváltó kapcsoló
- F. Hangjelzés gomb
- G. Szint ikon
- H. Szint növelése (+)
- I. Szint csökkentése (-)
- J. Bekapcsoló/kikapcsoló gomb
- K. Rezgés gomb
- L. Töltőport

VEVŐEGYSÉG

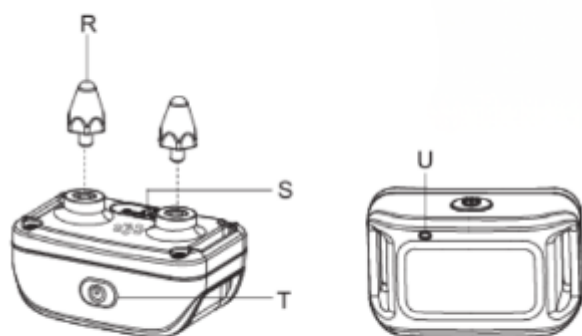

- R. Érintkezési pontok
- S. Töltőport (fedéllel)
- T. Be-/kikapcsoló gomb
- U. LED fényjelző


TERMÉKBEÁLLÍTÁS

Mielőtt elkezdené használni a kutyakiképző nyakörvet, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Töltse fel az adókészüléket és a vevőegységgel ellátott nyakörvet.
2. Készítse elő az adókészüléket, és kapcsolja be.
3. Készítse elő a vevőegységet, és kapcsolja be.
4. Funkcióteszt: ellenőrizze a gombok működését, mielőtt a kutyára helyezné.
5. Használjon tesztlámpát, és ellenőrizze az impulzus funkciót.
6. Párosítsa az adókészüléket a vevővel. Párosítsa őket újra, ha a termék elvesztette a kódját, vagy ha egy második nyakörvet szeretne párosítani.

Az adó- és a vevőegység töltése

1. Csatlakoztassa, és teljesen töltse fel az adókészüléket és a vevőegységgel ellátott nyakörvet. Az első töltésnél ügyeljen arra, hogy 4 órán át töltse. A következő töltések csak 2–3 órát vesznek igénybe.
2. Teljes töltés után a vevőegység piros LED-je zöldre vált. A kijelzőn megjelenik az akkumulátor teljes töltöttségi állapota, és a jelzőfény zölden világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
3. Teljes töltés után tegye vissza a gumiborítást a vevő nyakörvre.

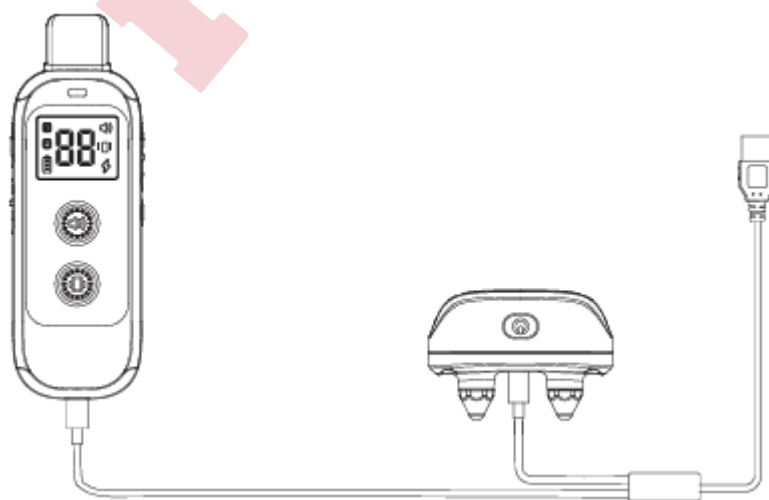

Tippek:

1. A túlzott töltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát. Csak akkor töltse, ha az akkumulátor majdnem lemerült.
2. Ha nem használja a nyakörvet, kapcsolja ki az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

AZ ADÓKÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS



1. Röviden nyomja meg az ON/OFF gombot az adókészülék bekapcsolásához.


2. Az LCD kijelző kivilágít, és megjeleníti az aktuális csatornát, az akkumulátor állapotát és a szintet. Ha ez nem történik meg, töltsse fel az adókészüléket.

3. Hosszan nyomja meg az ON/OFF gombot az adókészülék kikapcsolásához.




VEVŐEGYSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE

Az érintkezési pontok telepítéséhez használja a tesztlámpát.

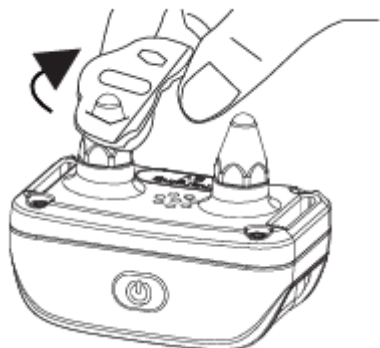

A vevővel ellátott nyakörv bekapcsolása

- Röviden nyomja meg az ON/OFF gombot a vevőegység bekapcsolásához.
- Normál üzemmódban a zöld LED 4 másodpercenként villog, ami azt jelzi, hogy a nyakörv be van kapcsolva és készen áll az adókészülék jelének fogadására.

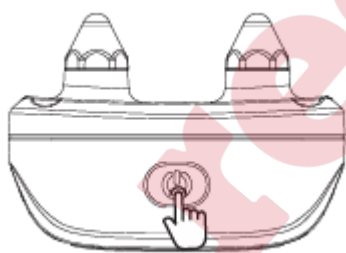


A vevővel ellátott nyakörv kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot, amíg a piros LED el nem alszik (ez kb. 2 másodpercet vesz igénybe). Engedje el a gombot.

MEGJEGYZÉS:

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a vevőt, amikor nem használja.

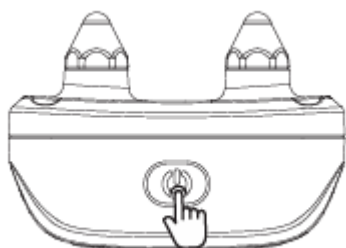

HOGYAN HELYEZZÜK FEL A NYAKÖRVET A KUTYUSRA

Ügyeljen arra, hogy a nyakörv szorosan illeszkedjen, de legyen elég laza ahhoz, hogy a kutya nyaka és a nyakörv között egy ujj beférjen. Helyezze a vevőt a nyak közepére úgy, hogy a bekapcsoló gomb felfelé nézzen, és a kontaktpontok illeszkedjenek a nyakhoz.



Megjegyzés: Ha a kutyának hosszú szőre van, előfordulhat, hogy a fém kontaktpontok körüli szőrt le kell rövidíteni, vagy hosszabb fém kontaktpontokat kell használni. A szíj fennmaradt vége levágható.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A NYAKÖRV VISELÉSEKOR

1. Kerülje a nyakörv tartós vagy túl szoros viselését a kutya bőrének irritációja elkerülése érdekében.
2. Ügyeljen rá, hogy a kutya ne viselje a nyakörvet napi 12 óránál tovább.
3. Minden 1–2 órában állítsa a nyakörv helyzetét a kutya nyakán.
4. Rendszeresen ellenőrizze a nyakörv szorosságát, hogy elkerülje a túlzott nyomást.
5. Ne rögzítsen pórázt a nyakörvhöz, hogy elkerülje a készülékre nehezedő felesleges nyomást.
6. Hetente tisztítsa meg a kutya nyakának és a vevő kontakterületét nedves ruhával.
7. Naponta ellenőrizze a kontakterületet, hogy nincs-e rajta kiütés vagy kényelmetlenség jele.
8. Ha kiütést vagy kellemetlenséget észlel, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul. Ha a tünetek 48 óránál tovább fennállnak, azonnal forduljon állatorvoshoz.


FUNKCIÓTESZT

Javasoljuk, hogy először saját bőrén próbálja ki a különböző szinteket, mindig a legalacsonyabb szintről indulva, majd fokozatosan növelve, amíg el nem éri az Ön számára megfelelő szintet.

1. Helyezzen egy ujját a nyakörv két kontaktpontjára.
2. Tartsa az adókészüléket kb. 60 cm-re a nyakörvtől. Nyomja meg a rezgő gombot folyamatosan 1–2 másodpercig. Éreznie kell a folyamatos rezgést.
3. Nyomja meg a “-” gombot a szintek csökkentéséhez. Kezdje az 1. szinten, majd nyomja meg az impulzus gombot.
4. Fokozatosan növelje a szintet, amíg kellemetlenséget nem érez.

www.reedog.hu

www.elektro-nyakorvek.hu

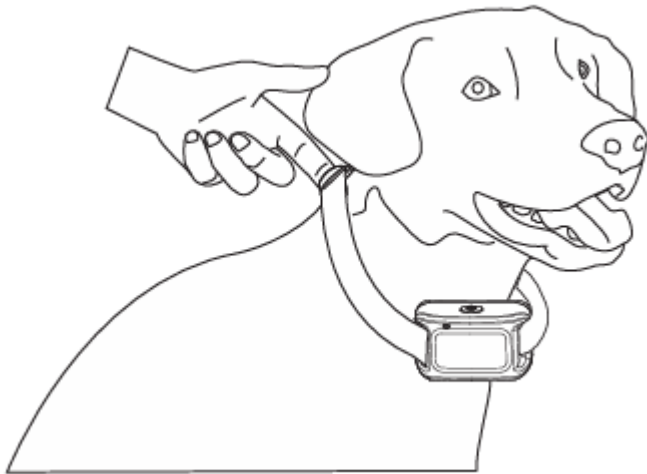

MEGJEGYZÉS: A folyamatos stimuláció maximum 10 másodpercig tart. Az újraaktiváláshoz engedje fel a gombot, majd várjon 5 másodpercet, mielőtt újra megnyomja.

	Hang: a vevőnyakörvre küldhető, állítható H1–H3 szintekkel.
	Rezgés: a vevőnyakörvre küldhető, 1–16 állítható rezgési szinttel.
	Impulzus: a vevőnyakörvre küldhető, 1–99 állítható statikus stimulációs szinttel.
	Felhúzással vezérelheti az 1. kutyát, lehúzással a 2. kutyát.
	Rövid megnyomással bekapcsol, hosszú megnyomással kikapcsol.
	Megnyomással növeli a stimuláció szintjét.
	Megnyomással csökkenti a stimuláció szintjét.

MEGJEGYZÉS:

Rövid megnyomással bekapcsol, hosszú megnyomással kikapcsol.

Az impulzus szint 1–99 között állítható, a kutya reakciója szerint.

Ne nyomja és tartsa hosszan a rezgés/impulzus gombot, hogy elkerülje a kutya fizikai vagy pszichikai sérülését.


HOGYAN HASZNÁLJUK A TESZTLÁMPÁT

Impulzus funkció tesztelése

1. Kapcsolja be a vevővel ellátott nyakörvet.
2. Helyezze a tesztlámpa érintkezőit a nyakörv kontaktpontjaira (vagy a vezető szilikonra).
3. Nyomja meg az impulzus gombot, a tesztlámpa kivilágít. Az impulzus szintjének növekedésével a fényerő is erősödik.


Tesztlámpa használata csavarhúzóként

A tesztlámpát használhatja a kontaktpontok meghúzásához vagy lazításához a vevő nyakörv előkészítése során.

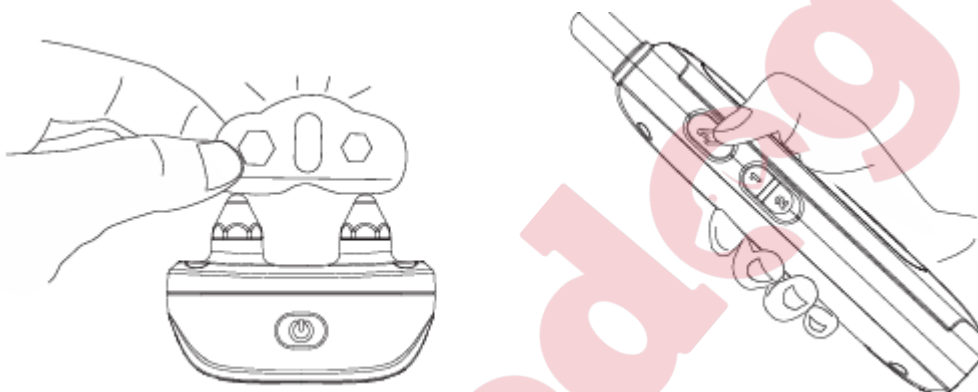


AZ ADÓ- ÉS VEVŐKÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA

1. Az adókészülék kapcsolójával válassza ki az 1. kutyát.
2. Az adókészülék bekapcsolt állapotában és a vevő kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot a vevőn 4–5 másodpercig.
3. A piros és zöld LED felváltva villog, jelezve a párosítási módba lépést, ami 10 másodpercig tart. A párosítást ennek az időnek a lejártá előtt el kell végezni; különben ismételje meg a fenti lépéseket a párosítás újraindításához.

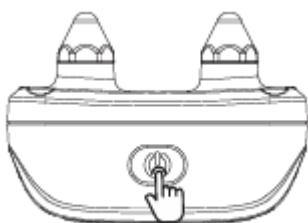

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a hang- és rezgő gombot 2–3 másodpercig. A vevő zöld LED-je háromszor villan, és kétszer sípol, jelezve, hogy a párosítás sikeres volt.

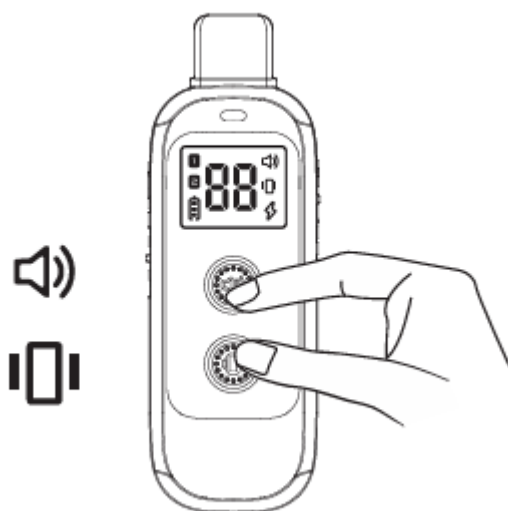

Második nyakörv párosítása az adókészülékkel

1. Az adókészülék gombjával válassza a 2. kutya opciót.
2. Ezután kövesse a fenti párosítási lépéseket a 2–4. ponttól kezdve.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

Akkumulátor típusa	Tölthető lítium-polimer akkumulátor
Akkumulátor üzemideje (átlagos használat)	Távírányító: 27 nap Vevőegység: 11 nap
A távírányító vízállósága	Nem cseppálló (tartsa távol a víztől)
A vevőegység vízállósága	IEC 60529 IPX7, cseppálló
Üzemi hőmérséklet-tartomány	0 - 40°C (32 - 104°F)
Vezetéknélküli teljesítmény	20 dBm (100 mW)

A készüléket töltsé fel az alábbi esetek bármelyikében:

1. A vevő LED-je pirosan villog 4 másodpercenként, vagy gyorsan villog.
2. Az adókészülék LCD kijelzőjén található három oszlopos jelző csak 1 oszlopot mutat.
3. Az adó- vagy a vevőegység LED-je nem világít.
4. Az adó- vagy a vevőegység LED-je csak rövid ideig villan fel, amikor bármelyik üzemmód gombot megnyomja.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Biztonságos a rezgő / elektromos impulzus a kedvencem számára?

Igen. Bár a rezgés vagy impulzus kellemetlen lehet, a kedvencének nem okoz kárt. Az elektronikus kiképző nyakörvek hatékony használatához a gazda aktív részvétele és megfelelő tréning szükséges a kívánt eredmények eléréséhez.

Milyen kortól használhatja a kedvencem a kiképző nyakörvet?

A kutyának ismernie kell az alapvető parancsokat, például „Ül” vagy „Marad”. A nyakörv használata csak 6 hónapos kortól ajánlott.

A nyakörv vevője cseppálló?

Igen, a vevő cseppálló.

Valóban 600 méter (1968 láb) a hatótávolság?

A nyakörv hatótávolsága függ a terepviszonyoktól, időjárástól, növényzettől és más rádiójelek általi zavaroktól. A hatótávolság maximalizálására vonatkozó tippeket a használati útmutató „Hatótávolság növelése” részében találja.

Ha a kutyám már megtanulta a parancsokat, továbbra is kell viselnie a nyakörvet?

Valószínűleg nem. Előfordulhat azonban, hogy időnként megerősítő edzésre van szükség – például a parancsok emlékeztetőjeként a nyakörv használatával.

Meddig lehet folyamatosan aktiválni a vibrációt vagy impulzust?

A rezgés vagy impulzus gomb maximális nyomva tartási ideje 10 másodperc. Ezután a funkció automatikusan 5 másodpercre letiltásra kerül, a túlterhelés elkerülése érdekében. A szünet után a gomb újra használható.

HIBAELHÁRÍTÁS

A kutya nem reagál, amikor megnyomom a gombot

- Ellenőrizze, hogy a vevő be van-e kapcsolva.
 - Ha a hatótávolság a korábbi használathoz képest csökkent, lehet, hogy az akkumulátorok lemerültek a távirányítóban vagy a nyakörvben.
 - Ne feledje, hogy a hatótávolságot befolyásolhatja a terep, az időjárás és más eszközök zavarása.
 - Tesztelje a vevőt – lásd: „Hogyan használjuk a tesztlámpát” rész.
 - Növelje az impulzus szintjét – lásd: „Hogyan találjuk meg a megfelelő szintet a kutyánk számára”.
 - Ellenőrizze, hogy a nyakörv kontaktpontjai szorosan illeszkednek-e a kutya bőréhez – lásd: „A nyakörv helyes felhelyezése”.
-

A vevő nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a vevő be van-e kapcsolva.
- Ha a távirányító gombjának megnyomására sem világít a LED, ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően fel vannak-e töltve.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, ismételje meg a távirányító és a vevő párosítását az „Eszközök párosítása” rész szerint.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu