



PATPET 681

Elektronisches Trainingshalsband



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
An einem sicheren Ort aufbewahren!

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Prüfen Sie die Passform, um übermäßigen Druck zu vermeiden; befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch.

- Befestigen Sie niemals eine Leine am Halsband; dies verursacht übermäßigen Druck auf den Hals.

Kontakte.

Waschen Sie wöchentlich den Halsbereich des Hundes und die Metallstifte des Halsbandes mit einem feuchten Tuch.

mit einem Tuch.

- Für den Komfort Ihres Hundes sollten Sie Silikonüberzüge an den Kontaktstellen anbringen.

- Nicht geeignet für aggressive Hunde.

- Das Halsband ist kein Spielzeug, bewahren Sie das Halsband außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Hund gesund ist, bevor Sie das Halsband verwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich

bitte an Ihren Tierarzt.

- Wenn das Halsband angelegt ist, sollte der menschliche Körper die Kontaktpunkte des Produkts nicht direkt

berühren.

- Sollten an den Kontaktstellen Hautausschläge oder Schmerzen auftreten, ist die Anwendung abzubrechen.

Bitte verwenden Sie das Produkt, bis die Haut verheilt ist.

- Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden am Tag getragen werden und sollte alle 1-2 Stunden kontrolliert werden.

Dieses Produkt ist für Hunde mit einem Gewicht von über 3 kg und einem Alter von über 6 Jahren geeignet.

Monate.

- Langes Haar um den Hals des Hundes kann zwar gekürzt werden, dies wird jedoch nicht empfohlen.

sich vollständig rasieren.

- Verwenden Sie das Halsband nicht, wenn Sie mit Ihrem Hund spielen.

- Entfernen Sie nicht die Batterieabdeckung des Halsbandes.

Packungsinhalt

1. Sender
2. Empfängerhalsband
3. Lange und kurze Kontaktpunkte
4. Testlampe
5. USB-C Ladekabel



① Sender



② Halsband und Empfänger



③ Kontaktpunkte




④ Testlampe



⑤ USB-C Ladekabel


PRODUKTBESCHREIBUNG

SENDER

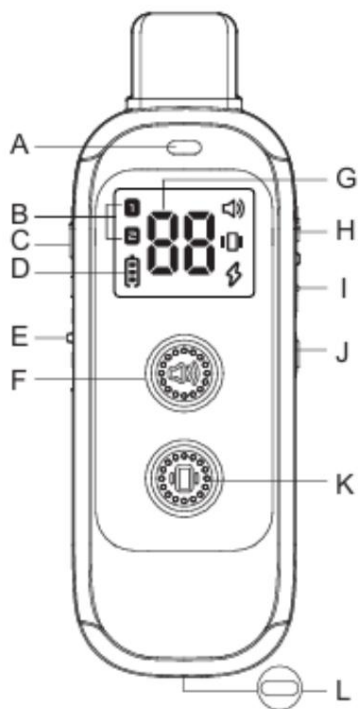

- A. Modusanzeige
- B. Kanalanzeige
- C. Impulstaste
- D. Akkuanzeige
- E. Kanalumschaltswitch
- F. Tontaste
- G. Pegelsymbol
- H. Pegel+
- I. Pegel-
- J. Ein-/Ausschalter
- K. Vibrationstaste
- L. Ladeanschluss

EMPFÄNGER

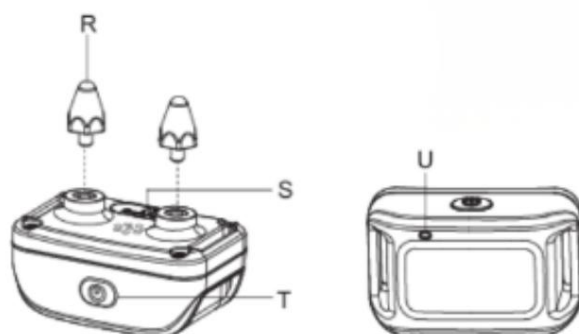

- R. Kontaktpunkte
- S. Ladeanschluss (mit Abdeckung)
- T. Ein-/Ausschalter
- U. LED-Anzeige

PRODUKTEINSTELLUNGEN

Bevor Sie Ihr Hundeerziehungshalsband verwenden können, müssen Sie es gemäß den folgenden Schritten einrichten:


1. Laden Sie den Sender und das Halsband mit dem Empfänger auf.
2. Bereiten Sie Ihr Radio vor und schalten Sie es ein.
3. Bereiten Sie den Receiver vor und schalten Sie ihn ein.
4. Funktionstest: Testen Sie die Funktion der Knöpfe, bevor Sie sie am Hund anbringen.
5. Verwenden Sie eine Testlampe, um die Impulsfunktion zu prüfen.
6. Koppeln Sie den Sender mit dem Empfänger. Koppeln Sie sie, wenn das Produkt seinen Code verliert oder um ein zweites Halsband zu verwenden.

Laden von Sender und Empfänger.

1. Schließen Sie Sender und Empfängerhalsband an und laden Sie sie vollständig auf. Laden Sie sie beim ersten Mal 4 Stunden lang auf. Alle weiteren Ladevorgänge dauern nur 2–3 Stunden.
2. Wenn der Empfänger vollständig geladen ist, leuchtet die rote LED grün.

Auf dem Bildschirm wird der volle Akkuladestand angezeigt, und die Kontrollleuchte leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

3. Nachdem das Empfängerhalsband vollständig aufgeladen ist, bringen Sie die Gummikappe wieder an.

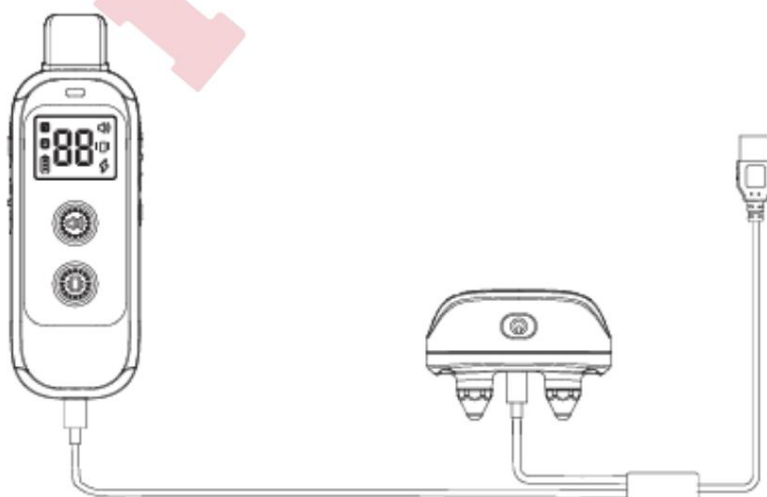

Hinweis: 1. Überladung verkürzt die Akkulaufzeit. Laden Sie die Akkus nur auf, wenn sie fast leer sind.

2. Schalten Sie das Halsband aus, wenn Sie es nicht benutzen, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

VORBEREITUNG DES SENDERS

EIN / AUS



1. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um das Radio einzuschalten.

2. Das LCD-Display leuchtet auf und zeigt den aktuellen Kanal, den Akkustand und die Ladekapazität an. Sollte dies nicht der Fall sein, laden Sie bitte das Funkgerät auf.

3. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um das Radio auszuschalten.



VORBEREITUNG DES


EMPFÄNGERS Verwenden Sie eine Prüflampe, um die Kontaktpunkte zu installieren.



Einschalten des Empfängerhalsbandes

- Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Empfänger einzuschalten. •

Im Normalmodus blinkt die grüne LED alle 4 Sekunden und zeigt damit an, dass das Empfängerhalsband eingeschaltet und bereit ist, ein Signal vom Sender zu empfangen.

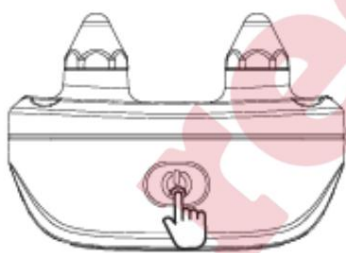


Ausschalten des Halsbandempfängers:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die rote LED erlischt (dies dauert etwa 2 Sekunden). Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los.

HINWEIS: Um

die Batteriebensdauer zu verlängern, schalten Sie den Empfänger aus, wenn er nicht verwendet wird.

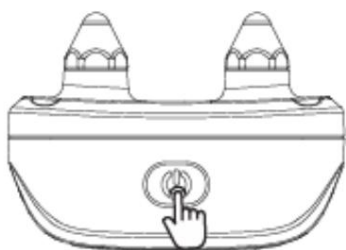

WIE MAN EINEM HUND EIN HALSBAND ANLEGT

Achten Sie darauf, dass das Produkt eng anliegt, aber so locker sitzt, dass ein Finger zwischen Halsband und Hundehals passt. Platzieren Sie den Empfänger mittig am Hals, sodass der Ein-/Ausschalter nach oben zeigt und die Kontaktpunkte bündig mit dem Hals abschließen.



Hinweis: Wenn Ihr Hund langes Fell hat, kann es erforderlich sein, das Fell um die Metallkontaktpunkte herum zu kürzen und längere Metallkontaktpunkte zu verwenden.
Das überstehende Ende des Riemens kann abgeschnitten werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS TRAGEN EINES HALSBANDS

1. Vermeiden Sie es, das Halsband über längere Zeiträume oder zu eng zu tragen, um Hautreizungen bei Ihrem Hund zu verhindern.
2. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag trägt.
3. Passen Sie die Position des Halsbandes am Hals Ihres Haustieres alle 1 bis 2 Stunden an.
4. Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Halsbandes, um übermäßigen Druck zu vermeiden.
5. Befestigen Sie die Leine nicht am Halsband, um unnötigen Druck auf das Gerät zu vermeiden.
6. Reinigen Sie den Halsbereich Ihres Haustieres und den Kontaktbereich des Empfängers wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
7. Überprüfen Sie die Kontaktfläche täglich auf Anzeichen von Hautausschlag oder Beschwerden.
8. Sollten Sie einen Ausschlag oder Unbehagen bemerken, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut abgeheilt ist. Wenn die Symptome länger als 48 Stunden anhalten, suchen Sie umgehend einen Tierarzt auf.








FUNKTIONSTEST Wir

empfehlen Ihnen, selbst auszuprobieren, wie die verschiedenen Stufen interagieren, und immer mit der niedrigsten Stufe zu beginnen und die Stufen dann zu erhöhen, bis Sie sich damit wohlfühlen.

1. Legen Sie jeweils einen Finger auf die beiden Kontaktpunkte des Trainingshalsbandes.
2. Halten Sie den Sender etwa 60 cm vom Trainingshalsband entfernt. Drücken Sie die Vibrationstaste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt. Sie sollten eine kontinuierliche Vibration spüren.
3. Drücken Sie die Taste „-“, um die Stufen zu verringern. Beginnen Sie mit Stufe 1 und drücken Sie die Schocktaste.
4. Erhöhen Sie die Intensität, bis Sie sich unwohl fühlen.



HINWEIS: Bei kontinuierlicher Stimulation wird das Signal maximal 10 Sekunden lang übertragen. Zum Reaktivieren die Taste loslassen und 5 Sekunden warten, bevor sie erneut gedrückt wird.

	Ton: Sendet einstellbare Pegel H1–H3 an das Empfangshalsband.
	Vibration: Sendet 1-16 einstellbare Vibrationsstufen an das Empfängerhalsband.
	Impuls: Sendet 1-99 einstellbare Stufen statischer Stimulation an das empfangende Halsband.
	Vorwärts gehen, Hund 1 kontrollieren, nach unten gehen, Hund 2 kontrollieren.
	Kurz drücken zum Einschalten, lange drücken zum Ausschalten.
	Drücken Sie, um die Stimulationsstärke zu erhöhen.
	Drücken Sie, um die Stimulationsstärke zu verringern.

Hinweis: Kurz

drücken zum Einschalten, lange drücken zum Ausschalten. Die Schockstärke ist in 99 Stufen einstellbar. Passen Sie sie der Reaktion Ihres Hundes an.

Es wird nicht empfohlen, den Vibrations-/Schockknopf zu lange gedrückt zu halten, da dies dem Hund physischen oder psychischen Schaden zufügen kann.

ANWEISUNG ZUR VERWENDUNG DES

TESTSCHOCKS Testen Sie


die Impulsfunktion 1. Schalten Sie den Halsbandempfänger ein.

2. Platzieren Sie die Testlampenkontakte an den Kontaktpunkten (oder dem leitfähigen Silikon).

3. Drücken Sie die Impulstaste, die Testlampe leuchtet auf. Mit steigender Impulsstärke wird sie heller.

Verwendung der Prüflampe als Schraubendreher Verwenden

Sie die Prüflampe, um die Kontaktpunkte beim Vorbereiten des Halsbandes mit dem Empfänger festzuziehen oder zu lösen.

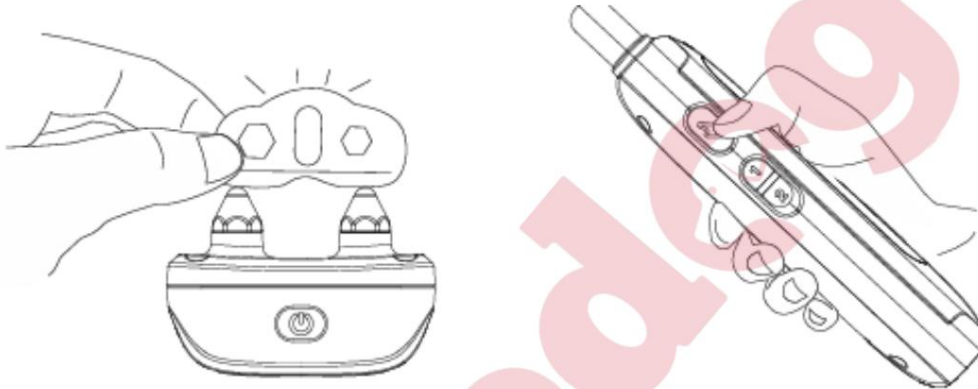


SENDER MIT EMPFÄNGER KOPPELN

1. Betätigen Sie den Schalter am Radio, um Hund 1 auszuwählen.

2. Schalten Sie den Sender ein und das Empfängerhalsband aus. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Empfängerhalsband 4–5 Sekunden lang gedrückt.

3. Die rote und die grüne LED

blinken abwechselnd für 10 Sekunden und zeigen damit an, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet. Die Kopplung muss während dieses Vorgangs abgeschlossen werden. Andernfalls wiederholen Sie die obigen Schritte, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

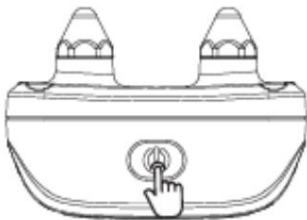

4. Halten Sie die Ton- und die Vibrationstaste gleichzeitig 2-3 Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED am Empfänger blinkt 3 Mal und piept 2 Mal. Dies zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war.



Koppeln eines zweiten Halsbandes mit dem Sender

1. Wählen Sie mit der Taste am Radio die Option „Hund 2“.
2. Folgen Sie dann den oben beschriebenen Paarungsschritten von Punkt 2 bis 4.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Batterietyp	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Batterielebensdauer (bei normalem Gebrauch)	Fernbedienung: 27 Tage Empfänger: 11 Tage
Wasserfestigkeit der Fernbedienung	Nicht wasserdicht (von Wasser fernhalten)
Wasserfestigkeit des Empfängers	IEC 60529 Wasserfest
Betriebstemperaturbereich	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Drahtlose Leistung	20 dBm (100 mW)

Das Gerät muss in einer der folgenden Situationen aufgeladen werden:

1. Die Kontrollleuchte am Empfänger blinkt alle 4 Sekunden rot oder blinkt schnell.
2. Die 3-spaltige Anzeige auf dem LCD-Display der Fernbedienung zeigt nur 1 Spalte an.
3. Die Kontrollleuchte am Sender oder Empfänger leuchtet nicht auf.
4. Die Kontrollleuchte am Sender oder Empfänger leuchtet kurz auf, wenn eine der Modustasten gedrückt wird.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist die Vibration/der elektrische Impuls für mein Haustier unbedenklich?

Ja. Auch wenn die Vibration oder der Impuls unangenehm ist, schadet er Ihrem Haustier in keiner Weise.
Elektronische Trainingshalsbänder erfordern die aktive Beteiligung und das Training des Besitzers, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Ab welchem Alter kann mein Haustier ein Trainingshalsband tragen?

Ihr Hund sollte grundlegende Kommandos wie „Sitz“ oder „Bleib“ kennen.
Die Verwendung eines Trainingshalsbandes wird ab einem Alter von 6 Monaten empfohlen.

Ist der Empfänger am Halsband wasserdicht?

Ja, der Empfänger ist wasserdicht.

Hat das Halsband tatsächlich eine Reichweite von 600 Metern (1968 Fuß)?

Die Reichweite des Trainingshalsbandes kann je nach Gelände, Wetter, Vegetation und Störungen durch andere Funksignale variieren.
Tipps, wie Sie Ihre Reichweite maximieren können, finden Sie im Abschnitt „So erhöhen Sie Ihre Reichweite“ des Leitfadens.

Muss mein Hund das Halsband weiterhin tragen, sobald er gelernt hat, Kommandos zu befolgen?

Vermutlich nicht.
Gelegentlich kann jedoch eine Auffrischung des Trainings erforderlich sein – beispielsweise durch Erinnerung an die Kommandos mithilfe eines Halsbandes.

Wie lange kann ich ununterbrochen eine Vibration oder einen Impuls senden?

Die maximale Zeit, die Sie die Vibrations- oder Pulstaste gedrückt halten können, beträgt 10 Sekunden.
Die Funktion wird dann automatisch für 5 Sekunden gesperrt, um eine Überlastung zu verhindern.
Nach dieser Pause kann der Knopf wieder verwendet werden.

Fehlerbehebung

Der Hund reagiert nicht, wenn ich den Knopf drücke.

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist.
 - Wenn die Reichweite im Vergleich zur ersten Benutzung nachgelassen hat, sind möglicherweise die Batterien in der Fernbedienung oder im Halsband leer.
 - Bitte beachten Sie, dass die Reichweite durch Gelände, Wetter und Störungen durch andere Geräte beeinflusst wird.
 - Testen Sie den Empfänger – siehe Abschnitt „Wie man die Testlampe verwendet“.
 - Erhöhen Sie das Impulsniveau – siehe „Wie Sie das richtige Niveau für Ihren Hund finden“.
 - Prüfen Sie, ob die Kontaktpunkte des Halsbandes fest auf der Haut des Hundes aufliegen – siehe "Korrekte Halsbandposition."
-

Der Empfänger lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist.
- Leuchtet die Kontrollleuchte nach dem Drücken der Taste auf der Fernbedienung nicht auf, überprüfen Sie, ob Die Batterien sind ordnungsgemäß geladen.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, koppeln Sie Controller und Empfänger erneut gemäß dem Abschnitt „Geräte koppeln“.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de