




PATPET 625

ELEKTRONIKUS KIKÉPZŐ NYAKÖRV

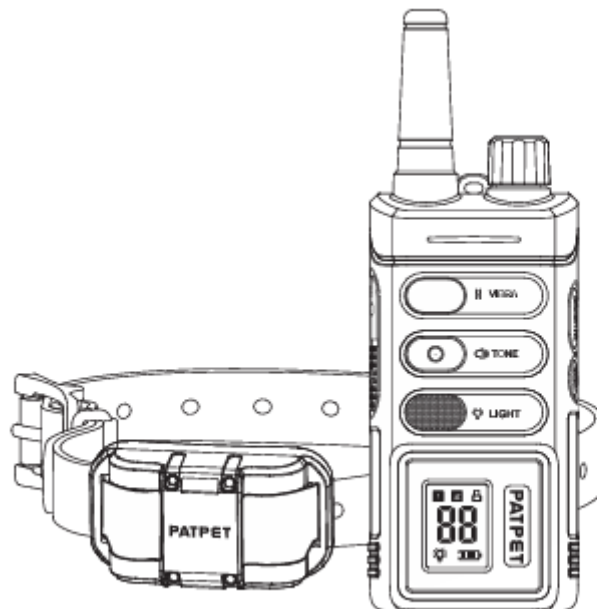

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
Őrizze meg biztonságos helyen!

HASZNÁLATI FELTÉTELEK


- Ellenőrizze a nyakörv illeszkedését, hogy elkerülje a túlzott nyomást; kövesse a használati útmutatóban leírtakat.
- Soha ne rögzítsen pórázt a nyakörvhöz; ez túlzott nyomást okozhat az érintkezőknél.
- Hetente tisztítsa meg a kutya nyakát és a nyakörv fém elektródáit nedves ruhával.
- A kutya kényelme érdekében helyezzen szilikon borítást az érintkező pontokra.
- Nem alkalmas agresszív kutyák számára.
- A nyakörv nem játék; tartsa gyermekektől távol.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy kutyája egészséges. Ha bizonytalan, kérje ki állatorvos tanácsát.
- Amikor a nyakörv be van kapcsolva, az emberi test ne érintkezzen közvetlenül a készülék érintkező pontjaival.
- Ha az érintkező pontoknál kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a készülék használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- A nyakörvet naponta legfeljebb 12 órán keresztül használja, és 1-2 óránként ellenőrizze.
- Ez a készülék 3 kg-nál nagyobb súlyú és 6 hónapnál idősebb kutyák számára alkalmas.
- A kutya nyakán lévő hosszú szőr rövidíthető, de teljes borotválást nem javasolt.
- Ne használja a nyakörvet játék közben.
- Ne távolítsa el a nyakörv elemfedelét.

A CSOMAG TARTALMA

1. Adókészülék
2. Nyakörv vevőegységgel
3. USB-C típusú töltőkábel
4. Csuklópánt
5. Övcsat
6. Tesztlámpa
7. Szilikon borítás az elektródákra
8. Hosszú és rövid elektródák
9. Fém érintkező alátét



❶ Remote



❷ Collar Receiver
with Strap



❸ Charging Cable



❹ Wrist Strap



❺ Belt Clip



❻ Test Light Tool



❼ Silicone Caps





❽ Contact Points





❾ Contact Spring Sheet


TERMÉKLEÍRÁS

ADÓKÉSZÜLÉK

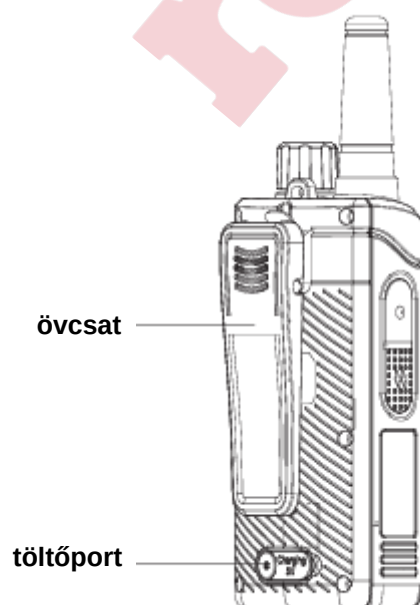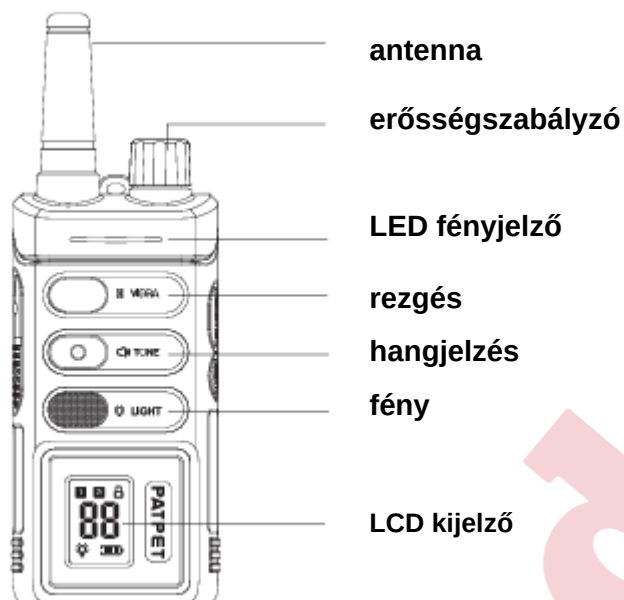


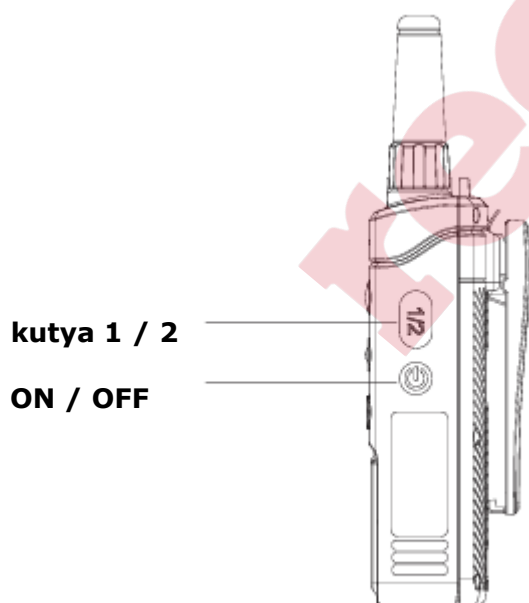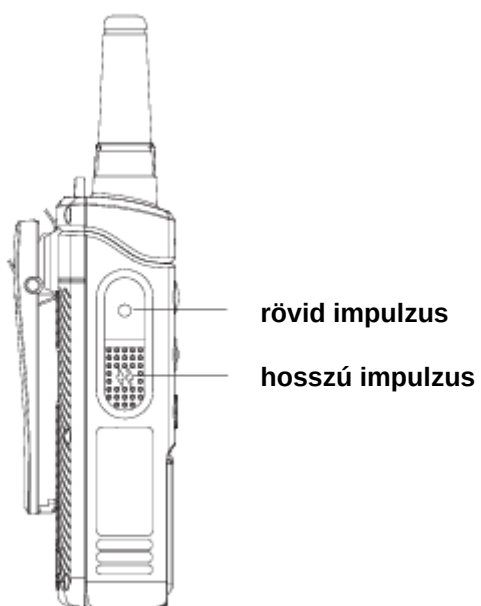

LCD KIJELEZŐ

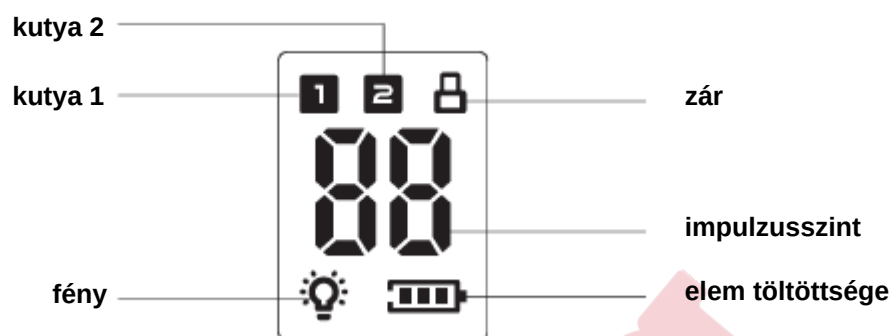


VEVŐEGYSÉG

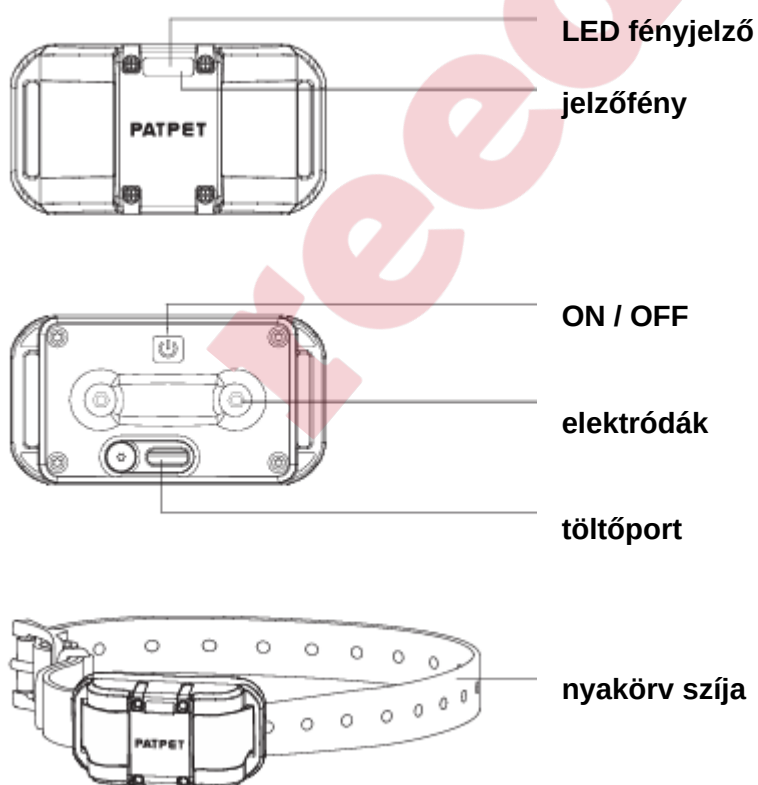

TÖLTSE FEL AZ ADÓ- ÉS A VEVŐEGYSÉGET

Töltse fel az eszközt, ha a jelzőfény pirosan világít, az egység nem kapcsol be, vagy ha a rendszer bármely gomb megnyomására kikapcsol.

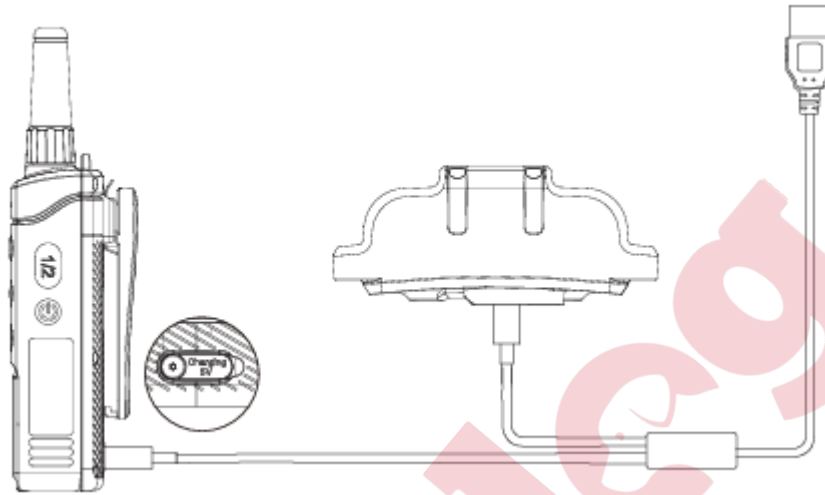


A kijelzőn a teljes töltöttségi szint jelenik meg, és a jelzőfény teljes feltöltéskor zöldre vált.

A töltés során a jelzőfény pirosan világít, és a teljes feltöltés után zöldre vált.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Az adókészülék be- és kikapcsolása

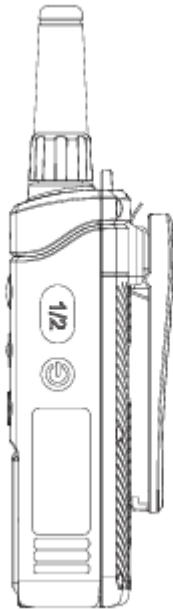


Röviden nyomja meg az ON / OFF gombot a bekapcsoláshoz.



Röviden nyomja meg az ON / OFF gombot a kikapcsoláshoz.

A vevőegység be- és kikapcsolása

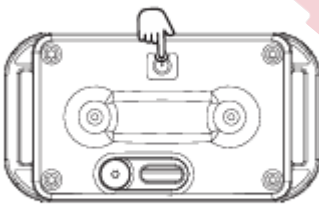

Röviden nyomja meg az ON / OFF gombot a bekapcsoláshoz.
A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot
2 másodpercig.


GOMBOK FUNKCIÓI

Kutya 1 / 2

-



1/2

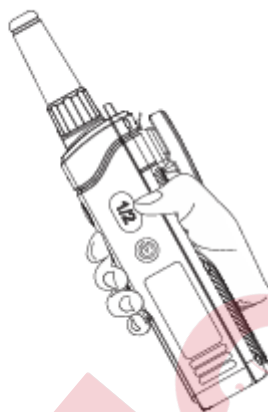

A készülékkel további nyakörv vásárlása esetén akár 2 kutyát is lehet edzeni.


Rezgés



Rezgő stimuláció küldése a vevőegységnek


A rezgő stimuláció a rezgés gomb nyomva tartása alatt folyamatosan működik, de legfeljebb 10 másodpercig.

Hangjelzés

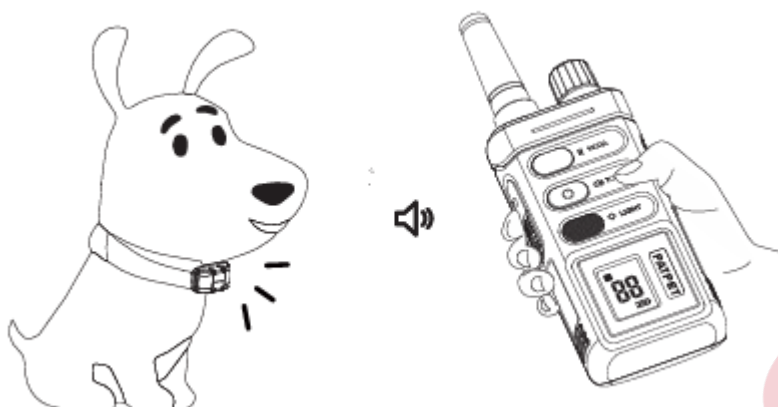

Hangjelzést küld a vevőegységnek.


Fényjelzés

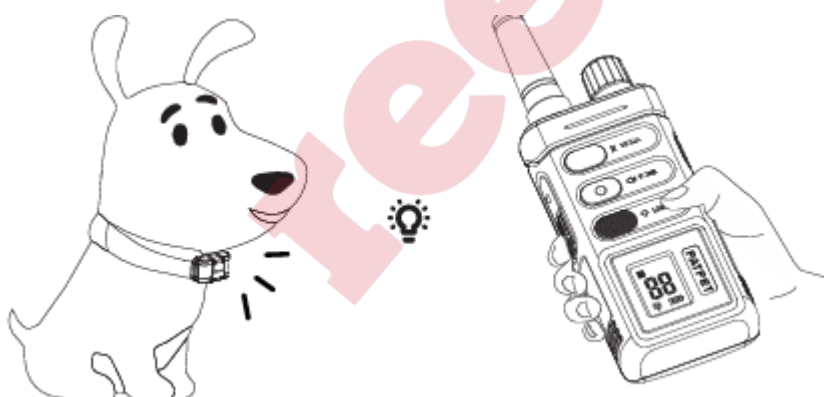

A jelzőfény a rövid gombnyomásra fokozatosan vált a következő üzemmódok között:
Állandó fény – Villogás – Kikapcsolva

A gomb 3 másodpercig történő lenyomásával bekapcsolhatja az SOS fényt.
Az SOS fény kikapcsolásához ismét 3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

Rövid impulzus

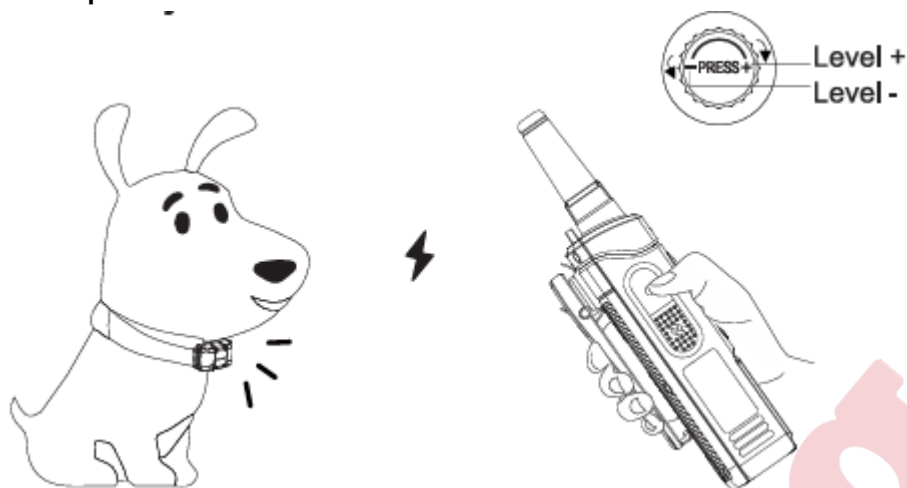

A gomb megnyomásakor egyetlen impulzust küld a beállított szinten.


Hosszú impulzus



Folyamatos impulzust fog leadni, amíg a gomb nyomva van, de legfeljebb 10 másodpercig (biztonsági funkció, amely megakadályozza a kutya véletlenszerű túlstimulálását).

Intenzitás beállítása

A készülék több impulzusszintet biztosít. Az intenzitásszabályzó elforgatásával növelheti vagy csökkentheti az impulzus szintjét, hogy a korrekció megfelelően kutyája temperamentumának.

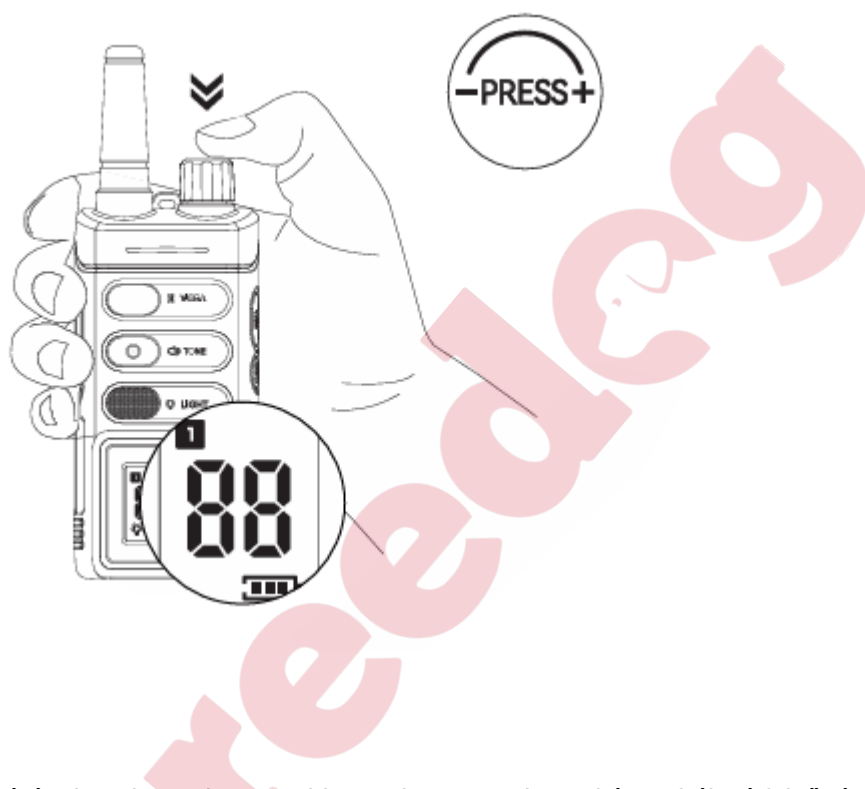

Állítsa be a kívánt impulzusszintet, majd nyomja meg az intenzitásszabályzó felső részét 3 másodpercig. Ha az impulzusszint elforgatásakor nem változik, és a kijelzőn a lakat ikon jelenik meg, az impulzusszint sikeresen lezárta. Az impulzusszint feloldásához egyszerűen ismét nyomja meg és tartsa lenyomva az intenzitásszabályzót 3 másodpercig.


TESZTLÁMPA HASZNÁLATA

Impulzus tesztelése


1. Kapcsolja be a nyakörvet a vevőegységgel, és győződjön meg róla, hogy párosítva vannak.
2. Helyezze a tesztlámpa érintkezőit a nyakörv érintkező pontjaihoz (vagy a vezető szilikonhoz).
3. Nyomja meg az impulzus gombot, és a tesztlámpa fel fog gyulladni. Az impulzusszint növekedésével a fény erőssége is nőni fog.

A tesztlámpa használata csavarhúzóként

A tesztlámpát használhatja a nyakörv érintkező pontjainak meghúzásához vagy lazításához a vevőegység előkészítése során.

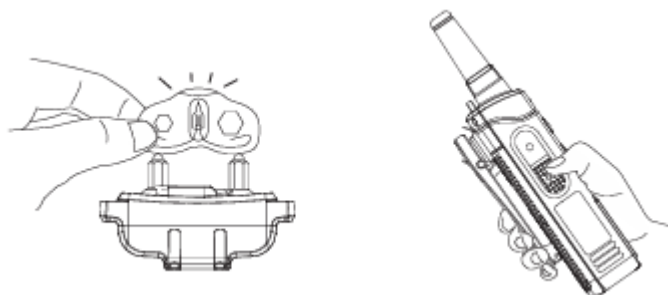

Megjegyzés: Rövid szőrű kutyáknál használjon 2 rövid elektródát, és helyezzen rájuk vezető szilikon borítást, hogy puhább legyen – ez kíméletesebb lehet a kutya bőréhez. Hosszú vagy sűrű szőrű kutyáknál kérjük, használjon 2 hosszú elektródát, és szerelje fel a fém érintkező alátétet.

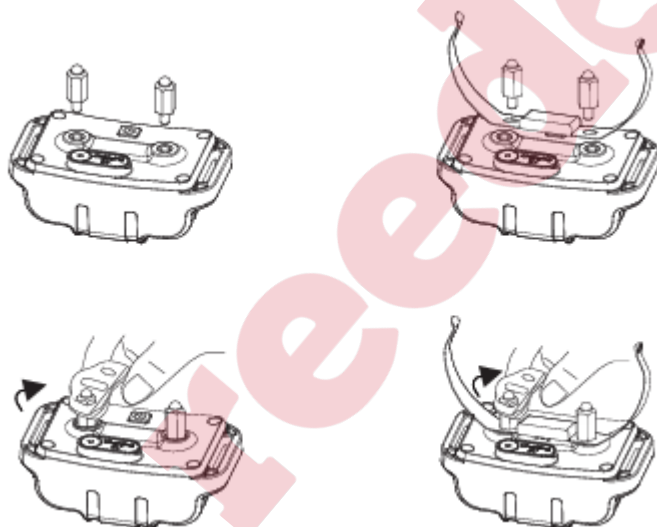

HOGYAN HELYEZZÜK FEL A NYAKÖRVET A KUTYÁRA

Ügyeljen arra, hogy a készülék szorosan illeszkedjen, de elég laza legyen ahhoz, hogy a nyakörv és a kutya nyaka közé 2 ujj beférjen. Helyezze a vevőegységet a nyak közepére úgy, hogy a Bekapcsoló gomb felfelé nézzen, és az érintkező pontok a nyakkal egy vonalban legyenek.



Megjegyzés: Hosszúszőrű kutyáknál néha szükséges a szőrzet egy részének rövidítése a fém elektródák körül, és a hosszabb elektródák használata.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A NYAKÖRV HASZNÁLATÁHOZ

1. Kerülje a nyakörv hosszú vagy túl szoros viselését, hogy megakadályozza a kutya bőrének irritációját.
2. Biztosítsa, hogy kutyája naponta ne viselje a nyakörvet 12 óránál tovább.
3. Állítsa a nyakörv helyzetét a kutya nyakán 1–2 óránként.
4. Rendszeresen ellenőrizze a nyakörv szorosságát, hogy elkerülje a túlzott nyomást.
5. Ne rögzítsen pórázt a nyakörvhöz, hogy elkerülje a készülékre nehezedő felesleges nyomást.
6. Hetente tisztítsa meg a kutya nyakát és a vevő érintkező területét nedves ruhával.
7. Naponta ellenőrizze az érintkező területet, nincs-e rajta kiütés vagy kellemetlenség jele.
8. Ha kiütést vagy kellemetlen érzést észlel, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul. Ha a tünetek 48 óránál tovább fennállnak, azonnal keresse fel az állatorvost.

HOGYAN TALÁLJA MEG A KUTYÁJA SZÁMÁRA LEGMEGFELELŐBB IMPULZUSSZINTET

Nagyon fontos: Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, és válassza ki azt, amely a legjobban megfelel kutyájának.

Kövesse az alábbi lépéseket:


1. Kezdje az 1. szinten, és nyomja meg az impulzus gombot, hogy megfigyelje a kutya reakcióját.
2. Fokozatosan növelje az impulzusszintet, amíg a kutya megbízhatóan reagál a jelzésre.
3. Ha a kutya a 6. szinten sem reagál, ellenőrizze, hogy a nyakörv helyesen illeszkedik-e. Hosszú vagy sűrű szőrű kutyák esetén telepítse a kontaktrugós alátétet, vagy szükség lehet a szőrzet rövidítésére az elektródák körül. Ha az elektródák nem érintkeznek közvetlenül a kutya bőrével, az impulzus nem fog működni.

Megjegyzés: Ha a fenti lépések után a kutya még mindig nem reagál, tekintse át a „Tesztlámpa használata” részt.

HOGYAN HELYEZZE FEL AZ ÖVCSATOT

Felhelyezés

1. Igazítsa az övcsatot az adókészülék hátoldalán található horonyhoz.
2. Vegye le a reteszt a rugó megnyomásával, miközben a csatot az övre nyomja.

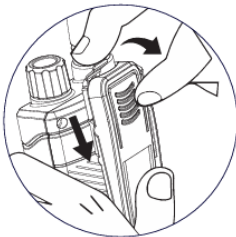

Leszerelés


Először tartsa lenyomva a rugót, majd nyomja az övcsatot felfelé az eltávolításhoz.



KIKÉPZÉSI TIPPEK

Ha a kutya helytelen viselkedését szeretné korrigálni, kövesse az alábbi lépéseket:


1. Helyezzen a kutya nyakára egy külön, nem fém nyakörvet a tréning nyakörv fölé, és rögzítsen hozzá egy 2–3 méter hosszú pórázt. Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a kiegészítő nyakörv ne nyomja az elektródákat.
2. Tartsa a pórázt és a távirányítót.
3. Válassza ki az impulzus szintjét a kutya felismerésének megfelelően.
4. Amikor a kutya például elindul futni, nyomja meg az impulzus gombot, és mondja a „Ne” parancsot.
5. Amint a kutya megáll, azonnal engedje fel az impulzus gombot, és dicsérje meg a kutyát.
6. Ha a kutya figyelmen kívül hagyja a stimulációt, növelje az intenzitást 1–3 szinttel.
7. Ismételje meg ezt a kiképzést különböző helyzetekben és környezetekben.

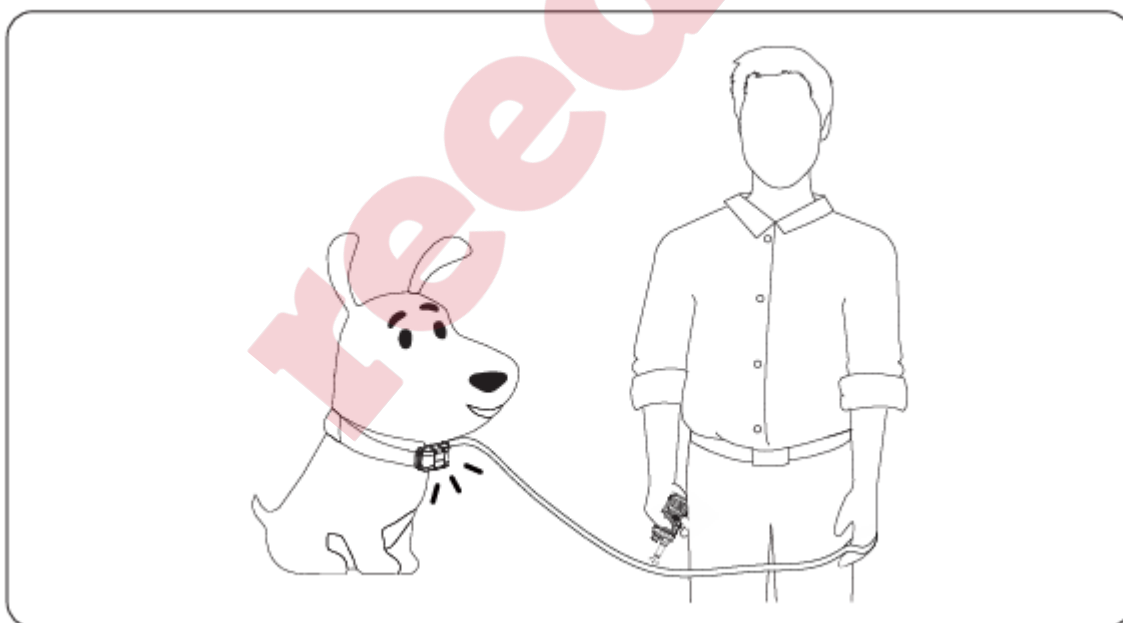

PÁROSÍTÁS

Megjegyzés: Ezt a lépést kihagyhatja, mivel a készlet gyárilag már párosítva van.


1. Győződjön meg róla, hogy a vevőegység ki van kapcsolva, és a távirányító csatornaváltó kapcsolója „Kutya 1” állásban van.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ON / OFF gombot a vevőegységen 3 másodpercig, amíg a piros és a zöld LED felváltva nem kezd villogni.

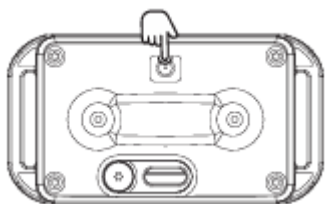

3. A vevőegység párosításához nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Hang és Rezgés gombokat a távirányítón.



4. Sikeres párosítás esetén a vevőegység kétszer sípol, és a zöld LED háromszor felvillan.

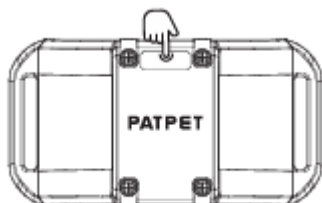

RENDSZER 2 VEVŐEGYSÉGGEL


I. rész: Második kutya nyakörvének hozzáadása

Megjegyzés: Szüksége lesz egy második nyakörvre vevőegységgel.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „1/2” gombot a távirányítón 5 másodpercig, hogy feloldja a „Kutya 2” opciót (ez a biztonsági mechanizmus megakadályozza a véletlen megnyomást).
2. Győződjön meg róla, hogy a vevőegység ki van kapcsolva, és a távirányító csatornaváltó kapcsolója „Kutya 2” állásban van.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyakörv vevőegységének bekapcsoló gombját 3 másodpercig, amíg a piros és a zöld LED felváltva nem kezd villogni.
4. A vevőegység párosításához nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Hang és Rezgés gombokat a távirányítón.
5. Sikeres párosítás esetén a vevőegység kétszer sípol, és a zöld LED háromszor felvillan.

II. rész: Nyakörv/csatorna váltás

A távirányító lehetővé teszi két kutya külön-külön történő kiképzését. A csatornaválasztó gomb segítségével választhatja ki, melyik kutyát szeretné edzeni.

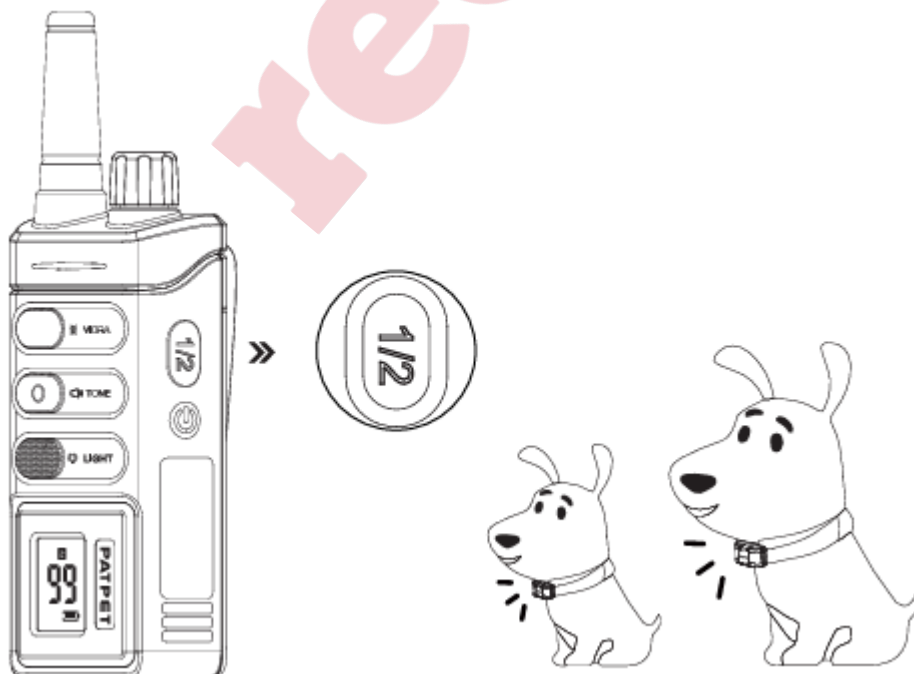

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Biztonságos a rezgés / elektrosztatikus impulzus a kedvencem számára?

Igen. Bár a rezgés vagy impulzus kellemetlen lehet, a kedvencének semmilyen fájdalmat nem okoz. Az elektronikus kiképző nyakörvek használata a tulajdonos aktív részvételét és tréningjét igényli a kívánt eredmények elérése érdekében.

Milyen kortól használhatja a kedvencem a kiképző nyakörvet?

A kutyának ismernie kell az alapvető parancsokat, például „Ül” vagy „Maradj”. A tréning nyakörv használatát csak 6 hónapos kortól ajánljuk.

A nyakörv vevőegysége cseppálló?

Igen, a vevőegység cseppálló.

Valóban 1600 méteres a nyakörv hatótávolsága?

A nyakörv hatótávolsága függ a tereptől, időjárástól, növényzettől, valamint más rádiójelek zavarásától.

A hatótávolság maximalizálására vonatkozó tippekért tekintse meg a „Hatótávolság növelése” részt a használati útmutatóban.

Miután a kutyám megtanult engedelmeskedni a parancsoknak, továbbra is viselnie kell a nyakörvet?

Valószínűleg nem.

Előfordulhat azonban, hogy időnként szükség van a kiképzés megerősítésére – például a parancsok emlékeztetésére a nyakörv segítségével.

Meddig lehet folyamatosan rezgést vagy impulzust leadni?

A rezgés vagy impulzus gombot legfeljebb 10 másodpercig tarthatja lenyomva. Ezután a funkció automatikusan 5 másodpercre leáll, hogy elkerülje a túlterhelést. A szünet után a gomb ismét használható.

Problémamegoldás

A kutya nem reagál, amikor megnyomom a gombot

- Ellenőrizze, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva.
 - Ha a hatótávolság a kezdeti használathoz képest csökkent, a távirányító vagy a nyakörv elemei lehet, hogy lemerültek.
 - Ne feledje, hogy a hatótávolságot befolyásolja a terep, az időjárás és más eszközök zavarása.
 - Tesztelje a vevőegységet – lásd a „Tesztlámpa használata” részt.
 - Növelje az impulzus szintjét – lásd a „Hogyan találja meg a megfelelő szintet a kutyája számára” részt.
 - Ellenőrizze, hogy a nyakörv érintkező pontjai szorosan érintkeznek a kutya bőrével – lásd a „Nyakörv helyes felhelyezése” részt.
-

A vevőegység nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva.
- Ha a távirányító gombjának megnyomásakor a LED nem világít, ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően fel vannak-e töltve.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, párosítsa újra a távirányítót és a vevőegységet.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu