



Reedog CP1

ELEKTRONIKUS KIKÉPZŐ NYAKÖRV MACSKÁKNAK



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Őrizze meg biztonságos helyen!

I. Fontos biztonsági információk:

Mielőtt először használná ezt a terméket, alaposan olvassa el, és tartsa be az ebben a kézikönyvben található utasításokat. Az alábbi figyelmeztetések segítenek biztosítani macskája biztonságát és kényelmét.

- NE IRÁNYÍTSA a lézersugarat vagy a lézernyílást közvetlenül a szembe.
- NE IRÁNYÍTSA a lézersugarat emberek felé.
- NE IRÁNYÍTSA a lézersugarat közvetlenül macskája vagy más állatok szemébe.
- A termék NEM játék gyermekek számára.
- NE ENGEDJE, hogy kisgyermek felügyelet nélkül játszanak ezzel a termékkel a macskával.
- Ha észreveszi, hogy a macskája szokatlanul viselkedik, azonnal hagyja abba a termék használatát.
A további használat előtt kérje állatorvos tanácsát.
- NE HASZNÁLJA a terméket, amikor a macska eszik, iszik vagy pihen. A rutin megszakítása szorongást vagy agressziót válthat ki.
- NE HASZNÁLJA a terméket a macska büntetésére, mert ez félelmet vagy ellenállást válthat ki nála.
- Kerülje, hogy a vevőkészülék hosszabb ideig a macska nyakán maradjon.
A vevőkészüléket napi maximum 12 órán át ajánlott használni.
A hosszútávú használat kényelmetlenséget vagy bőrirritációt okozhat.
- Ellenőrizze a megfelelő felhelyezést, hogy ne legyen túlzott nyomás; kövesse a kézikönyv utasításait.
- A nyakörv a vevőkészülékkel IP67 vízállósági szabványnak felel meg, maximum 1 méter mélységig, legfeljebb 30 percig meríthető vízbe. Ha a készülék nedves, ne használja.
- NE CSATLAKOZTASSA az eszközt töltőhöz gyúlékony anyagok közelében.
- NE PRÓBÁLJA szétszerelni vagy módosítani a terméket. Ez károsíthatja az eszközt, vagy biztonsági kockázatot jelenthet.

A CSOMAG TARTALMA

1. Adókészülék
2. Nyakörv vevőegységgel
3. Csuklópánt
4. USB-C töltőkábel
5. Használati útmutató




Remote Transmitter



Receiver Collar



Wrist Strap

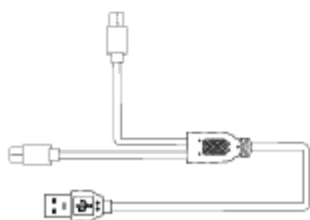

USB Type-C Cable




User Manual

TERMÉKLEÍRÁS

VEVŐEGYSÉG


1. Battery Bar - Töltöttségi szint
2. Function Indicator - Kiválasztott funkció
3. Charging Jack - Töltőport
4. Speaker - Hangszóró
5. Power Button - Ki- és bekapcsoló gomb

Receiver

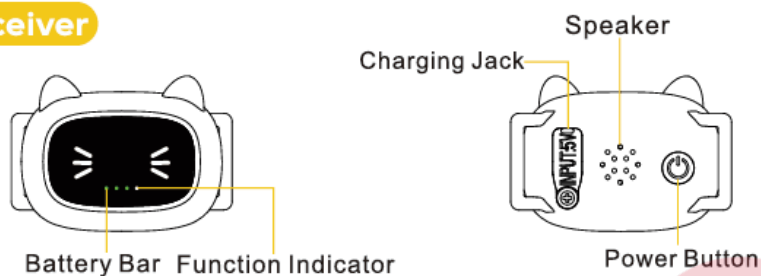

ADÓKÉSZÜLÉK

Remote Transmitter

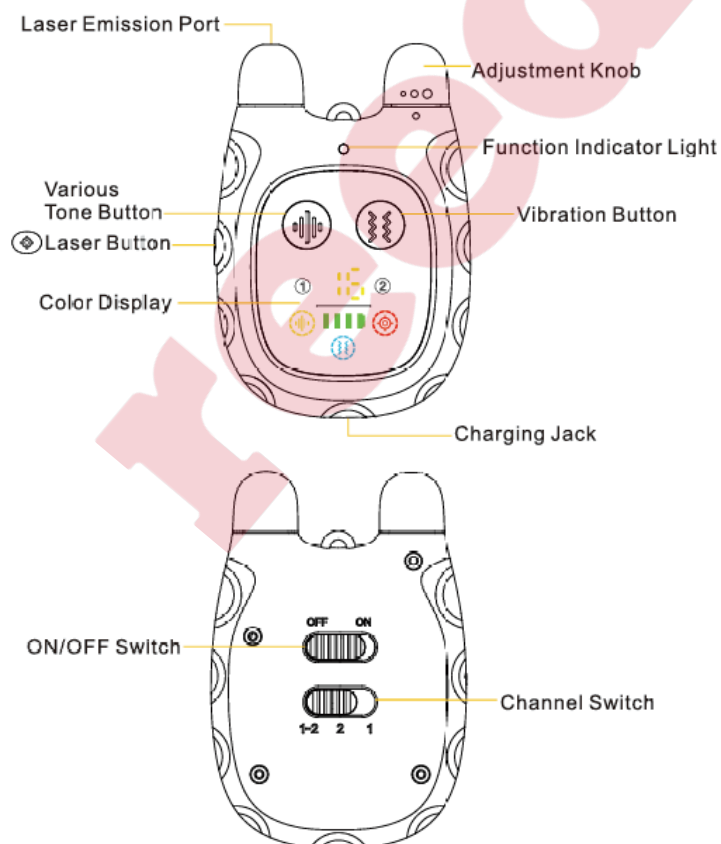

1. Laser Emission Port - Lézer kimeneti port
2. Various Tone Button - Hang gomb
3. Laser Button - Lézer gomb
4. Color Display - Színes kijelző
5. Charging Jack - Töltőport
6. Adjustment Knob - Állító gomb
7. Function Indicator Light - Funkciójelző fény
8. Vibration Button - Rezgés gomb

9. ON/OFF Switch - ON/OFF kapcsoló (bekapcsolás/kikapcsolás)
10. Channel Switch - Csatornaváltó gomb

Megjegyzés: A távirányító alvó módba lép, ha 30 másodpercig nem használják.

KIJELZŐ

Color Display



Color Display – Színes kijelző

Channel 1 Icon – 1-es csatorna ikonja

Various Tone Mode – Különböző hangmódok

Remote Transmitter – Adókészülék

Battery Bar – Töltöttségi szint


Various Tone/Vibration/Laser Level – Különböző hang / rezgés / lézer szintek

Channel 2 Icon – 2-es csatorna ikonja

Laser Mode – Lézer üzemmód

Vibration Mode – Rezgő üzemmód

GYORS ÚTMUTATÓ

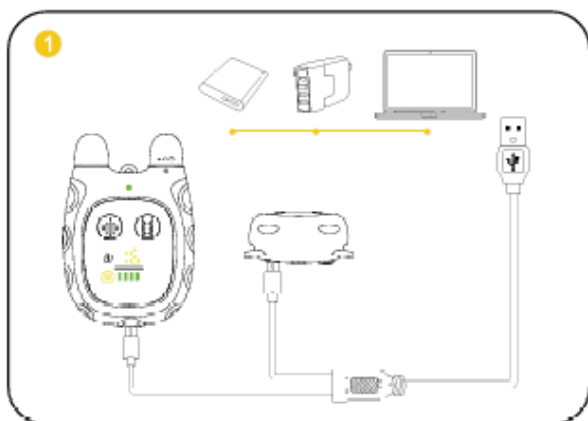



Töltés:

Töltse a vevőkészüléket és a távirányítót 2–3 órán át a csomagban található kétoldalas USB Type-C kábelrel.

Megjegyzés: A fenti képen látható töltő, powerbank és egyéb töltőeszközök nem tartozékok.

Felhelyezés a macskára:

Hagyja, hogy macskája négy lábán álljon, vagy feküdjön le. Helyezze fel a vevőkészüléket úgy, hogy a nyakörv és a macska nyaka között kb. egy ujjnyi hely maradjon. A vevőkészüléket a macska nyaka alatti középső részre helyezze.

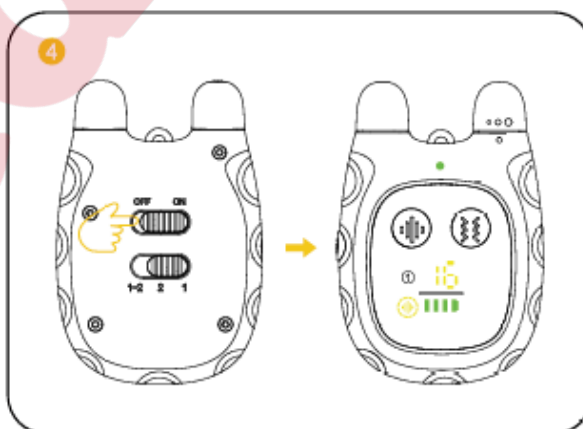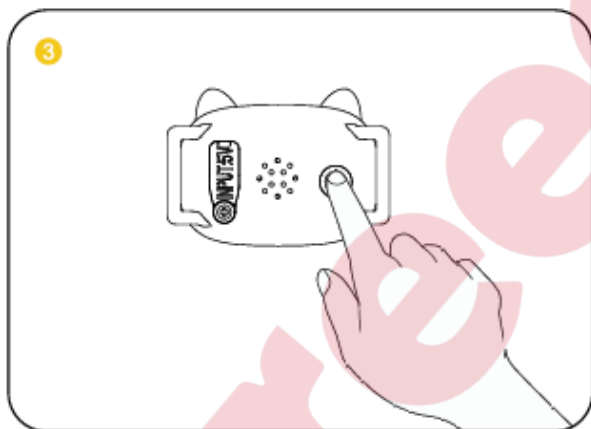


A vevőkészülék bekapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Power gombot 2 másodpercig. A vevőkészülék bekapcsol, amit rezgés jelez, és a színes kijelzőn a fehér jelzőfény rendszeresen villogni kezd.

Az adókészülék bekapcsolása:

Kapcsolja a kapcsolót ON pozícióba. A színes kijelző felgyullad.

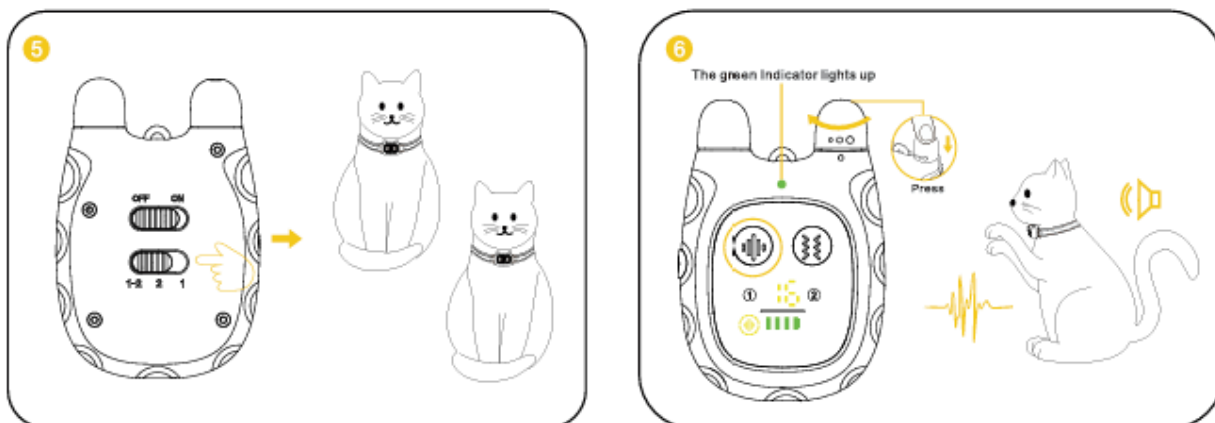


Ez a termék akár 2 macska képzésére is alkalmas. Két macskát függetlenül is tud tréningezni úgy, hogy a Channel Switch kapcsolót „1” vagy „2” állásba állítja, vagy mindkettőt egyszerre tréningezheti az „1-2” állás kiválasztásával. Ez a vevő gyárilag az 1-es csatornára van párosítva. Ha van további vevő, amit párosítani szeretne, kövesse a Párosítás című részben leírt utasításokat.

Különböző hangok módja:

Nyomja meg a Various Tone gombot. A távirányítón a sárga hang ikon gyorsan villogni kezd. A vevő hangot ad ki, és közben a fehér LED jelzőfény világítani kezd.

A hang módosítása:

1. Először nyomja meg a szabályozó gombot, és válassza ki a különböző hangok módját.
2. Ezután fordítsa a szabályozó gombot balra vagy jobbra, hogy beállítsa a kívánt hang típusát.
3. Végül nyomja meg a gombot a változtatás megerősítéséhez.

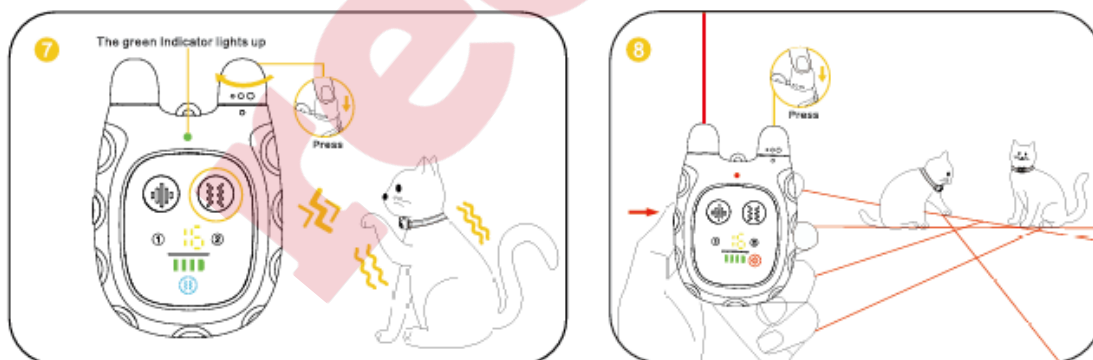

Rezgő mód:

Nyomja meg a Rezgés gombot. A távirányítón a kék rezgés ikon gyorsan világítani kezd. A vevő elkezd rezegni, és a fehér LED világítani kezd.

A rezgés szintjének beállítása:

Először nyomja meg a Szabályozó gombot, és válassza ki a rezgő módot, majd fordítsa a gombot balra vagy jobbra, hogy a rezgés szintjét a kívánt értékre állítsa. Végül nyomja meg a gombot a változtatás megerősítéséhez.

Lézer mód:

Nyomja meg a Lézer gombot. A távirányítón a piros lézer ikon gyorsan felvillan. A távirányító lézerkimenete elkezd kibocsátani a lézersugarat. Ha módosítani szeretné a lézer frekvenciáját, először nyomja meg a szabályozó gombot, és válassza ki a lézer módot. Ezután fordítsa a gombot balra vagy jobbra, hogy növelje vagy csökkentse a frekvenciát a kívánt értékre. Végül nyomja meg a gombot a változtatás megerősítéséhez.

FIGYELMEZTETÉS:

NE irányítsa a lézerkimenetet közvetlenül szemekre.

NE célozza a lézersugarat emberre.

NE irányítsa a lézert közvetlenül kandúrja, macskája vagy más állat szemeibe.

A rendszer működése:

Ez a macskák számára készült kiképző nyakörv vezeték nélküli jeleket használ, hogy érzékszervi stimulációt biztosítson, amely megfelel a macskák természetes igényeinek, miközben biztonságban és szórakoztatva tartja őket.

1. Jelátvitel: Amikor megnyomja a távirányító gombját, az egy adott frekvenciájú vezeték nélküli jelet küld.
2. Jelvétele: A nyakörvre rögzített vevő fogadja a távirányító jelét.
3. Funkció aktiválása: A vevő a fogadott jel alapján aktiválja a megfelelő funkciót.

Hang mód: Lejátssza a 16 különböző hangot, például sípoló játékok, madárcsicsergés, egérhangok vagy más, a macskák kíváncsiságát felkeltő hangok.

Rezgő mód: 16 finom rezgést produkál, amelyek segítik a macska viselkedésének irányítását.


Lézer mód: 8 különböző lézersugarat bocsát ki, amelyek játékokra és üldözésre ösztönzik a macskákat.

Biztonságos stimuláció: Minden funkció úgy van kialakítva, hogy biztonságos legyen. A lézerek, hangok és rezgések biztonságos határokon belül működnek, így nem ártanak a macskáknak, ugyanakkor folyamatosan fenntartják a figyelmüket és érdeklődésüket.


BEÁLLÍTÁS

1. A készülék töltése

Adókészülék: Töltse a készüléket addig, amíg a gyorsan villogó akkumulátor-jelző folyamatosan világítani nem kezd. A töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

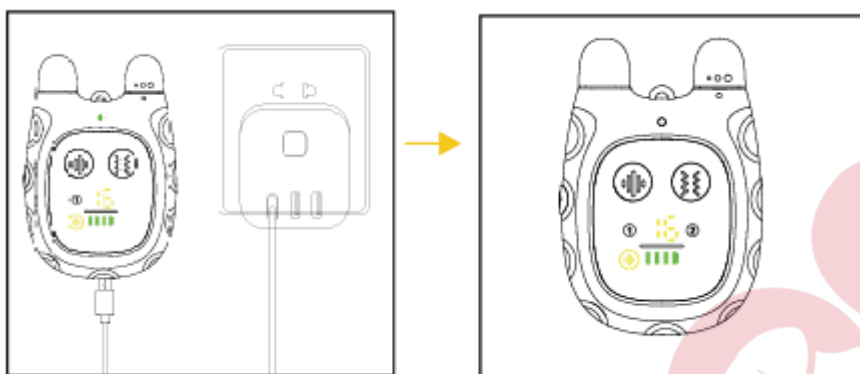

Vevőegység: Töltse a készüléket addig, amíg a gyorsan villogó zöld LED folyamatosan világítani nem kezd. A töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

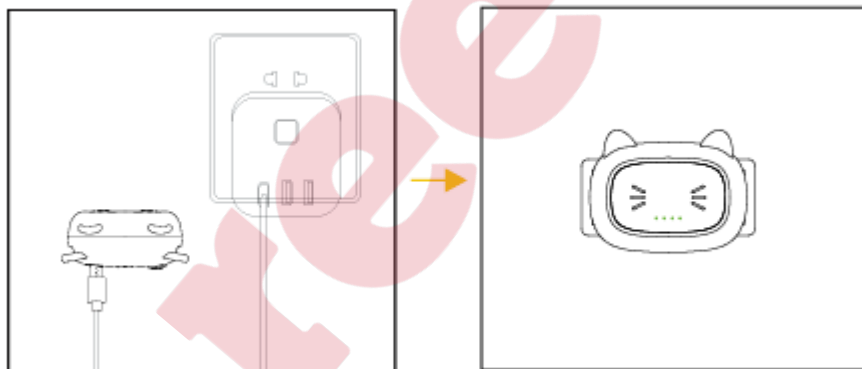

Megjegyzés:


1. A képen látható töltő, powerbank és egyéb töltőeszközök nem részei a csomagnak. Kérjük, a töltéshez mindig a csomagban található töltőkábelt használja. Más típusú töltőkábelek nem biztos, hogy alkalmasak ehhez a tréningeszközhöz, és elektromos károsodást okozhatnak.

2. A macskák számára készült kiképző nyakörv csak 5 V feszültségű tápegységet támogat. Ha nem megfelelő töltőt használ:


Nyakörvre szerelt vevő: gyors figyelmeztető hangot ad ki, és a töltés automatikusan leáll.
Távirányító: a töltés automatikusan leáll, és a LED jelzőfény gyorsan pirosan villog.

2. A készülék bekapcsolása/kikapcsolása

Adókészülék bekapcsolása: Állítsa a kapcsolót ON állásba, ekkor a színes kijelző világítani kezd.

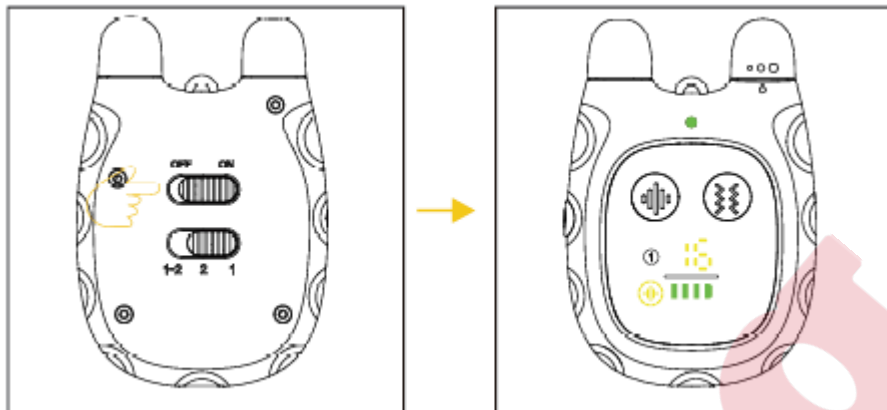


Adókészülék kikapcsolása: Állítsa a kapcsolót OFF állásba, ekkor a színes kijelző kialszik.

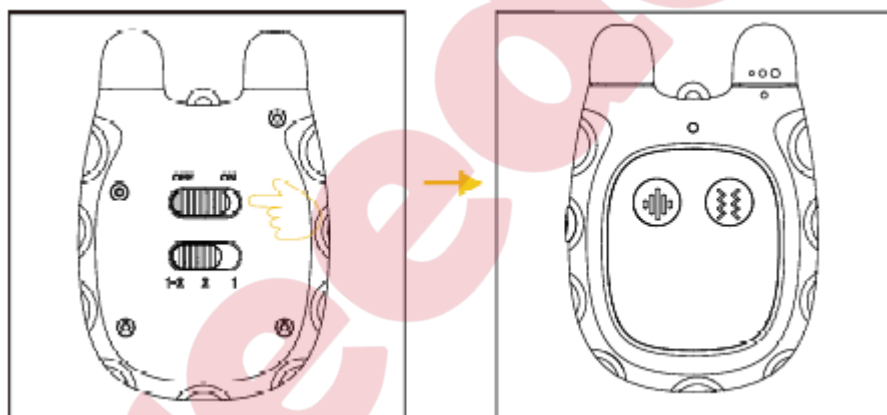

Vevő bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A vevő rezegni kezd, és a fehér LED rendszeresen villogni kezd.



Vevő kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A vevő hosszú hangjelzést ad, és a fehér LED kialszik, ami azt jelzi, hogy a vevő kikapcsolt állapotban van.

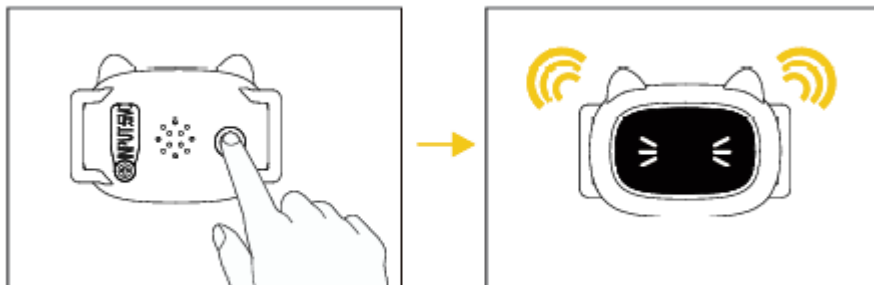


VI. Kiképző módok

1. Különböző hangok módj

Nyomja meg a Various Tone (Különböző hangok) gombot. A nyakörvre szerelt vevő hangot ad ki. Ha a gombot 10 másodpercig lenyomva tartja, a hang automatikusan kikapcsol. A tréning során összesen 16 különböző hang áll rendelkezésre.

A hang típusának módosítása:

1. Nyomja meg a szabályozó gombot, és válassza ki a Various Tone Mode módot. Fordítsa a gombot balra vagy jobbra a kívánt hang típus kiválasztásához. Nyomja meg a gombot a változtatás megerősítéséhez.

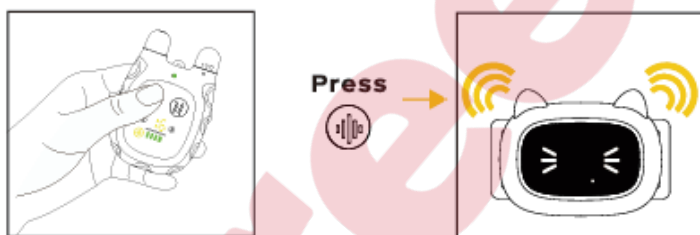


2. Rezgő mód:

Nyomja meg a Rezgés gombot. A nyakörvre szerelt vevő rezegni kezd. Ha a gombot 10 másodpercig lenyomva tartja, a rezgés automatikusan kikapcsol. Összesen 16 rezgésszint áll rendelkezésre.

A rezgés szintjének módosítása:

1. Nyomja meg a szabályozó gombot, és válassza ki a Vibration Mode módot.
Fordítsa a gombot balra vagy jobbra a rezgés szintjének növeléséhez vagy csökkentéséhez a kívánt értékre.
Nyomja meg a gombot a változtatás megerősítéséhez.

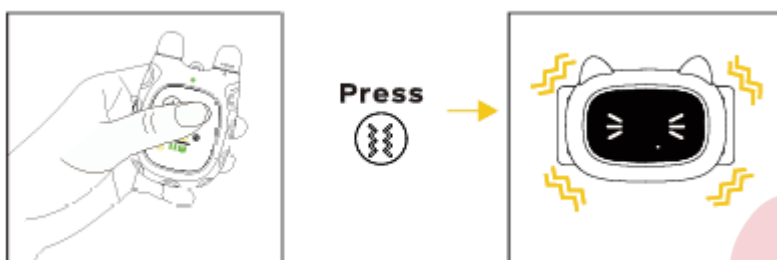


3. Lézer mód:

Nyomja meg a Lézer gombot. A távirányító lézerkimenete lézersugarat bocsát ki. Ha a gombot 10 másodpercig lenyomva tartja, a lézer automatikusan kikapcsol. Összesen 8 lézersugár frekvencia áll rendelkezésre.

A lézer frekvenciájának módosítása:

1. Nyomja meg a szabályozó gombot, és válassza ki a Laser Mode módot.
Fordítsa a gombot balra vagy jobbra a frekvencia növeléséhez vagy csökkentéséhez a kívánt értékre.
Nyomja meg a gombot a változtatás megerősítéséhez.

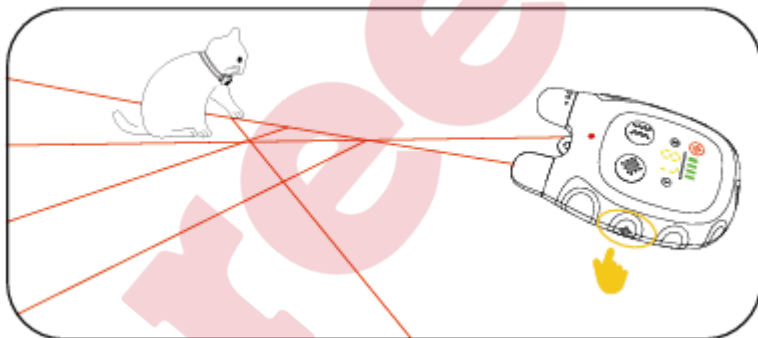

A vevő felhelyezése

FONTOS:

A vevő megfelelő rögzítése és elhelyezése elengedhetetlen a hatékony tréninghez. Ez a macskák számára készült kiképző nyakörv úgy lett kialakítva, hogy ne érintse közvetlenül a bőrt, ezzel védve a macska érzékeny bőrét. A helyes felhelyezés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy a vevő ki van kapcsolva.
2. Hagyja, hogy a macska négy lábon álljon, vagy lefeküdjön (A).
3. Helyezze a vevőt a macska nyakára, a fülek közelébe. Igazítsa a vevőt a nyak alá, úgy, hogy érintkezzen a bőrrel (B).

Megjegyzés: Ne hagyja a vevőt hosszú ideig a macska nyakán. A túl hosszú használat kényelmetlenséget vagy bőrkárosodást okozhat.

4. A vevőnek kényelmesen kell illeszkednie, de nem szorosan – a pánt és a nyak között egy ujjnyi hely maradjon (C).
5. Hagyja, hogy a macska néhány percig viselje a vevőt, majd ellenőrizze a rögzítést. Ellenőrizze újra, amikor a macska megszokta a vevőt.



A nyakörv rögzítéséhez kövesse a pánt átvezetésére vonatkozó utasításokat.




FIGYELMEZTETÉS:

- NE hagyja a vevőt folyamatosan 12 órán át a macska nyakán.
- Soha ne rögzítse a pórázt a nyakörvhöz.
- Ne húzza túl szorosan a vevőt.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítést, hogy a macska kényelmesen viselhesse.


PÁROSÍTÁS

Ha a vevő nem reagál a távirányítóra, kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz:


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő bekapcsoló gombját 3 másodpercig, hogy a vevő bekapcsoljon.
Kapcsolja be a távirányítót a kapcsoló ON állásba történő állításával.

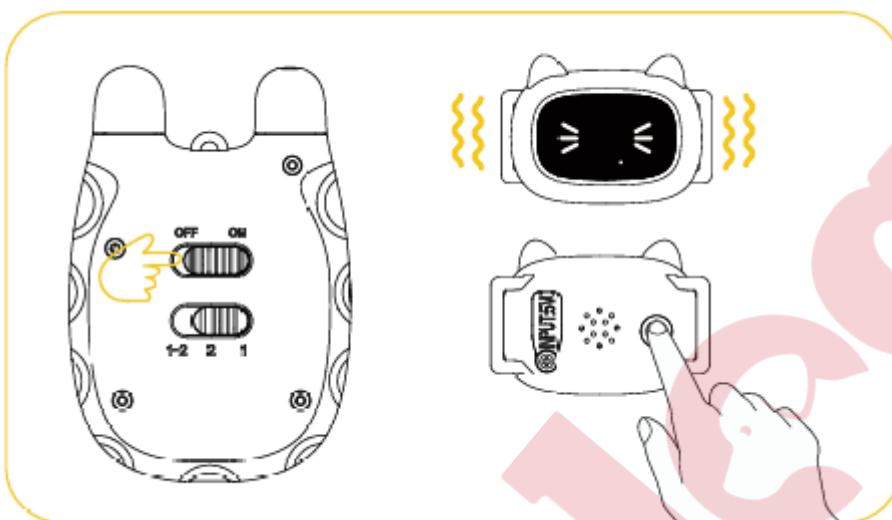

2. Nyomja meg a vevő bekapcsoló gombját háromszor, hogy aktiválja a párosítási módot. Hallani fog egy sípoló hangot, és a vevő fehér LED-je folyamatosan világítani kezd. Ezután 10 másodperce van a párosítás befejezésére.

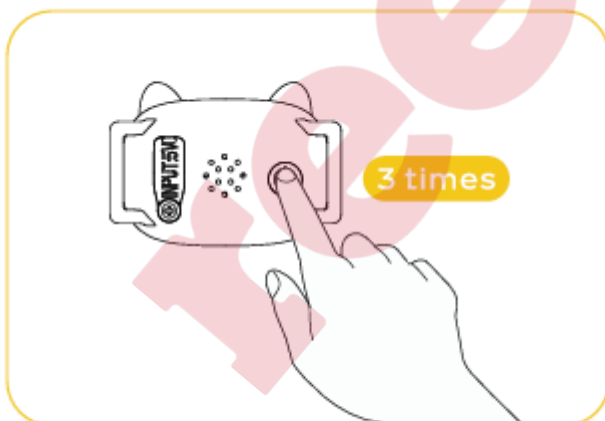


3. Nyomja meg bármelyik Various Tone vagy Vibration gombot a távirányítón. Ha a vevő erre reakciót ad, az azt jelenti, hogy a párosítás sikeresen megtörtént.

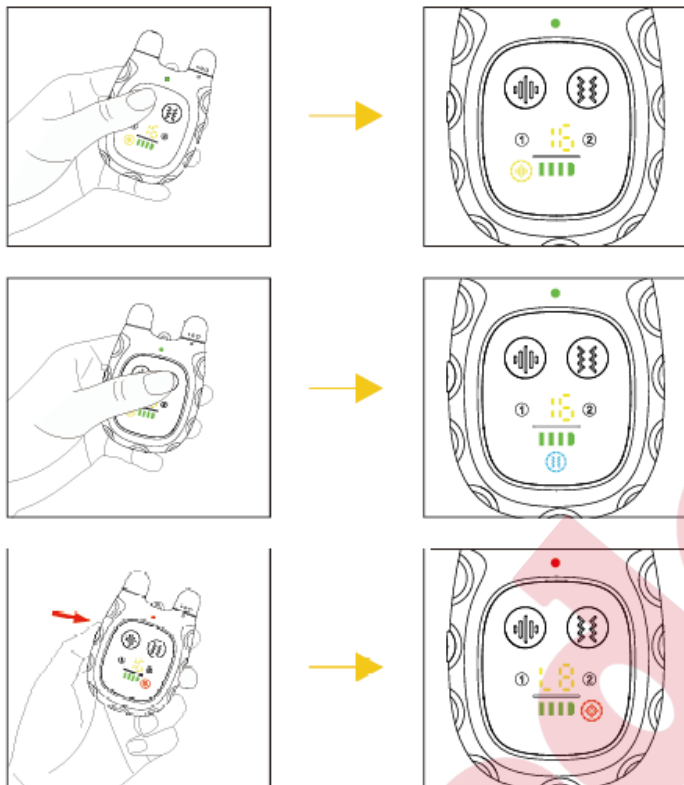


Tippek:

1. A vevő gyárilag az 1-es csatornára van párosítva a távirányítóval.
2. Ha további vevőt vásárol, kövesse a fent leírt utasításokat, és párosítsa a 2-es csatornára. Ezt követően két vevőt külön-külön is tud vezérelni az 1-es vagy 2-es csatorna kapcsoló állításával.
3. Ha a kapcsolót 1-2 állásba állítja, mindkét vevőt egyszerre tudja vezérelni.

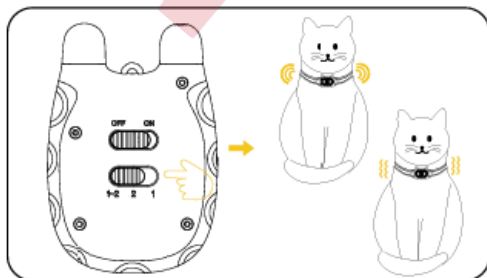

Ne párosítsa a vevőket, ha a távirányító csatornkapcsolója „1-2” állásban van, mert ebben az esetben a vevő nem fog reagálni, amikor a távirányító 1-es vagy 2-es csatornára van állítva.

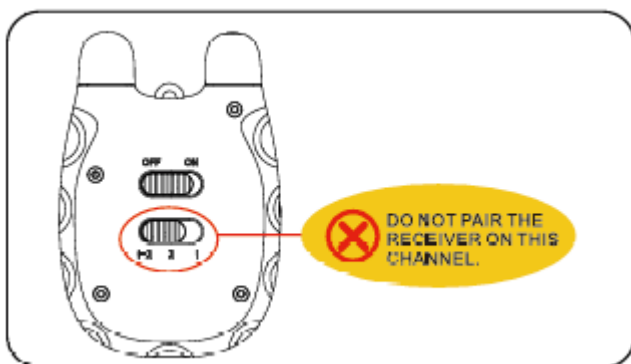

Ha a készüléket nem sikerül párosítani, annak oka lehet a jel interferenciája. Próbálja meg a párosítást egy másik helyen, vagy vegye fel a kapcsolatot szervizközpontunkkal.

FÉNYJELZŐK

Az adókészülék jelzőfénye:

Állapot

Leírás

Töltés

A zöld LED folyamatosan villog

Teljes töltöttség

A zöld LED folyamatosan világít

Gombok:

Gomb

Jelzés

!symbol 1]

A zöld LED világítani kezd

!symbol 2]

A zöld LED világítani kezd

!symbol 3]

A zöld LED világítani kezd

A vevő jelzőfénye:

Állapot

Leírás

Lassú villogás

Jelzi, hogy a vevő bekapcsolt állapotban van

Funkció aktiválásakor világít

A LED a funkció aktiválásával egyidejűleg világít

Tippek képzéshez

Hogyan találjuk meg a legmegfelelőbb stimulációt a legalacsonyabb szinten

Fontos: Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdjen.

Így meg tudja állapítani, melyik szint a legalkalmasabb az Ön macskájának.

Kezdje finom hangokkal – például sípolás, csicsergés vagy más hangok, amelyek felkeltik a figyelmet. Fokozatosan növelje a stimuláció szintjét, amíg meg nem találja azt, amelyre a macska természetesen és stresszmentesen reagál.

Lépések:

1. Kezdje az 1-es szinten.
Nyomja meg a gombot, és hagyja, hogy a rezgés 1–2 másodpercig tartson.
 2. Ha a macska nem reagál, növelje a szintet egy fokozattal, és ismételje meg a folyamatot.
 3. A macska a stimuláció során nem sziszeghet, nem sikíthat, nem moroghat, és nem pánikolhat.
Ha ez megtörténik, a szint túl magas – csökkentse egy fokozattal, majd ismételje a folyamatot.
 4. Folytassa, amíg a macska finoman és figyelmesen reagál.
 5. Ha a macska még a legmagasabb rezgésszintre sem reagál, ellenőrizze más rádióberendezések okozta interferenciát, vagy a nyakörv megfelelő működését.
-

Gyakran ismételt kérdések

Kérdés: Minden macska számára alkalmas ez a kiképző nyakörv?

Válasz: A legtöbb macska használhatja, de minden állat egyedi. Figyelje a macska reakcióit, és ennek megfelelően alakítsa a tréninget.

Kérdés: Kényelmetlen a nyakörv a macska számára?

Válasz: A vevő könnyű és úgy lett kialakítva, hogy kényelmes legyen. Nem szabad terhelni a macskát. Minden használat után ellenőrizze, hogy a nyakörv nem túl szoros, és ne hagyja a macskán hosszabb ideig, mint szükséges.

Kérdés: Vízhatlan a vevő?

Válasz: A vevő csak cseppálló, de nem ajánlott hosszabb ideig víz alá meríteni.

Kérdés: Megijesztheti a macskát a hang vagy a rezgés?

Válasz: A rezgés finom, és nem szabad megijesztenie a macskát. Ha a macska pánikba esik, csökkentse a stimuláció szintjét.

Kérdés: Mekkora a készülék hatótávolsága?

Válasz: A hatótávolság a környezeti tényezőktől függ, és más rádióberendezések befolyásolhatják.

Kérdés: Mennyi ideig lehet folyamatosan használni az impulzust?

Válasz: Ne használja a stimulációt hosszú ideig. Minden gombnyomás legyen rövid – a gomb felengedése után a stimuláció azonnal megszűnik.

Problémamegoldás

1. A macska nem reagál a gombra

- Győződjön meg róla, hogy a vevő fel van töltve.
- Ellenőrizze, hogy a távirányító hatótávolságán belül van-e.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, kövesse a „Párosítás” utasításait a 11. oldalon.

2. A vevő nem kapcsol be

- Töltse a vevőt legalább 4 órán át.
- A további töltés körülbelül 2–3 órát vesz igénybe.

3. A vevő nem reagál a távirányítóra

- Ha a LED gyorsan villog, töltse fel a vevőt teljesen.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, párosítsa újra a vevőt a távirányítóval.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu