



CHEERBLE WICKED RUGBY




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku. Uschovejte na bezpečném místě!

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a pokud je poškozen, nepoužívejte jej, abyste předešli zranění. Pokud se během používání vyskytnou jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte výrobek používat.
2. Při hraní s výrobkem dohlížejte na svého mazlíčka.
3. Před každým použitím se ujistěte, že je lano bezpečně upevněno.
4. Výrobek neponořujte do vody. Čistěte jej vlhkým hadříkem.

POPIS PRODUKTU

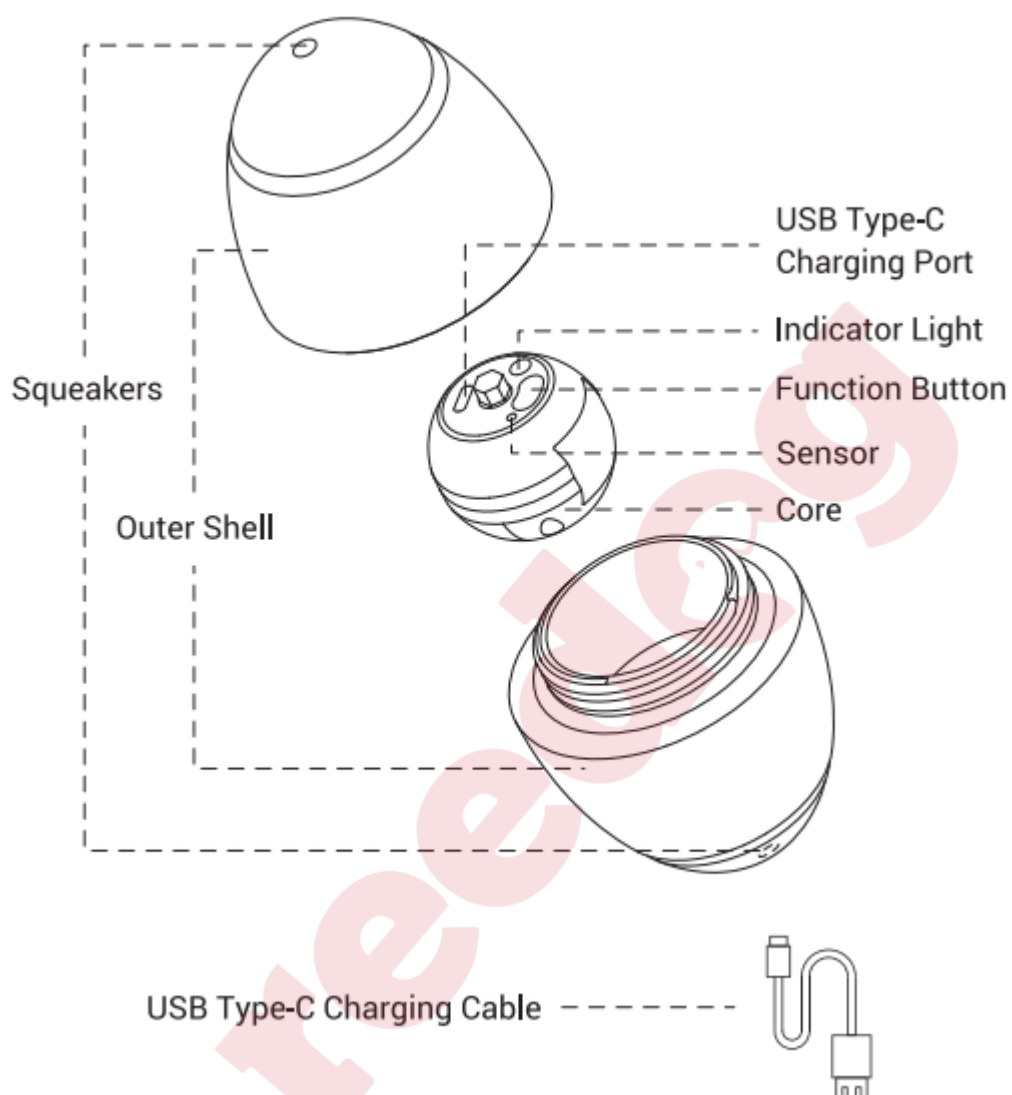


Pískátka
Vnější obal
Jádro
Nabíjecí port USB Typ-C
Světelný indikátor
Funkční tlačítko
Senzor
Nabíjecí kabel USB Typ-C

PROVOZNÍ POKYNY

1. Otevřete vnější obal


- Pokud se jádro uvolní, znovu jej připevněte.

1. Open the outer shell.

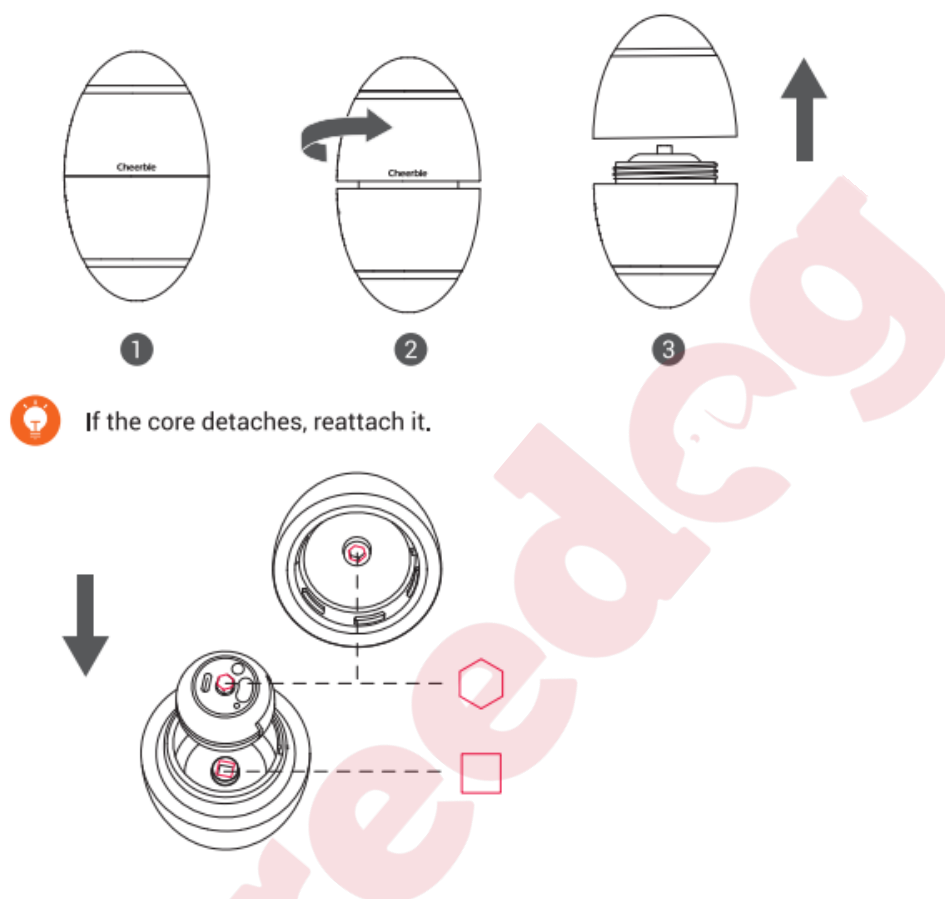


2. Zapněte a přepněte interaktivní režimy

- **Zapnutí / Vypnutí:** Stiskněte a podržte po dobu 3 s.
- **Přepínání režimů:** Krátké stisknutí.
 - **Modrá: Normální režim** (skákání nebo pohyb).
 - **Fialová: Jemný režim** (třesení nebo pomalé kutálení).
 - **Zelená: Pasivní režim** (reaguje na dotek poskočením).
- Po výběru režimu uzavřete vnější obal do 5 minut, aby nedošlo k automatickému vypnutí.

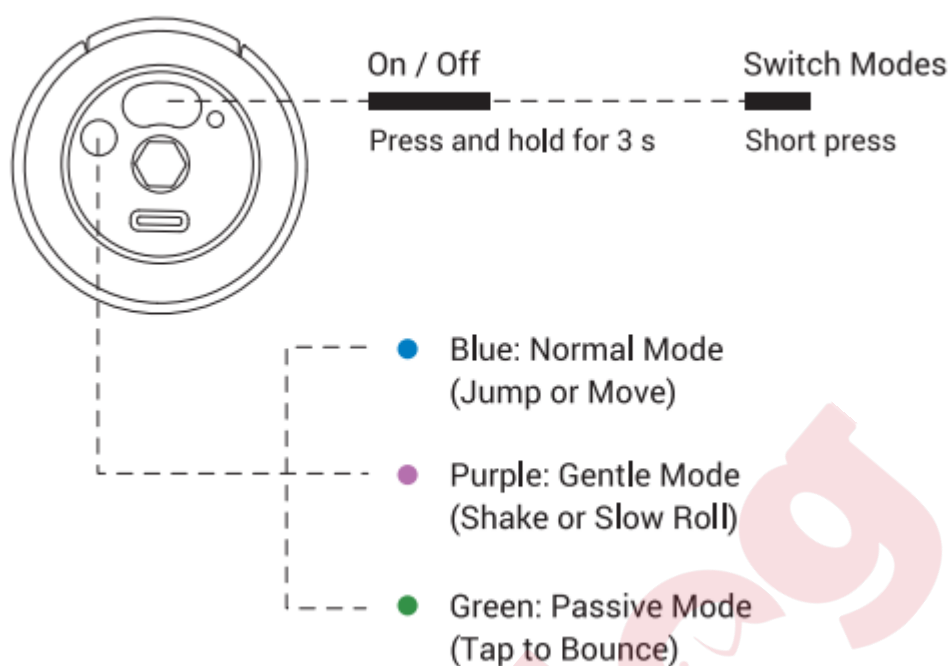

3. Zavřete vnější obal

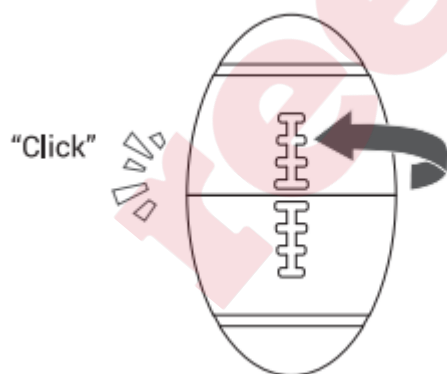


- Obal musí při zavření „cvaknout“.
- Z bezpečnostních důvodů se výrobek pozastaví, pokud jej během používání otevřete.
- Silným stisknutím jednoho konce výrobku aktivujete pískátko.



4. Aktivace v klidovém stavu

Pokud je výrobek během používání v klidu, lze jej aktivovat dvěma způsoby:

1. Klepnutím na něj.
2. Vyčkáním 5 sekund.

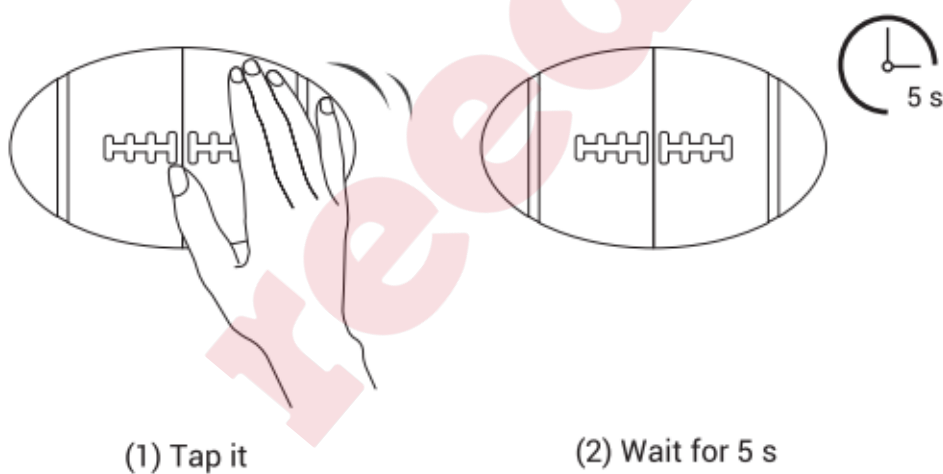


Cyklus hry a odpočinku:

Pro zajištění rovnováhy mezi hrou a odpočinkem přejde výrobek po každých 10 minutách aktivity na 30 minut do režimu spánku. Během spánku jej můžete probudit klepnutím, jinak se automaticky aktivuje po 30 minutách.

NABÍJENÍ

- **Blikající červená:** Nízký stav baterie.
- **Blikající žlutá:** Nabíjení.
- **Svítící zelená:** Plně nabitá.
- Nabíjecí port udržujte vždy čistý a suchý.
- Výrobek nabíjte, pokud jej nelze zapnout nebo pokud indikátor bliká červeně.

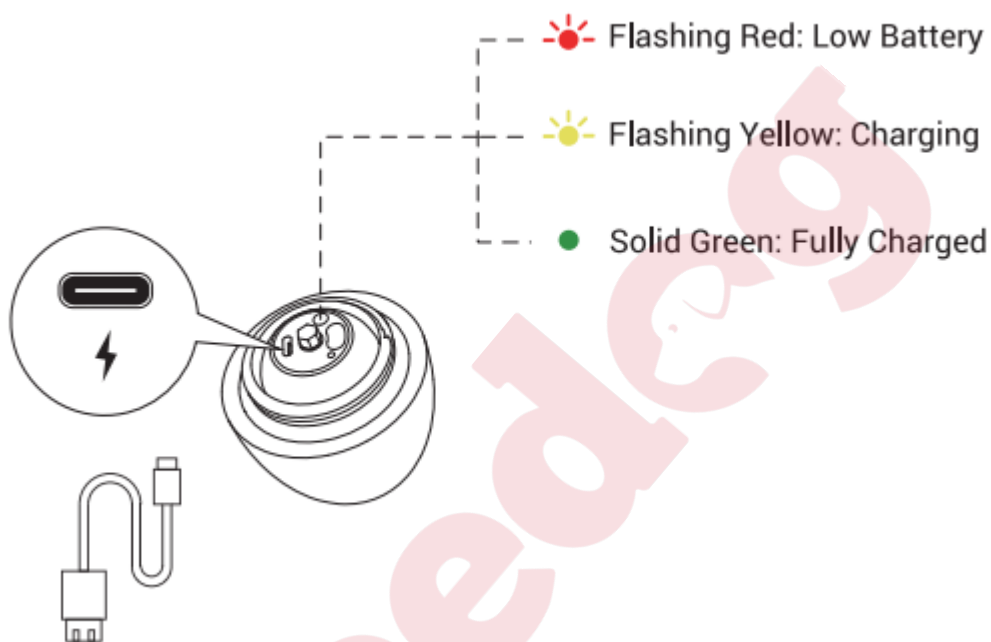

SPECIFIKACE

Parametr	Hodnota
Model	CWQ06
Hlavní materiály	E-TPU, PC
Hmotnost	161g
Rozměry	131 x 76 x 76 mm
Baterie	200 mAh
Vstup	5V = 1A
Provozní teplota	5 - 40C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz