



CHEERBLE WICKED BALL DUO2




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku. Uschovejte na bezpečném místě!

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a pokud je poškozen, nepoužívejte jej, abyste předešli zranění. Pokud se během používání vyskytnou jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte výrobek používat.
2. Při hraní s výrobkem dohlížejte na svého mazlíčka.
3. Před každým použitím se ujistěte, že je lano bezpečně upevněno.
4. Výrobek neponořujte do vody. Čistěte jej vlhkým hadříkem.

POPIS PRODUKTU

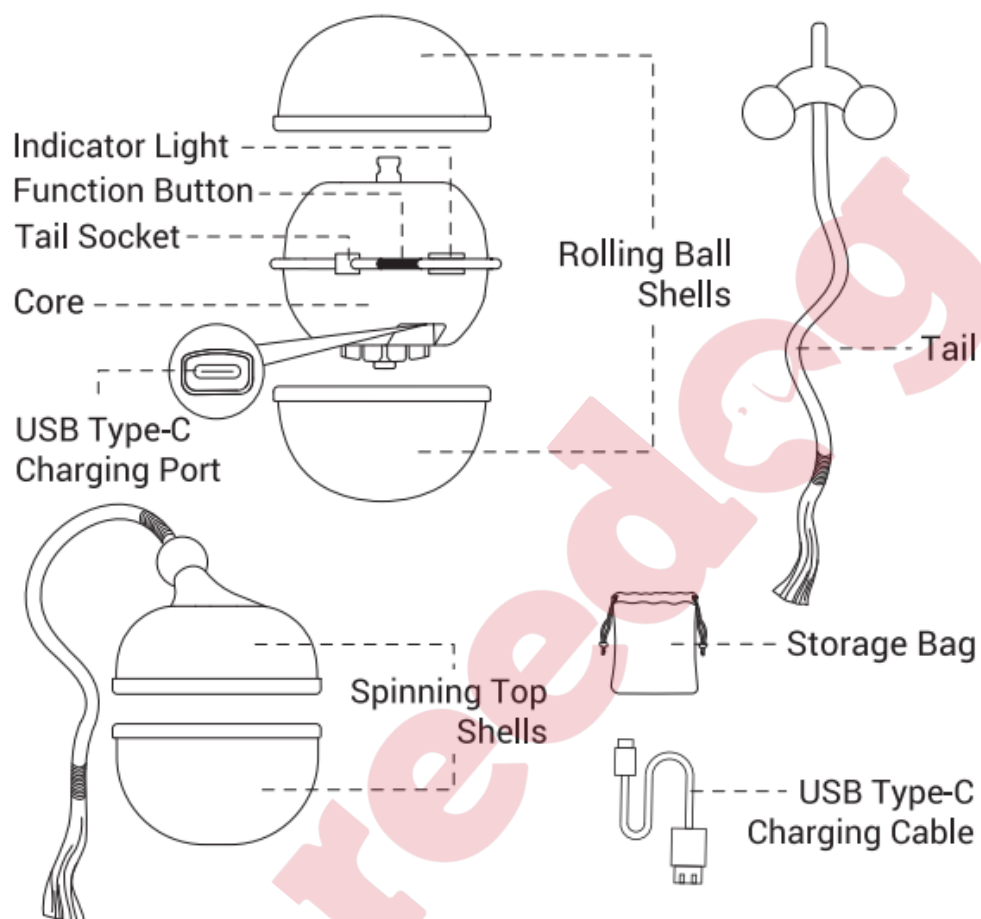

Světelný indikátor

Funkční tlačítko

Zásuvka pro ocas (Tail Socket)

Jádro (Core)

Skořepiny pro kutálející se míček (Rolling Ball Shells)

Ocas (Tail)


Nabíjecí port USB Type-C

Skořepiny pro káču (Spinning Top Shells)

Úložný vak

Nabíjecí kabel USB Type-C

JAK TO FUNGUJE

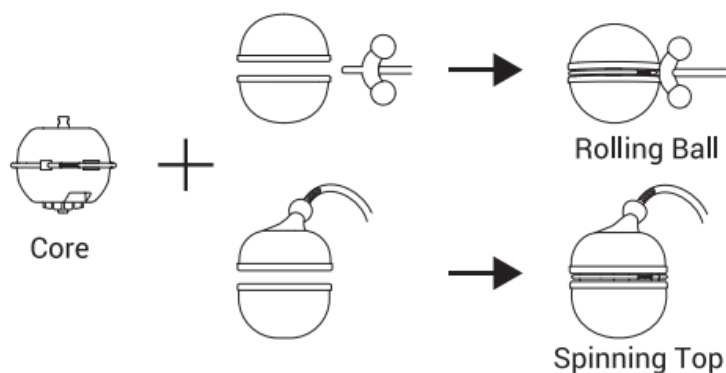

1. Ovládání tlačítkem

- **Dlouhé stisknutí:** Zapnutí nebo vypnutí.
- **Krátké stisknutí:** Přepínání interaktivních režimů (do 5 s po zapnutí).
- **Dvojité stisknutí:** Zapnutí nebo vypnutí zvuku cvrlikání (hraje pouze v aktivním režimu).

Interaktivní režimy


Světelný indikátor	Režim	Kutálejší se míček	Káča
Modrá	Standardní	Plynule se posouvá a hladce se kutálí	Točí se a hladce se pohybuje
Zelená	Aktivní	Prudce se posouvá a divoce se kutálí	Točí se a divoce se pohybuje
Fialová	Jemný	Kutálí se pomalu a svižně se posouvá	Točí se a pohybuje se pomalu

Po zapnutí nebo zvolení režimu se produkt aktivuje po 5 s nebo po klepnutí.


- Jedno stisknutí funkčního tlačítka během provozu pouze zobrazí aktuální režim, aby se zabránilo náhodným změnám. Dalším stisknutím do 5 s přepnete do dalšího režimu (potvrzeno krátkým pípnutím).
- Produkt si po opětovném zapnutí pamatuje poslední nastavený režim a stav zvuku cvrlikání.

2. Funkce "Tap-to-Wake" (Procitnutí klepnutím)

- Pokud se produkt během používání zastaví, klepnutím jej znovu aktivujete.
- Po každém 10minutovém cyklu přejde produkt na 30 minut do režimu spánku. Během této doby jej můžete probudit klepnutím, jinak se automaticky znovu aktivuje po 30 minutách.
- **Barevné světlo:** V pohybu.
- **Blikající žlutá:** V klidu nebo v režimu spánku.

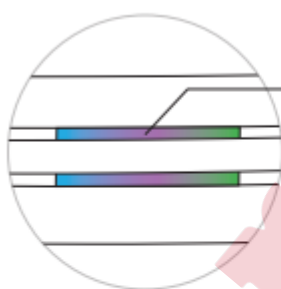

Colorful: Moving

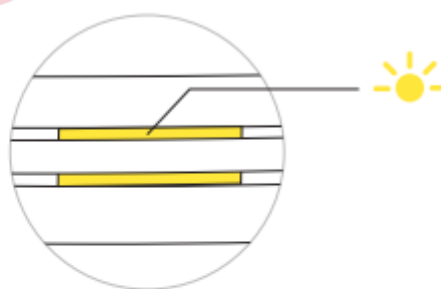


Flashing Yellow: Still or Sleeping


VÝMĚNA SKOŘEPINY

1. Před výměnou skořepiny produkt vypněte.
2. Nepoužívejte produkt bez nainstalované skořepiny.
3. Skořepiny můžete libovolně měnit nebo kombinovat a vytvořit tak jedinečný herní styl pro svého mazlíčka.

1. Odstraňte skořepiny a ocas s kuličkami

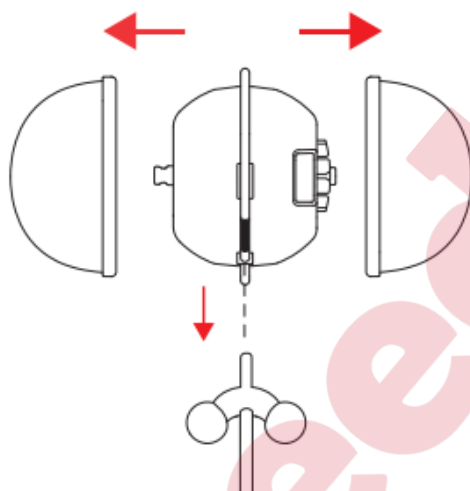

2. Nainstalujte skořepiny

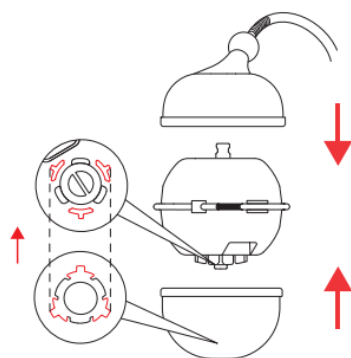



NABÍJENÍ

- **Blikající červená:** Slabá baterie.
- **Blikající žlutá:** Nabíjení.
- **Svítící zelená:** Plně nabitá.

Důležité:

- Nabíjecí port udržujte vždy čistý a suchý.
- K nabíjení používejte přiložený kabel USB Type-C a napájecí adaptér (není součástí balení).

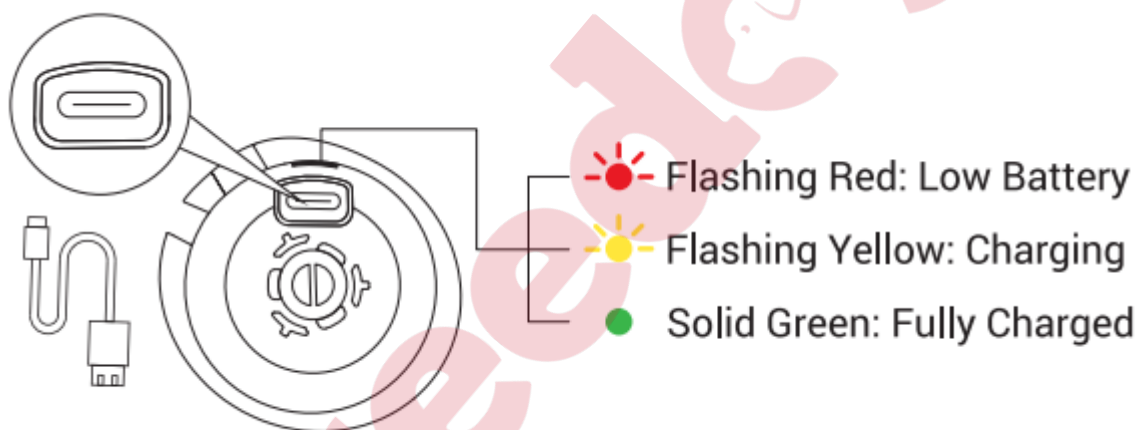

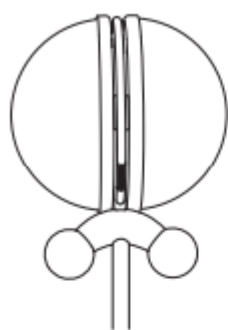

Model:	CWJ04
Main Materials:	ABS, TPU, PC, Synthetic Fiber
Weight:	3.9 oz / 110 g
Dimensions:	2.8 × 2 × 2 in / 70 × 50 × 50 mm (rolling ball) 2 × 2.6 × 2 in / 50 × 67 × 50 mm (spinning top)
Battery:	200 mAh
Input:	5V=1A
Operating Temperature:	41°F to 104°F / 5°C to 40°C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road, Xili
Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



www.reedog.cz
www.elektro-objky.cz

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz