


# reedog

## **Petwant PWS-148B** Trinkbrunnen für Hunde und Katzen

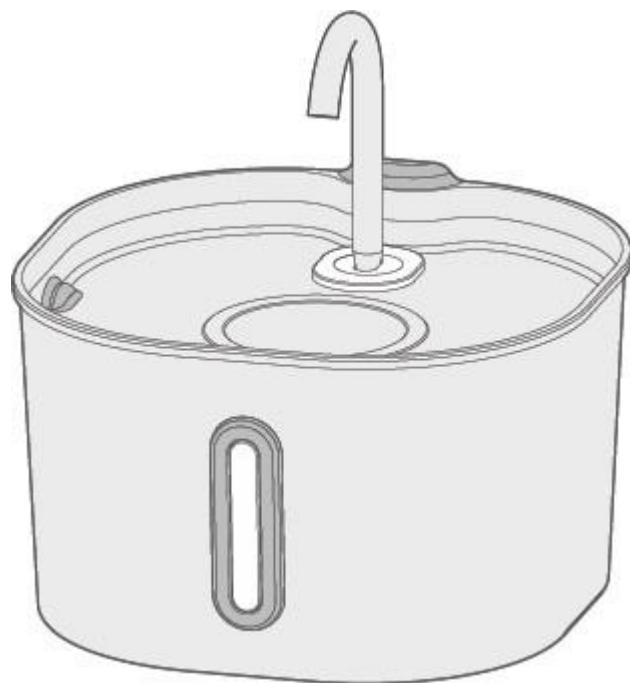

**Benutzerhandbuch**

## **Bevor wir beginnen: Pflegehinweise**

Damit Ihr Haustier stets frisches und sauberes Wasser hat, beachten Sie bitte diese drei einfachen Schritte:

### **1. Füllen Sie häufig nach – Halten Sie den Wasserstand aufrecht.**

Die Pumpe ist für den Betrieb in mindestens 2,5 cm tiefem Wasser ausgelegt. Wenn die Pumpe trocken läuft, kann sie ihre Funktion einstellen.


### **2. Reinigen Sie Ihre Pumpe und Ihren Brunnen.**

Um Nehmen Sie Ihre Pumpe und Ihren Brunnen alle zwei bis vier Wochen auseinander, um sie mit Wasser und Seife zu reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Seife in die Filter gelangt, da diese sich nicht ausspülen lässt.

### **3. Filtern Sie regelmäßig**


Wechseln Sie den Kohlefilter alle 4 Wochen bei der Reinigung des Brunnens. Wechseln Sie den Schaumstofffilter alle 2 Monate.

## **Produktbeschreibung**

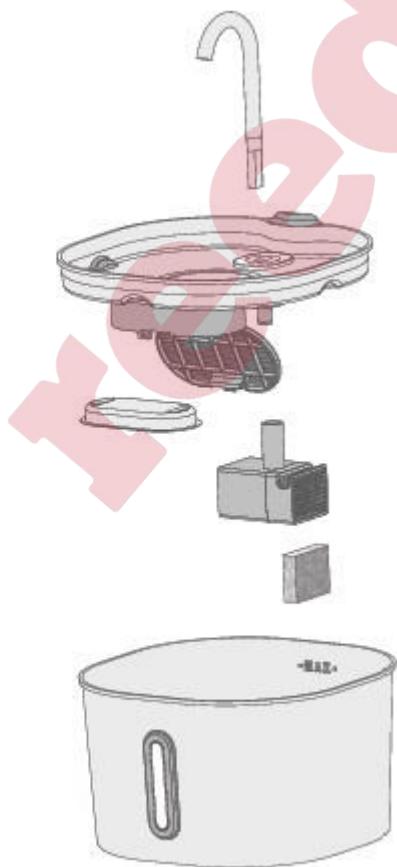


## Installationsanleitung

- 1.** Installieren Sie zunächst die Pumpenhalterung und setzen Sie dann die Pumpe in den Schwamm ein. Setzen Sie den Aktivkohlefilter in das Filtergehäuse ein und verschließen Sie es.

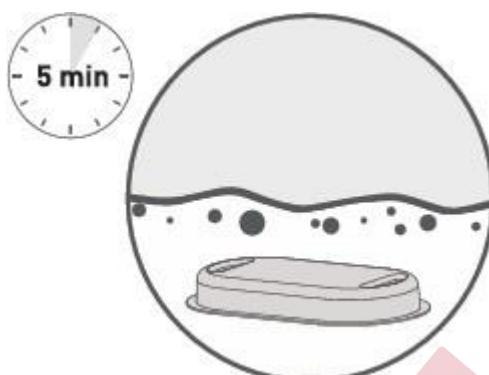


**Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in einer sauberen Schüssel ein.**

1. Der Filter muss vor dem Einschalten des Brunnens vollständig durchtränkt sein. Andernfalls fließt das Wasser möglicherweise nicht durch den Filter und es kann zu einem Überlaufen kommen.
2. Tauchen Sie den Filter nicht in den Brunnenbehälter, um Staubablagerungen auf seiner Oberfläche zu vermeiden.

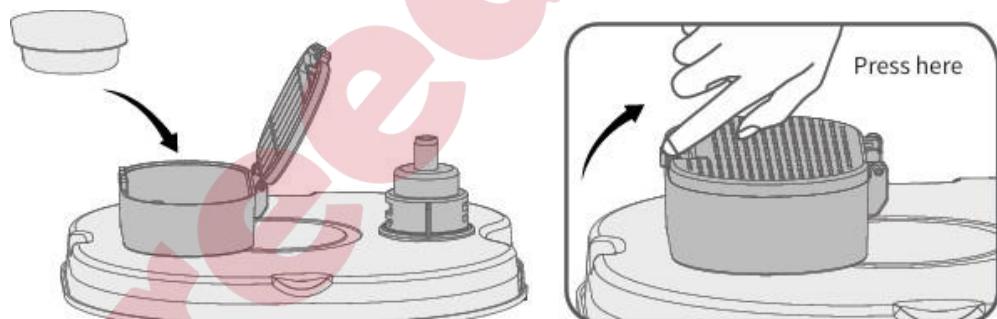


- 2.** Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie ihn anschließend wieder auf.

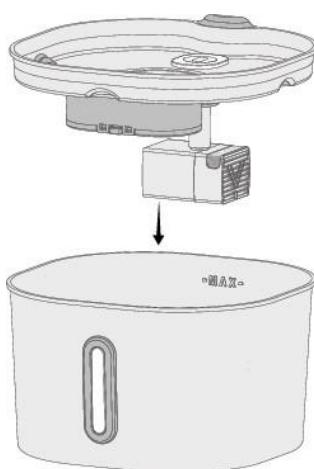

Setzen Sie den Deckel wieder auf, sodass er dicht schließt.


**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe fest im Behälter sitzt.

- 3.** Wasserhahn einsetzen und an das Netz anschließen.

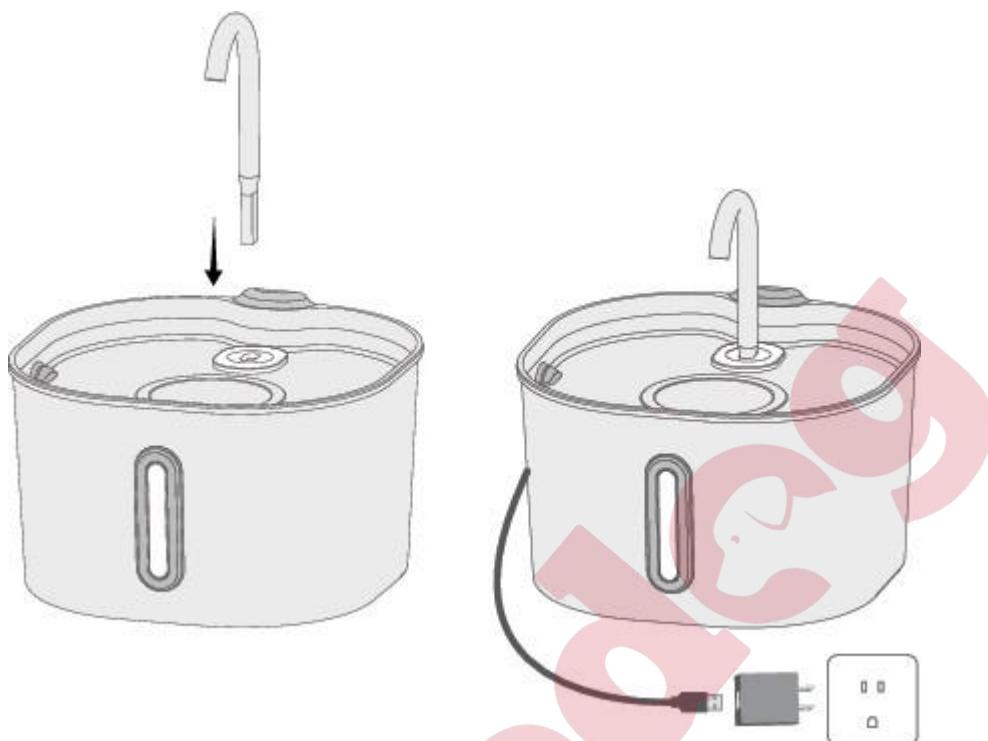

## **Gebrauchsanweisung**


Stellen Sie den Brunnen dort auf, wo Ihr Haustier ihn benutzen wird. Füllen Sie die Schale mit Wasser, sodass zwischen Wasserstand und Rand etwa 1,25 cm Platz bleibt. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände, das Kabel und der Netzadapter trocken sind, und schließen Sie den Brunnen dann an die Steckdose an.

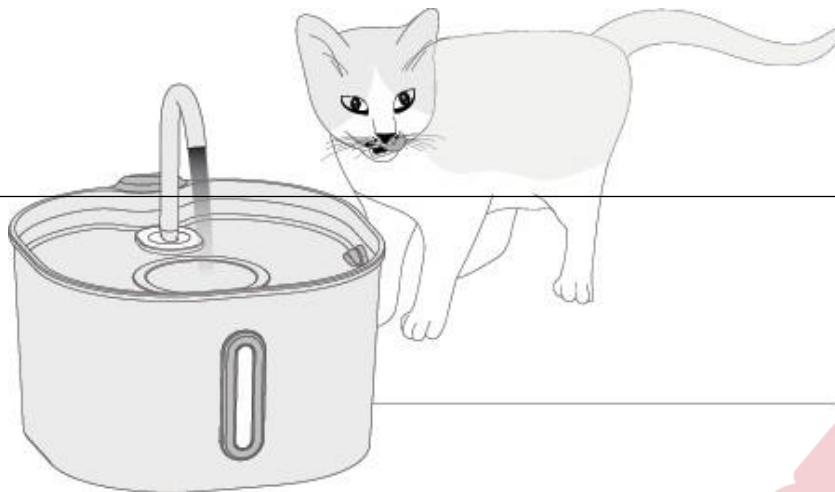

## Reinigung der Wasserpumpe

Damit die Pumpe normal weiterarbeiten kann und ihre Lebensdauer erhalten bleibt, muss sie regelmäßig gereinigt werden.

1. Entfernen Sie die Pumpenabdeckung.
2. Entfernen Sie die Propellerkappe.
3. Entfernen Sie den Propeller.
4. Reinigen Sie das Innere der Pumpe und den Propeller mit einer Bürste.

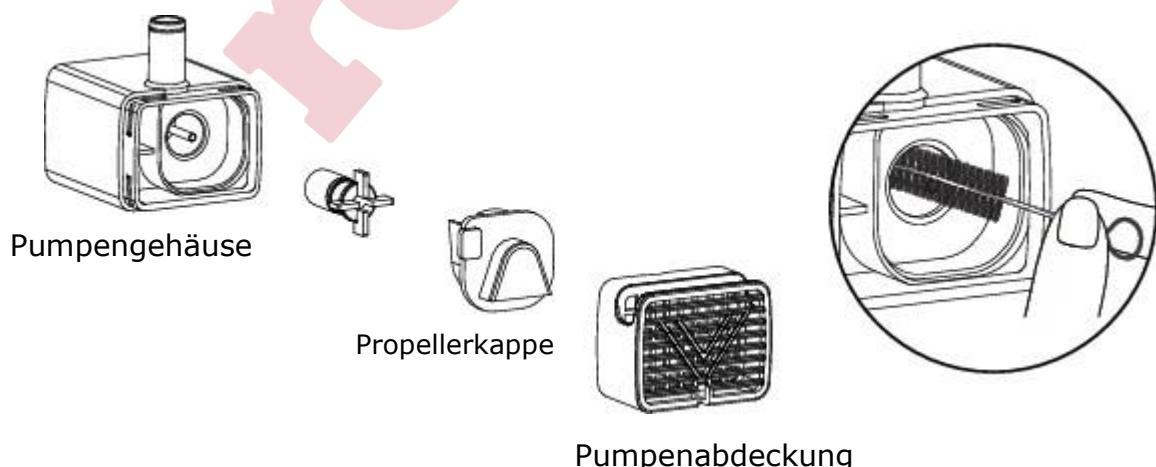

## **Wichtiger Hinweis**

1. Schalten Sie das Gerät zu Ihrer Sicherheit immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.
2. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
3. Der Netzadapter und der Stecker dürfen beim Reinigen nicht in Wasser getaucht werden.
4. Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
5. Trennen Sie das Gerät vor der Wartung und Reinigung von der Stromversorgung.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de) verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)