





PETWANT PWL-014
Trinkbrunnen für Hunde und Katzen

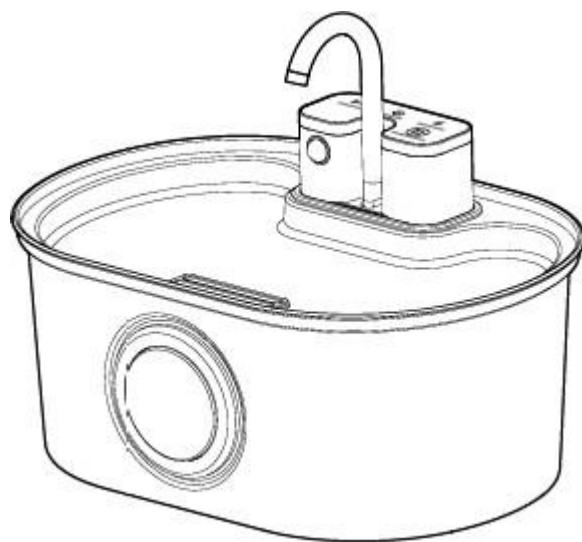

Benutzerhandbuch


PRODUKTBESCHREIBUNG

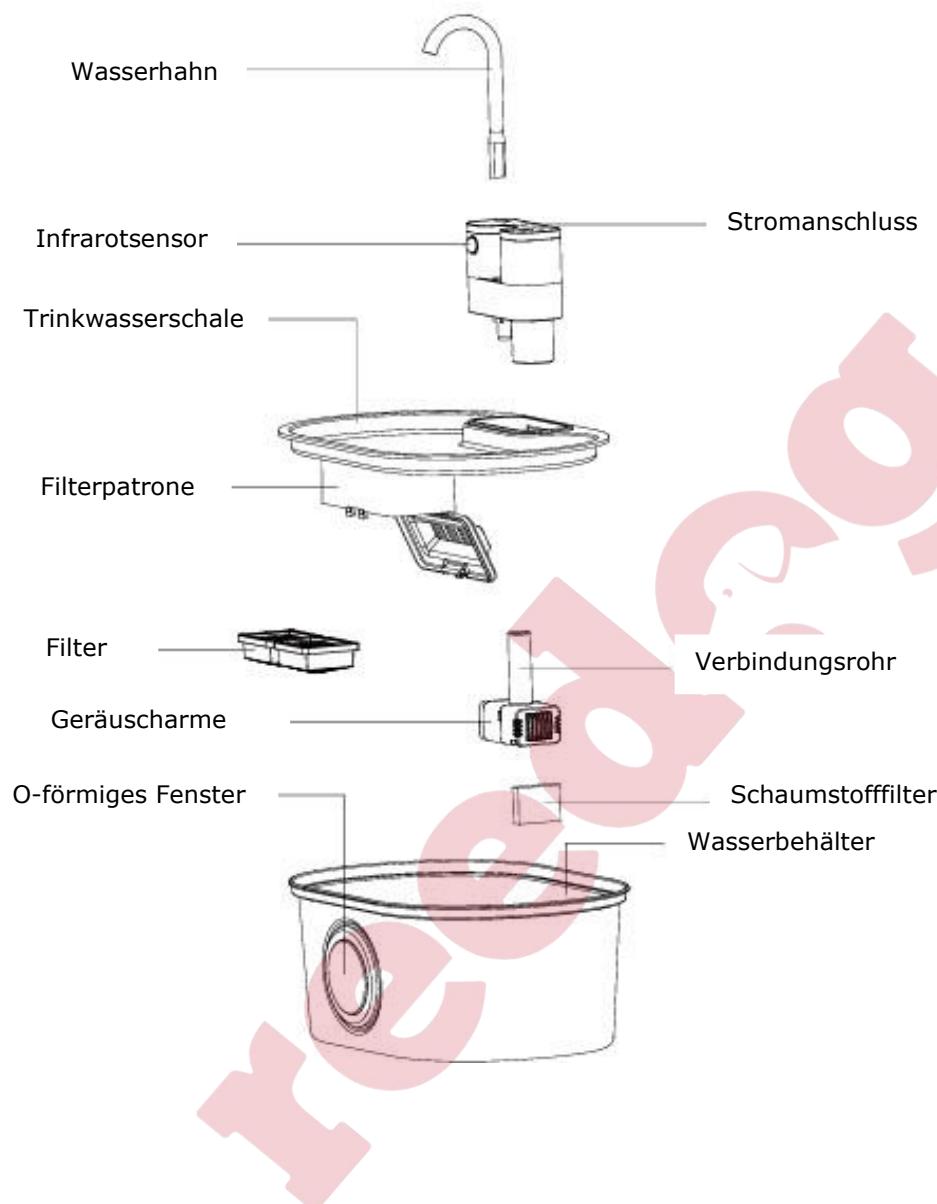

INSTALLATION

Schritt 1. Setzen Sie den Filter in den Filterhalter ein und schließen Sie ihn.


Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in einer sauberen Schüssel ein.

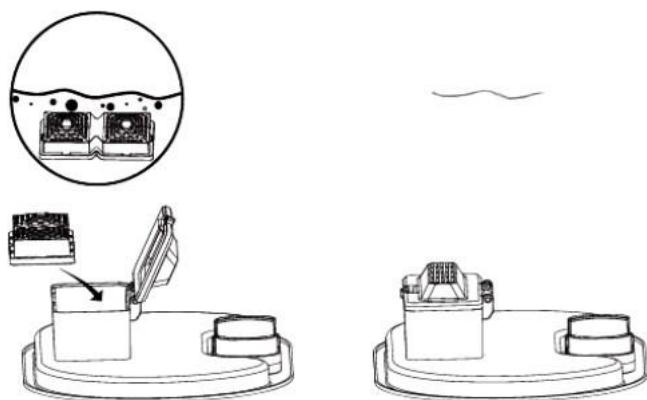


1. Der Filter muss vollständig eingeweicht sein, bevor der Springbrunnen eingeschaltet wird, da sonst das Wasser möglicherweise nicht durch den Filter fließt und es zu einem Überlaufen kommen kann.

2. Tauchen Sie den Filter nicht direkt in das Becken der Fontäne, damit sich kein Staub auf seiner Oberfläche absetzt.


Schritt 2. Installieren Sie die leise Pumpe und den Stromanschluss.

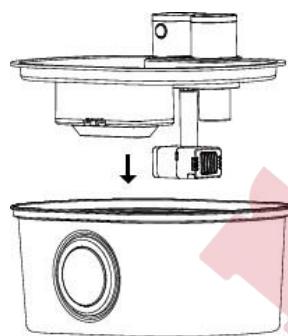

Schritt 3. Installieren Sie den Wasserhahn

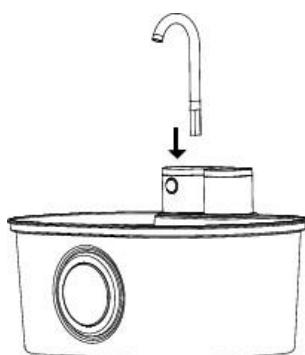


Schritt 4. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

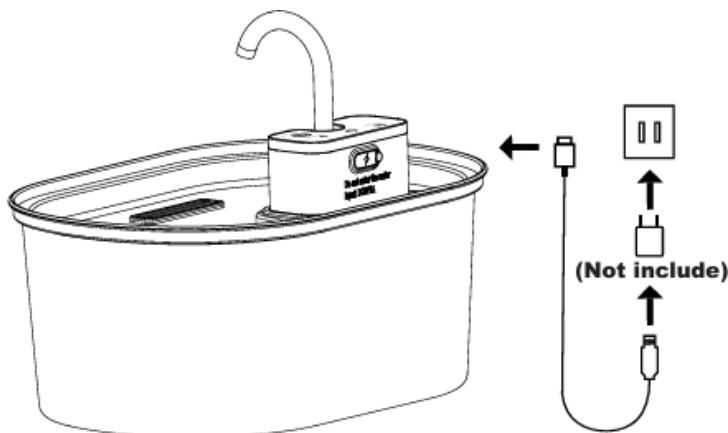

PRVKY

- Sensing Mode – Režim snímání
- Time Mode – Časový režim
- Power Mode – Režim napájení
- Keep working – V provozu
- Function Key – Long press on/off – Funkční tlačítko – Dlouhým stiskem zapnout/vypnout

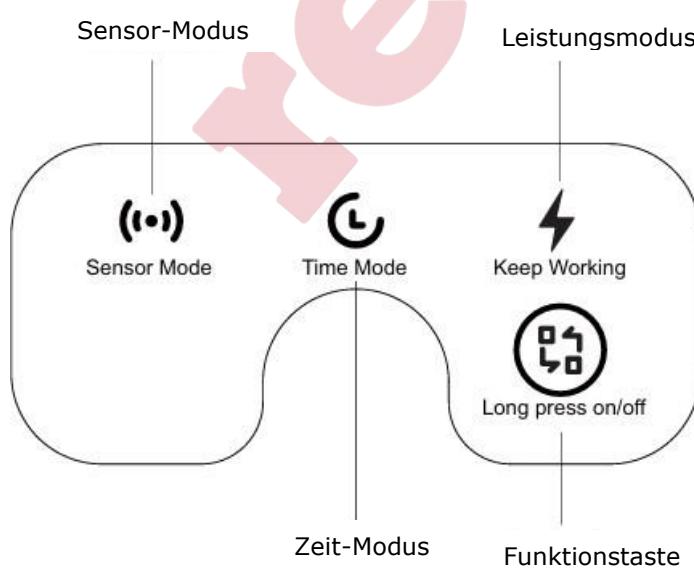

Schalten Sie das Produkt ein, es wechselt in den Erfassungsmodus und die Sensor-Modus-Anzeige leuchtet auf.



Hinweis: Durch kurzes Drücken der Taste können Sie zwischen Sensor- und Timer-Modus umschalten.



Wenn sich ein Tier dem Produkt nähert, erfasst es der Sensor und das Gerät beginnt, Wasser auszuspülen. Die Anzeige für den Sensormodus leuchtet dauerhaft.



Bei Batteriebetrieb arbeitet das Produkt im Intervallmodus – das Wasser fließt alle 15 Minuten für 15 Sekunden und dieser Zyklus wiederholt sich.




Bei Netzbetrieb arbeitet das Produkt im Dauerbetrieb – das Wasser fließt kontinuierlich und die Pumpe läuft ohne Unterbrechung. (Bei Batteriebetrieb funktioniert das Produkt nur im Intervallbetrieb.)

Auswahl der Stromversorgung

I. Steckdose


Öffnen Sie die wasserdichte Silikonabdeckung am Stromanschluss des Steuermoduls, stecken Sie den Typ-C-Stecker des Datenkabels in den Stromanschluss, verbinden Sie das andere Ende mit dem Adapter und stecken Sie diesen dann in eine Steckdose. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Steuermodul, und schon können Sie das Gerät verwenden. (Der Akku kann auch aufgeladen werden. Den Ladezustand finden Sie unter „Stromanzeige“.).

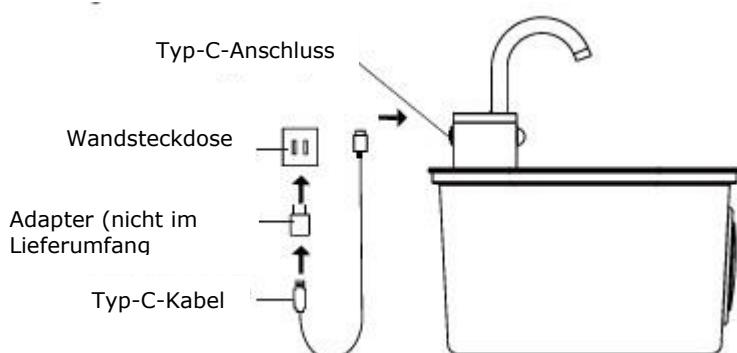

Wenn die Verwendung der Batterieversorgung nicht geeignet ist, ziehen Sie bitte das Datenkabel ab und schließen Sie die wasserdichte Abdeckung.

II. Batterie

Das Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Steuermodul. Wenn der Akku ausreichend geladen ist, können Sie das Produkt verwenden.

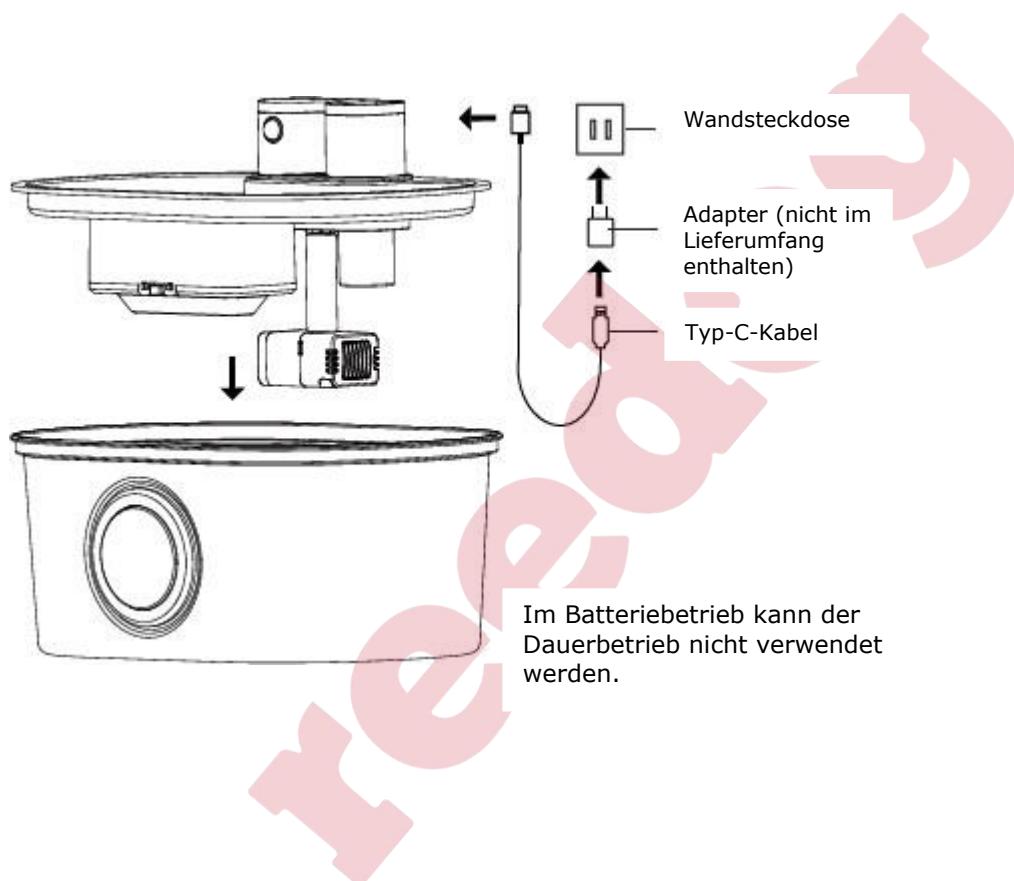


WARTUNG UND REINIGUNG

I. Tägliche Reinigung und Pflege

1. Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung und schalten Sie das Produkt aus; halten Sie den Ladeanschluss trocken.
2. Entfernen Sie die Filterwatte, den Filter und die Filterwanne und spülen Sie sie mit klarem Wasser ab.
3. Tauchen Sie den Wasserbehälter, den Wasserbehälter und das Filtersieb in Wasser und waschen Sie sie gründlich.
4. Tauchen Sie das Steuermodul nicht in Wasser und waschen Sie es nicht in der Spülmaschine.
5. Wischen Sie nach der Reinigung des Wasserbehälters den Ladeanschluss trocken und schließen Sie erst dann das Netzteil an.
6. Es wird empfohlen, das Trinkwasser alle 3 Tage zu wechseln. Reinigen Sie das Produkt vor dem Wasserwechsel.

II. Reinigung und Wartung der Wasserpumpe


Damit die Wasserpumpe weiterhin normal funktioniert und ihre Lebensdauer behält, muss sie regelmäßig gereinigt werden.

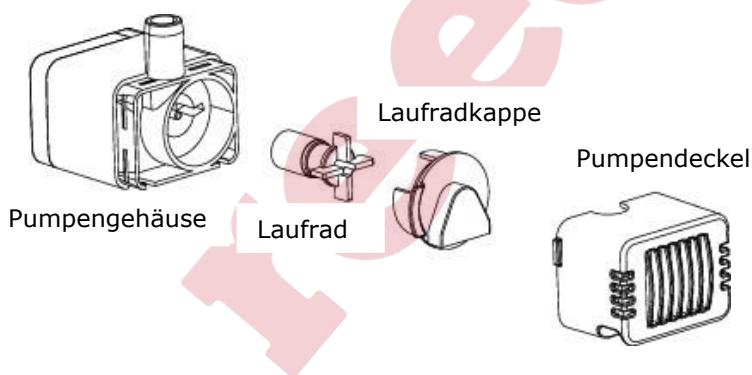

1. Entfernen Sie die Pumpenabdeckung.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Laufrads. (Laufrad – also der rotierende Teil der Pumpe, der Wasser ansaugt und ausstößt, ein Teil mit Schaufeln, der sich dank des Motors dreht und für den Wasserfluss sorgt)
3. Entfernen Sie das Laufrad.

Reinigen Sie das Innere der Wasserpumpe und das Laufrad mit einer Bürste.

1. Entfernen Sie die Pumpenabdeckung.

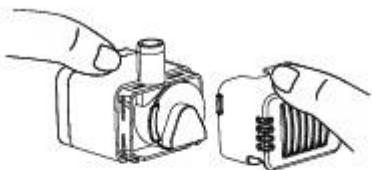


2. Entfernen Sie die Abdeckung des Laufrads. (Laufrad – also der rotierende Teil der Pumpe, der Wasser ansaugt und ausstößt, ein Teil mit Schaufeln, der sich dank des Motors dreht und für den Wasserfluss sorgt)



3. Entfernen Sie das Laufrad.



4. Reinigen Sie das Innere der Wasserpumpe und das Laufrad mit einer Bürste.

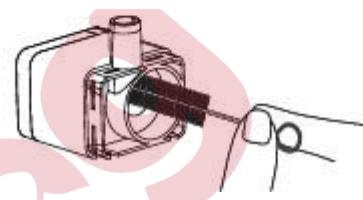

Achtung

1. Aus Sicherheitsgründen stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn es nicht verwendet wird.
2. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
3. Der Netzadapter und der Stecker dürfen beim Reinigen nicht in Wasser getaucht werden.
4. Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
5. Trennen Sie vor der Wartung und Reinigung der Maschine bitte die Stromversorgung.

Dinge, auf die man achten muss

1. Lassen Sie kein Wasser auf das Steuermodul laufen und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
2. Legen Sie das Produkt nicht in heißes Wasser und reinigen Sie es nicht in einer Desinfektionsbox.
3. Waschen Sie das Produkt und den Filter vor dem Gebrauch bitte mit klarem Wasser ab.
4. Wechseln Sie den Filter regelmäßig aus und reinigen Sie die Pumpe regelmäßig und gründlich.
5. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, drücken Sie lange auf den Netzschalter und ziehen Sie das Netzkabel heraus.
6. Vergewissern Sie sich vor Ihrer Abreise, dass das Steuermodul vollständig aufgeladen ist, und überprüfen Sie den Wasserstand.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen. Das Produkt enthält bewegliche oder kleine Teile. Lassen Sie Haustiere nur unter Ihrer Aufsicht damit spielen.

FAQ

1. Die weiße Kontrollleuchte leuchtet, aber es fließt kein Wasser?
Die Pumpe kann verstopft sein – reinigen Sie sie gründlich. Überprüfen Sie auch, ob der Schlauch fest angeschlossen ist.
2. Die rote Kontrollleuchte blinkt und es fließt kein Wasser?
Der Akku ist leer und muss aufgeladen werden.
3. Die Ladeanzeige leuchtet nach dem Anschließen des Type-C-Ladegeräts nicht auf?
Überprüfen Sie, ob das Ladegerät richtig in die Steckdose eingesteckt ist und die Stromversorgung funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie einen anderen Adapter oder ein anderes Type-C-Kabel aus.
4. Der Pumpenlärm nimmt zu und der Wasserdurchfluss nimmt ab?
Reinigen Sie die Pumpe und säubern Sie das Laufrad.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de