



Reedog CP1

ELEKTRONICKÝ VÝCVIKOVÝ OBOJOK PRE MAČKY



Prečítajte si, prosím, pozorne používateľskú príručku.
Uchovajte na bezpečnom mieste!

I. Dôležité bezpečnostné informácie:

Pred prvým použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte a dodržiavajte pokyny uvedené v tejto príručke. Nasledujúce upozornenia pomôžu zabezpečiť bezpečie a pohodlie vašej mačky.

- NEZAMIERAJTE laserový lúč ani otvor lasera priamo do očí.
- NEZAMIERAJTE laserový lúč na človeka.
- NEZAMIERAJTE laserový lúč priamo do očí vašej mačky ani iných zvierat.
- Produkt NIE JE určený ako hračka pre deti.
- NEDOVOLTE, aby malé deti používali tento produkt na hranie s mačkou bez dozoru dospeléj osoby.
- Ak si všimnete, že sa vaša mačka správa neobvykle, okamžite prestaňte produkt používať.
Pred opätovným použitím sa poraďte s veterinárom.
- NEPOUŽÍVAJTE tento produkt, keď vaša mačka je, pije alebo odpočíva. Narúšanie jej rutiny môže spôsobiť úzkosť alebo agresivitu.
- NEPOUŽÍVAJTE tento produkt na trestanie mačky – mohlo by u nej vyvolať strach alebo odpor.
- Vyhnite sa ponechaniu prijímača na krku mačky dlhší čas. Odporúča sa používať prijímač maximálne 12 hodín denne. Dlhodobé používanie môže spôsobiť nepohodlie alebo podráždenie kože.
- Skontrolujte správne nasadenie, aby nedochádzalo k nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v tejto príručke.
- Obojok s prijímačom spĺňa štandard vodotesnosti IP67, môže byť ponorený do vody do hĺbky 1 meter po dobu maximálne 30 minút. Ak bol ponorený a je mokrá, nepoužívajte ho.
- NEPRIPOJUJTE zariadenie k nabíjačke v blízkosti horľavín.
- NEPOKÚŠAJTE SA produkt rozoberať alebo upravovať. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu alebo vzniku bezpečnostného rizika.

OBSAH BALENIA

1. Vysielačka
2. Obojok s prijímačom
3. Pútko na zápästie
4. USB-C nabíjací kábel
5. Používateľská príručka




Remote Transmitter



Receiver Collar



Wrist Strap

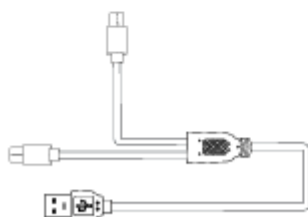

USB Type-C Cable




User Manual

POPIS PRODUKTU

PRIJÍMAČ


1. Battery Bar - Stav batérie
2. Function Indicator - Zvolená funkcia
3. Charging Jack - otvor na nabíjanie
4. Speaker - Reprodukter
5. Power Button - Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie

Receiver

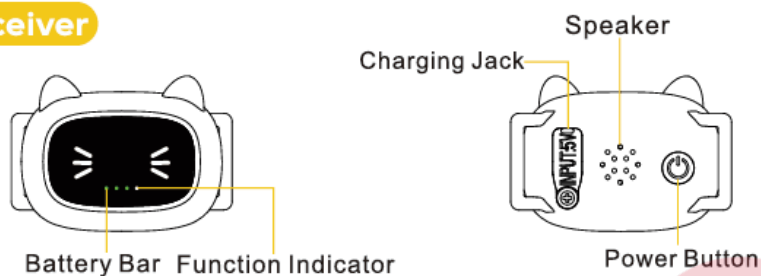

VYSIELAČKA

Remote Transmitter

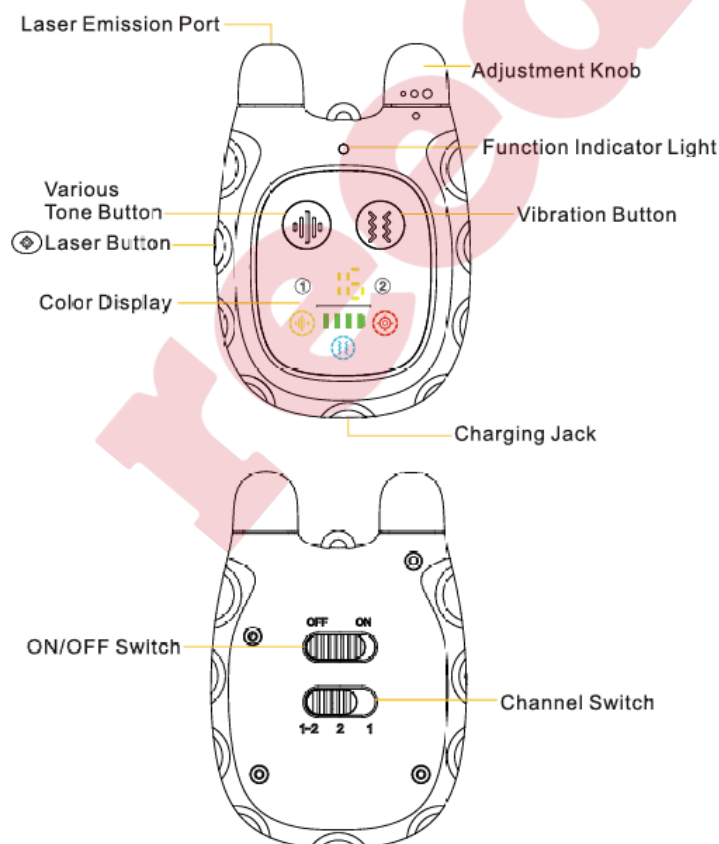

1. Laser Emission Port - Laserový výstupný port
 2. Various Tone Button - Tlačidlo tónu
 3. Laser Button - Tlačidlo laseru
 4. Color Display - Farebný displej
 5. Charging Jack - Nabíjací konektor
 6. Adjustment Knob - Regulačný gombík
 7. Function Indicator Light - Kontrolka funkcie
 8. Vibration Button - Tlačidlo vibrácie
-
9. ON/OFF Switch - Prepínač ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
 10. Channel Switch - Prepínač kanálov

Poznámka: Diaľkový ovládač prejde do režimu spánku, ak sa nepoužíva po dobu 30 sekúnd.

DISPLAY

Color Display



Color Display – Farebný displej

Channel 1 Icon – Ikona kanála 1

Various Tone Mode – Rôzne režimy tónu

Remote Transmitter – Vysielačka

Battery Bar – Stav batérie


Various Tone/Vibration/Laser Level – Rôzne úrovne tónu / vibrácii / laseru

Channel 2 Icon – Ikona kanála 2

Laser Mode – Režim laseru

Vibration Mode – Režim vibrácie

RÝCHLY SPRIEVODCA

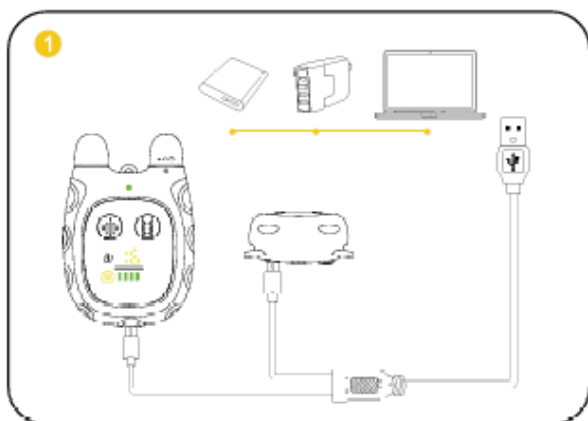



Nabíjanie:

Nabíte prijímač a diaľkový vysielač po dobu 2–3 hodín pomocou obojstranného USB Type-C kábla, ktorý je súčasťou balenia.

Poznámka: Nabíjačka, powerbanka a ďalšie nabíjacie zariadenia z obrázku vyššie nie sú súčasťou balenia.

Nasadenie na mačku:

Nechajte svoju mačku stáť na všetkých štyroch alebo ležať. Pripnite prijímač na mačku tak, aby medzi obojkom prijímača a krkom mačky zostal priestor približne na jeden prst. Umiestnite prijímač doprostred pod krk mačky.

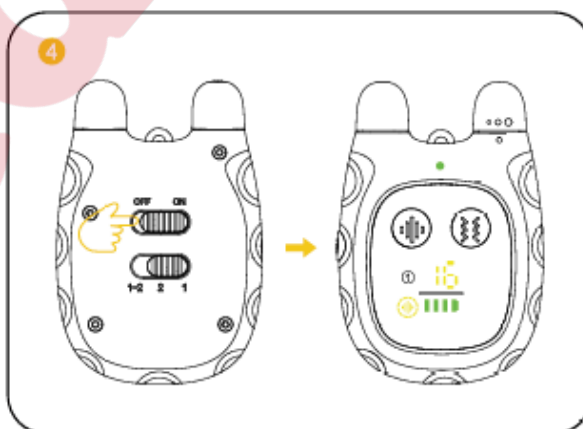
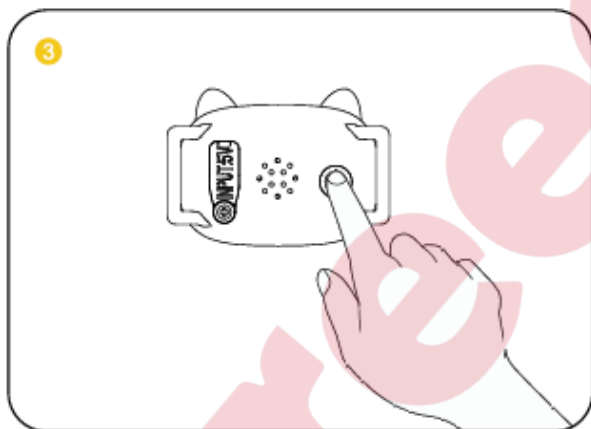


Zapnutie prijímača:

Zapnite prijímač podržaním tlačidla Power po dobu 2 sekúnd. Prijímač sa zapne, čo je indikované vibráciou, a biela kontrolka na farebnom displeji začne pravidelne blikať.

Zapnutie vysielačky:

Posuňte prepínač do polohy ON. Farebný displej sa rozsvieti.

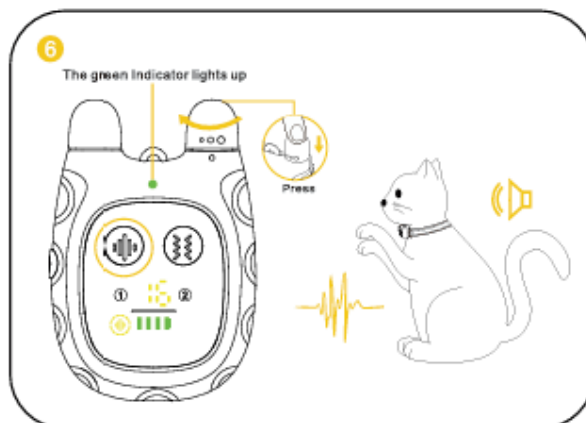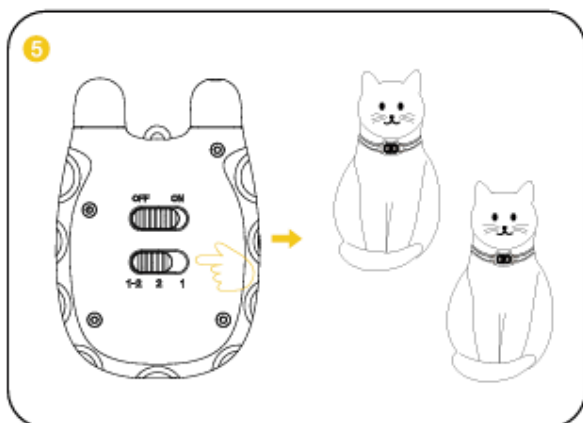


Tento produkt môže trénovať až 2 mačky. Môžete trénovať 2 mačky nezávisle tým, že prepnete Channel Switch na „1“ alebo „2“, alebo trénovať obe mačky súčasne tým, že prepnete Channel Switch na „1-2“. Tento prijímač je z výroby spárovaný s kanálom 1. Ak máte ďalší prijímač na spárovanie, postupujte podľa pokynov v časti Párovanie.

Režim rôznych tónov:

Stlačte tlačidlo Various Tone. Ikona žltých tónov na diaľkovom vysielacom začne rýchlo blikať. Prijímač vydá tón a súčasne sa rozsvieti biela kontrolka na prijímači.

Ako zmeniť tón:

1. Najprv stlačte Regulačný gombík a vyberte režim rôznych tónov.
2. Potom otočte Regulačný gombík doľava alebo doprava pre nastavenie požadovaného typu tónu.
3. Nakoniec stlačte tlačidlo pre potvrdenie zmeny.

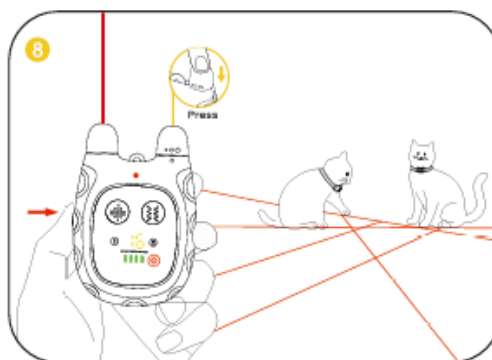

Režim vibrácie:

Stlačte tlačidlo Vibrácie a modrá ikona vibrácií na diaľkovom ovládači sa rýchlo rozsvieti. Prijímač začne vydávať vibrácie a biela kontrolka na prijímači sa súčasne rozsvieti.

Ako upraviť úroveň vibrácií:

Najprv stlačte Regulačný gombík a vyberte režim vibrácií, potom otočte gombíkom doľava alebo doprava pre zvýšenie / zníženie úrovne na požadovanú hodnotu a nakoniec stlačte tlačidlo pre potvrdenie zmeny.

Režim lasera:

Stlačte tlačidlo Laser a červená ikona lasera na diaľkovom ovládači sa rýchlo rozsvieti. Výstupný port lasera na diaľkovom ovládači začne vysielat' laserový lúč.

Ako upraviť frekvenciu lasera:

Najprv stlačte nastavovací gombík a vyberte režim lasera, potom otočte gombíkom doľava alebo doprava pre zvýšenie / zníženie frekvencie na požadovanú hodnotu a nakoniec stlačte tlačidlo pre potvrdenie zmeny.

UPOZORNENIE:

NE mierte výstupným portom lasera priamo do očí.

NE mierte laserovým lúčom na osobu.

NE mierte laserom priamo do očí vášho kocúra, mačky alebo iného zvieraťa.

Ako systém funguje:

Tento výcvikový obojek pre mačky využíva bezdrôtové signály na poskytnutie senzorickej stimulácie, ktorá zodpovedá prirodzeným potrebám mačiek, a zároveň ich udržiava v bezpečí a zabavené.

1. Prenos signálu: Keď stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, vyšle bezdrôtový signál špecifickej frekvencie.
2. Prijímanie: Prijímač pripnutý na obojku mačky zachytí bezdrôtový signál z diaľkového ovládača.
3. Aktivácia funkcie: Prijímač aktivuje konkrétnu funkciu podľa prijatého signálu.

Režim tónov: Prehrá 16 rôznych tónov, napríklad zvuky píšťalkových hračiek, cvrlikanie vtákov a myší alebo iné zvuky, ktoré vzbudia zvedavosť mačky.

Režim vibrácie: Produkuje 16 jemných vibrácií, ktoré pomáhajú pri zvládaní správania mačky.

Režim lasera: Vysiela 8 rôznych laserových lúčov, ktoré motivujú mačky k hre a naháňaniu.


Bezpečná stimulácia:

Všetky funkcie sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné. Lasery, tóny a vibrácie sú v bezpečných medziach, takže mačkám neublížia, ale stále priťahujú ich pozornosť a záujem.


NASTAVENIE

1. Nabíjanie produktu

Vysielačka: Nabíjajte zariadenie, kým rýchlo blikajúci indikátor batérie nezačne svietiť nepretržite. Nabíjanie trvá približne 3 hodiny.

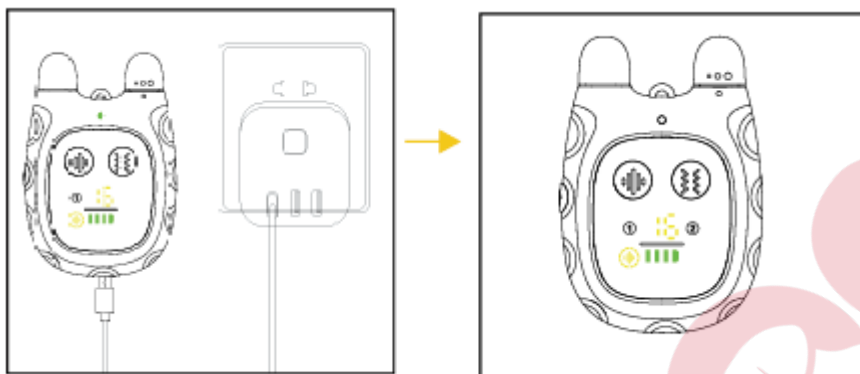

Prijímač: Nabíjajte zariadenie, kým rýchlo blikajúca zelená kontrolka nezačne svietiť nepretržite. Nabíjanie trvá približne 3 hodiny.

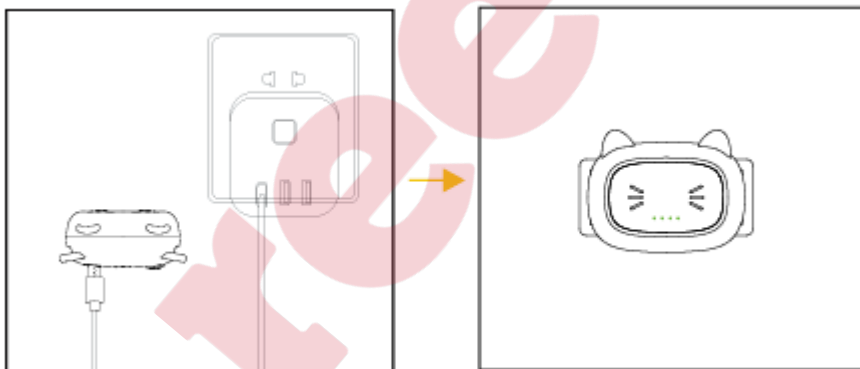

Poznámka:

1. Nabíjačka, powerbanka a ďalšie nabíjacie zariadenia zobrazené na obrázku nie sú súčasťou balenia. Pri nabíjaní používajte nabíjací kábel priložený v balení. Iné nabíjacie káble nemusia byť pre tento tréner vhodné a môžu spôsobiť elektrické poškodenie.


2. Výcvikový obojok pre mačky podporuje len napájanie 5V. Ak použijete nevhodnú nabíjačku:

Prijímač na obojku: vydá rýchly výstražný tón a nabíjanie sa automaticky zastaví.


Dial'kový ovládač: nabíjanie sa automaticky zastaví a kontrolka začne rýchlo blikať červeno.

2. Zapnutie/Vypnutie zariadenia

Zapnutie vysieláča: Posuňte prepínač do polohy ON a farebný displej sa rozsvieti.

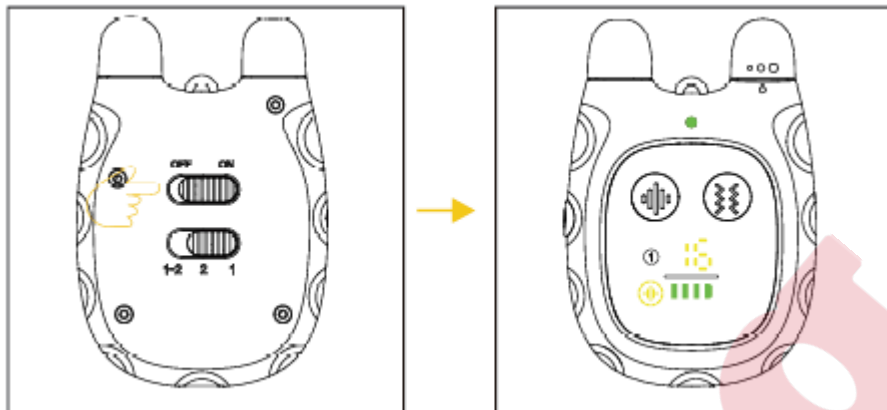


Vypnutie vysieláča: Posuňte prepínač do polohy OFF a farebný displej sa vypne.

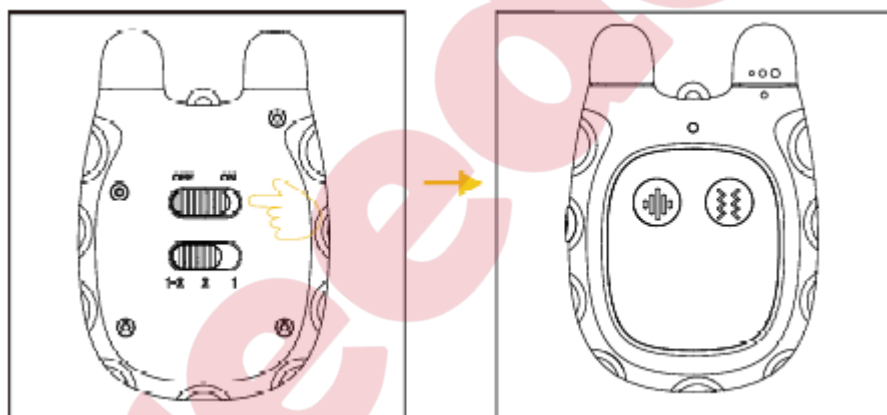

Zapnutie prijímača: Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, prijímač vydá vibráciu a biela kontrolka začne pravidelne blikať.



Vypnutie prijímača: Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, prijímač vydá dlhý zvukový signál a biela kontrolka prestane blikať, čo znamená, že prijímač je vypnutý.

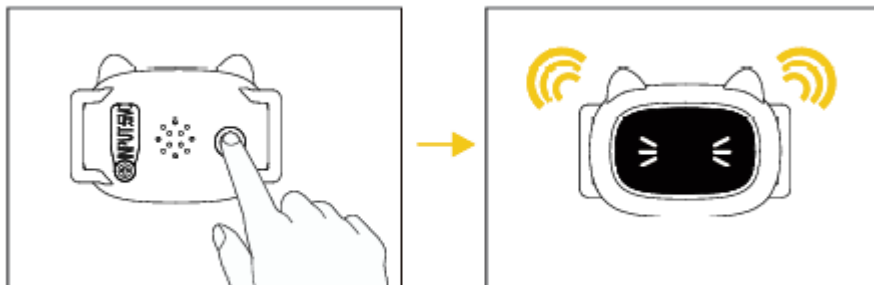


VI. Výcvikové režimy

1. Režim rôznych tónov

Stlačte tlačidlo Various Tone (Rôzne tóny) a prijímač na obojku vydá zvuk. Ak tlačidlo podržíte 10 sekúnd, zvuk sa automaticky vypne. Pre tréning je k dispozícii celkom 16 rôznych typov tónov.

Ako upraviť typ tónu:

1. Stlačte nastavovací gombík a najprv vyberte režim Various Tone Mode. Otočte gombíkom doľava alebo doprava pre výber požadovaného typu tónu. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie zmeny.

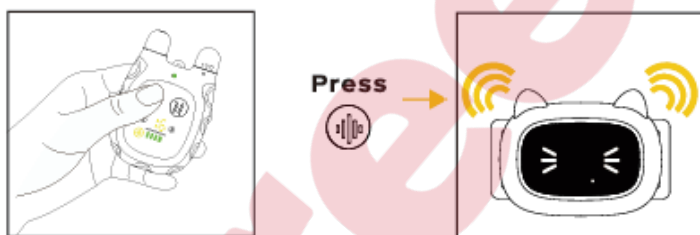


2. Režim vibrácií:

Stlačte tlačidlo Vibrácie a prijímač na obojku vydá vibráciu. Ak tlačidlo podržíte 10 sekúnd, vibrácie sa automaticky vypnú. K dispozícii je celkom 16 úrovní vibrácií.

Ako upraviť úroveň vibrácií:

1. Stlačte nastavovací gombík a najprv vyberte režim Vibration Mode. Otočte gombíkom doľava alebo doprava pre zvýšenie / zníženie úrovne na požadovanú hodnotu. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie zmeny.

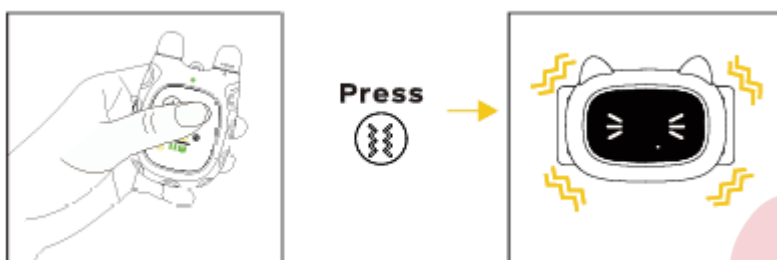


3. Režim lasera:

Stlačte tlačidlo Laser a výstupný port lasera na diaľkovom ovládači začne vysielat' laserový lúč. Ak tlačidlo podržíte 10 sekúnd, laser sa automaticky vypne. K dispozícii je celkom 8 frekvencií laserového lúča.

Ako upraviť frekvenciu lasera:

1. Stlačte nastavovací gombík a najprv vyberte režim Laser Mode. Otočte gombíkom doľava alebo doprava pre zvýšenie / zníženie frekvencie na požadovanú hodnotu. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie zmeny.

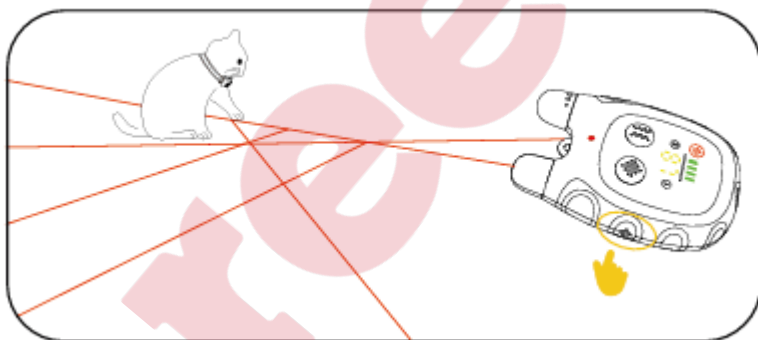

Nasadenie prijímača

DÔLEŽITÉ:

Správne upevnenie a umiestnenie prijímača sú dôležité pre efektívny tréning. Tento výcvikový obojok pre mačky je navrhnutý tak, aby neprišiel do priameho kontaktu s kožou, čím chráni citlivú pokožku vašej mačky. Pre zabezpečenie správneho nasadenia postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uistite sa, že prijímač je vypnutý.
2. Nechajte mačku stáť na všetkých štyroch alebo si ľahnúť (A).
3. Umiestnite prijímač na krk mačky blízko uší. Vycentrujte prijímač pod krkom tak, aby sa dotýkal kože (B).

Poznámka: Neponechávajte prijímač na krku mačky dlhú dobu. Predĺžené používanie môže spôsobiť nepohodlie alebo poškodenie kože.

4. Prijímač by mal sedieť pohodlne, ale nie tesne – medzi pásikom a krkom mačky by sa mal zmestiť jeden prst (C).
5. Nechajte mačku nosiť prijímač niekoľko minút a potom skontrolujte jeho upevnenie. Kontrolujte opäť, keď si mačka na prijímač zvykne.



Pre pripevnenie obojku k prijímaču postupujte podľa inštrukcií pre prevlečenie pásika.




POZOR:

- NE nechávajte prijímač na krku mačky nepretržite 12 hodín.
- Nikdy nepripínajte vodítko k obojku.
- Nikdy nepripínajte prijímač príliš tesne.
- Pravidelne kontrolujte upevnenie, aby bola mačka pohodlná.

PÁROVANIE

Ak prijímač nereaguje na vysielateľ, postupujte podľa nasledujúcich krokov na ich spárovanie:


1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na prijímači po dobu 3 sekúnd, aby sa zapol. Zapnite vysielateľ posunutím prepínača do polohy ON.

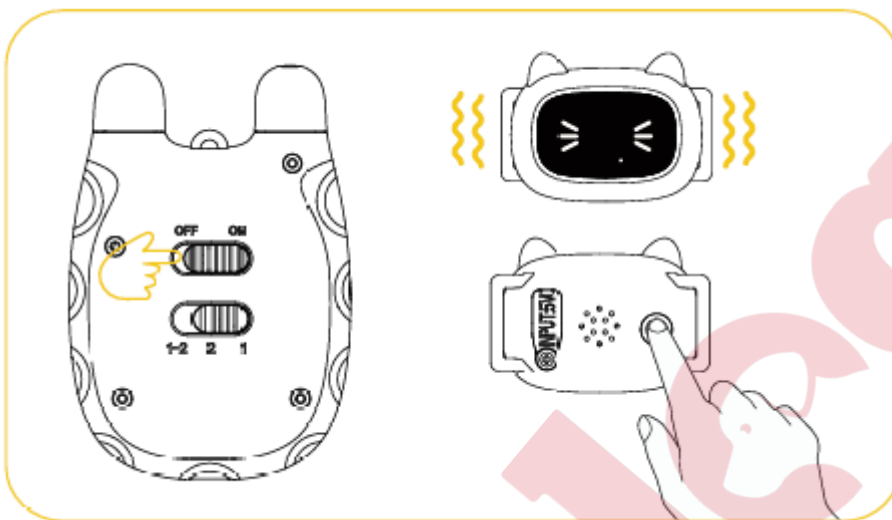

2. Stlačte tlačidlo napájania na prijímači 3×, aby sa aktivoval režim párovania. Započujete pípací tón a biela kontrolka na prijímači bude svietiť stále. Teraz máte 10 sekúnd na dokončenie párovania.




3. Stlačte ľubovoľné tlačidlo Various Tone alebo Vibration a prijímač na to odpovie.
To znamená, že párovanie bolo dokončené.

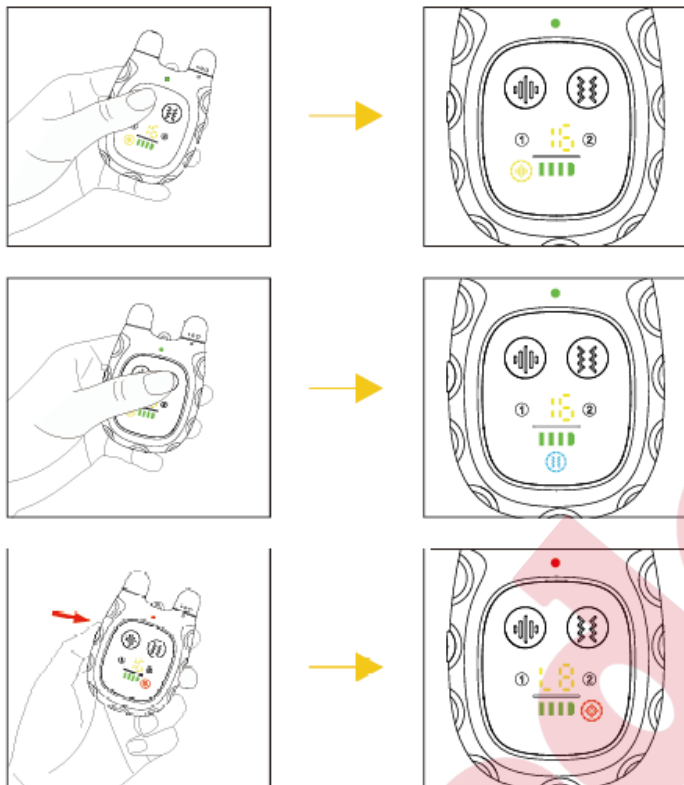


Tipy:

1. Prijímač je z výroby spárovaný s vysielateľom na kanáli 1.
2. Ak zakúpite ďalší prijímač, postupujte podľa vyššie uvedených inštrukcií a spárujte ho na kanál 2. Potom môžete ovládať dva prijímače nezávisle posunutím prepínača kanálov na „1“ alebo „2“.
3. Prepnutím na kanál „1-2“ môžete ovládať oba prijímače súčasne.

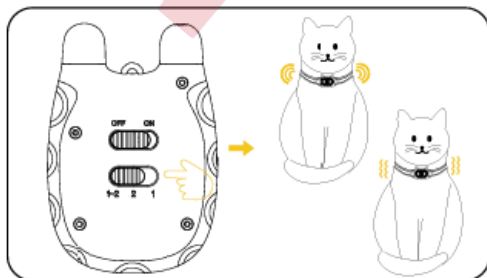

Nepárujte prijímače, keď je prepínač kanálov na vysielacom nastavený na kanál „1-2“, inak prijímač nebude reagovať, keď bude vysielateľ nastavený na kanál 1 alebo 2.

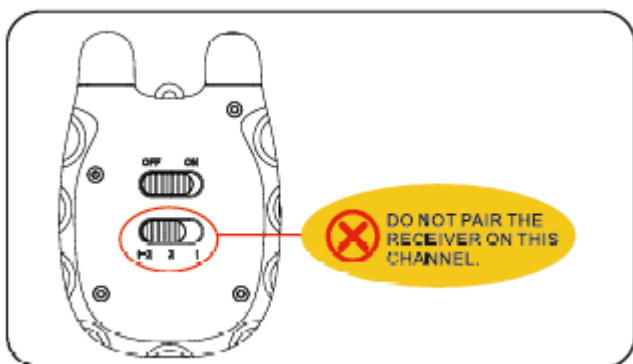

Ak sa vám zariadenie nepodarí spárovať, môže to byť spôsobené rušením signálu. Skúste párovanie vykonať znova na inom mieste alebo kontaktujte naše servisné stredisko.

SVETELNÉ INDIKÁTORY

Indikátor diaľkového vysielacza:

Stav

Popis

Nabíjanie

Zelená kontrolka pravidelne bliká

Plne nabité

Zelená kontrolka svieti trvalo

Tlačidlá:

Tlačidlo

Indikácia

!symbol 1]

Rozsvieti sa zelená kontrolka

!symbol 2]

Rozsvieti sa zelená kontrolka

!symbol 3]

Rozsvieti sa červená kontrolka

Indikátor prijímača:

Stav

Popis

Pomalé blikanie

Označuje, že prijímač je zapnutý

Rozsvietenie pri aktivácii funkcie

Svetlo sa rozsvieti súčasne s aktiváciou funkcie

Tip na výcvik

Ako nájsť najlepšiu stimuláciu na najnižšej úrovni

Dôležité: Vždy začnite od najnižšej úrovne stimulácie. Tým zistíte, ktorá úroveň je pre vašu mačku najvhodnejšia. Začnite s jemnými zvukmi – pípnutím, cvrlikajúcimi zvukmi alebo inými tónmi, ktoré upútajú pozornosť. Postupne zvyšujte úroveň stimulácie, kým nenájdete tú, na ktorú vaša mačka reaguje prirodzene a bez stresu.

Postup:

1. Začnite na úrovni 1.
Stlačte tlačidlo a nechajte vibráciu prebiehať 1–2 sekundy.
 2. Ak mačka nereaguje, zvýšte úroveň o jeden stupeň a proces opakujte.
 3. Vaša mačka by pri stimulácii nemala syčať, kričať, vrčať ani panikáriť.
Ak sa to stane, úroveň je príliš vysoká – vráťte sa o jeden stupeň späť a opakujte.
 4. Pokračujte, kým vaša mačka nezačne reagovať jemne a pozorne.
 5. Ak mačka nereaguje ani na najvyššiu úroveň vibrácie, skontrolujte rušenie z iných rádiových zariadení alebo správnu funkciu obojku.
-

Často kladené otázky

Otázka: Je tento výcvikový obojek vhodný pre všetky mačky?

Odpoveď: Väčšina mačiek ho môže používať, ale každé zviera je iné. Sledujte reakcie svojej mačky a prispôbte tréning.

Otázka: Je obojek pre mačku nepohodlný?

Odpoveď: Prijímač je ľahký a navrhnutý tak, aby bol pohodlný. Nemal by mačku zaťažovať. Po každom použití skontrolujte, či obojek nesedí príliš tesne, a nenechávajte ho na mačke dlhšie, než je potrebné.

Otázka: Je prijímač vodotesný?

Odpoveď: Prijímač je iba vodeodolný. Nedoporučuje sa však dlhodobé ponorenie do vody.

Otázka: Môže tón alebo vibrácia moju mačku vystrašiť?

Odpoveď: Vibrácie sú jemné a nemali by mačku vystrašiť. Ak mačka reaguje panicky, znížte úroveň stimulácie.

Otázka: Aký má zariadenie dosah?

Odpoveď: Dosah závisí od okolitých podmienok a môže byť ovplyvnený inými rádiovými zariadeniami.

Otázka: Ako dlho môžem impulz používať nepretržite?

Odpoveď: Stimuláciu nepoužívajte dlhodobo. Každé stlačenie tlačidla by malo byť krátke – po uvoľnení tlačidla stimulácia okamžite skončí.

Riešenie problémov

1. Mačka nereaguje na tlačidlo

- Uistite sa, že je prijímač nabitý.
- Skontrolujte, či ste v dosahu signálu.
- Ak problém pretrváva, postupujte podľa pokynov pre „párovanie“ na strane 11.

2. Prijímač sa nezapína

- Nabite prijímač po dobu aspoň 4 hodín.
- Ďalšie nabíjanie trvá približne 2–3 hodiny.

3. Prijímač nereaguje na ovládač

- Ak kontrolka rýchlo bliká, úplne ho nabite.
- Ak problém pretrváva, znova spárujte prijímač s ovládačom.

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk.

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk