



CHEERBLE WICKED BALL DUO2




BENUTZERHANDBUCH


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

1. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn während des Gebrauchs Unregelmäßigkeiten auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.
2. Beaufsichtigen Sie Ihr Haustier, wenn es mit dem Produkt spielt.
3. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Seil sicher befestigt ist.
4. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch

PRODUKTBESCHREIBUNG

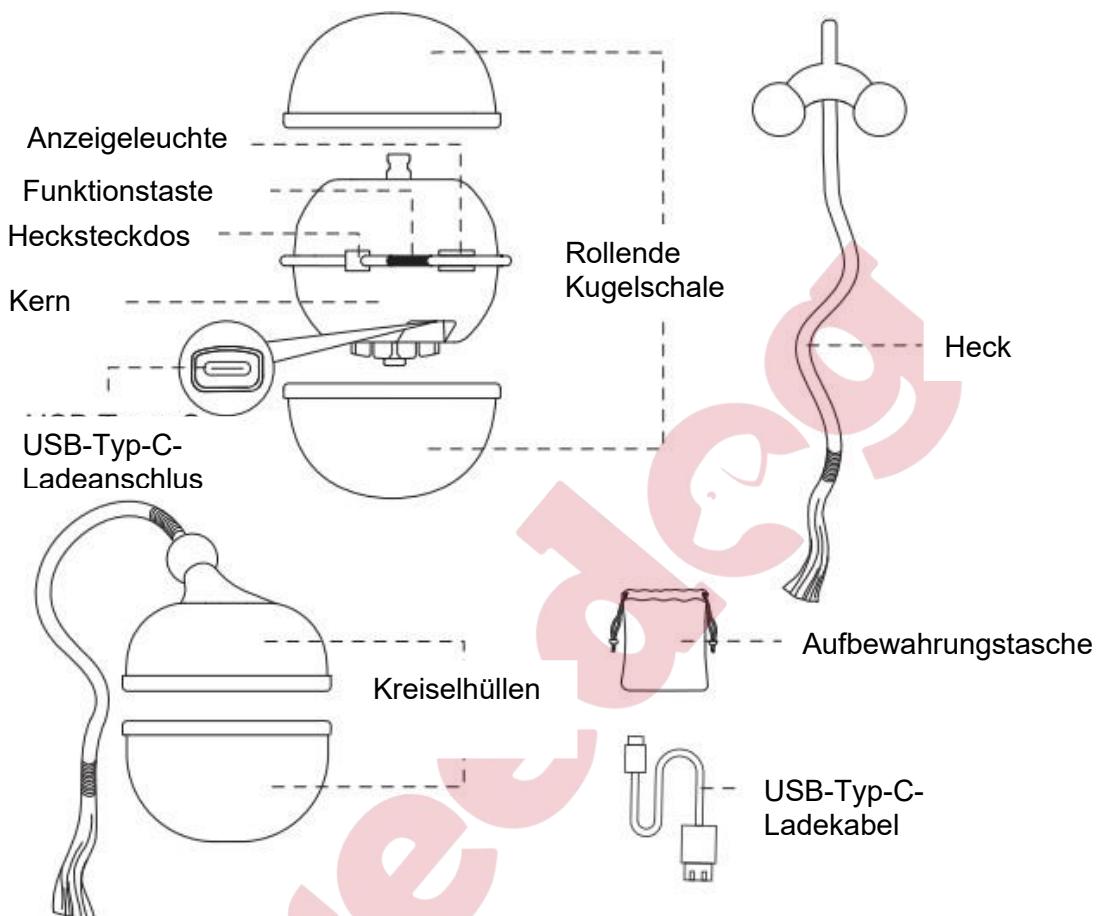

WIE ES FUNKTIONIERT

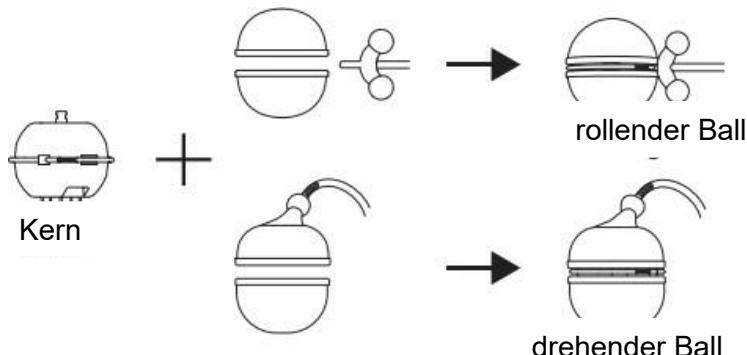

1. Bedienung per Knopfdruck

- **Langes Drücken:** Ein- oder Ausschalten.
- **Kurzes Drücken:** Umschalten zwischen interaktiven Modi (innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten).
- **Zweimaliges Drücken:** Ein- oder Ausschalten des Zwitschers (nur im aktiven Modus).

Interaktive Modi


Leuchtanzeige	Modus	Rollender Ball	Drehender Ball
Blau	Standard	Es bewegt sich flüssig und rollt sanft.	Es dreht sich und bewegt sich geschmeidig
Grün	Aktiv	Es bewegt sich schnell und rollt wild herum.	Es dreht sich und bewegt sich wild
Lila	Sanft	Es rollt langsam und bewegt sich zügig vorwärts.	Es dreht sich und bewegt sich langsam.

Nach dem Einschalten oder Auswählen des Modus wird das Produkt nach 5 Sekunden oder nach einem Fingertipp aktiviert.


- Ein einmaliges Drücken der Funktionstaste während des Betriebs zeigt nur den aktuellen Modus an, um versehentliche Änderungen zu vermeiden. Durch erneutes Drücken innerhalb von 5 Sekunden wechseln Sie in den nächsten Modus (bestätigt durch einen kurzen Piepton).
- Nach dem erneuten Einschalten speichert das Produkt den zuletzt eingestellten Modus und den Status des Zwitschers.

2. Funktion „Tap-to-Wake“ (Durch Antippen aktivieren)

- Wenn das Produkt während des Gebrauchs stoppt, tippen Sie darauf, um es wieder zu aktivieren.
- Nach jedem 10-minütigen Zyklus wechselt das Produkt für 30 Minuten in den Schlafmodus. Während dieser Zeit können Sie es durch Antippen wieder aktivieren, andernfalls wird es nach 30 Minuten automatisch wieder aktiviert.

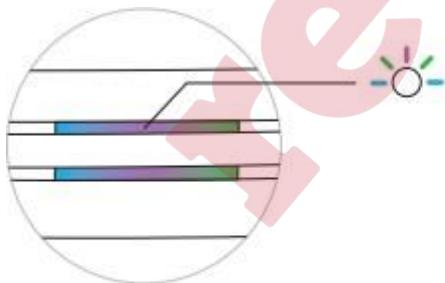

Farbiges Licht: In Bewegung.

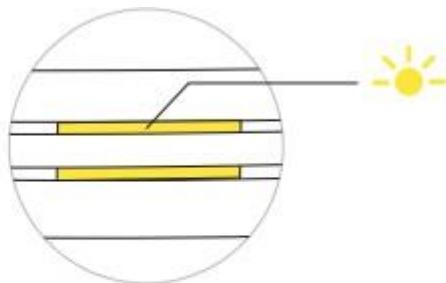


Blinkend gelb: Im Ruhezustand oder im Schlafmodus.


Austausch der Schale

1. Schalten Sie das Produkt vor dem Austausch der Schale aus.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne installierte Schale.
3. Sie können die Schalen beliebig austauschen oder kombinieren, um einen einzigartigen Spielstil für Ihr Haustier zu schaffen.

1. Entfernen Sie die Schalen und den Schwanz mit den Kugelchen.

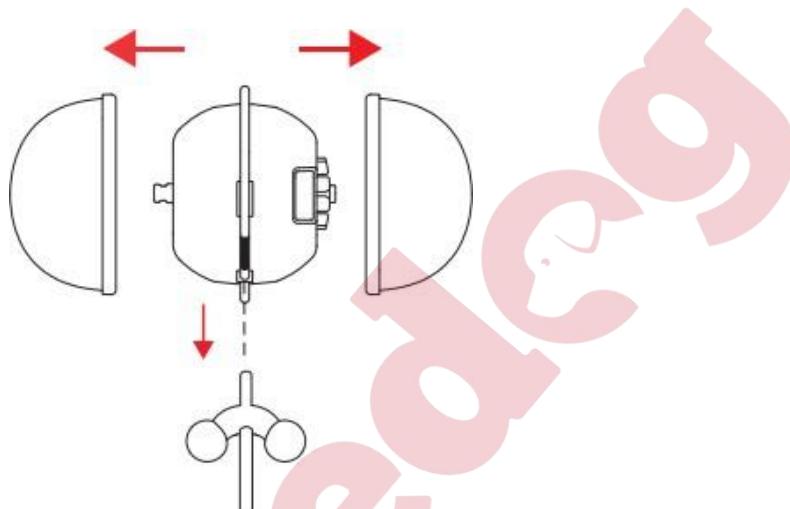


2. Installieren Sie die Schalen


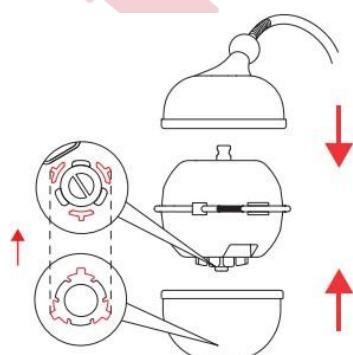


Afladen

Wichtig:

- Halten Sie den Ladeanschluss stets sauber und trocken.
- Verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte USB-Kabel vom Typ C und das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

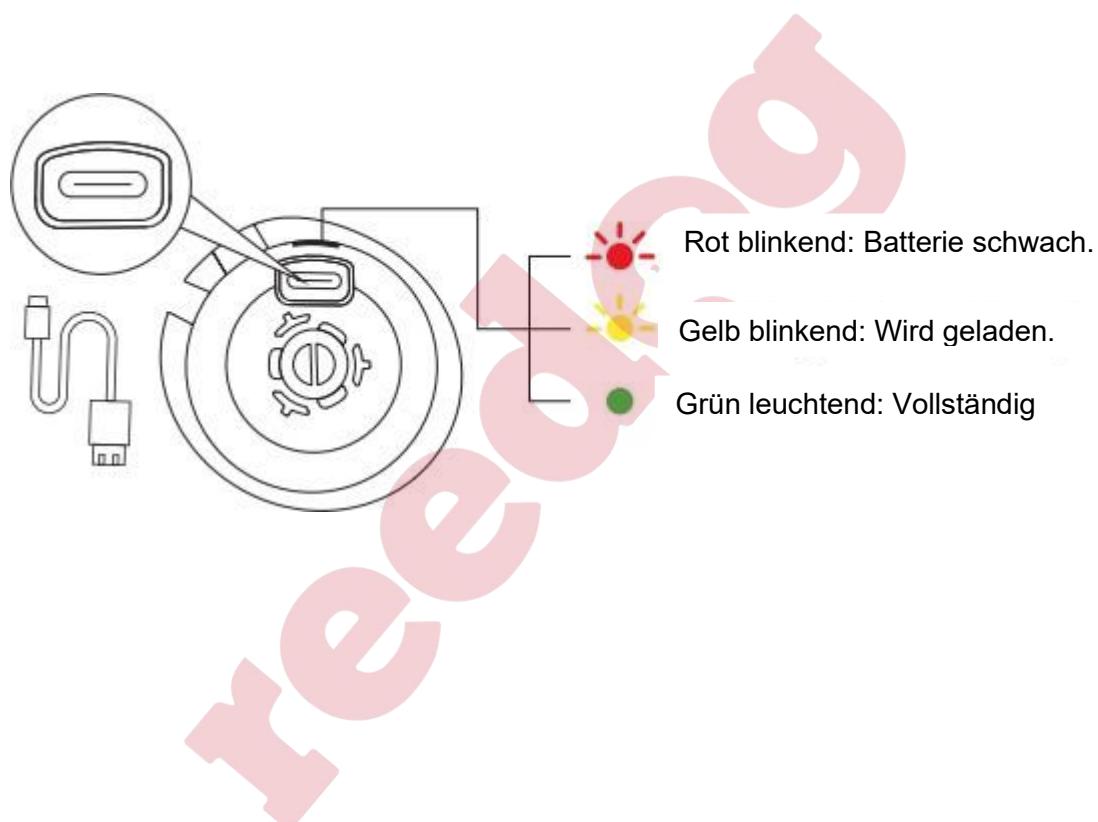

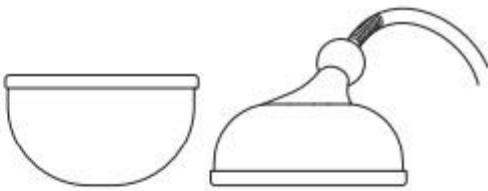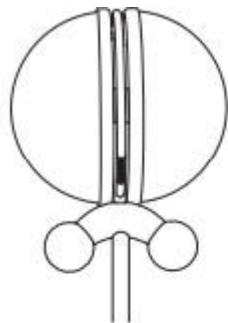

Model:

CWJ04

Main Materials:

ABS, TPU, PC, Synthetic Fiber

Weight:

3.9 oz / 110 g

Dimensions:

2.8 × 2 × 2 in / 70 × 50 × 50 mm
(rolling ball)

2 × 2.6 × 2 in / 50 × 67 × 50 mm
(spinning top)

Battery:

200 mAh

Input:

5V=1A

Operating Temperature: 41°F to 104°F / 5°C to 40°C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road, Xili
Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

**Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de**