



CHEERBLE WICKED RUGBY




BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

1. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn während des Gebrauchs Unregelmäßigkeiten auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.
2. Beaufsichtigen Sie Ihr Haustier, wenn es mit dem Produkt spielt.
3. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Seil sicher befestigt ist.
4. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch.


PRODUKTBESCHREIBUNG

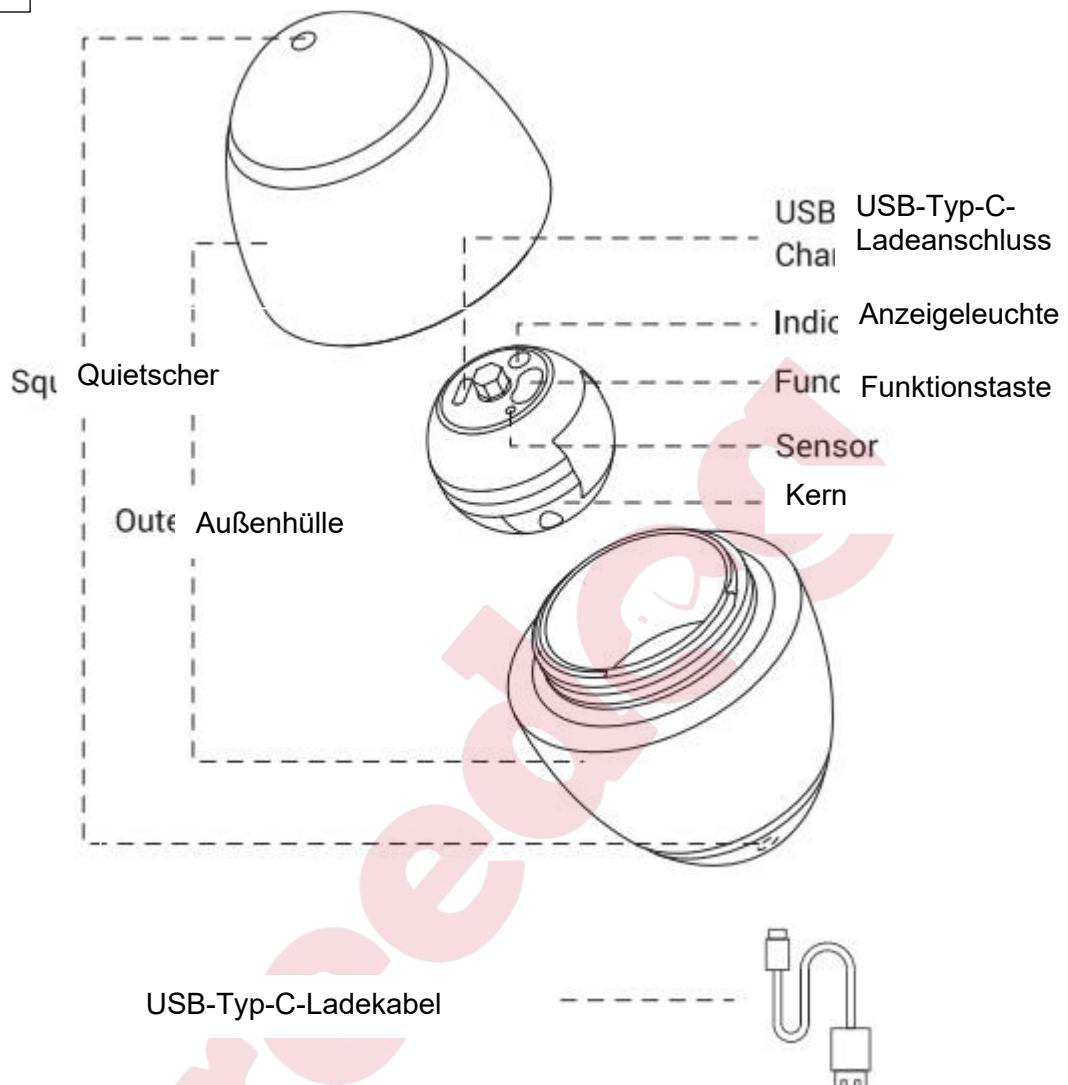

BETRIEBSANLEITUNG


1. Öffnen Sie die Außenverpackung.

- Wenn sich der Kern löst, befestigen Sie ihn erneut.

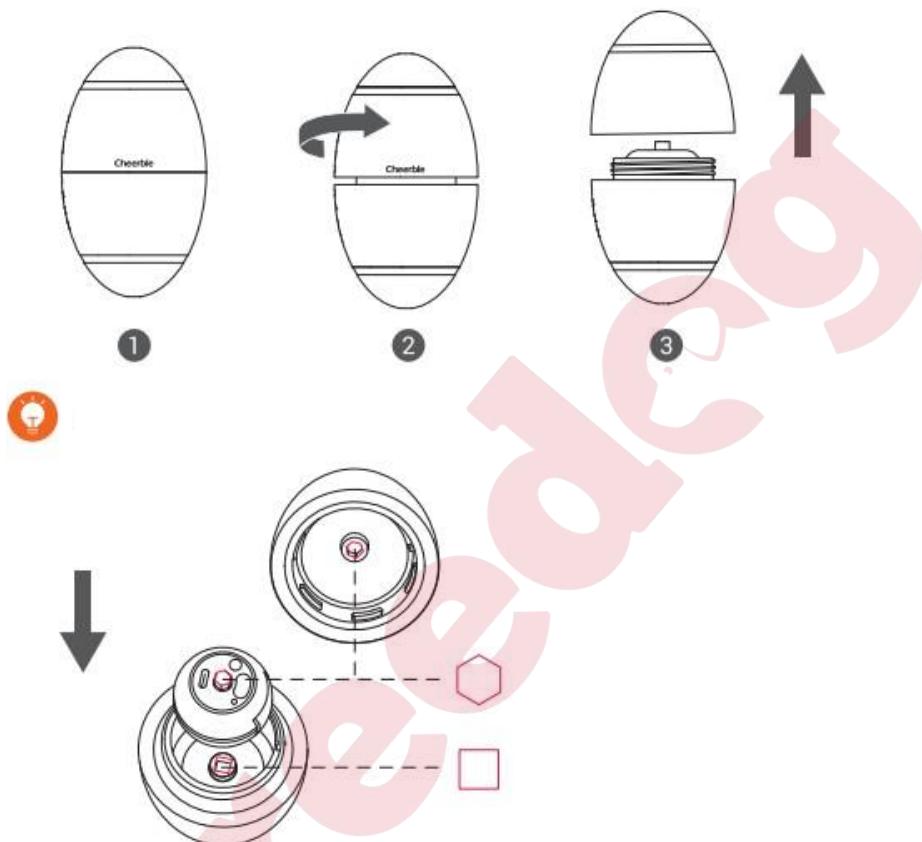


2. Interaktive Modi einschalten und umschalten

- **Ein-/Ausschalten:** 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- **Moduswechsel:** Kurz drücken.
 - 0 **Blau:** Normalmodus (Hüpfen oder Bewegen).
 - 0 **Violett:** Sanfter Modus (Zittern oder langsames Rollen).
 - 0 **Grün:** Passiver Modus (reagiert auf Berührung mit einem Sprung).
- Schließen Sie nach Auswahl des Modus innerhalb von 5 Minuten die Außenhülle, damit das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet wird.

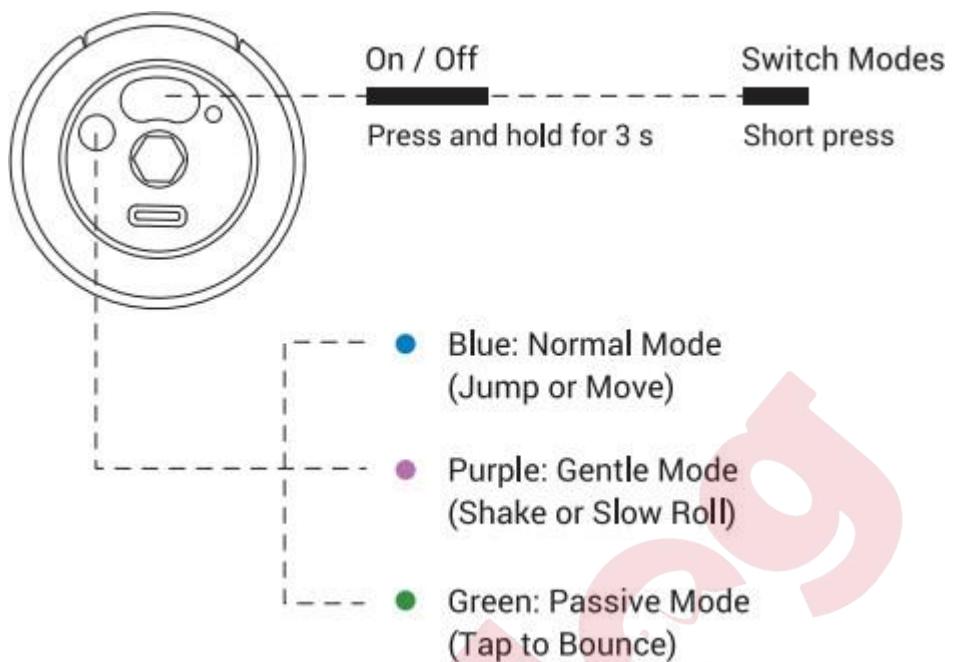

Schließen Sie die
Außenverpackung.

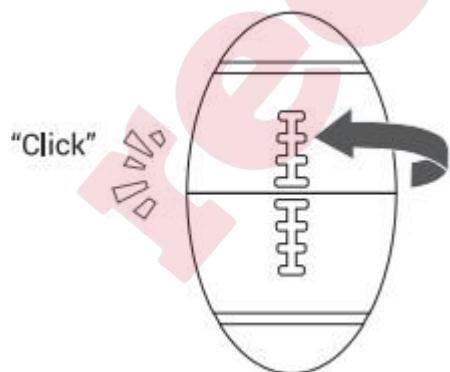


- Die Verpackung muss beim Schließen „einrasten“.
- Aus Sicherheitsgründen wird das Produkt angehalten, wenn Sie es während des Gebrauchs öffnen.
- Durch festes Drücken auf ein Ende des Produkts aktivieren Sie die Pfeife.



4. Aktivierung im Ruhezustand

Wenn das Produkt während des Gebrauchs im Ruhezustand ist, kann es auf zwei Arten aktiviert werden:

1. Durch Antippen.
2. 5 Sekunden warten.

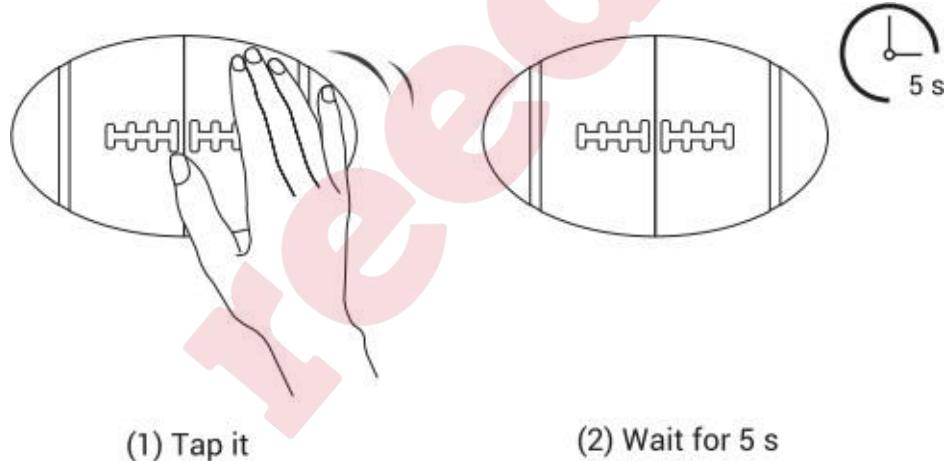


Spiel- und Erholungszyklus:

Um ein Gleichgewicht zwischen Spiel und Erholung zu gewährleisten, wechselt das Produkt nach jeweils 10 Minuten Aktivität für 30 Minuten in den Ruhemodus. Während des Ruhemodus können Sie es durch Antippen wieder aktivieren, andernfalls wird es nach 30 Minuten automatisch wieder aktiviert.

AUFLADEN

- **Rot blinkend:** Batteriestand niedrig.
- **Blinkendes Gelb:** Ladevorgang läuft.
- **Leuchtendes Grün:** Vollständig aufgeladen.
- Halten Sie den Ladeanschluss stets sauber und trocken.
- Laden Sie das Produkt auf, wenn es sich nicht einschalten lässt oder wenn die Anzeige rot blinks.

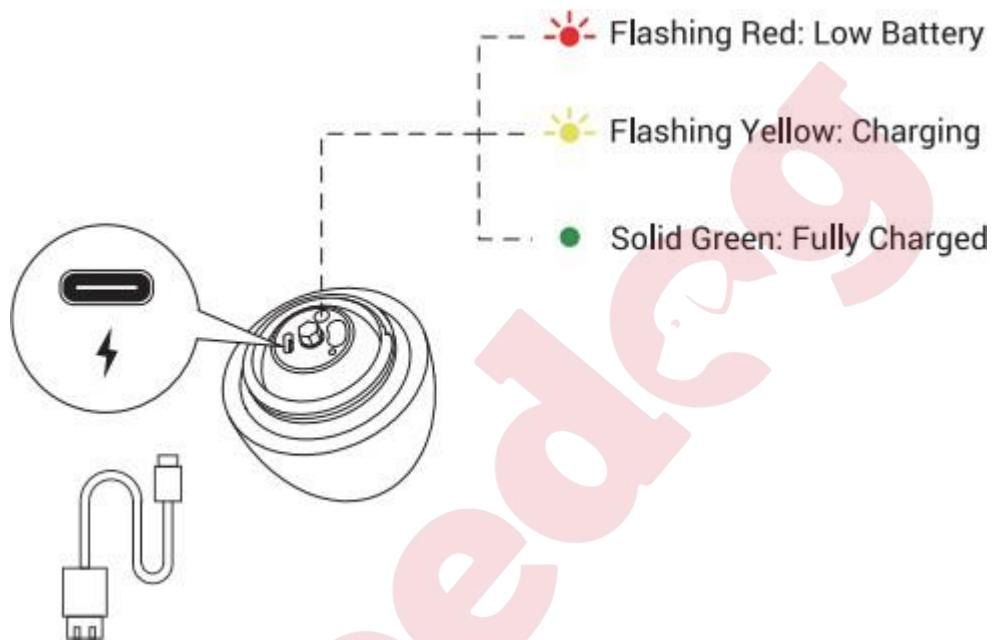

SPEZIFIKATIONEN

Parameter	Wert
Modell	CWQ06
Hauptmaterialien	E-TPU, PC
Gewicht	161 g
Abmessungen	131 x 76 x 76 mm
Batterie	200 mAh
Eingang	5V = 1A
Betriebstemperatur	5 – 40 °C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de