

reedog

PetSafe

Lássunk hozzá!

PDT10-18037 - PetSafe Core Trainer



Üdvözljük!

A PetSafe® márka gondoskodik arról, hogy Ön és háziállata mindent megkapjon a közös élethez. Tudjuk, hogy a biztonságos háziállatok boldog embereket jelentenek. Mielőtt elkezdené, kérjük, szánjon egy kis időt ezeknek a fontos biztonsági információknak az elolvasására. Bármilyen kérdés esetén ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

A Radio Systems Corporationra és bármely más, a Radio Systems Corporationhoz tartozó leányvállalatra vagy márkára összefoglalóan „Mi” vagy „Minket” hivatkozással utalhatunk.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A kézikönyvben használt szavak és szimbólumok magyarázata



Ez a biztonsági figyelmeztetés szimbóluma. Személyi sérülés lehetőségére hívja fel a figyelmet. Tartsa be az összes, ezzel a szimbólummal jelzett biztonsági figyelmeztetést, hogy elkerülje a lehetséges sérülést vagy halált.

⚠ WARNING

FIGYELMEZTETÉS olyan veszélyes helyzetre utal, amely elkerülésének elmulasztása esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

⚠ CAUTION

FIGYELMEZTETÉS, amelyet a biztonsági figyelmeztetés szimbólumával használnak, olyan veszélyes helyzetre utal, amely megfelelő megelőzés hiányában enyhe vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

CAUTION

FIGYELMEZTETÉS, amelyet szimbólum nélkül használnak, olyan veszélyes helyzetre utal, amely háziállata sérüléséhez vezethet, ha nem kerül elkerülésre.

⚠ WARNING

- Ne használja ezt a terméket, ha háziállata agresszív vagy hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív háziállatok súlyos sérülést vagy akár halált is okozhatnak a tulajdonosnak és más személyeknek. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e háziállata számára, konzultáljon állatorvosával vagy minősített trénerrel.
- Ez az eszköz lítium-ion (Li-Ion) akkumulátort tartalmaz; soha ne égesse el, ne szúrja át, ne deformálja, ne rövidzárja, és ne töltsen nem megfelelő töltővel. E figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása esetén tűz, robbanás, anyagi kár vagy személyi sérülés léphet fel.

⚠ CAUTION

- A pórázon való kiképzés során rendkívül fontos, hogy Ön és háziállata biztonságban legyen. Az állatot olyan stabil pórázon kell vezetni, amely elég hosszú ahhoz, hogy megpróbáljon követni egy tárgyat, de elég rövid ahhoz, hogy ne kerüljön az útra vagy más veszélyes helyre. Önnek is elég fizikailag erősnek kell lennie ahhoz, hogy vissza tudja tartani az állatot, ha az üldözni próbál.
- Ez a háziállat-kiképző eszköz nem játék, tartsa távol a gyerekektől.

CAUTION


- Fontos a nyakörv megfelelő rögzítése. A túl hosszú ideig viselt vagy túl szoros nyakörv a bőr károsodását okozhatja, a bőrpírtól a nyomási fekélyekig. Ezt az állapotot általában felfekvésnek nevezik.
- Ne hagyja a nyakörvet a kutyán több mint napi 12 órán át.
- Ha lehetséges, változtassa meg a nyakörv pozícióját az állat nyakán 1–2 óránként.
- Rendszeresen ellenőrizze a nyakörv felhelyezését, hogy elkerülje a túlzott nyomást; kövesse az ebben a rövid útmutatóban leírt utasításokat.
- Lehet, hogy szükséges a szőrzet egy részét levágni a kontaktpontok környékén. Soha ne nyírja le teljesen a kutya nyakát, mert ez kiütéshez vagy fertőzéshez vezethet.
- Soha ne csatlakoztassa a pórázt a kontaktpontokat tartalmazó nyakörvhöz. Ez túlzott nyomást okozna az érintkezési pontokon.
- Ha a pórázt külön nyakörvhöz csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy ne gyakoroljon nyomást a kiképző nyakörvre.
- Minden héten tisztítsa meg a kutya nyakát és a nyakörv kontaktpontjait nedves ruhával.
- Naponta ellenőrizze a kontaktpontok területét, hogy nem jelentkezik-e kiütés vagy fekély.
- Ha kiütés vagy fekély jelentkezik, ne használja a nyakörvet, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- Ha a probléma 48 óránál tovább fennáll, forduljon állatorvoshoz.
- További információt a felfekvésekről és a nyomási nekrózisról a weboldalunkon talál.
- Ez a termék csak egészséges háziállatok számára készült. Ha nem biztos benne, hogy az állat jó egészségi állapotban van, javasoljuk, hogy a termék használata előtt vigye el állatorvoshoz.

Kiképző eszköz **Core Dog Trainer** távirányítóval

A csomag tartalma:




Távirányító

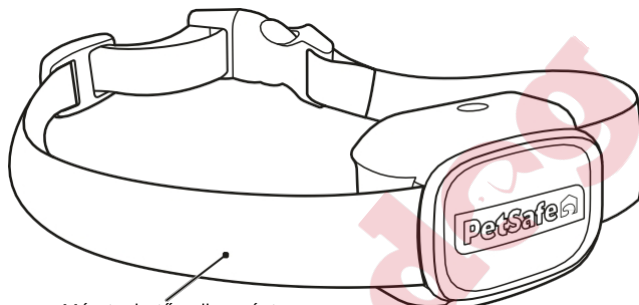

Méretezhető nejlon pánt


Nyakörv
közepes érintkezési pontokkal

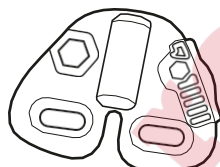


Tesztdióda



Hosszú érintkezési pontok

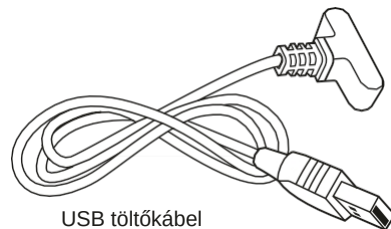

USB töltőkábel

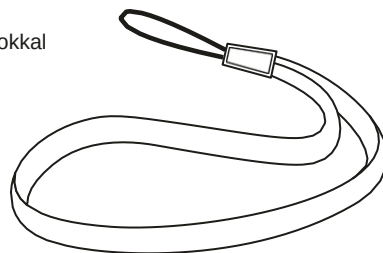


Csuklópánt

Hozzuk ki a legjobbat a legjobb barátodból.

A nyakörv és a távirányító töltése

1

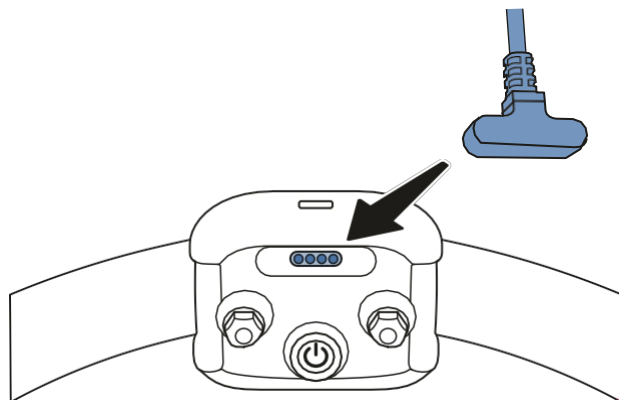


Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a nyakörv hátoldalán található mágneses töltőporthoz, majd dugja be egy USB aljzatba. Hagyja a nyakörvet csatlakoztatva a hálózathoz, amíg teljesen fel nem töltődik; ez körülbelül 2 órát vesz igénybe.

A nyakörv tetején található LED jelzőfény folyamatosan zölden világít a töltés alatt, és zölden villogni kezd, amikor a nyakörv teljesen fel van töltve.

A töltés hossza használatától függően akár 20 órát is igénybe vehet. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében kapcsolja ki a nyakörvet, amikor nem használja.

2

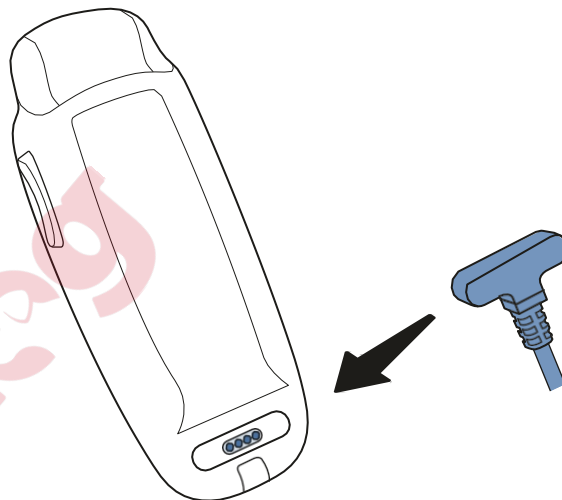

A nyakörv töltésének befejezése után töltsse fel a távirányítót is.


Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a távirányító hátoldalán található mágneses töltőporthoz, majd dugja be egy USB aljzatba. Hagyja a távirányítót csatlakoztatva a hálózathoz, amíg teljesen fel nem töltődik; ez körülbelül 2 órát vesz igénybe.

A távirányítón megjelenő akkumulátor ikon (🔋) teljesen megtelik, amikor a távirányító teljesen fel van töltve. A távirányító továbbra is be van kapcsolva, de ha nem használják, a kijelző automatikusan kikapcsol. A kijelzőt bármely gomb megnyomásával felébresztheti.

A töltés hossza használatától függően akár 20 órát is igénybe vehet.


A nyakörv tesztelése

3

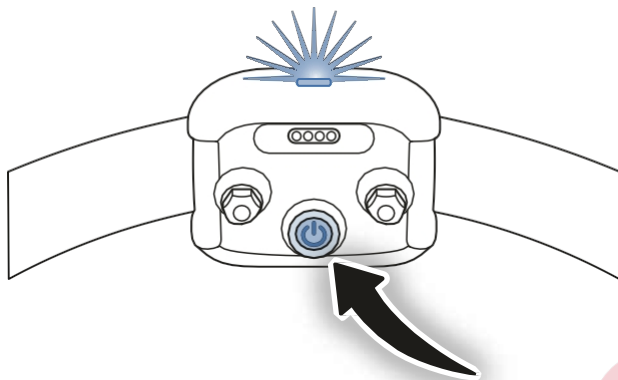

Amint a nyakörv teljesen fel van töltve, kapcsolja be úgy, hogy nyomva tartja a bekapcsoló gombot, amíg a nyakörv sípolni nem kezd alacsonyról magas szintre, és a nyakörv tetején található LED jelzőfény zölden villogni nem kezd.

4

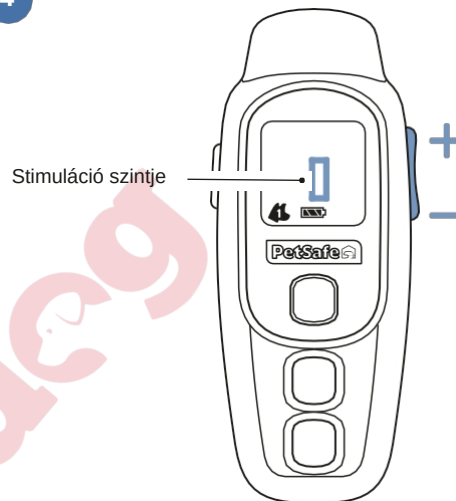


A távirányítón bármely gomb megnyomásával felébresztheti a kijelzőt.

A kijelző közepén megjelenő szám a jelenlegi stimulációs szintet mutatja. A stimulációs szint módosításához használja a távirányító jobb oldalán található billenőkapcsolót. 0 szint: csak rezgés, 1–15 szint: növekvő szintű statikus stimuláció

A távirányító bal oldalán található gomb segítségével válthat 1. és 2. kutya között, ha vásárolt egy második nyakörvet és párosította azt a távirányítóval, létrehozva ezzel egy két kutyas rendszert (lásd 28. oldal).

5

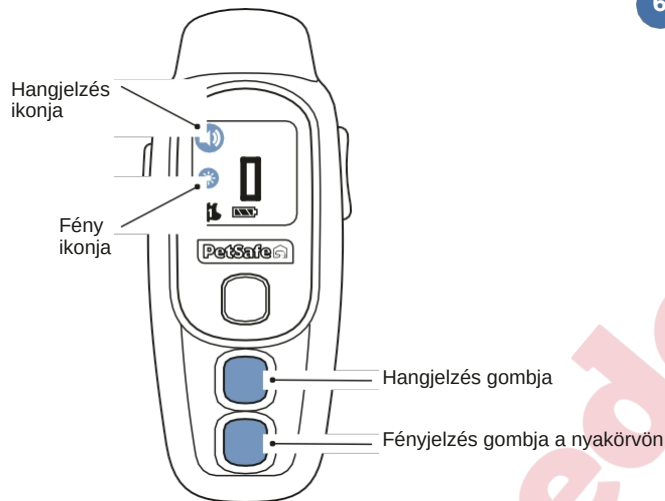


A hangjelzés kiadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hangjelző gombot. A nyakörv hangot ad, és a távirányítón megjelenik a hangjelzés ikonja (🔊).

A nyakörv fényének bekapcsolásához nyomja meg a nyakörv fény gombját.

A nyakörv alsó részén lévő fény felkapcsol, és a távirányítón megjelenik a fény ikonja (☀️). A nyakörv fény gombjának lenyomásával és felengedésével három fénybeállítás között válthat: bekapcsolva, villog, kikapcsolva.


Fontos: A nyakörvek és a távirányító gyárilag párosítva vannak egymással. Ha a nyakörv és a távirányító bármikor elveszíti a párosítást, látogasson el a support.petsafe.com weboldalra, ahol megtalálja az újrapárosítás lépéseit.

6

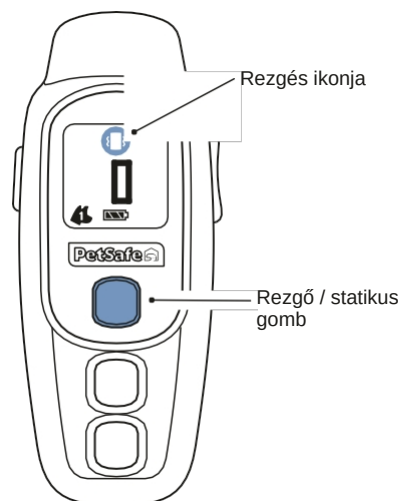

A rezgés kiadásához állítsa a stimulációs szintet 0-ra (csak rezgés), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés/statikus gombot.


A nyakörv rezegni kezd, és a távirányítón megjelenik a rezgés ikonja (🔊). Csak egy rezgési szint áll rendelkezésre.

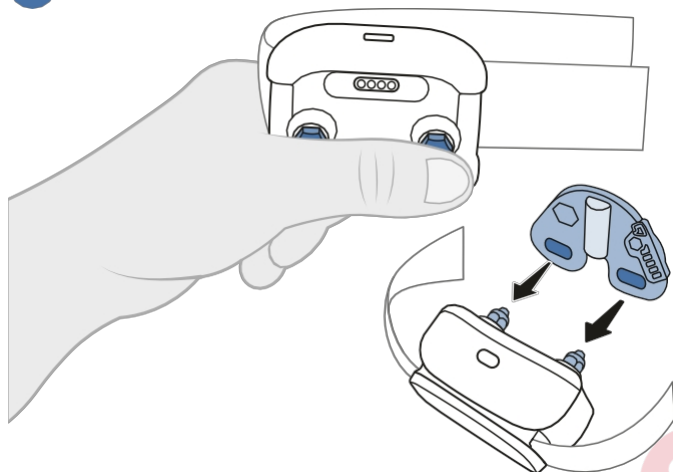

Ajánlott, hogy saját bőrén próbálja ki, hogyan működik a statikus stimuláció. Kezdje a legalacsonyabb szinten.

a. Helyezzen egy ujját mindkét nyakörv kontaktpontjára. Opcionális: Ha ki szeretné próbálni a nyakörvet anélkül, hogy érezné a statikus stimulációt, tartsa a nyakörv kontaktpontjait a mellékelt tesztfény eszköz vezetékéhez. Amikor a nyakörv statikus stimulációt ad, a tesztfény LED-je felgyullad.

b. Állítsa a stimulációs szintet 1-re (a legalacsonyabb statikus stimulációs szint).

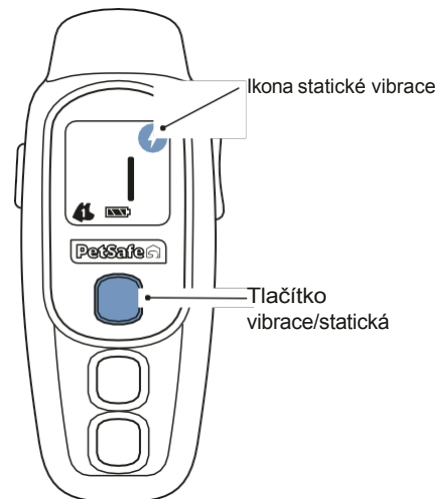

c. Nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés/statikus stimuláció gombot 1–2 másodpercig.


A nyakörv statikus stimulációt ad, és a távirányítón megjelenik a statikus stimuláció ikona (). Ezen a szinten nem feltétlenül fogja érezni a stimulációt.

d. Ismételje meg az előző lépéseket, minden alkalommal növelve a stimuláció szintjét, amíg kényelmetlen érzés nem jelentkezik.

Fontos: A folyamatos stimuláció legfeljebb 10 másodpercig engedélyezett. Hosszabb stimulációhoz engedje fel, majd nyomja meg újra a rezgés/statikus stimuláció gombot.

A nyakörv felhelyezése

8

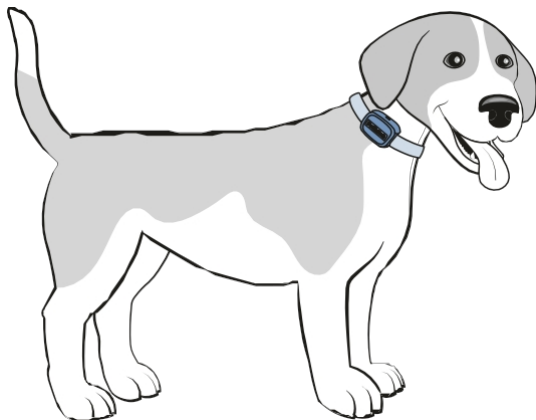

Most, hogy megismerkedett a tréner működésével, ideje a nyakörvet a kutyára felhelyezni.

Először kapcsolja ki a nyakörvet úgy, hogy nyomva tartja a bekapcsoló gombot, amíg a nyakörv magasról alacsony hangjelzést ad, és a LED jelzőfény pirosan felgyullad, majd kialszik.

Amikor a kutya kényelmesen áll, helyezze a nyakörvet magasan a nyakára, a fül közelébe.

A kontaktpontoknak a kutya nyakának oldalán kell elhelyezkedniük, és érinteniük kell a bőrt. Ha a kutyának hosszú vagy sűrű szőre van, szükség lehet a mellékelt hosszú kontaktpontokra váltani, vagy levágni (de nem borotválni) a szőrzetet a kontaktpontok körül, hogy a kapcsolat állandó legyen.

Fontos: Ellenőrizze a nyakörv szoros illeszkedését úgy, hogy egy ujját a kontaktpont vége és a kutya nyaka közé helyezi. A nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, de nem szabad szorítania. Ha a kutya felhelyezés után megrázza a fejét, a nyakörvnek nem szabad elmozdulnia. A nyakörv illeszkedését rendszeresen ellenőrizze, amint a kutya megszokja a nyakörvet.

Miután elégedett a nyakörv viselésével, vegye le a kutyáról, és vágja le a felesleges pántot, ügyelve arra, hogy hagyjon helyet a növekedéshez vagy a vastagabb téli szőrzetnek. A levágott pántvéget gyűjtőval zárja le, hogy ne foszoljon.

Fontos: Ne hagyja a nyakörvet a kutyán több mint napi 12 órán át, és soha ne csatlakoztassa hozzá a pórázt – használjon külön nyakörvet vagy hámot.

További fontos biztonsági információkat a nyakörv felhelyezéséről és használatáról a kézikönyv elején talál.

Állapítsa meg, melyik stimulációs szint a legmegfelelőbb háziállata számára

9



A következő lépés a háziállat „észlelési szintjének” meghatározása. Az észlelési szint a legalacsonyabb stimulációs szint, amelynél a kutya elkezd reagálni.

Fontos: Mindig a legalacsonyabb stimulációs szinttel kezdjen, majd fokozatosan növelje.

a. Kapcsolja be a nyakörvet, és helyezze a kutyára.

b. Vigye a kutyát egy nyugodt környezetbe, ahol valószínűtlen, hogy izgatott vagy zaklatott legyen.

c. A távirányítón válassza a 0 szintet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés/statikus gombot 1–2 másodpercig. Figyelje, hogyan reagál a háziállat.

Fontos: Olyan nagyon enyhe reakciót keressen, mint például a fül megrándulása, a fej felemelése vagy körbenézés. A kutyának nem szabad hangosan ugatnia vagy pánikolnia. Ha ez megtörténik, a stimuláció túl magas, és vissza kell térni az előző szintre.

d. Ha az állat nem reagál a rezgésre, térjen át a statikus stimulációra. A távirányítón válassza az 1-es szintet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés/statikus gombot 1–2 másodpercig. Figyelje, reagál-e az állat.

e. Ha az állat nem reagál, ismételje meg ezt a stimulációs szintet többször, mielőtt továbblépne a következő szintre.

f. Folytassa a statikus stimuláció szintjeinek növelését, amíg az állat megbízhatóan reagál.

g. Ha a kutya a 15. szinten sem reagál, ellenőrizze, hogy a nyakörv jól illeszkedik-e. Kipróbálhatja a nyakörvet a kezén alacsonyabb szinten, hogy megbizonyosodjon róla, hogy működik.

Amint meghatározta az állat észlelési szintjét, elkezdheti a nyakörv használatát. A következő oldalon néhány fontos kiképzési tippet talál.

Fontos: Vegye figyelembe, hogy magas vagy extrém figyelemelterelés esetén a kutya figyelmének felkeltéséhez magasabb stimulációs szint lehet szükséges.

Kiképzési tippek

Ha arra próbálja megtanítani a kutyát, hogy bizonyos viselkedést tanúsítson, győződjön meg róla, hogy a statikus stimuláció bevezetése előtt a kutya megérti, mit vár tőle. Ezt a kutya kedvenc jutalomfalatainak használatával érheti el. Ha a kutya idegesnek, ijedtnak vagy zavartnak tűnik a statikus stimuláció után, térjen vissza a jutalomfalatos kiképzéshez, amíg biztos nem lesz abban, hogy a kutya megértette az utasítást.

Mikor kezdjük a kiképzést

A trénert csak akkor használja, ha a kutya legalább 6 hónapos és 8 kg.
Az alapvető engedelmisségi tréninget (a trénert nem használva) már a kölyök hazahozatalakor elkezdheti.

A nem kívánt viselkedés megszakítása

A stimulációs szintnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy megszakítsa a nem kívánt viselkedést, és lehetővé tegye, hogy a kutya figyelmét átirányítsa más viselkedésre.

A legjobb, ha az új viselkedés, amire átirányítja a kutyát, összeférhetetlen a nem kívánt viselkedéssel. Például, ha a kutyát arra tanítja, hogy ne ugorjon fel, kérje meg, hogy üljön le helyette – ez meggátolja az ugrálást.

Megjegyzés: A dicséret vagy jutalomfalat a kutya helyes reakciója után azonnal erősíti a kívánt viselkedést és javítja a kommunikációt Ön és a kutya között.

Kondicionálás

Nem szeretné, ha a kutya a kiképző nyakörvet csak korrekcióval társítaná. Amíg a kutya viseli a nyakörvet, győződjön meg róla, hogy sok időt tölt játékkal, és hagyja, hogy a kutya kutyaként viselkedhessen.

Az időzítés fontossága


A statikus tréning hatékonyságához elengedhetetlen a helyes időzítés. A statikus stimulációt azonnal (2 másodpercen belül) kell alkalmazni a nem kívánt viselkedés után. Ez segít a kutyának összekapcsolni a nem kívánt viselkedést a statikus stimulációval.

Ha a kutya a statikus stimuláció után idegesnek, ijedtnak vagy zavartnak tűnik, hagyja abba a stimulációt, és győződjön meg róla, hogy a kutya elsajátította a megfelelő viselkedést, amely megszünteti a stimulációt és/vagy jutalmat ad. Például a kutyának meg kell tanulnia, hogy a vakarózás elfogadható és jutalmazott viselkedés, mielőtt korrekciót kapna a pöráz húzásáért. Ez segít elkerülni a zavart és lehetőséget ad a kutyának, hogy jobban irányítsa a következményeket.

Második nyakörv párosítása a távirányítóval


Második kiképző nyakörv vásárlásával (külön kapható) a tréner két kutyás rendszerként is használhatja. A második nyakörv távirányítóval való párosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1

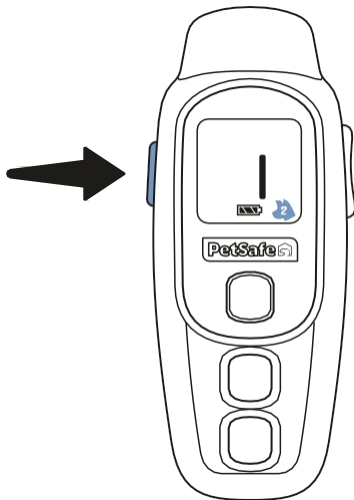


Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító bal oldalán található gombot, amíg a távirányítón meg nem jelenik a Dog 2 ikon (2).

2

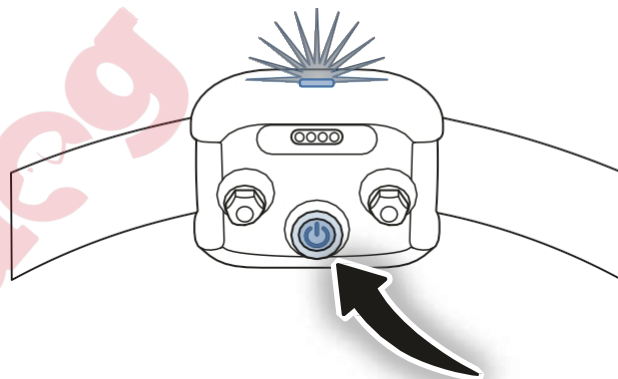

Töltse fel teljesen a második nyakörvet, és győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. A nyakörv LED jelzőfénye zölden felgyullad, majd kb. 5 másodperc múlva kialszik. Amikor a LED kialszik, engedje fel a bekapcsoló gombot. A nyakörv most párosítási módban van.

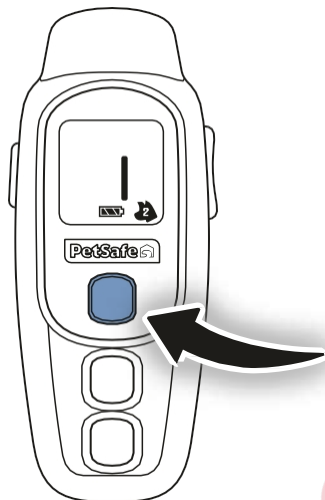

Nyomja meg a rezgés/statikus gombot a távirányítón. A nyakörv LED jelzőfénye ötször zölden felvillan, ezzel megerősítve, hogy párosítva van a távirányítóval.

Amint a második nyakörv párosítva van a távirányítóval, kövesse az előző utasításokat, és helyezze a második nyakörvet a kutya nyakára, amely viselni fogja, majd állapítsa meg az adott állat legmegfelelőbb stimulációs szintjét. Javasolt a mindkét nyakörv megjelölése, hogy tudja, melyik melyik (Kutya 1 vagy Kutya 2).

A hang vagy stimuláció leadásához:

- Eredeti nyakörv (Kutya 1): válassza a bal gomb segítségével a Dog 1 ikont (1), majd nyomja meg a hang- vagy rezgés/statikus gombot.
- Második nyakörv (Kutya 2): válassza a bal gomb segítségével a Dog 2 ikont (2), majd nyomja meg a hang- vagy rezgés/statikus gombot.

A távirányító menti az utoljára használt stimulációs szintet minden állatnál; az állatok közötti váltáskor a stimulációs szint automatikusan vált.

Használati feltételek és felelősségkorlátozás

1. Használati feltételek

A termék használata a jelen dokumentumban szereplő feltételek és figyelmeztetések elfogadásához kötött, azok bármilyen módosítása nélkül. A termék használata a jelen feltételek és figyelmeztetések teljes elfogadását jelenti. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket és figyelmeztetéseket, kérjük, küldje vissza a terméket használatlan állapotban, eredeti csomagolásban, saját költségére és kockázatára a megfelelő ügyfélszolgálati helyre a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, amelynek alapján a teljes összeget visszatérítik Önnek.

2. Helyes használat

A helyes használat magában foglalja többek között a termék teljes használati útmutatójának és minden különleges biztonsági utasításnak az áttanulmányozását. A háziállat specifikus temperamentuma, mérete vagy súlya nem biztos, hogy megfelelő ehhez a termékhez. Ha nem biztos benne, hogy a termék megfelelő az állat számára, használat előtt konzultáljon állatorvossal vagy hivatalos kiképzővel. A Radio Systems Corporation nem javasolja a termék használatát agresszív állatok esetén, és nem vállal felelősséget az egyedi esetek alkalmasságának meghatározásáért.

3. Jogellenes vagy tiltott használat tilalma

Ez a termék kizárólag háziállatokkal való használatra készült. Nem használható károkozásra, sértésre vagy provokációra. A termék olyan módon történő használata, amelyre nem készült, szövetségi, állami vagy helyi törvények megsértéséhez vezethet.

4. Felelősségkorlátozás

A Radio Systems Corporation, valamint bármely kapcsolt vállalata semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget: (i) bármilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű, véletlenszerű, különleges vagy következményes károkért, és/vagy (ii) bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a termék használatából vagy helytelen használatából ered. A vásárló vállalja a termék használatából eredő összes kockázatot és felelősséget, a törvény által megengedett teljes mértékben.

5. A szerződés feltételeinek módosítása

A Radio Systems Corporation fenntartja a jogot, hogy időnként módosítsa a termékre vonatkozó feltételeket és figyelmeztetéseket. Ha a változásokat a termék használata előtt közölték Önnel, azok Önre kötelező érvényűek, mintha a dokumentumba beépítették volna.

6. Korlátozott garancia

Erre a termékre a gyártó egyetlen éves korlátozott garanciát biztosít. A termékre vonatkozó garancia teljes részleteit megtalálja a következő webcímen: <https://www.petsafe.net/support/policies-and-terms/return-and-warranty-information> és/vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal a következő telefonszámon: +1 (800) 732-2677, Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932. A Radio Systems Corporation minden egyéb kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az eladhatóságot és egy adott célra való alkalmasságot, kizár.



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, tartsa be az Ön országában érvényes elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásokat. Ez az eszköz újrahasznosítandó. A termék élettartamának lejártá után ne dobja a háztartási szemétkébe. Kérjük, ellenőrizze a helyi előírásokat, vagy vigye vissza oda, ahol vásárolta, hogy bekerüljön az újrahasznosító rendszerünkbe.

Előírások betartása

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton igazoljuk, hogy a fenti termék megfelel az alábbi, új megközelítésű EU irányelvek (későbbi módosításaikkal) minden vonatkozó előírásának:

- RE 2014/53/EU irányelv
- 2017. évi UK rádióeszköz rendelet
- 2014/30/EU irányelv – elektromágneses kompatibilitás
- 2016. évi UK EMC rendelet
- 2014/35/EU irányelv – alacsony feszültség
- 2016. évi UK elektromos berendezések (biztonság) rendelet

A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat a gyártó weboldalán elérhető:

• <https://www.petpark.sk/deklarace>

vagy kérésre a forgalmazótól: info@petpark.sk

FIGYELMEZTETÉS: A Radio Systems Corporation kifejezett jóváhagyása nélküli módosítások vagy változtatások a készüléken a felhasználó üzemeltetési jogának elvesztéséhez vezethetnek.

Jótállási feltételek:

A termékre át nem ruházható, 2 éves jótállás vonatkozik a vásárlás napjától számítva.

A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló bizonylat (nyugta vagy számla) bemutatása.

Bizonyíték nélküli vásárlás esetén a Radio Systems vagy az arra jogosult forgalmazó nem végez javítást vagy cserét a sérült alkatrészekre.

A jótállás nem vonatkozik a helytelen használatból, módosításokból vagy normál kopásból eredő károkra.

Reklamációk intézése: Minden reklamációt a termék vásárlásának helyére kell benyújtani.

Szlovákia / Cseh Köztársaság

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica, Szlovákia

tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk



Itt vagyunk, hogy segítsünk!

Kérdések vagy további tippek esetén látogasson el: support.petsafe.com
Vagy forduljon a következőhöz:

blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Szlovákia
tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu