





Petwant PWL-005
Itatókút macskáknak és kutyáknak

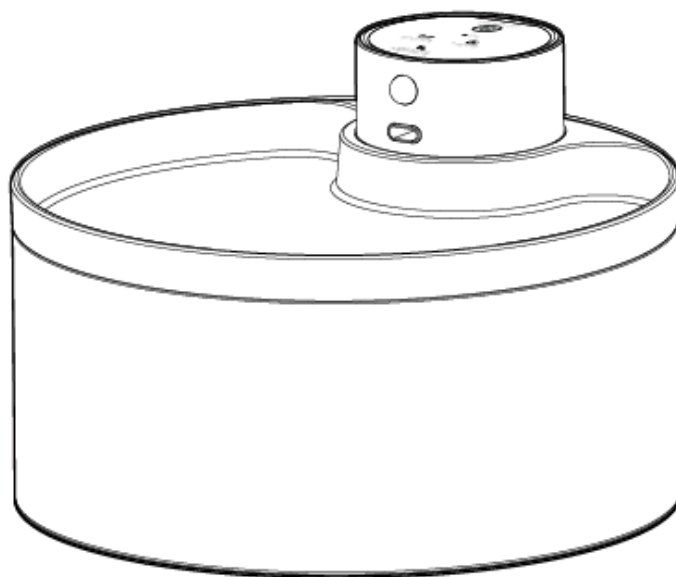

Használati útmutató

TERMÉKLEÍRÁS

1. Water outlet – Vízfolyás
2. Connecting pipe – Csatlakozó cső
3. Silent pump – Csendes szivattyú
4. Water drinking tray – Itató tál
5. Filter – Szűrő
6. Water container – Víztartály
7. Power port – Töltőport / csatlakozó
8. Infrared sensor – Infravörös érzékelő
9. Foam filter – Szivacs szűrő
10. Filter cartridge – Szűrőbetét

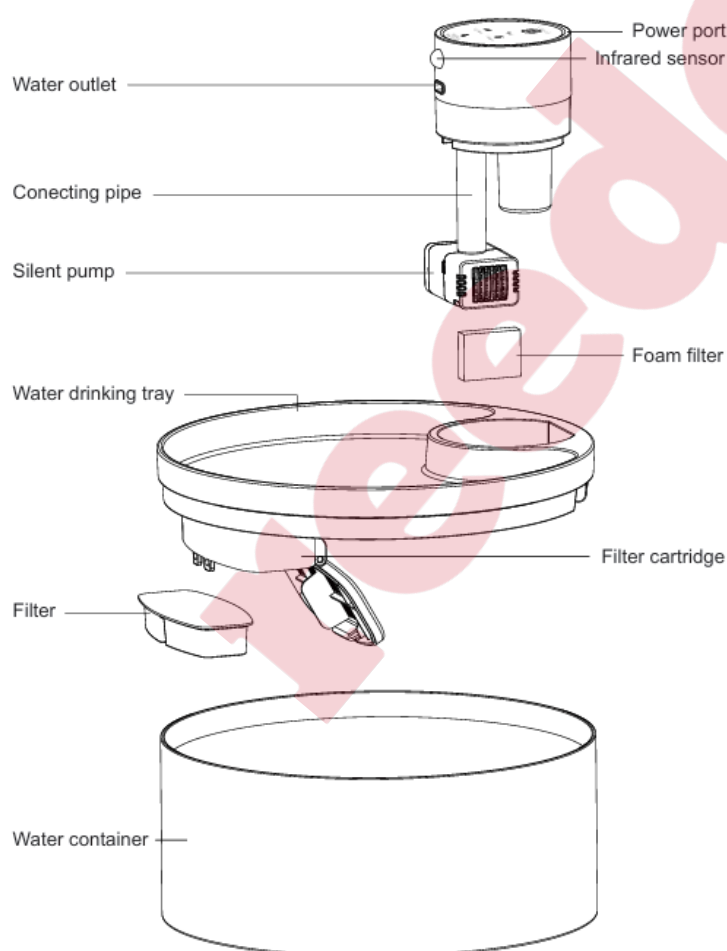


TELEPÍTÉS

1. lépés: Tegye a szűrőt a szűrőtartóba, majd zárja le.


Áztassa a szűrőt tiszta táliban 5 percig.

1. A szűrőt teljesen át kell áztatni, mielőtt az itatót bekapcsolná; különben a víz nem folyhat át a szűrőn, és túlcserélődés történhet.


2. Ne áztassa a szűrőt közvetlenül az itató tájában, hogy ne rakódjon por a felületére.

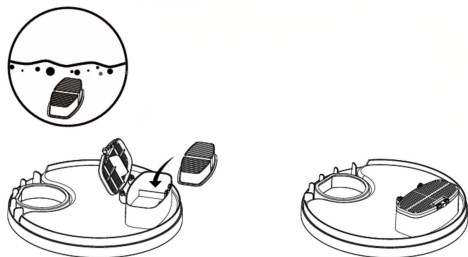

2. lépés: Szerelje be a csendes szivattyút és a tápcsatlakozót.

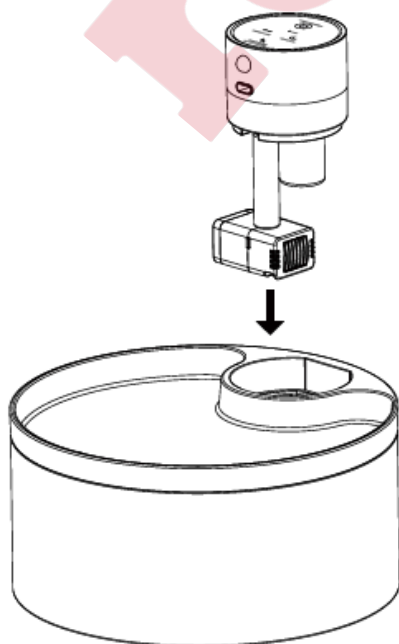


3. lépés: Csatlakoztassa a tápegység-adaptert.

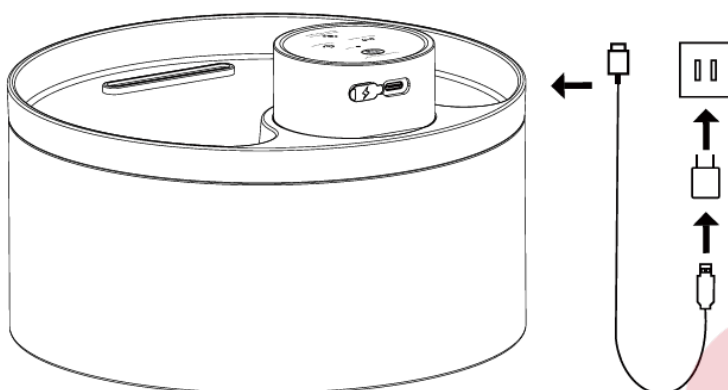

ELEMEK

- Power Indicator – Tápegység-jelző
- Sensing Mode – Érzékelési mód
- Long Press on/off – Hosszan nyomva: bekapcsolás/kikapcsolás
- Led – LED
- Sensor Mode – Érzékelő mód
- Time Mode – Időzített mód
- Keep Working (Need Charging) – Folyamatos működés (töltést igényel)
- Function Key – Funkciógomb
- Power Mode – Táplálási mód

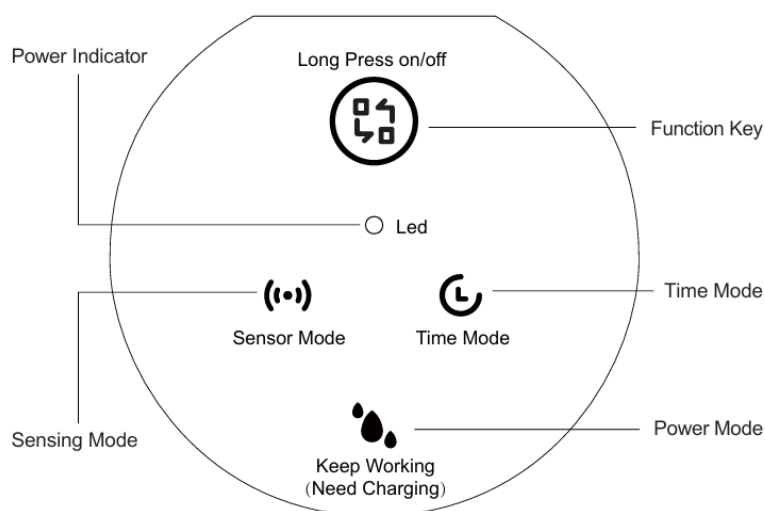



Hosszan nyomva – bekapcsolás/kikapcsolás

A termék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot – ekkor a készülék érzékelő módba lép, és az érzékelő mód jelzője felgyullad.

LED

LED

- Piros jelző: alacsony akkumulátor-kapacitás
- Pulzáló fehér jelző: töltés folyamatban
- Folyamatos fehér jelző: töltés befejeződött



Érzékelő mód

Amikor egy állat közelít a készülékhez, a szenzor érzékeli, és a készülék elkezd a víz kibocsátását. Az érzékelő mód jelzője folyamatosan világít.



Időzített mód

Ha a készülék akkumulátorról működik, megszakításos üzemmódban dolgozik: a víz 15 másodpercig folyik minden 15 percben, majd a ciklus ismétlődik.




Folyamatos üzem

Ha a készülék konnektorról kap áramot, folyamatos üzemmódban működik: a víz folyamatosan áramlik, és a szivattyú szünet nélkül működik.
(Akkumulátorról csak a megszakításos mód működik.)

ENERGIAELLÁTÁS KIVÁLASZTÁSA

I. Elektromos konnektor

Nyissa fel a vízálló szilikon fedelet a vezérlőmodul tápcsatlakozóján, csatlakoztassa a Type-C kábelt a tápcsatlakozóba, a másik végét dugja az adapterbe, majd az adaptert csatlakoztassa a konnektorba. Nyomja meg a tápegység gombját a vezérlőmodulon, és elkezdheti a készülék használatát. (Az akkumulátor is tölthető; a töltés állapotát lásd a „Tápegység jelző” résznél.)

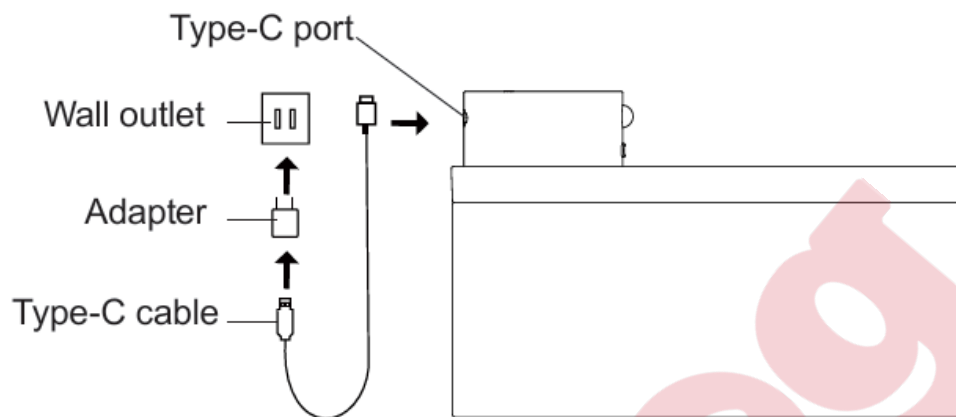

Type-C port – Type-C port

Wall outlet – elektromos konnektor


Adapter – adapter

Type-C cable – Type-C kábel

Ha az akkumulátorról való üzemeltetés nem megfelelő, kérjük, húzza ki az adatkábel csatlakozóját, és zárja vissza a vízálló fedelet.

II. Akkumulátor

A készülék beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Nyomja meg a vezérlőmodulon található tápegység gombját, és ha az akkumulátor elegendően fel van töltve, megkezdheti a készülék használatát.

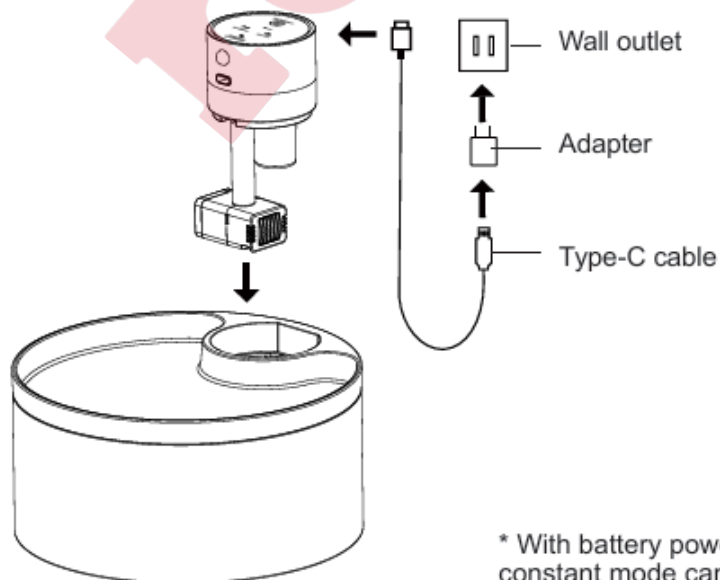

* With battery power supply, the constant mode cannot be used.

Az akkumulátorról való üzemeltetés esetén a készülék nem használható folyamatos üzemmódban.

Wall outlet – elektromos konnektor

Adapter – adapter

Type-C cable – Type-C kábel


KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

I. Napi tisztítás és karbantartás

1. A tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és kapcsolja ki a készüléket; a töltőportot tartsa szárazon.
2. Vegye ki a szűrőbetétet, a szűrőt és a szűrőtálcát, és öblítse le tiszta vízzel.
3. Áztassa a víztartályt, a víztálcát és a szűrőhálót, majd alaposan mossa ki.
4. A vezérlőmodult ne merítse vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben.
5. A víztartály tisztítása után törölje szárazra a töltőportot, és csak ezután csatlakoztassa a tápegységet.
6. Ajánlott a ivóvizet háromnaponta cserélni; a vízcseré előtt tisztítsa meg a készüléket.

II. A vízszivattyú tisztítása és karbantartása

Ahhoz, hogy a vízszivattyú továbbra is megfelelően működjön és megőrizze élettartamát, rendszeresen tisztítani kell.

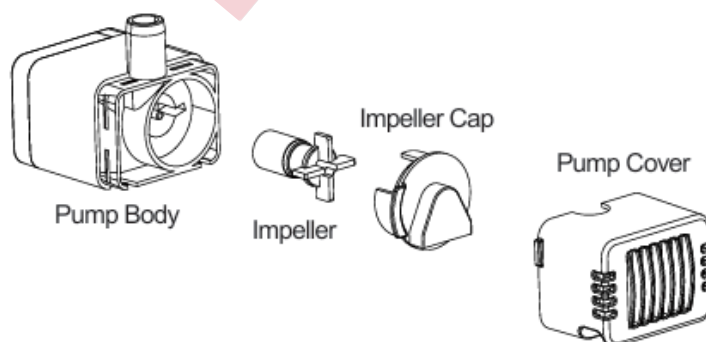


Pump body – a szivattyú teste

Impeller – forgólapát


Impeller Cap – forgólapát fedél

Pump Cover – szivattyúburkolat


1. Remove the Pump Cover.

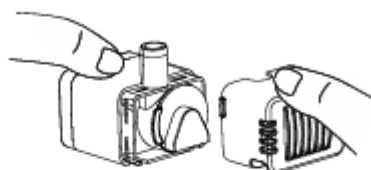


2. Remove the Impeller cap.

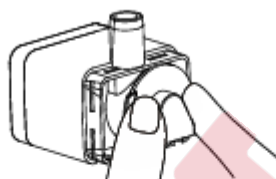

3. Remove the Impeller.

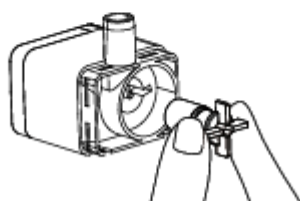

4. Clean the inside of the water pump and the impeller with the brush.

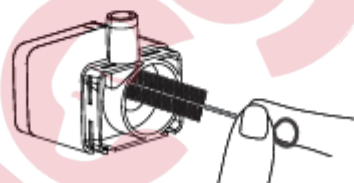

1. Vegye le a szivattyú fedelét.
2. Vegye le a forgólapát fedelét. (A forgólapát – tehát a forgó része a szivattyúnak, amely beszívja és kipréseli a vizet, a lapátokkal ellátott alkatrész, amely a motor segítségével forog, és biztosítja a víz áramlását.)
3. Vegye le a forgólapátot.
4. Tisztítsa meg a szivattyú belsejét és a forgólapátot kefével.

Figyelmeztetés

1. A biztonság érdekében győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van választva az elektromos hálózatról, amikor nem használja.
2. A termék kizárólag beltéri használatra készült.
3. A tápegységet és a csatlakozót tisztítás közben nem szabad vízbe meríteni.
4. A termék nem működtethető víz nélkül.
5. A gép karbantartása és tisztítása előtt kérjük, kapcsolja ki az áramellátást.

Dolgok, amelyeket érdemes figyelembe venni

1. Ne öntse a vizet az irányító modulra, és ne merítse vízbe.
2. Ne helyezze a készüléket forró vízbe, és ne tisztítsa fertőtlenítő dobozban.
3. A készülék és a szűrő használata előtt kérjük, öblítse át tiszta vízzel.
4. A szűrőt rendszeresen cserélje, és a szivattyút rendszeresen, alaposan tisztítsa meg.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hosszan nyomja meg a kapcsolót, és húzza ki a tápkábelt.
6. Nyaralás előtt győződjön meg róla, hogy az irányító modul teljesen fel van töltve, és ellenőrizze a víz állapotát.
7. Ez a készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak vele. A készülék mozgó vagy kis alkatrészeket tartalmaz. Háziállatok csak az Ön felügyelete mellett használhatják.

GYIK (FAQ)

1. Ha a szivattyúból nem folyik víz:

Nincs elég víz a tartályban, vagy szét kell szerelni a szivattyút, alaposan meg kell tisztítani, és ki kell venni a forgólapátot a tisztításhoz.

2. Ha a szivattyúból továbbra sem folyik víz:

Nincs elég víz a tartályban, vagy szét kell szerelni a szivattyút, alaposan meg kell tisztítani, és ki kell venni a forgólapátot a tisztításhoz.

3. Ha megnő a zajszint és csökken a vízáramlás:

Alaposan tisztítsa meg a szivattyút, és vegye ki a forgólapátot a tisztításhoz.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu