


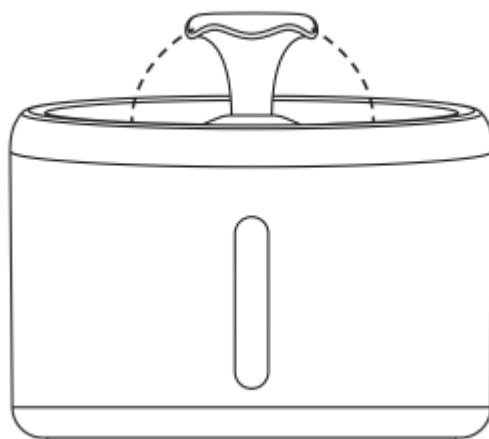

PETWANT W9-L
Fontána pro psy a kočky



Uživatelský manuál

1. Bezpečnostní opatření

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Provozní podmínky:


- Zařízení je vhodné pro vnitřní použití, nikoli pro venkovní prostředí.
- Neumísťujte fontánu na místa s vysokou vlhkostí, přímým slunečním světlem nebo do blízkosti zdrojů tepla.
- Používejte v prostředí s teplotou mezi **0 °C** a **40 °C**.

Upozornění:

- Dohlížejte na domácí mazlíčky, aby zařízení nepřevrhli nebo nekousali do kabelu.
- Fontánu čistěte a doplňujte vodu pravidelně.
- Při čištění nebo údržbě vždy odpojte zařízení od napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte zařízení používat.

2. Součásti balení

1. Kryt fontány
2. Filtrační vložka
3. Filtrační táč
4. Čerpadlo (pumpa)
5. Nádoba na vodu
6. Napájecí adaptér/kabel

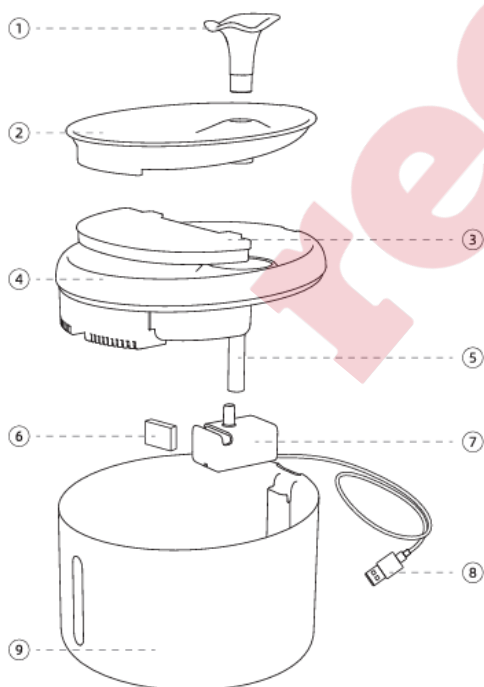

3. Technické parametry

Parametr	Specifikace
Název produktu	Fontána pro mazlíčky
Model	W9-N
Kapacita	2,5 litru
Materiál	ABS / Plast
Vstupní napětí	DC 5V

4. Instalace a použití

Sestavení čerpadla:

1. Vyjměte čerpadlo z obalu.
2. Vložte čerpadlo do vyhrazeného prostoru v nádobě na vodu.
3. Ujistěte se, že je čerpadlo pevně připevněno přísavkami ke dnu.

Použití produktu:

1. Před prvním použitím opláchněte filtr pod tekoucí vodou po dobu 2 minut.
2. Naplňte nádobu čistou vodou (nepřekračujte rysku "MAX").
3. Sestavte jednotlivé díly (nádobu -> čerpadlo -> filtr -> kryt).
4. Zapojte kabel do USB portu nebo adaptéru.

5. Údržba a péče

Čištění čerpadla:

- Čerpadlo pravidelně rozebírejte a čistěte od chlupů a nečistot, aby nedošlo k jeho zablokování.
- Opláchněte vnitřní rotor a kryt čerpadla čistou vodou.

Výměna filtru:

- Doporučujeme měnit filtr každé **2–4 týdny**, v závislosti na počtu mazlíčků a čistotě vody.

6. Světelný indikátor

- **Svítlí:** Zařízení pracuje normálně.
- **Bliká:** Nedostatek vody v nádrži – doplňte vodu.

7. Řešení problémů (Troubleshooting)

Problém	Možná příčina / Řešení
Fontána nefunguje	Zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen nebo zda není ucpané čerpadlo.
Slabý proud vody	Vyčistěte filtr nebo čerpadlo. Ujistěte se, že je v nádrži dostatek vody.
Nadměrný hluk	Hladina vody je příliš nízká. Doplňte vodu nebo vyčistěte rotor čerpadla.
Zápach vody	Vodu je třeba měnit častěji a filtr je pravděpodobně znečištěný.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reedog