


Átjáróajtó telepítése



Típus: 300, 400, 500-as sorozat

HU

A telepítéshez szüksége lesz:

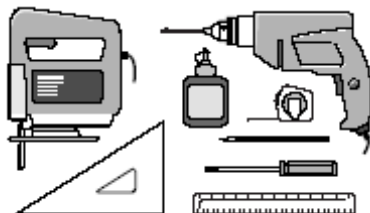


A nyílás kivágása:

1. Mérje le a macska magasságát a talajtól a hasa aljáig. Általában a magasság 100–150 mm (1. ábra).
2. Jelölje meg a magasságot az ajtó külső oldalán vízszintesen, 168 mm-re (2. ábra).




1. ábra



2. ábra

AI TELEPÍTÉS FÁBA:


3. Az ajtó külső oldalán rajzoljon egy 168 × 175 mm méretű téglalapot (3. ábra).
4. Fúrjon egy lyukat minden sarokba (4. ábra), majd vágja ki a téglalapot (5–6. ábra).

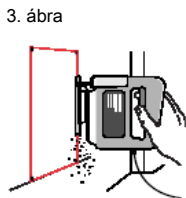


3. ábra



4. ábra

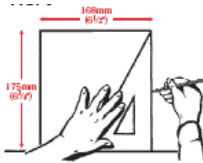


5. ábra

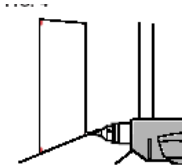

6. ábra

B / TELEPÍTÉS ÜVEGBE:

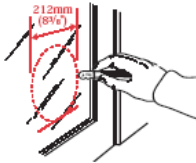

Fontos figyelmeztetés

Telepítés üvegbe –

7. ábra

Forduljon egy elismert üvegeshez, hogy készítse el a nyílást a megfelelő méretben. Csak edzett üvegbe és dupla üvegbe történő telepítéshez alkalmas, kizárólag azok gyártásának idején.

B / TELEPÍTÉS FÉMBE:

300 & 500 sorozat


Vágja ki a nyílást a faajtóba történő telepítés lépései szerint.

400-as sorozat – mágneses ajtó

Fontos figyelmeztetés

Telepítés fémbe –


8. ábra

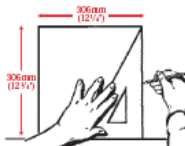

Az ajtó nem fog működni, ha fém anyagba van telepítve (probléma a nyakörvre szerelt mágnessel). Ezért az ajtót fa keretbe kell beépíteni.

1. Vízszintes vonal segítségével vágjon ki egy 306×306 mm méretű nyílást (8. ábra).

2. Helyezze be a nyílásba a 168×175 mm méretű fa keretet (9. ábra).



9. ábra

Megjegyzés: Az ajtó bármilyen vastagságú ajtóba, falba stb. beépíthető. Csak egy alagutat kell telepíteni, amely a meglévő szerkezethez ragasztható (10. ábra).




10. ábra


Megjegyzés: Az alapsomagban egy 47 mm vastag alagút található az ajtóhoz. Extra alagút (310, 330 vagy 350) a forgalmazónál vásárolható meg.

Az ajtó beépítése a nyílásba:

1. Az Őn ajtaja belső oldalán négyirányú záró rendszerrel van felszerelve.
2. Helyezze az ajtót a nyílásba kívülről, és ceruzával jelölje meg a csavarhelyeket (11. ábra).
3. Vegye el a ceruzát, és fúrjon lyukakat a csavaroknak 4,5 mm-es fúróval (12. ábra).

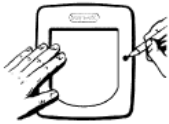

11. ábra

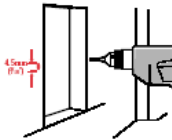

12. ábra

4. Rögzítse az ajtót a csavarokkal (szükség esetén a csavarok rövidíthetők).
5. Helyezze a lyukakba a mellékelt dugókat.
6. Szerelje fel a piros zárkezelőt (13. ábra).



13. ábra



Fontos figyelmeztetés Mágneses ajtók –

A belső alagutat nem szabad megsérteni, mivel ez az ajtó fontos része. A csatorna megsértése esetén az ajtó elveszíti a képességét, hogy reagáljon a nyakörvre szerelt mágnesre.

A mágneses ajtó tesztelése:

1. Helyezze a mágnest az ajtó alsó részére (15. ábra).
2. Ne próbálja meg az ajtót nyomni a kezében lévő mágnessel (16. ábra).
3. Helyezze a macskára a nyakörvet (17. ábra).



15. ábra




16. ábra



17. ábra

A négyirányú zárás tesztelése:




18. ábra



19. ábra

18. ábra / Csak befelé

19. ábra / Csak kifelé



20. ábra





21. ábra

20. ábra / Befelé vagy kifelé

21. ábra / Zárva

Az infra-red ajtó aktiválása:

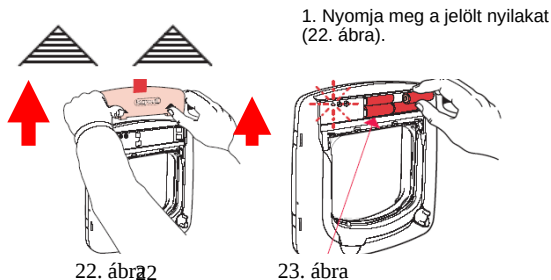

2. Helyezzen be 4 darab AA 1,5 V-os alkáli elemet a rekeszbe (23. ábra).

Az elemeket 3–6 havonta cserélje. Ne használjon újratölthető elemeket.

3. Az elemek behelyezése után az ajtó alacsony hangjelzést ad, és elkezd villogni a piros fény. Most az ajtó készen áll a programozásra (23. ábra).

Az infra-red kulcs aktiválása:



24. ábra


1. Nyissa ki a kulcsot.
2. Vegye ki az elemtartót.
3. Helyezzen a kulcsba 2 darab SR44, LR44 vagy D357 típusú elemet. Az elemek behelyezése után a kulcs háromszor villog pirosan.
4. Zárja vissza a kulcsot. Ha az elemek helyesen vannak behelyezve, a kulcs 2 perces időközönként fog villogni.

Az elemeket 3–6 havonta, vagy amikor a fényjelző abbahagyja a villogást, cserélje.

Az ajtó programozása:

Az ajtó és a kulcs aktiválása után közelítse a kulcsot az ajtóhoz. Az ajtón lévő piros fényjelző abbahagyja a villogást, és az ajtó hangjelzést ad. Ez azt jelenti, hogy az ajtó programozása sikeres (25. ábra). Az ajtó nem záródik, amíg a kulcs a közelben van.

Ha több macskája/kutyája van, további kulcsokat kell vásárolnia ugyanabban a színben.

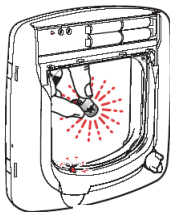

25. ábra

Ha a macska elveszíti a kulcsot, új kulcsra lesz szükség ugyanolyan színben. Ha más színű kulcsot vásárol, az ajtót újra kell programozni. Az új programozáshoz az elemeket kb. 3 percre el kell távolítani az ajtóból, majd a fent leírt lépéseket kell követni.

A kulcs rögzítése a nyakörvre:




26. ábra

A kulcsnak kifelé kell lógni a nyakörvről (26. ábra).

A manuális rendszer használata:

Megjegyzés: a manuális rendszert csak akkor használhatja, ha az ajtót teljesen programozta. A manuális rendszert akkor alkalmazza, ha nem szeretné az infra-elektronikus rendszert használni.

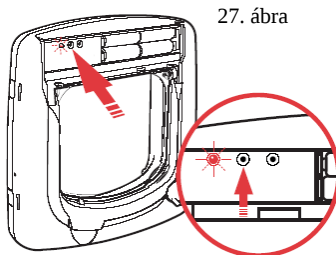

1. Vegye le az ajtó fedelét.
2. Nyomja meg egyszer a manuális vezérlő gombot (27. ábra). Az ajtó kinyílik, és a piros fényjelző villogni kezd. Ezzel a manuális rendszer beállításra került.


Ha a manuális vezérlést infra rendszerre kívánja váltani, nyomja meg újra a manuális vezérlő gombot. Az ajtó bezáródik, és a piros fényjelző villogni kezd. Ezzel az infra rendszer beállításra került.

A zárási intervallum programozása:


Megjegyzés: a manuális rendszert nem használhatja, ha az ajtó nincs teljesen programozva.

Az ajtó alapértelmezés szerint 2 másodperccel záródik, miután a kulcs eltávolításra kerül a hatótávolságból. Ez az intervallum 2 és 20 másodperc között módosítható.

1. Vegye le az ajtó fedelét.
2. Nyomja meg egyszer a manuális vezérlő gombot (28. ábra). Az ajtó kinyílik, és a piros fényjelző villog. Ezzel a manuális rendszer beállításra került.

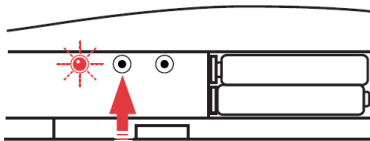

28. ábra

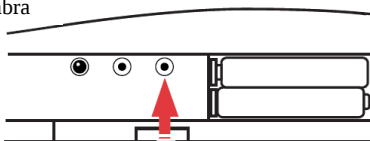


29. ábra

3. 2 másodpercen belül nyomja meg az időzítő gombot (29. ábra).
4. Minden további megnyomásra az ajtó zárási ideje 1 másodperccel nő, és az ajtó hangjelzést ad. Ha az intervallum eléri a 20 másodpercet, az időzítő visszaáll 2 másodpercre.

5. A kívánt időintervallum beállítása után várjon 2 másodpercet, hogy az ajtó visszaálljon a manuális rendszerre (ez nem jelez semmit). Az infra rendszerhez való visszatéréshez nyomja meg újra a manuális rendszer gombját. A fényjelző villogni kezd, és az ajtó bezáródik.

Alacsony elemszint:

Ha az ajtóban az elemek cseréje szorulnak, az ajtó két percenként hangjelzéssel figyelmezteti Önt, és a fényjelző folyamatosan villog. A kulcsban lévő elemeket ki kell cserélni, ha azt tapasztalja, hogy az ajtót már nem lehet a megszokott távolságból vezérelni.

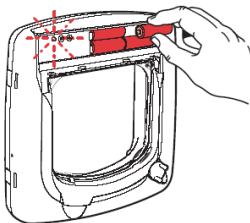

Cserélje ki az elemeket, majd programozza újra az ajtót.

Macska/kutya betanítása




A legtöbb házikedvenc szinte azonnal megszokja az ajtót, de előfordulhat, hogy az állat kicsit ideges lesz tőle. A következő lépésekkel bemutathatja az ajtót, és teljes mértékben kihasználhatja annak lehetőségeit. A legfontosabb szabály, hogy legyen türelmes a kedvencével. Ne siessen. Hagyja, hogy az állat maga jöjjön rá, hogy az ajtót használhatja a ki- és bemenéshez.

Ne erőltesse át az állatot az ajtón, mert megijedhet. Sok gazdi költözköskor vásárol ajtót. Ha Ön is éppen költözött, győződjön meg róla, hogy a kedvence kényelmesen érzi magát az új környezetben, mielőtt az ajtót felszerelné.

Miután az ajtó felkerült, hagyja a flap-et egy ideig nyitva. Az ajtót például krepp szalaggal rögzítheti a felszerelés helyén, ügyelve arra, hogy a flap véletlenül se válhasson le és essen le. Motiválja az állatot az ajtó használatára.

A kutyák és macskák néhány óra alatt megtanulják használni az ajtót. A tanulás ismétléssel, motivációval és játékkal történik. Miért ne lehetne az ajtó a közös játék része? Például dobjon át az ajtón egy labdát. Mindig dicsérje meg a kutyát vagy macskát az ajtó helyes használatáért.

Megjegyzés: infra-red kulcs használata esetén először alaposan ismerkedjen meg az ajtónyitó technikával.

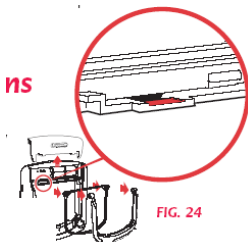

Az ajtó tisztítása:

Az ajtó tartós anyagból készült, így évekig használható. A tisztításhoz elegendő egy nedves rongy.

Érzékelő

Négyhetente törölje át az érzékelőt puha ronggyal.

FIG. 24

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu