


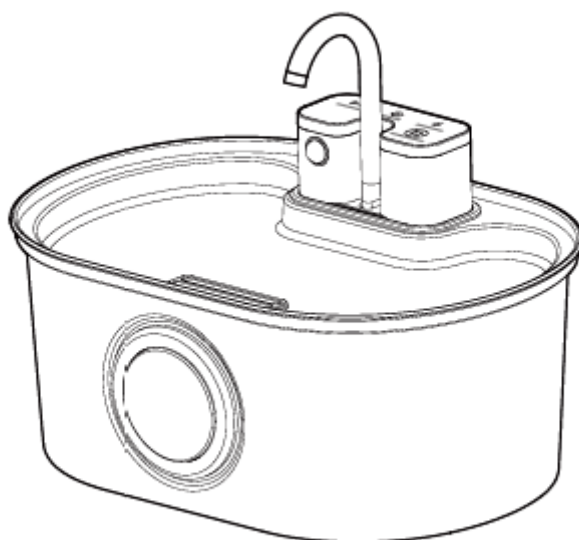

PETWANT PWL-014
Itatókút kutya  nak    macsk  nak




Haszn  lati   tmutat  

TERMÉKLEÍRÁS

1. Faucet - Csap
2. Infrared sensor - Infravörös érzékelő
3. Water drinking tray - Ivótál
4. Filter cartridge - Szűrőbetét
5. Filter - Szűrő
6. Silent pump - Csendes szivattyú
7. Transparent window - Átlátszó ablak
8. Power port - Töltőport
9. Connecting pipe - Összekötő cső / csővezeték
10. Foam filter - Szivacs szűrő
11. Water container - Vízigyűjtő / tartály



Overview

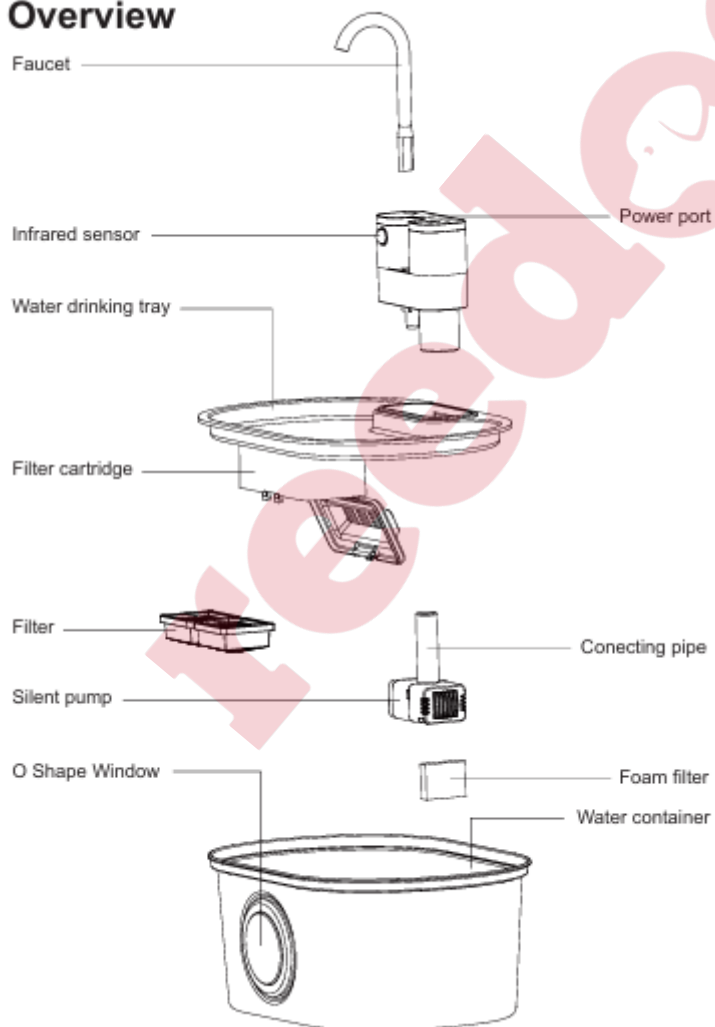

TELEPÍTÉS

1. lépés: Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba, és zárja le.


Áztassa a szűrőt egy tiszta edényben 5 percig.

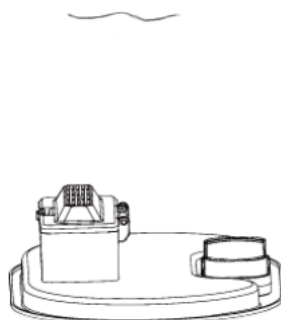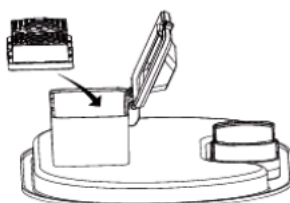


1. A szűrőnek teljesen át kell áznia, mielőtt az itatókút bekapcsolódna; különben a víz nem fog megfelelően átfolyni a szűrőn, és túlfolyás történhet.

2. Ne áztassa a szűrőt közvetlenül az itatókút tartályában, hogy elkerülje a por lerakódását a felületén.


2. lépés: Szerelje be a csendes szivattyút és csatlakoztassa a tápcsatlakozót.

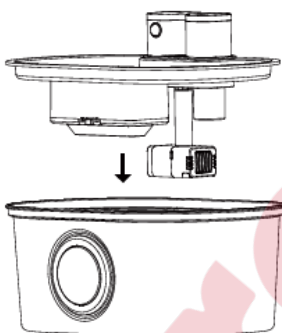

3. lépés: Szerelje fel a vízcsapot.

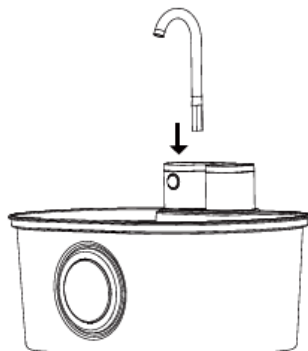


3. lépés: Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

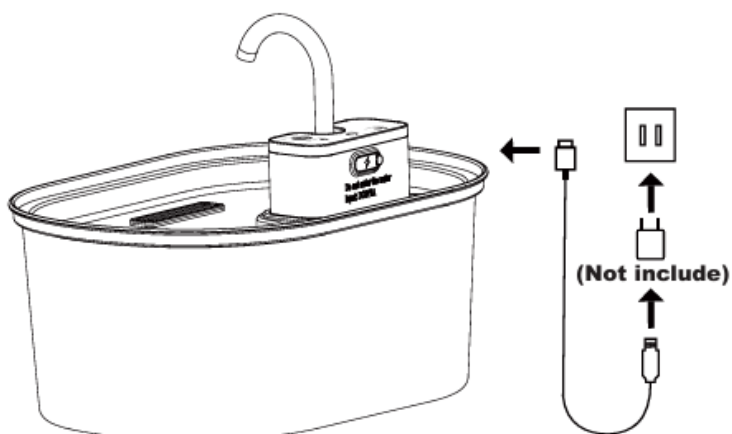

ELEMEK

- Sensing Mode – Érzékelő mód
- Time Mode – Időzített mód
- Power Mode – Tápmód
- Keep working – Működésben
- Function Key – Long press on/off – Funkciógomb - Hosszan nyomva: bekapcsolás/kikapcsolás

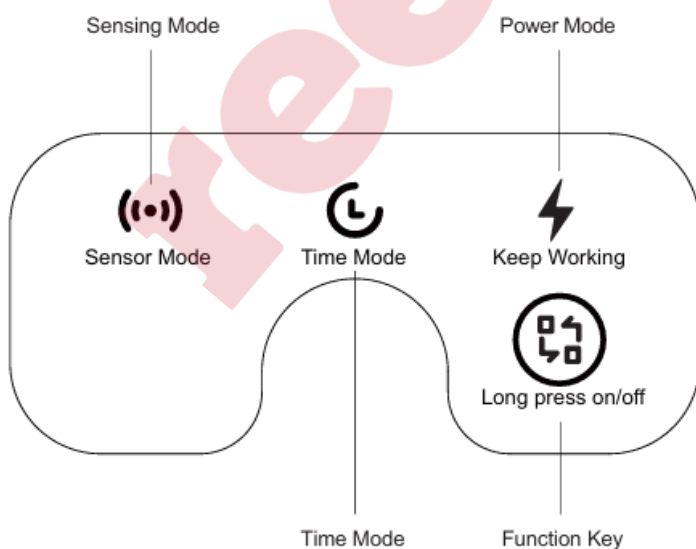



Kapcsolja be a készüléket, ekkor automatikusan érzékelési módba lép, és az érzékelő mód jelzőfénye felgyullad.

Megjegyzés: A gomb rövid megnyomásával válthat az Érzékelő és az Időzítő mód között.



Amikor kedvence a készülék közelébe ér, a szenzor érzékeli, és a készülék vizet kezd adagolni. Ebben az esetben az érzékelő mód jelzőfénye folyamatosan világít.



Akkumulátoros üzemmódban a készülék szakaszosan működik: a víz 15 másodpercig folyik minden 15 percben, majd a ciklus ismétlődik.




Hálózatról táplálva a készülék folyamatos üzemmódban működik: a víz állandóan folyik, és a szivattyú megszakítás nélkül üzemel. (Megjegyzés: Akkumulátoros üzemmódban csak a szakaszos üzem érhető el.)

ÁRAMELLÁTÁS KIVÁLASZTÁSA

I. Hálózati csatlakozás

Nyissa fel a szilikon vízálló fedelet a tápcsatlakozó portnál a vezérlőmodulon, és helyezze be az adatkábel Type-C csatlakozóját a tápcsatlakozóba, a másik végét csatlakoztassa a hálózati adapterhez, majd dugja az adaptert a konnektorba. Nyomja meg a vezérlőmodulon található bekapcsoló gombot, és kezdheti a készülék használatát. (Az akkumulátor tölthető is; a töltöttségi állapotot a "töltöttségi állapot" jelző mutatja.)

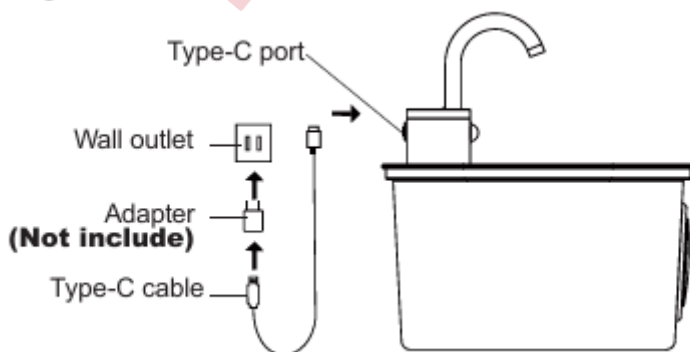


Type-C port – C típusú töltőport
Wall outlet – hálózati csatlakozó
Adapter – adapter
Type-C cable – C típusú kábel

Ha nem kívánja használni az akkumulátoros táplálást, kérjük, húzza ki az adatkábelt, és zárja vissza a vízálló takarót.

II. Akkumulátor

A készülék beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Nyomja meg a vezérlőmodulon található bekapcsoló gombot; ha az akkumulátor elegendően feltöltött, a készülék használatra kész.

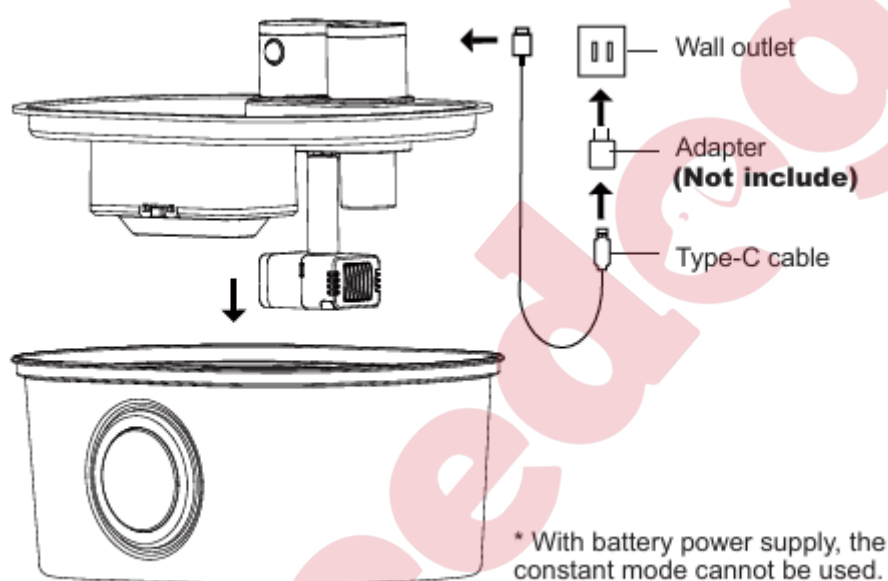

Megjegyzés: Akkumulátoros üzemmódban nem használható a folyamatos üzemmód.

Wall outlet – hálózati csatlakozó
Adapter – adapter
Type-C cable – C típusú kábel


KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

I. Napi tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápegységet; tartsa szárazon a töltőportot.
2. Vegye ki a szűrővattát, a szűrőt és a szűrőtálcát, majd öblítse át tiszta vízzel.
3. Áztassa és alaposan mossa meg a víztartályt, a víztálcát és a szűrőhálót vízben.
4. A vezérlőmodult ne merítse vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben.
5. A víztartály tisztítása után törölje szárazra a töltőportot, csak ezután csatlakoztassa újra a tápegységet.
6. Ajánlott a friss ivóvizet 3 naponta cserélni. A vízcserét megelőzően tisztítsa meg a készüléket.

II. A vízszivattyú tisztítása és karbantartása

Ahhoz, hogy a vízszivattyú zavartalanul működjön és hosszú élettartamú legyen, rendszeresen tisztítani kell.

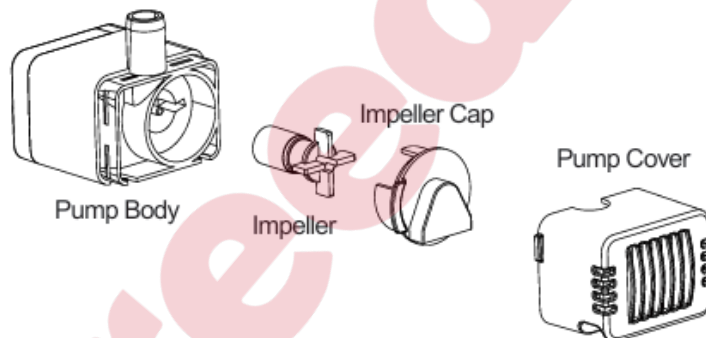

Pump body - Szivattyú teste


Impeller - forgólapát

Impeller Cap - forgólapát fedél


Pump Cover - szivattyú fedél

1. Távolítsa el a szivattyú fedelét.
2. Vegye le a forgólapát fedelét (a szivattyú forgó része, amely szívja és továbbítja a vizet, a lapátos rész, amely a motor segítségével forog és biztosítja a víz áramlását)
3. Vegye ki a forgólapátot.
4. Tisztítsa meg a szivattyú belsejét és a forgólapátot egy kefével.


1. Remove the Pump Cover.

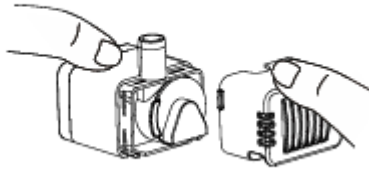


2. Remove the Impeller cap.

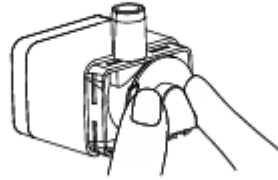

3. Remove the Impeller.

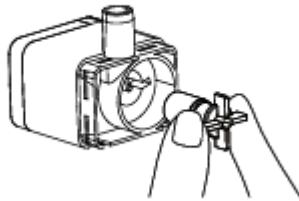

4. Clean the inside of the water pump and the impeller with the brush.

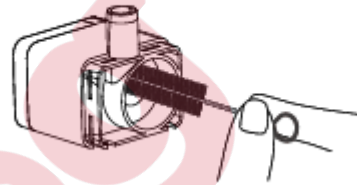

Figyelmeztetés

1. A biztonság érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva a hálózathoz, amikor nem használja.
2. Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.
3. A tápegységet és a dugót tisztítás közben nem szabad vízbe meríteni.
4. A készülék víz nélkül nem működtethető.
5. Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.

Fontos tudnivalók

1. Ne öntsön vizet a vezérlőmodulra, és ne merítse vízbe.
2. Ne tegye a készüléket forró vízbe, és ne tisztítsa fertőtlenítő dobozban.
3. A készülék és a szűrő használata előtt mindig öblítse át tiszta vízzel.
4. A szűrőt rendszeresen cserélje, a szivattyút pedig rendszeresen és alaposan tisztítsa.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tartsa hosszan nyomva a bekapcsoló gombot, és húzza ki a tápkábelt.
6. Nyaralás előtt győződjön meg róla, hogy a vezérlőmodul teljesen fel van töltve, és ellenőrizze a vízszintet.
7. Ez a készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak vele. A készülék mozgó vagy apró alkatrészeket tartalmaz. Hagyja, hogy háziállatok csak az Ön felügyelete mellett használják.

GYIK (FAQ)

1. A fehér jelzőfény világít, de a víz nem folyik?

A szivattyú eltömődhet – alaposan tisztítsa meg. Ellenőrizze azt is, hogy a cső megfelelően csatlakozik-e.

2. A piros jelzőfény villog, és a víz nem folyik?

Az akkumulátor lemerült, tölteni kell.

3. A Type-C töltő csatlakoztatása után a töltésjelző nem világít?

Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően csatlakozik-e a konnektorba, és a hálózat működik-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbáljon ki egy másik adaptert vagy Type-C kábelt.

4. A szivattyú hangja nő, és a vízáram csökken?

Tisztítsa meg a szivattyút és a forgólapátot.

reedog

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

reedog