



CHEERBLE WICKED BALL DUO2




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg biztonságos helyen!

1. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ha sérülést észlel, ne használja a készüléket a sérülések elkerülése érdekében. Ha használat közben bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát.
2. Amikor kedvence a termékkel játszik, mindig tartsa őt felügyelet alatt.
3. Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a kötel biztonságosan rögzítve van.
4. A terméket ne merítse vízbe. Tisztításához használjon nedves ruhát.

TERMÉKLEÍRÁS

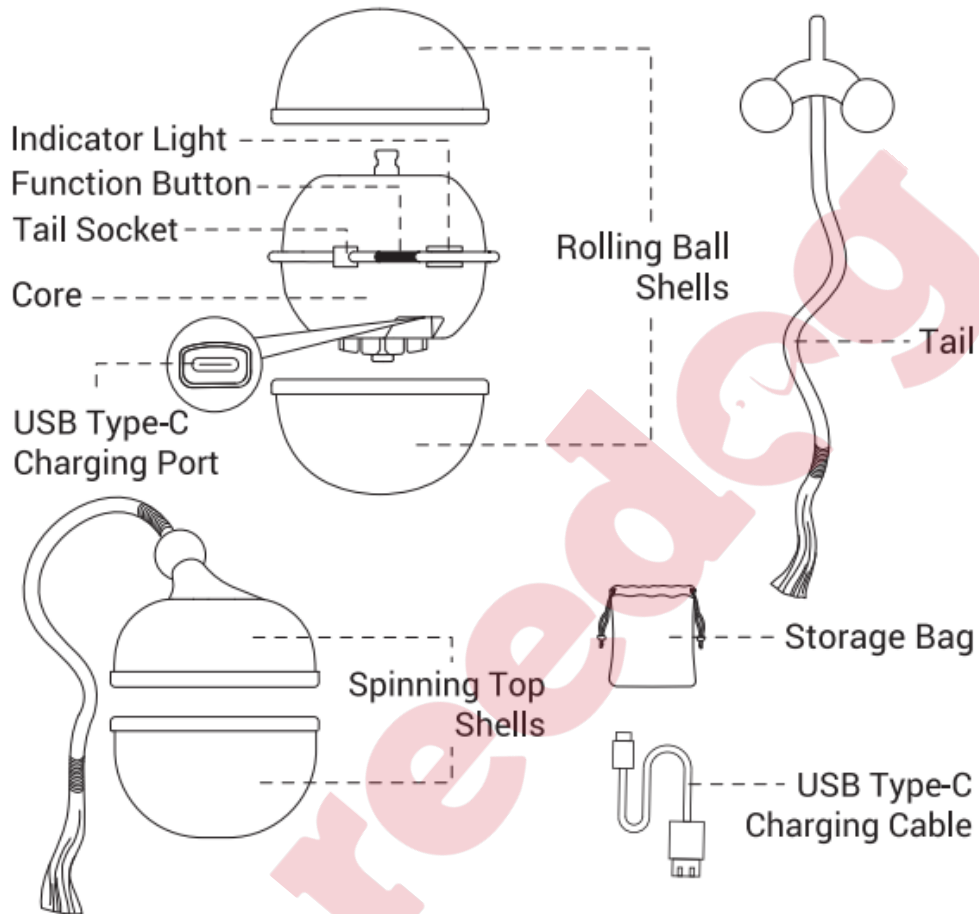

Fényjelző

Funkciógomb

Farok csatlakozó (Tail Socket)

Belső egység (Core)

Guruló labda burkolatok (Rolling Ball Shells)

Farok (Tail)


USB Type-C töltőport

Pörgettyű burkolatok (Spinning Top Shells)

Tárolózsák

USB Type-C töltőkábel

MŰKÖDÉS

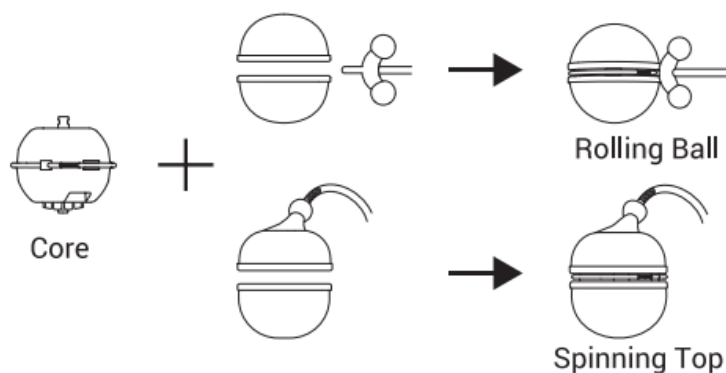

1. Gombvezérlés

- Hosszú megnyomás: Bekapcsolás vagy kikapcsolás.
- Rövid megnyomás: Interaktív módok közötti váltás (a bekapcsolást követő 5 másodpercen belül).
- Dupla megnyomás: A csipogó hang be- vagy kikapcsolása (csak aktív módban hallható).

Interaktív módok


Fényjelző	Mód	Guruló labda	Pörgettyű
Kék	Normál	Folyamatosan halad és simán gurul	Forog és egyenletesen mozog
Zöld	Aktív	Hirtelen mozdul és élénken gurul	Forog és élénken mozog
Lila	Kímélő	Lassan gurul és finoman halad	Forog és lassan mozog

Bekapcsolás vagy mód kiválasztása után a készülék 5 másodperc elteltével, vagy egy koppintásra aktiválódik.


- Működés közben a funkciógomb egyszeri megnyomása csak az aktuális mód kijelzésére szolgál, így elkerülhető a véletlen módváltás. Újabb megnyomással 5 másodpercen belül átválthat a következő módra (ezt rövid hangjelzés erősíti meg).
- A készülék kikapcsolás után megjegyzi az utoljára beállított módot és a csipogó hang állapotát.

2. „Tap-to-Wake” funkció (Koppintással ébresztés)

- Ha a készülék használat közben megáll, egy koppintással újra aktiválhatja.
- Minden 10 perces működési ciklus után a készülék 30 percre alvó módba lép. Ez idő alatt koppintással felébreszthető, egyébként 30 perc elteltével automatikusan újra aktiválódik.
- Színes fény: mozgásban van.
- Villogó sárga fény: nyugalmi vagy alvó módban van.

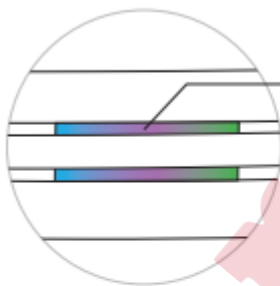

Colorful: Moving

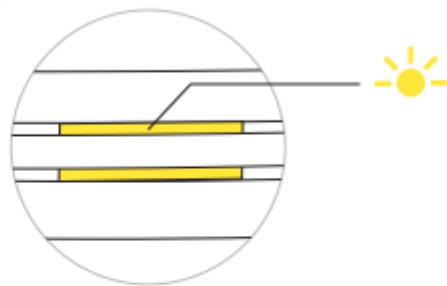


Flashing Yellow: Still or Sleeping


BURKOLATCSERE

1. A burkolat cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.
2. Ne használja a készüléket felszerelt burkolat nélkül.
3. A burkolatokat tetszés szerint cserélheti vagy kombinálhatja, így egyedi játékstílust alakíthat ki kedvence számára.

1. Távolítsa el a burkolatokat és a golyókkal ellátott farkat.

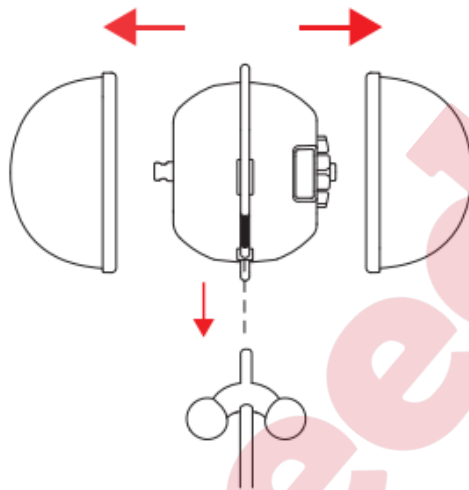

2. Helyezze fel az új burkolatokat.

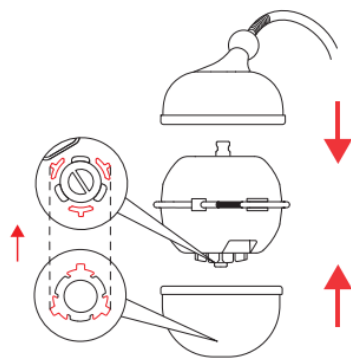


TÖLTÉS

- Villogó piros: Alacsony akkumulátorszint.
- Villogó sárga: Töltés folyamatban.
- Folyamatos zöld fény: Teljesen feltöltve.

Fontos:

- A töltőportot mindig tartsa tisztán és szárazon.
- A töltéshez használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy hálózati adaptert (az adapter nem tartozék).

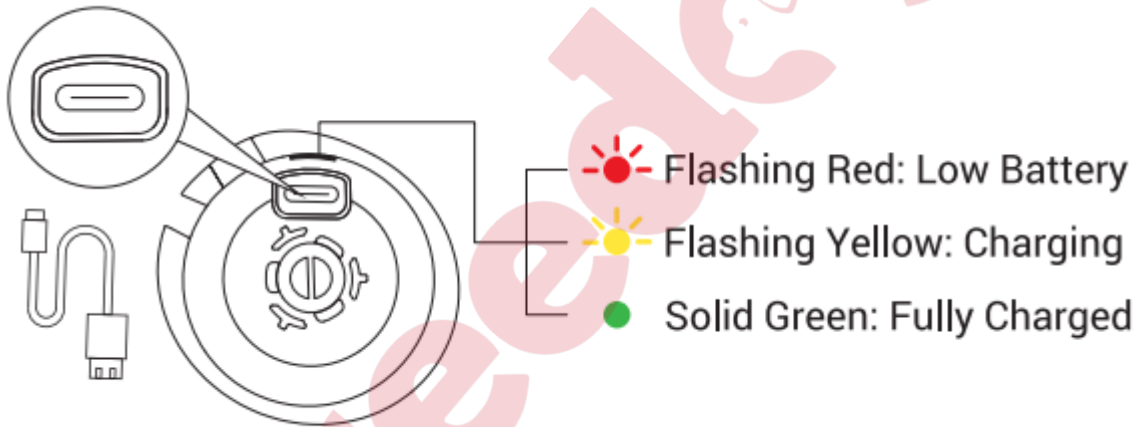



Cheerble















Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN
 OU
 À DÉPOSER EN DÉCHÈTTERIE

Points de collecte sur www.quefaireindemesdechets.fr
 Particuliers les bienvenus pour les déchets de maison personnelle

22
 PAP

www.reedog.hu
www.elektro-nyakorvek.hu

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu