



CHEERBLE WICKED RUGBY




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg biztonságos helyen!

1. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ha sérülést észlel, ne használja a készüléket a sérülések elkerülése érdekében. Ha használat közben bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát.
2. Amikor kedvence a termékkel játszik, mindig tartsa őt felügyelet alatt.
3. Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a kötélt biztonságosan rögzítve van.
4. A terméket ne merítse vízbe. Tisztításához használjon nedves ruhát.

TERMÉKLEÍRÁS

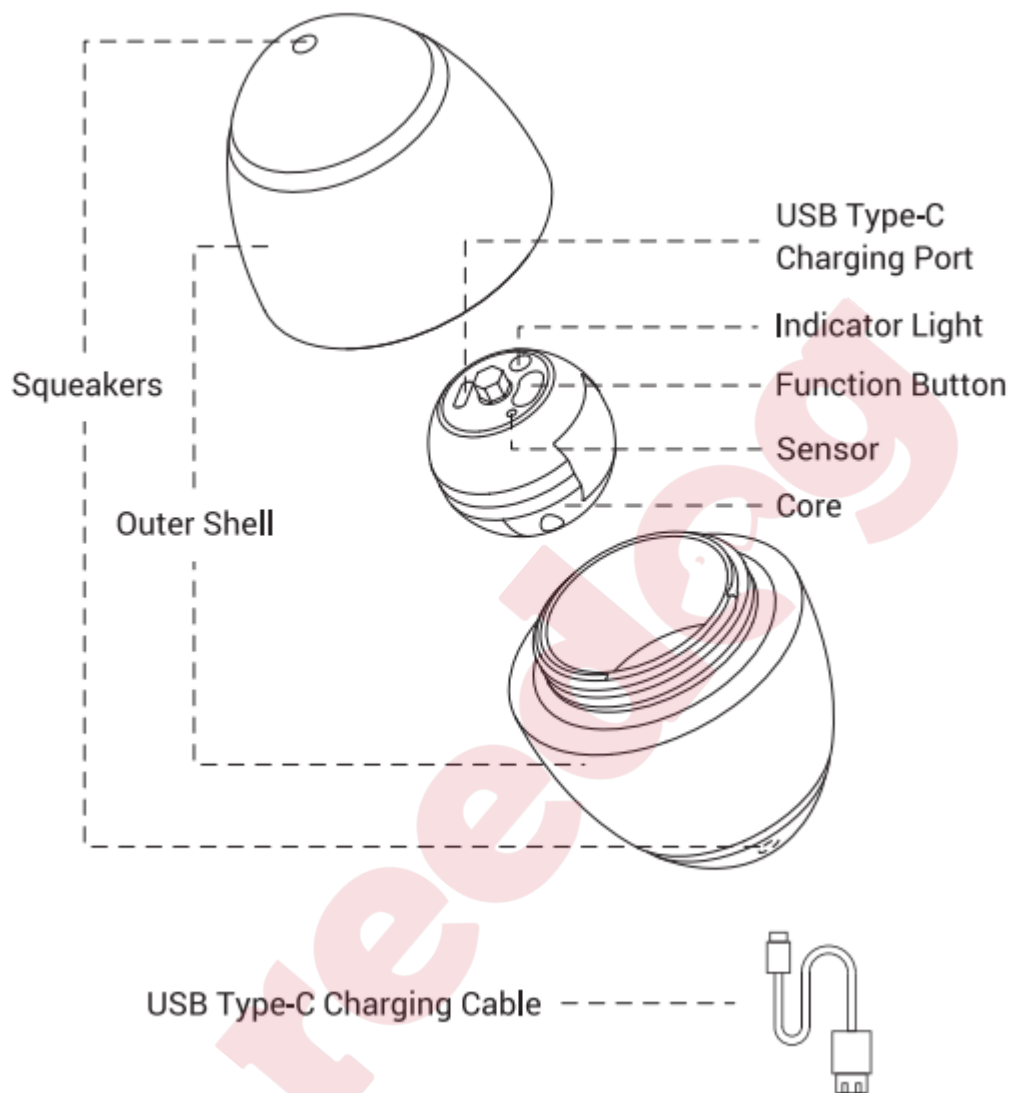


Sípolók
Külső burkolat
Belső egység
USB Type-C töltőport
Fényjelző
Funkciógomb
Érzékelő
USB Type-C töltőkábel

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Nyissa ki a külső burkolatot

- Ha a belső egység meglazul, rögzítse újra.


1. Open the outer shell.

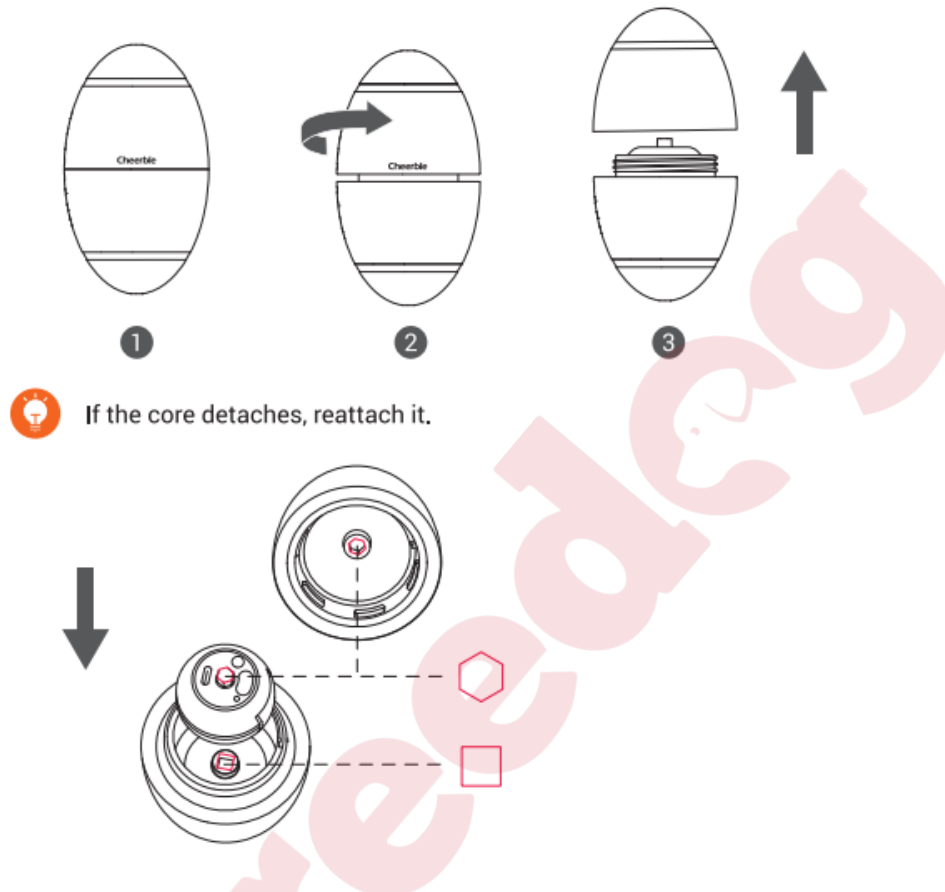


If the core detaches, reattach it.

2. Kapcsolja be a készüléket és válasszon interaktív módot

- Bekapcsolás / Kikapcsolás: Tartsa lenyomva 3 másodpercig.
- Módváltás: Rövid megnyomással.
 - Kék: Normál mód (ugrálás vagy mozgás).
 - Lila: Kímélő mód (rezgés vagy lassú gurulás).
 - Zöld: Passzív mód (érintésre ugrik egyet).
- A mód kiválasztása után 5 percen belül zárja vissza a külső burkolatot, hogy elkerülje az automatikus kikapcsolást.

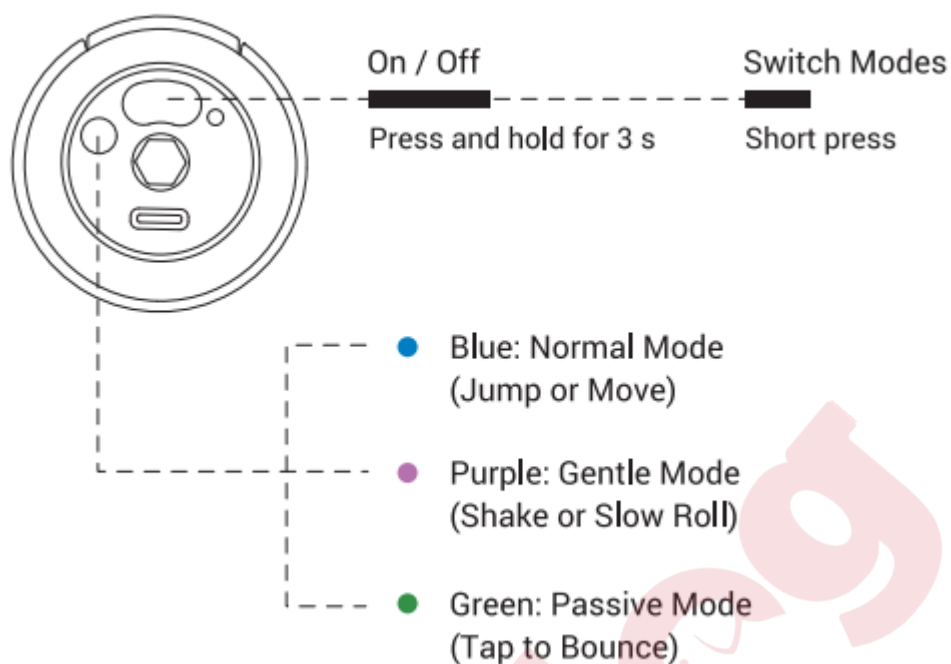

3. Zárja vissza a külső burkolatot

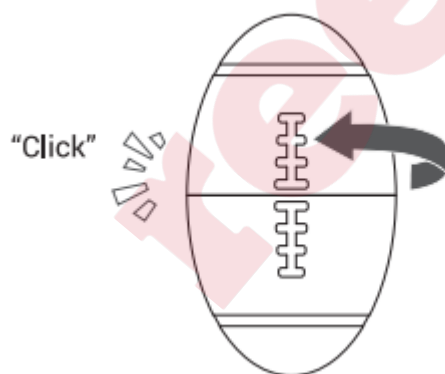


- A burkolatnak záráskor hallhatóan „kattannia” kell.
- Biztonsági okokból a készülék működése szünetel, ha használat közben kinyitja.
- A termék egyik végének erőteljes megnyomásával aktiválhatja a sípoló hangot.



4. Aktiválás nyugalmi állapotban

Ha a készülék használat közben nyugalmi állapotba kerül, kétféleképpen aktiválhatja:

1. Koppintással.
2. 5 másodperc várakozás után.

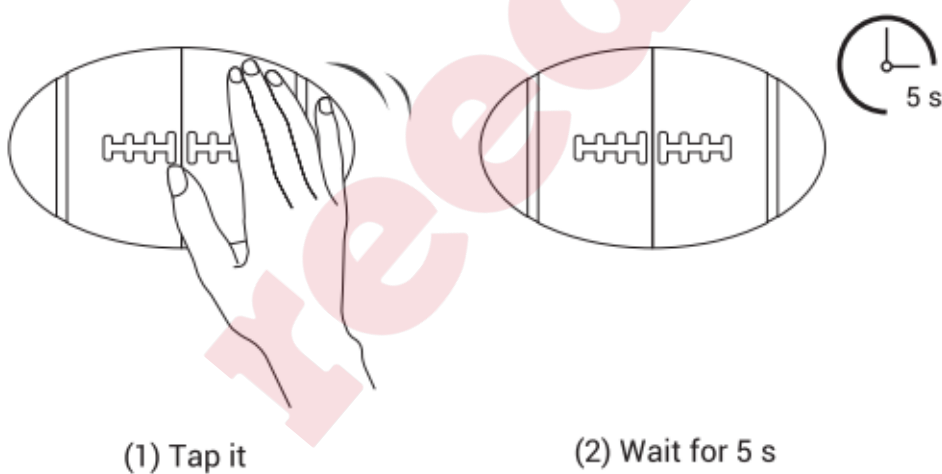


Játék- és pihenési ciklus:

A játék és a pihenés egyensúlyának biztosítása érdekében a készülék minden 10 percnyi aktivitás után 30 percre alvó módba lép. Az alvó mód alatt koppintással felébreszthető, egyébként 30 perc elteltével automatikusan újra aktiválódik.

TÖLTÉS

- Villogó piros: Alacsony akkumulátorszint.
- Villogó sárga: Töltés folyamatban.
- Folyamatos zöld: Teljesen feltöltve.
- A töltőportot mindig tartsa tisztán és szárazon.
- Töltse fel a készüléket, ha nem kapcsolható be, vagy ha a jelző pirosan villog.

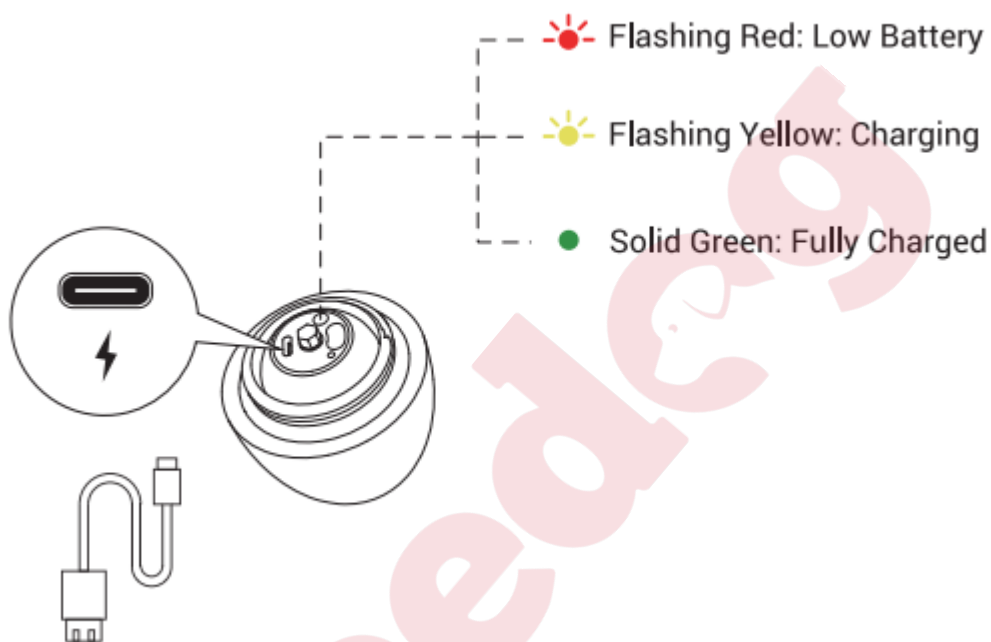

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Érték
Modell	CWQ06
Fő anyagok	E-TPU, PC
Súly	161 g
Méreték	131 x 76 x 76 mm
Akkumulátor	200 mAh
Bemenet	5V = 1A
Működési hőmérséklet	5 - 40C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu