




PETWANT PWS-142B
Fontána pro psy a kočky

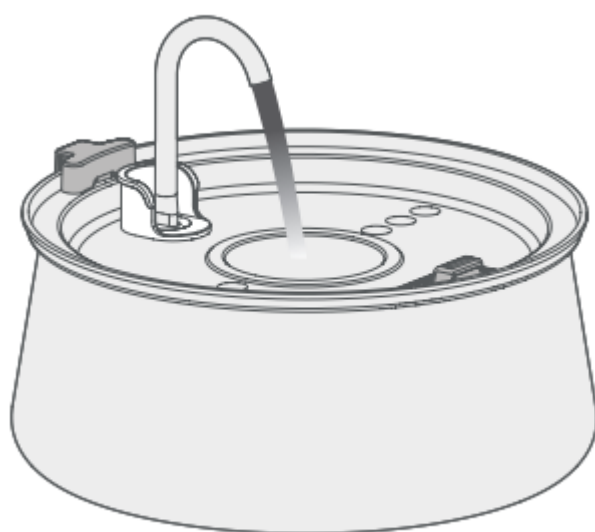

Uživatelský manuál


Než začneme: Pokyny k údržbě

Chcete-li svému mazlíčkovi zajistit neustále čerstvou a čistou vodu, nezapomínejte prosím na tyto tři jednoduché úkony:

- **Včasně doplňování:** Hladina vody musí být vyšší než ryska MIN. V opačném případě může dojít k chodu čerpadla naprázdno („nasucho“) a k jeho poškození.
- **Pravidelné čištění fontány a čerpadla:** Každé 2–4 týdny fontánu i čerpadlo rozebírejte a vyčistěte mýdlem a vodou. **Filtr nemyjte mýdlem**, protože ho z něj nelze vypláchnout.
- **Pravidelná výměna filtrů:** Uhlíkový filtr vyměňujte každé 2–4 týdny; pěnový (houbičkový) filtr vyměňujte každé 4 týdny.

POPIS PRODUKTU

What you have:

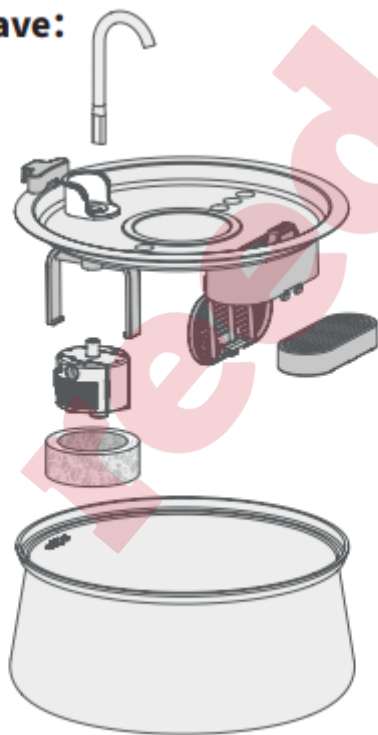

Pokyny k sestavení


1. Nainstalujte čerpadlo do držáku čerpadla; poté na držák nasadte pěnový filtr (houbičku); vložte uhlíkový filtr do pouzdra filtru a uzavřete jej.

Nejdříve namočte filtr na 5 minut do čisté vody

Poznámky:

- Filtr musí být před použitím zcela nasáknutý; jinak by voda nemusela filtrem správně protékat, což může způsobit přetečení.
- Nenamáčejte filtr přímo v nádrži fontány, aby se do vody neuvolnil prach z filtru.


Setup Instructions

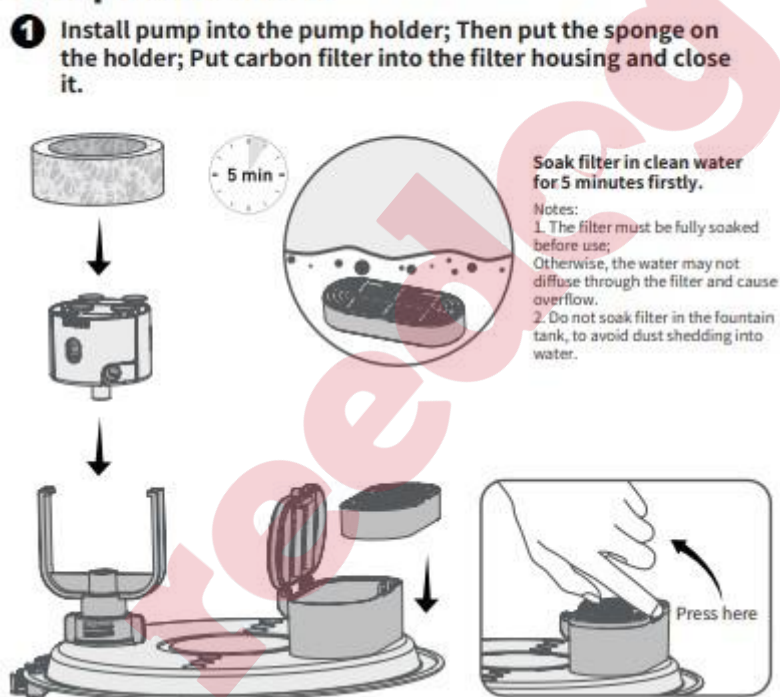

2. Instalace krytu (Install the cover)

- Nasazení: Nasadte kryt zpět na nádrž a otočením jej upevněte.
- Poznámka: Ujistěte se, že je čerpadlo upevněno na správném místě.

2 Install the cover.

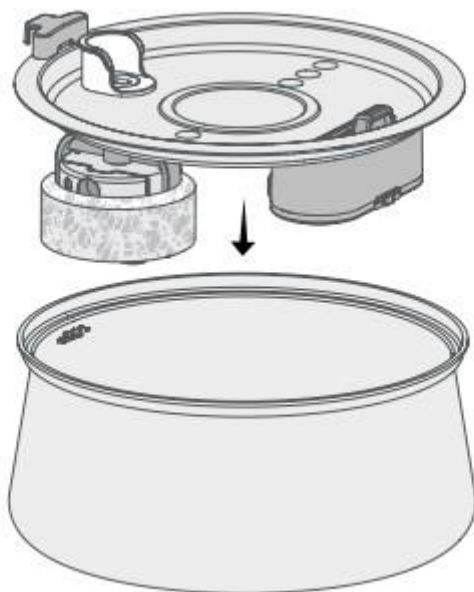


Put the cover back and rotate to fix.
Note: Make sure the pump is fixed in the right place.

3. Vložte vodovodní kohoutek (Insert the water faucet)

- Vložení kohoutku: Zasuňte vodovodní kohoutek do příslušného otvoru v krytu fontány.
- Připojení napájení: Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

3 Insert the water faucet.

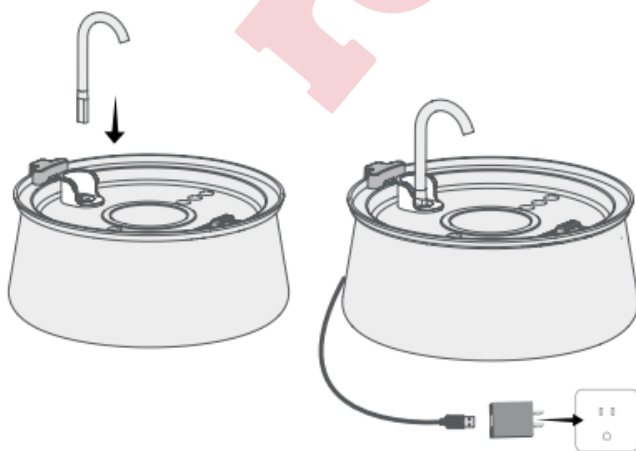

Insert the water faucet.

Connect the power adaptor.

Pokyny k použití (Use Instructions)

- **Umístění a naplnění:** Umístěte fontánu tam, kde ji váš mazlíček bude používat. Naplňte nádobu dostatečným množstvím vody, ale tak, aby hladina byla pod ryskou MAX.
- **Bezpečnost při zapojení:** Před zapojením fontány do zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce a že napájecí kabel i adaptér jsou suché.

Čištění čerpadla a fontány každé dva týdny

Sejměte kryt čerpadla a vyjměte rotor. K vyčištění těchto částí vodou použijte kartáček.


- **Pump (Čerpadlo)**
- **Rotor (Rotor / Vrtulka)**
- **Pump Cover (Kryt čerpadla)**

Upozornění (Cautions)

1. **Bezpečnost:** Pokud fontánu nepoužíváte, z bezpečnostních důvodů ji vypněte a odpojte od zdroje napájení.
2. **Použití v interiéru:** Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
3. **Suché napájení:** Napájecí adaptér a zástrčka kabelu musí během čištění zůstat suché.
4. **Chod bez vody:** Tato fontána nesmí běžet bez vody (u některých modelů s čerpadlem s automatickým vypnutím lze toto upozornění ignorovat).
5. **Údržba:** Před prováděním údržby nebo čištěním fontány prosím odpojte napájecí zdroj.

Clean the pump and fountain every two weeks.

Take off the pump cover and rotor. Use the brush to clean the parts with water.

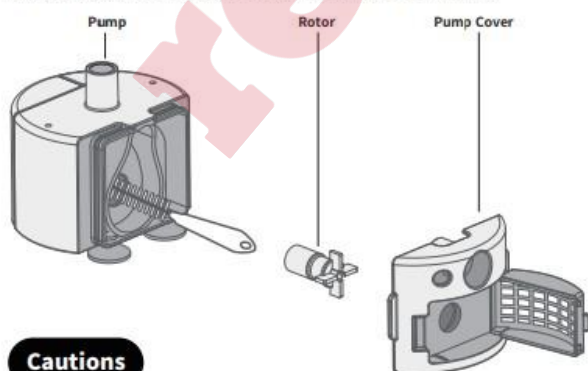

Cautions

1. Be sure to shut down and disconnect power supply for safety when the fountain is not in use.
2. This product is for indoor use only.
3. The power adapter and wire plug must remain dry during cleaning.
4. This fountain is not allowed to run without water (Some models with automatic shutdown pump can be ignored)
5. Please disconnect power supply before maintain and clean the fountain.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

reedog