


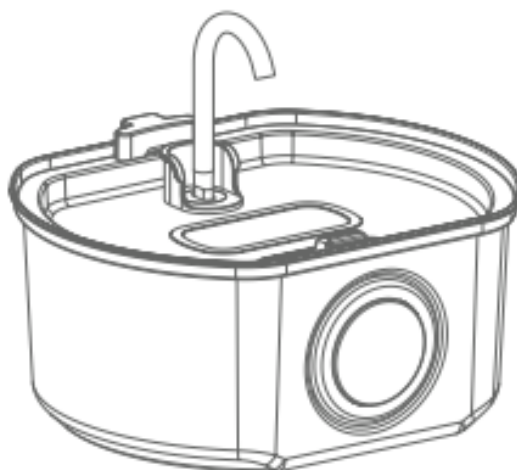


PETWANT PWS-154B
Fontána pro psy a kočky



Uživatelský manuál

POPIS PRODUKTU

1. **Vodní kohoutek**
2. **Pouzdro filtru**
3. **Držák čerpadla**
4. **Uhlíkový filtr**
5. **Vodní čerpadlo**
6. **Houbička**

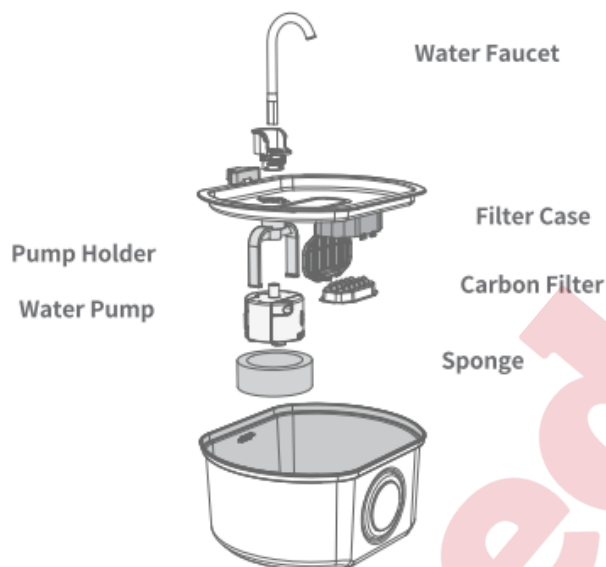

NEŽ ZAČNEME: POKYNY K ÚDRŽBĚ

Aby měl váš mazlíček neustále k dispozici čerstvou a čistou vodu, věnujte pozornost těmto třem jednoduchým úkolům:


- **Často doplňujte:** Udržujte hladinu vody neustále mezi ryskami MIN a MAX. Pokud čerpadlo poběží nasucho, dojde k jeho poškození.
- **Pravidelně čistěte:** Čerpadlo, nádržku na vodu, misku na pití a pouzdro filtru čistěte každé 1–2 týdny. Před čištěním nezapomeňte vyjmout filtr a houbičku.
- **Vyměňujte filtr a houbičku:** Filtr vyměňujte každé 1–2 týdny při čištění fontány. Houbičku vyměňujte každé 3–4 týdny v závislosti na četnosti používání.

ZAČÍNÁME

1. Nejdříve nainstalujte držák čerpadla a poté do něj vložte čerpadlo.
2. Umístěte houbičku kolem čerpadla.
3. **Filtr namočte na 5 minut** do samostatné misky s čistou vodou.
 - *Poznámka:* Filtr musí být před použitím zcela nasáklý, jinak by voda nemusela filtrem hladce protékat a mohlo by dojít k přetečení.
 - *Poznámka:* Filtr nenamáčejte přímo v nádrži fontány, aby se do ní nedostal prach z povrchu filtru.
4. Vložte namočený aktivní uhlíkový filtr do pouzdra filtru a uzavřete jej.
5. Nasadte sestavený horní kryt zpět na nádržku s vodou.
6. Zasuňte vodní kohoutek.

Let's Get Started

- ① Install pump holder first
- ② Place the pump into holder
- ③ Place the sponge around the pump
- ④ Soak the filter for 5 minutes
- ⑤ Put the soaked activated carbon filter in the filter case and close it

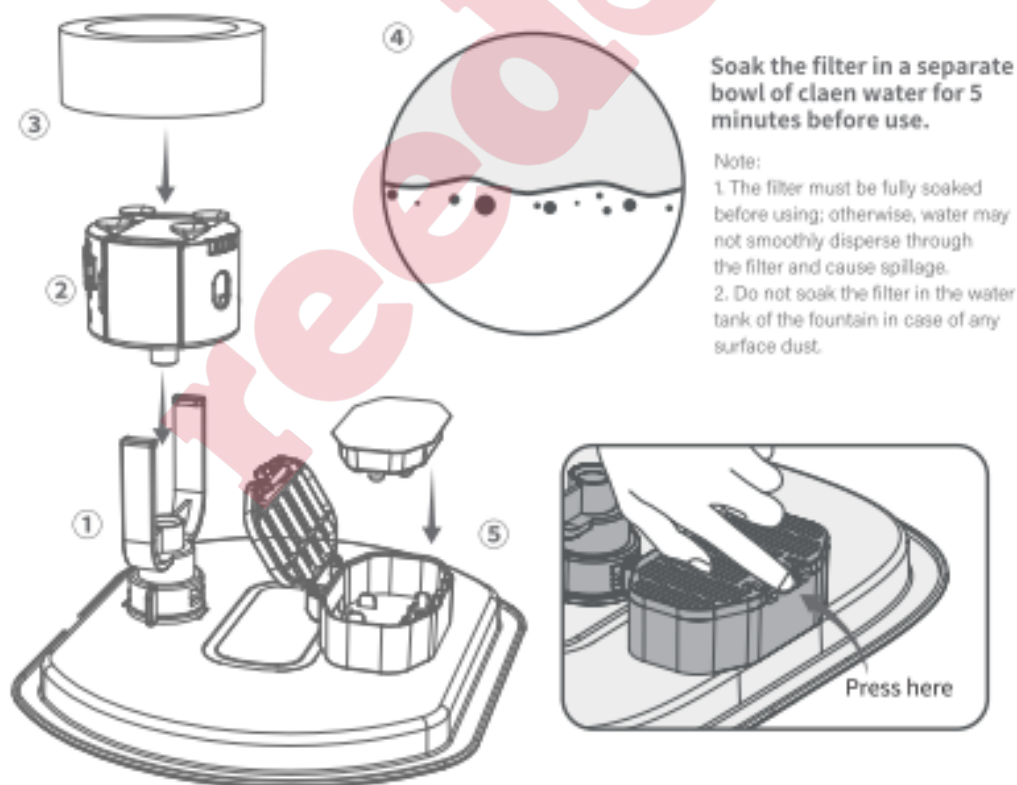


Nasad'te nainstalovaný horní kryt zpět na nádrž s vodou.

- Opatrně nasad'te kryt zpět, aby správně těsnil.
- Ujistěte se, že čerpadlo je v nádrži bezpečně upevněno.

Vložte vodovodní kohoutek.

- Nastavte výšku podle svých potřeb.
- Naplňte vodou a poté připojte k napájení.
- Umístěte fontánu tam, kde ji bude váš mazlíček používat.
- Naplňte nádrž vodou mezi rysky **MIN** a **MAX**.
- Před připojením k napájení se ujistěte, že máte **suché ruce** a že kabel i napájecí adaptér jsou suché.

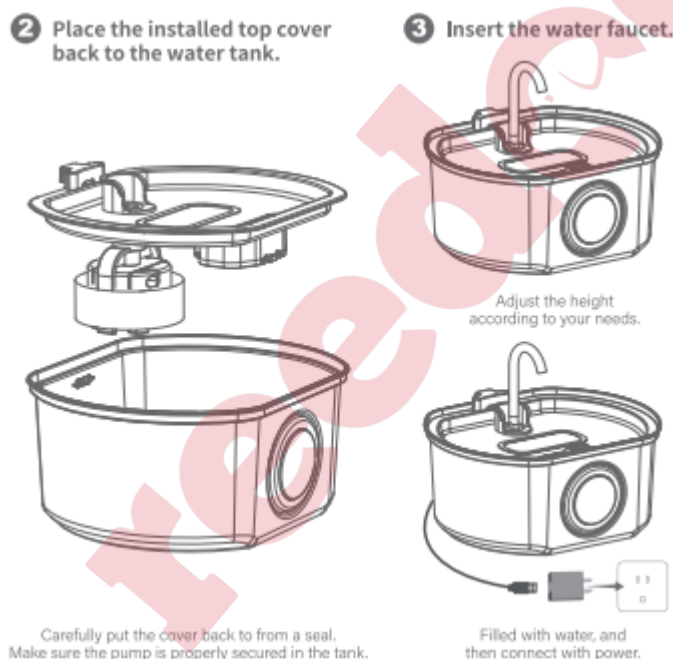

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte čerpadlo a fontánu každé dva týdny.

1. **Sejměte kryt vodního čerpadla.**
2. **Vyjměte oběžné kolo (vrtulku) pomocí háčku na kartáčku.**
3. **K čištění dílů vodou použijte kartáček.**
4. **Udržujte hladinu vody nad čerpadlem**, protože čerpadlo selže, pokud poběží bez vody.

Tip: Kartáček lze použít také k čištění hubice (kohoutku).

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz