



Cheerble

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wicked Ball Duo2

PRZED UŻYCIEM

Dziękujemy za wybranie Cheerble Wicked Ball Duo2.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i materiały towarzyszące przed instalacją lub użyciem produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub inne straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń i nie używać go, jeśli jest uszkodzony, aby uniknąć obrażeń. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu.
2. Podczas zabawy produktem należy nadzorować zwierzę.
3. Akcesoria do produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.
4. U bardzo niewielkiego odsetka osób mogą wystąpić napady padaczkowe wywołane przez określone wzory świetlne lub migające światła. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli u Ciebie lub członków Twojej rodziny występowała epilepsja lub nadwrażliwość na światło.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Wskaźnik
światlny

Przycisk
funkcyjny

Gniazdo

tylne

Rdze

ń

USB typu C

Port ładowania

Pokrywa


Ogon

Obrotowa
górną
obudowa


Torba do
przechowywa
nia

USB typu C
Kabel do
ładowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI

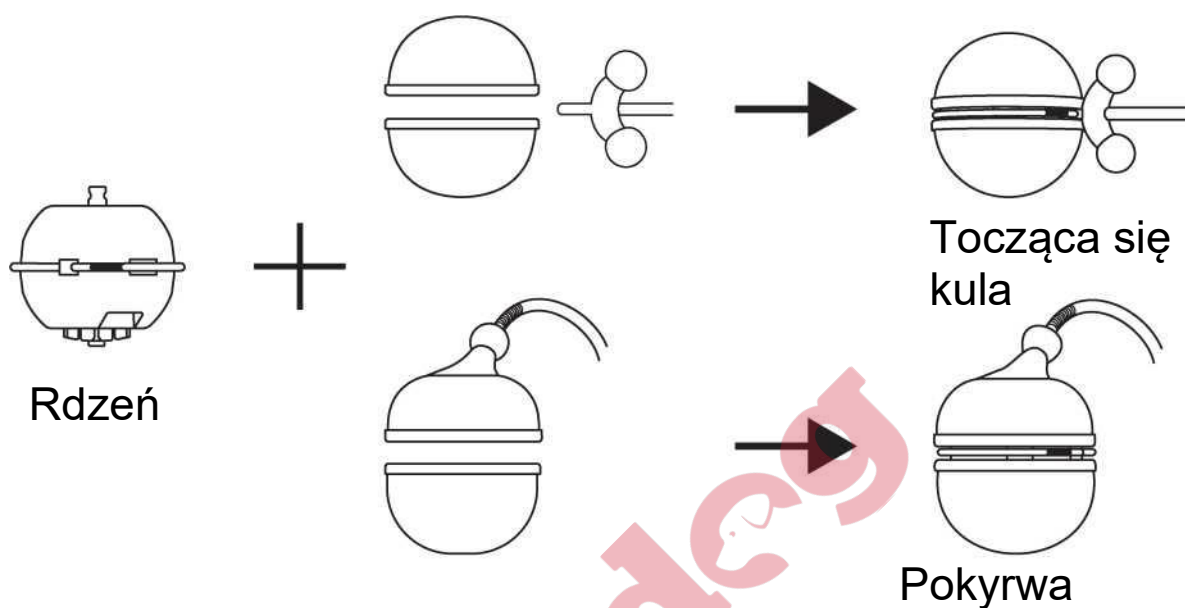

1. Przyciski sterujące

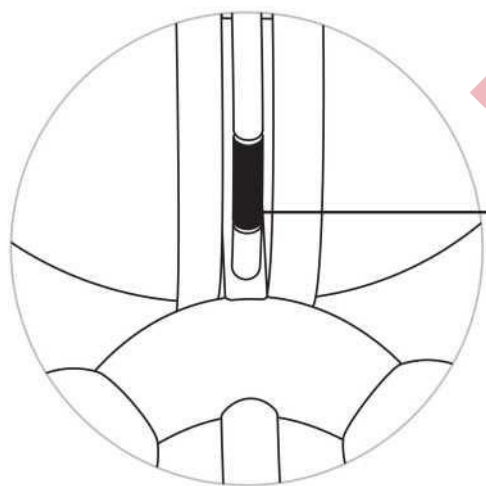

Długie naciśnięcie włącza lub wyłącza urządzenie

Krótkie naciśnięcie – przełączenie trybów interaktywnych (w ciągu 5 s od włączenia zasilania).

Podwójne naciśnięcie – włączenie lub wyłączenie dźwięku ćwierkania (odtworzany tylko w trybie).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wskaźnik świetlny	Tryb	Tocząca się kula	Obracająca się góra
Niebieski	Tryb standardowy	Stabilna zmiana i płynne toczenie	Obracanie i płynny ruch
Zielony	Tryb aktywny	Gwałtowna zmiana biegów i gwałtowne obroty	Wiruj i poruszaj się dziko
Fioletowy	Tryb łagodny	Tocz się powoli i zmieniaj energicznie	Obrót i powolny ruch



1. Po włączeniu zasilania lub wybraniu trybu produkt aktywuje się po 5 s lub po dotknięciu.


2. Aby zapobiec przypadkowej zmianie trybu podczas pracy, jednokrotne naciśnięcie przycisku funkcyjnego wyświetla tylko bieżący tryb. Ponowne naciśnięcie w ciągu 5 s spowoduje przejście do następnego trybu, co zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym

3. Produkt zapamiętuje ostatnio ustawiony tryb oraz stan dźwięku ćwierkania po ponownym włączeniu zasilania


INSTRUKCJE OBSŁUGI

2. Funkcja Tap-to-Wake

- (1) Jeśli produkt nie działa podczas użytkowania, dotknij go, aby go ponownie aktywować.
- (2) Po każdej 1 O-minutowej sesji produkt przechodzi w stan uśpienia na 30 minut. W tym czasie należy dotknąć, aby go wybudzić lub urządzenie automatycznie włączy się ponownie po 30 minutach.

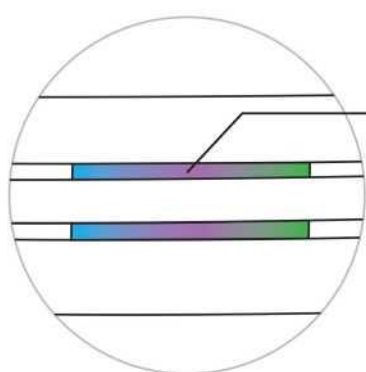

Kolorowy: Ruch

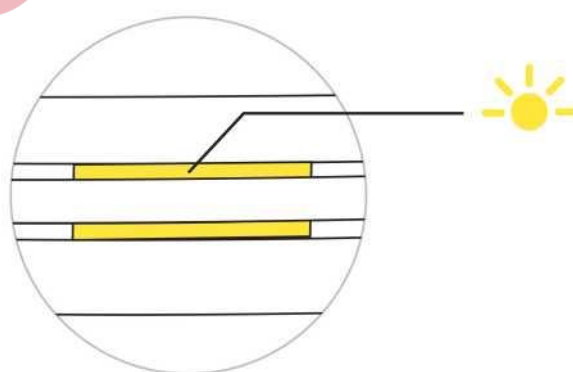


Miga na żółto: Nieruchomy lub uśpiony

reedog

WYMIANA POWŁOKI


1. Rolling Ball-*Spinning Top

(1) Zdejmij pokrywę ogon toczącej się kuli:

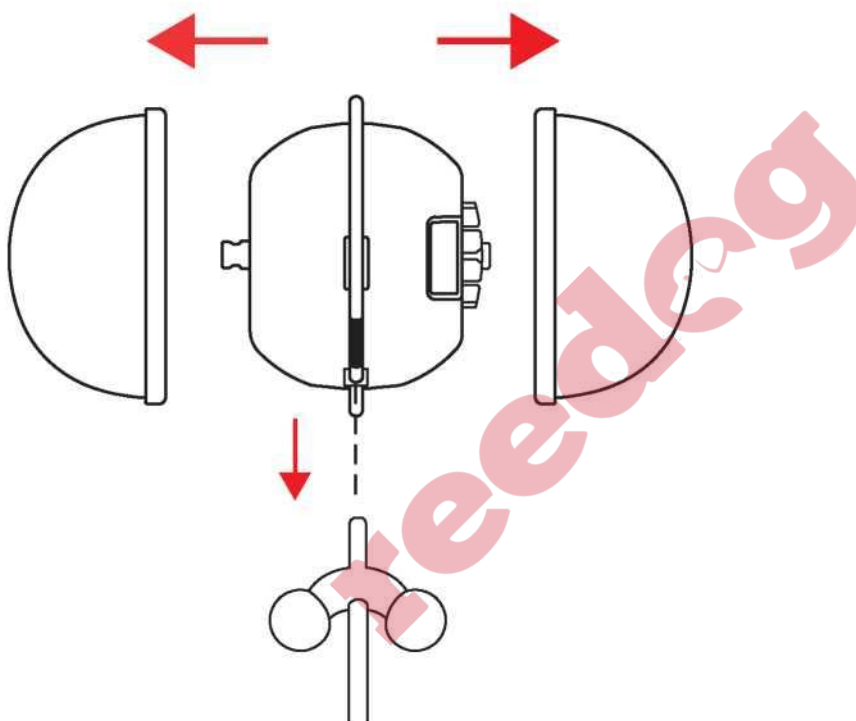

WYMIANA POWŁOKI


(3) Zainstaluj pokrywę obracającego się wierzchołka:

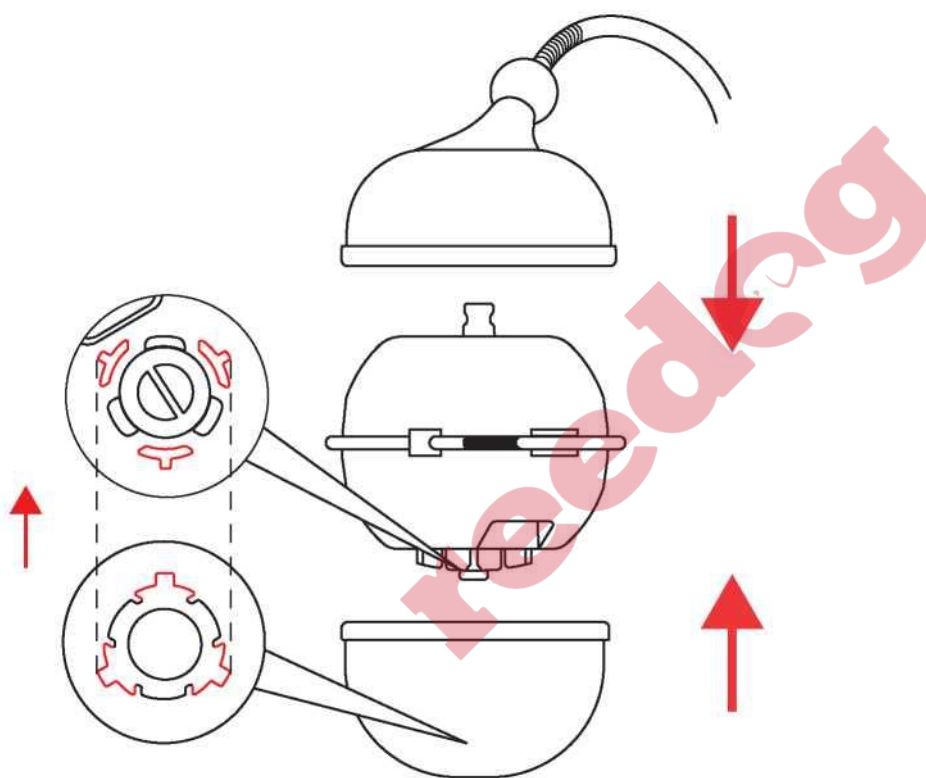


WYMIANA POWŁOKI

2. Spinning Top-"Rolling Ball"

(1) Zdejmij pokrywę:

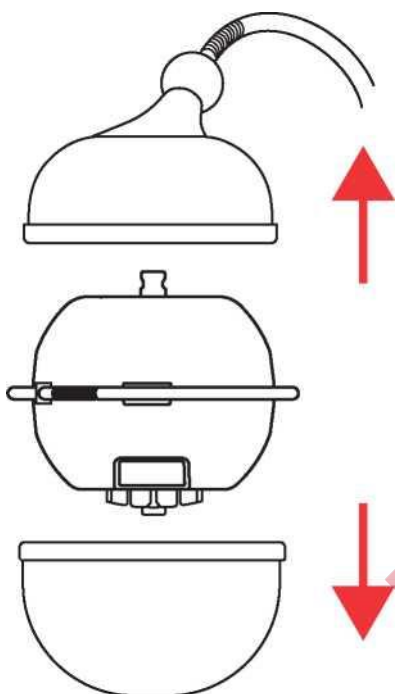


(2) Zainstaluj pokrywę toczącej się kuli i ogon:

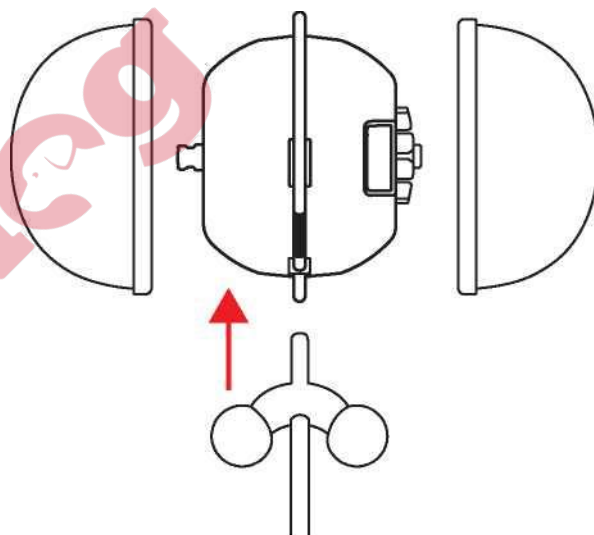



1. Przed wymianą pokrywki należy wyłączyć zasilanie produktu.
2. Nie używaj produktu bez zainstalowanej pokrywki.
3. Dowolnie zamieniaj lub mieszaj i dopasowuj pokrywę, aby stworzyć unikalny styl zabawy dla swojego zwierzaka.

ŁADOWANIE

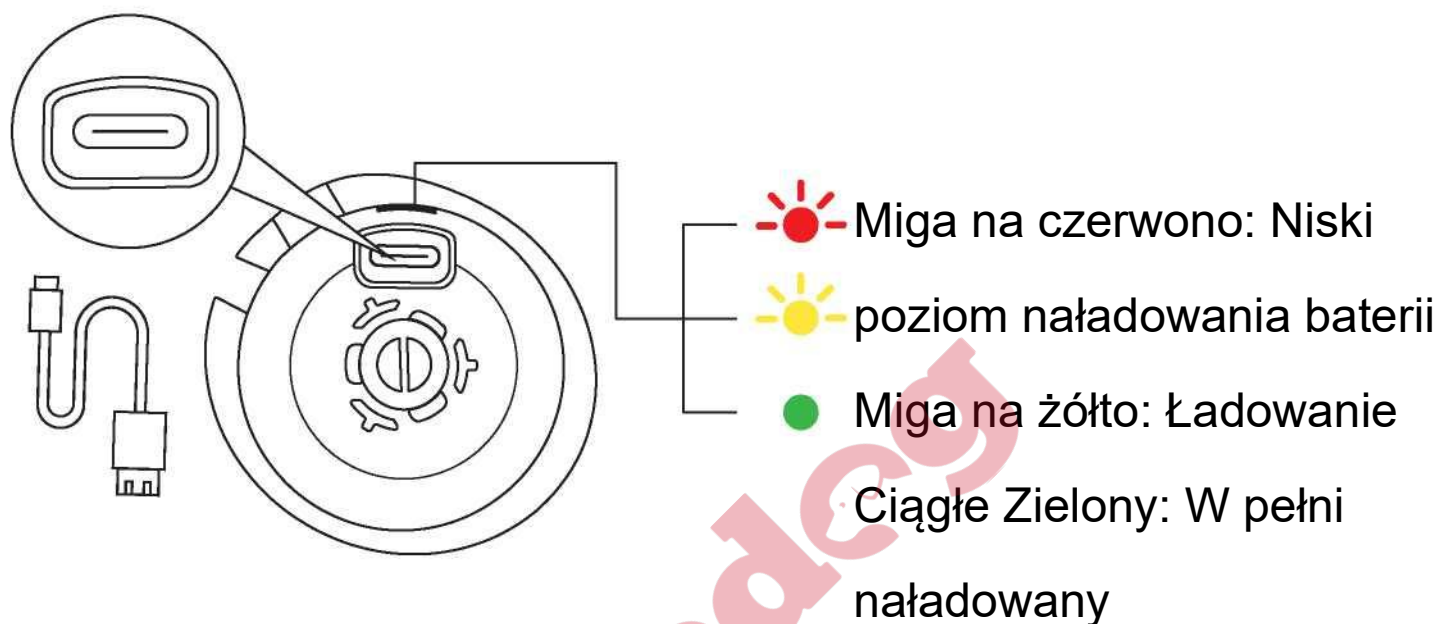

1. Port ładowania powinien być zawsze czysty i suchy.
2. Produkt należy naładować, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
 - (1) Po włączeniu zasilania wskaźnik miga na czerwono, a produkt wyłącza się.
 - (2) Produkt emituje regularne, długie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik miga na czerwono.
 - (3) Produkt nie włącza się po długim naciśnięciu przycisku funkcyjnego.
3. Naładuj produkt za pomocą dołączonego kabla ładującego USB typu C i zasilacza (brak w zestawie).

SPECYFIKACJA

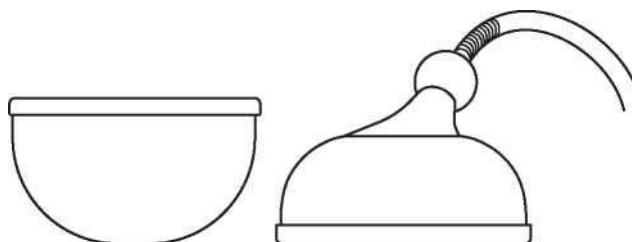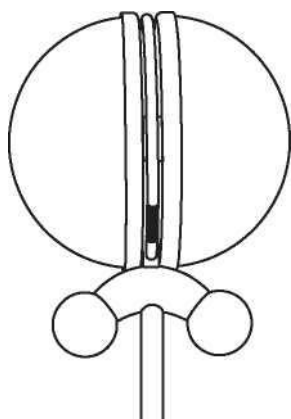

Model:

CWJ04

Główne
materiały:

ABS, TPU, PC, włókno
syntetyczne

Waga:

3,9 uncji / 110 g

2,8 x 2 x 2 cale / 70 x 50 x 50 mm
(tocząca się kulka)

2 x 2,6 x 2 cale / 50 x 67 x 50 mm
(obracający się wierzchołek)

Bateria:

200 mAh

Wejście:

5V-1A

Temperatura pracy:

41°F do 104°F / 5°C do 40°C

Cheerble

Producent: Shenzhen Cheerble Technology Co, Ltd.
Adres: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road, Xili
Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej:
www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

