



Cheerble

Instrukcja obsługi

Wicked Rugby

PL


Przed użyciem

Dziękujemy za wybór Cheerble Wicked Rugby. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, przed instalacją lub użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz dołączone materiały. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, szkody materialne ani inne straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem


Środki ostrożności

1. Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń i nie używaj go, jeśli jest uszkodzony, aby uniknąć obrażeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania natychmiast przerwij korzystanie z produktu.
2. Nadzoruj swojego zwierzaka podczas zabawy produktem.
3. Przed każdym użyciem upewnij się, że zewnętrzna obudowa jest prawidłowo i szczelnie zamknięta.
4. Nie zanurzaj produktu w wodzie. Czyść go wilgotną ściereczką.

OPIS PRODUKTU

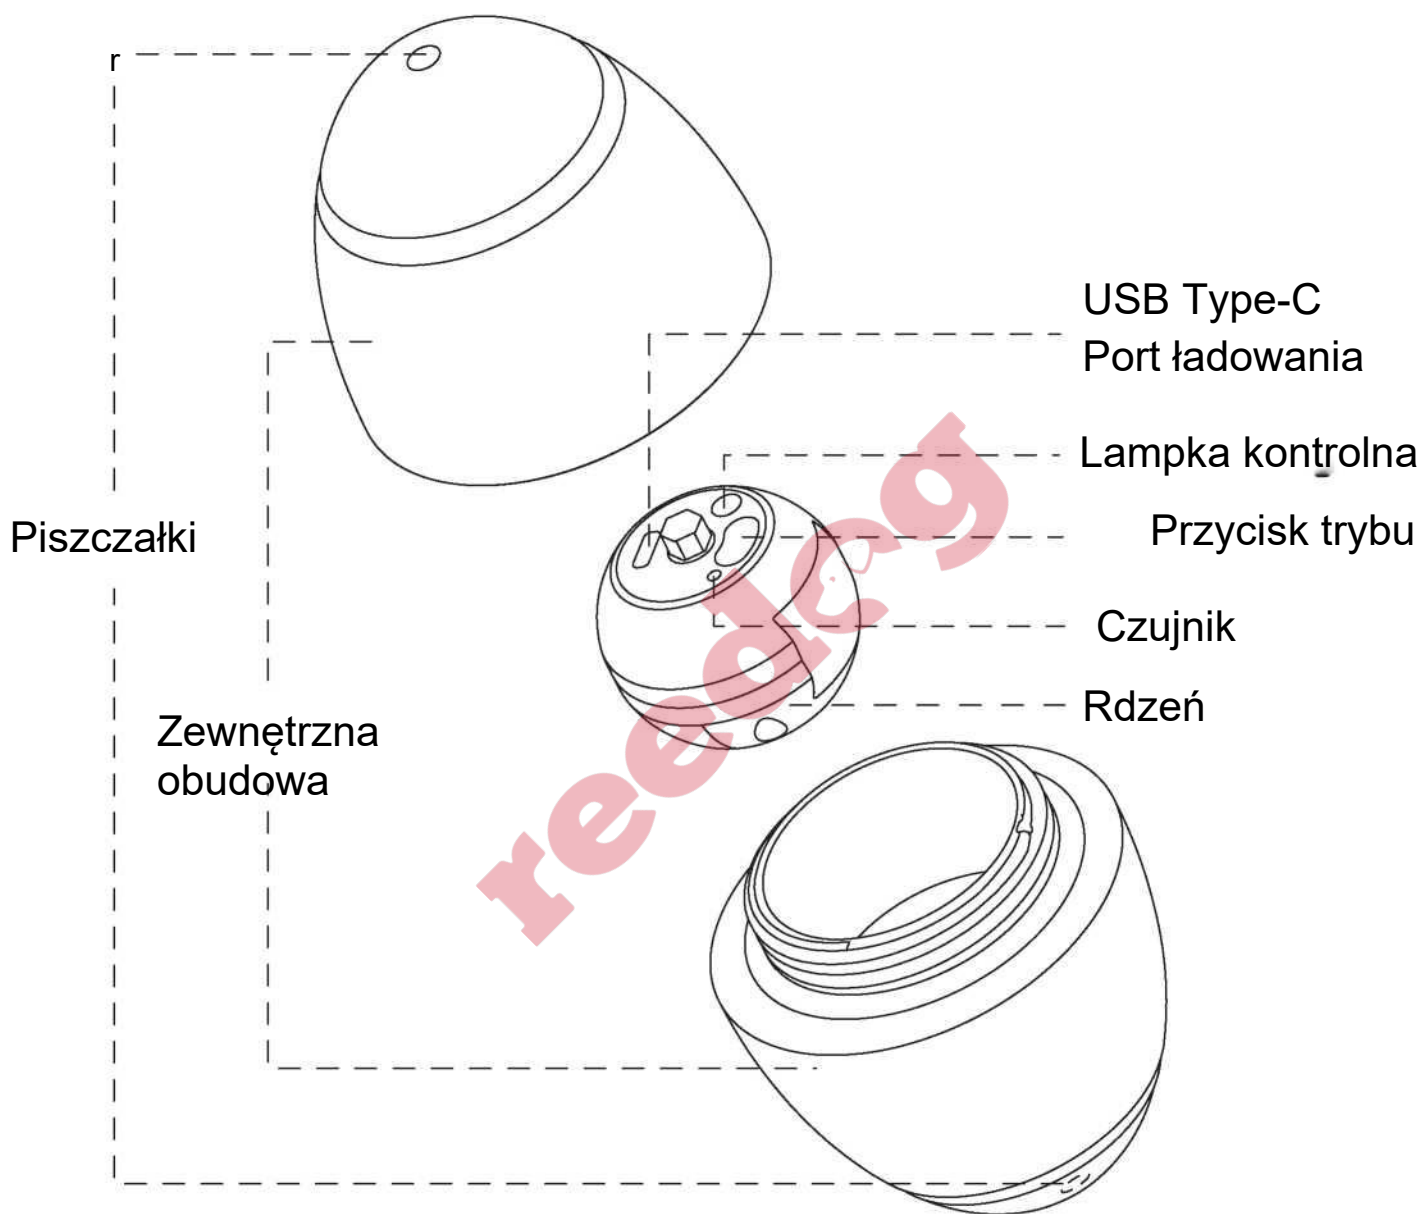


USB Type-C Kabel
ładowania

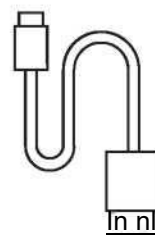


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Otwórz zewnętrzną obudowę

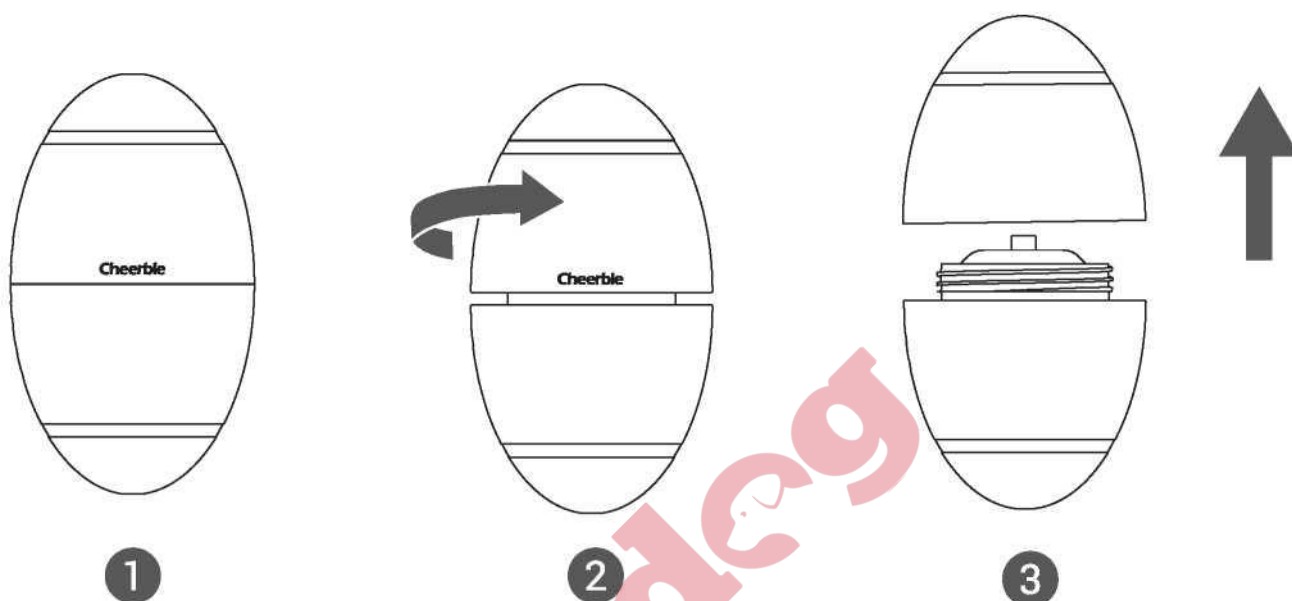


Jeśli rdzeń się odłączy, zamocuj go ponownie.

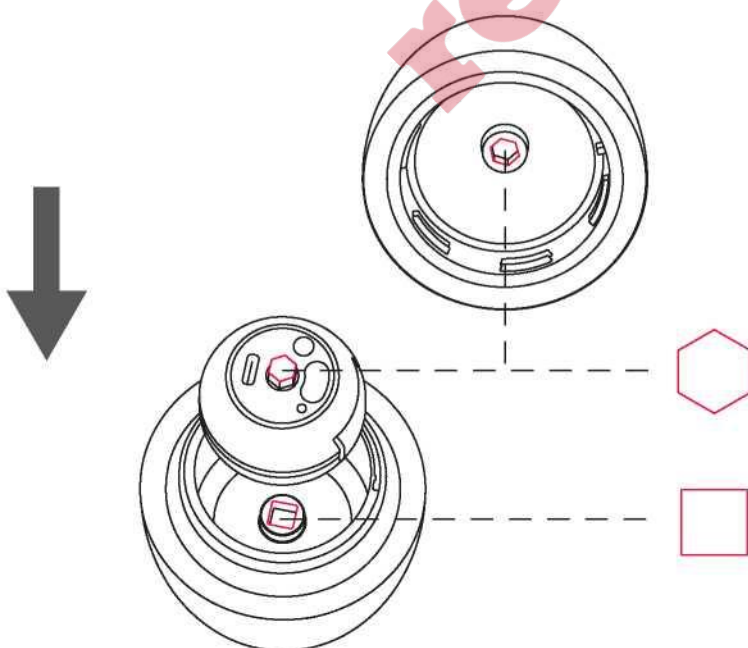

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


2. Włącz zasilanie i wybierz tryb interaktywny.

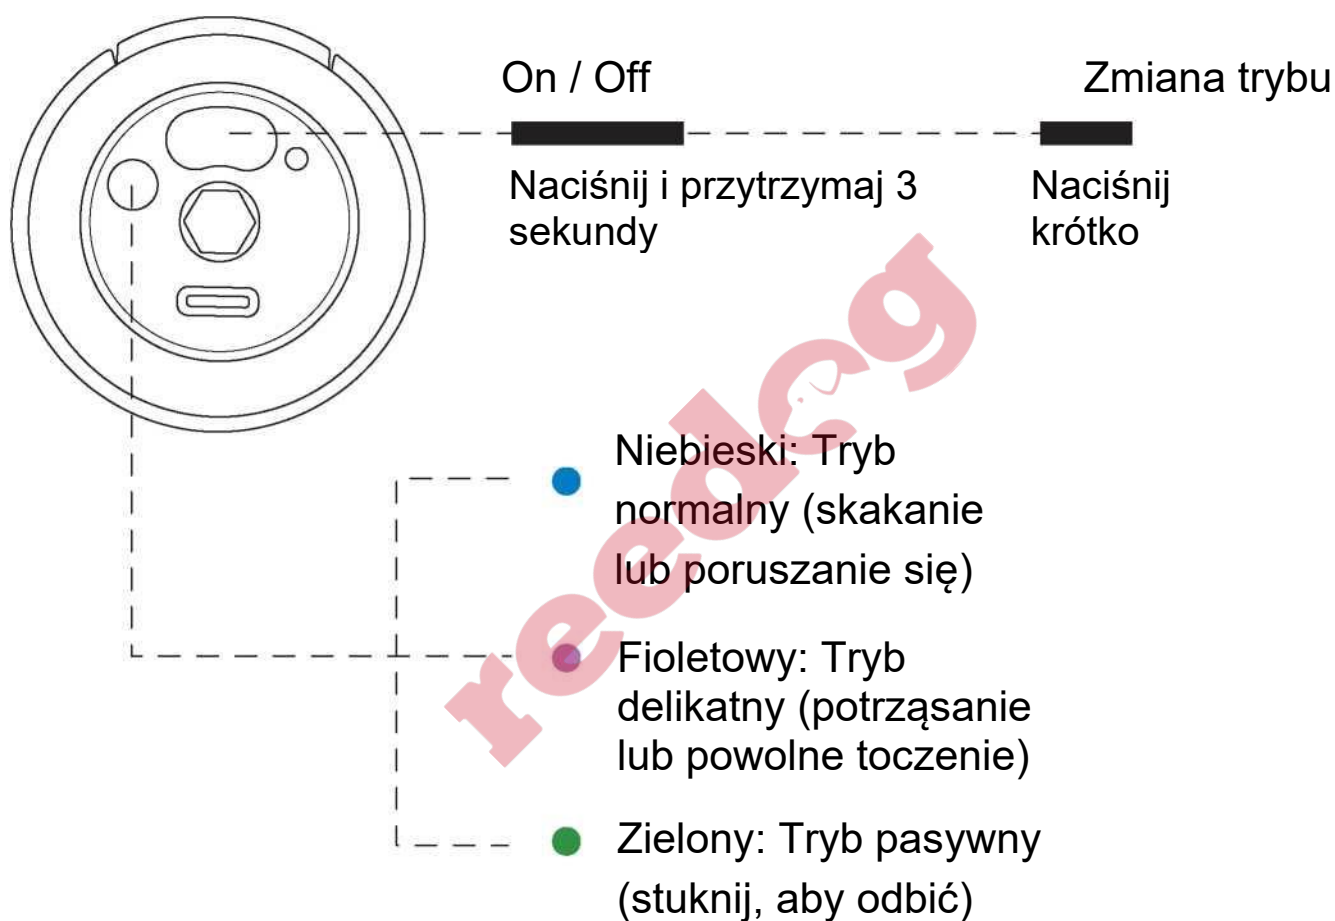

Po wybraniu trybu zamknij zewnętrzną obudowę w ciągu 5 minut, aby uniknąć automatycznego wyłączenia..

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


3. Zamknij zewnętrzną obudowę.

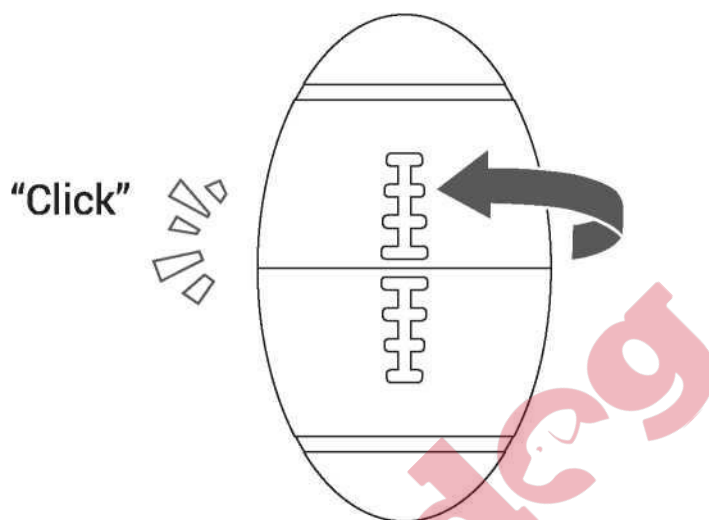

1. Dla bezpieczeństwa otwarcie zewnętrznej obudowy podczas użytkowania spowoduje wstrzymanie działania produktu.

2. Mocno ściśnij jeden koniec produktu, aby uruchomić puszczalną w tym miejscu.


"Squeak"

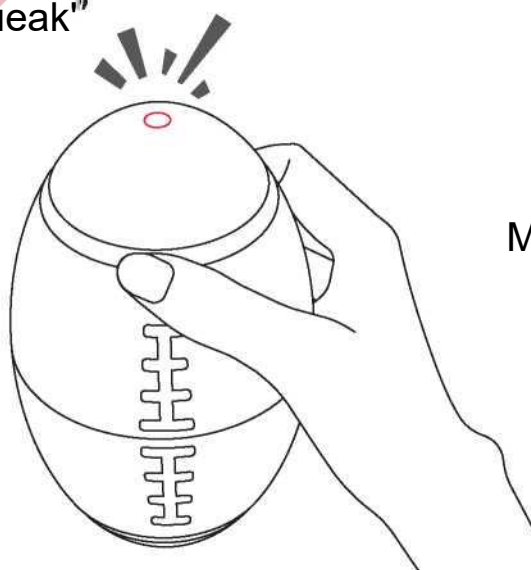

Mocno ściśnij


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

4. Istnieją 2 sposoby aktywowania produktu, gdy jest w bezruchu podczas użytkowania:

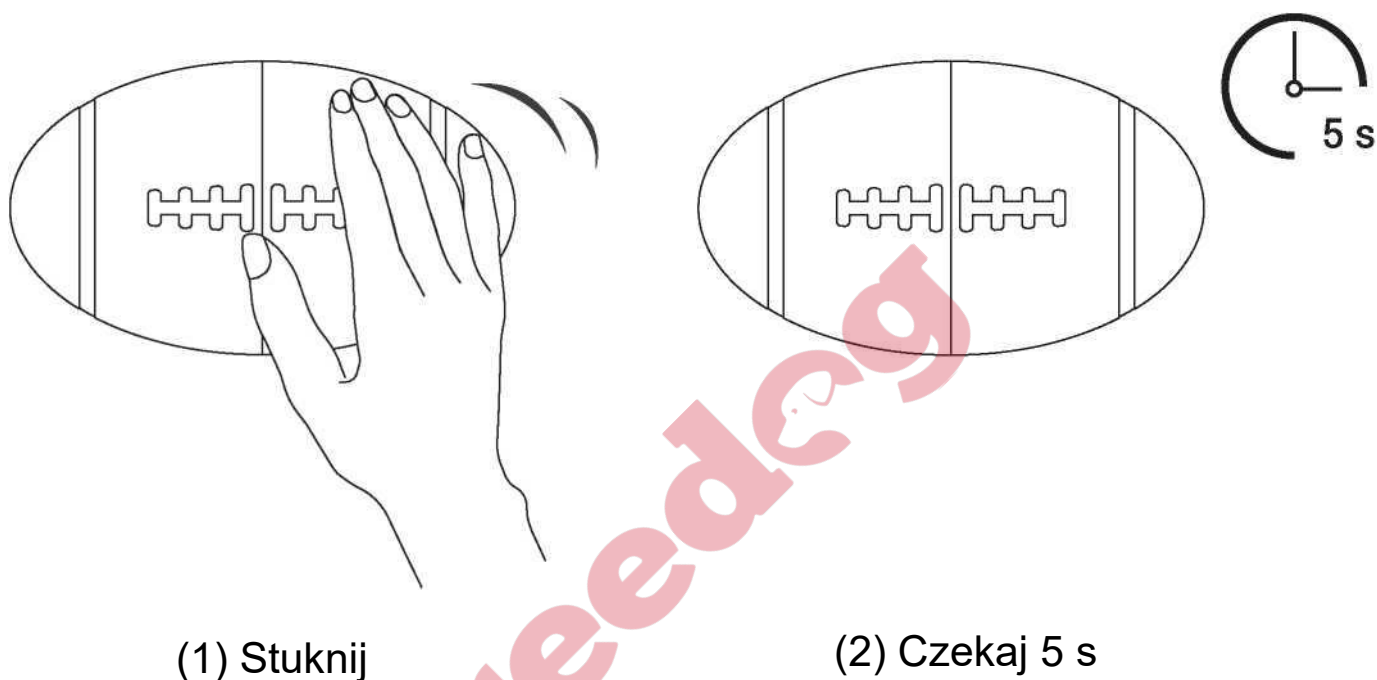

Aby zapewnić zdrową równowagę między zabawą a odpoczynkiem Twojego zwierzaka, produkt przechodzi w tryb uśpienia na 30 minut po każdej 10-minutowej aktywności. W tym czasie możesz go obudzić, stukając w niego, lub automatycznie włączy się ponownie po upływie 30 minut.


ŁADOWANIE

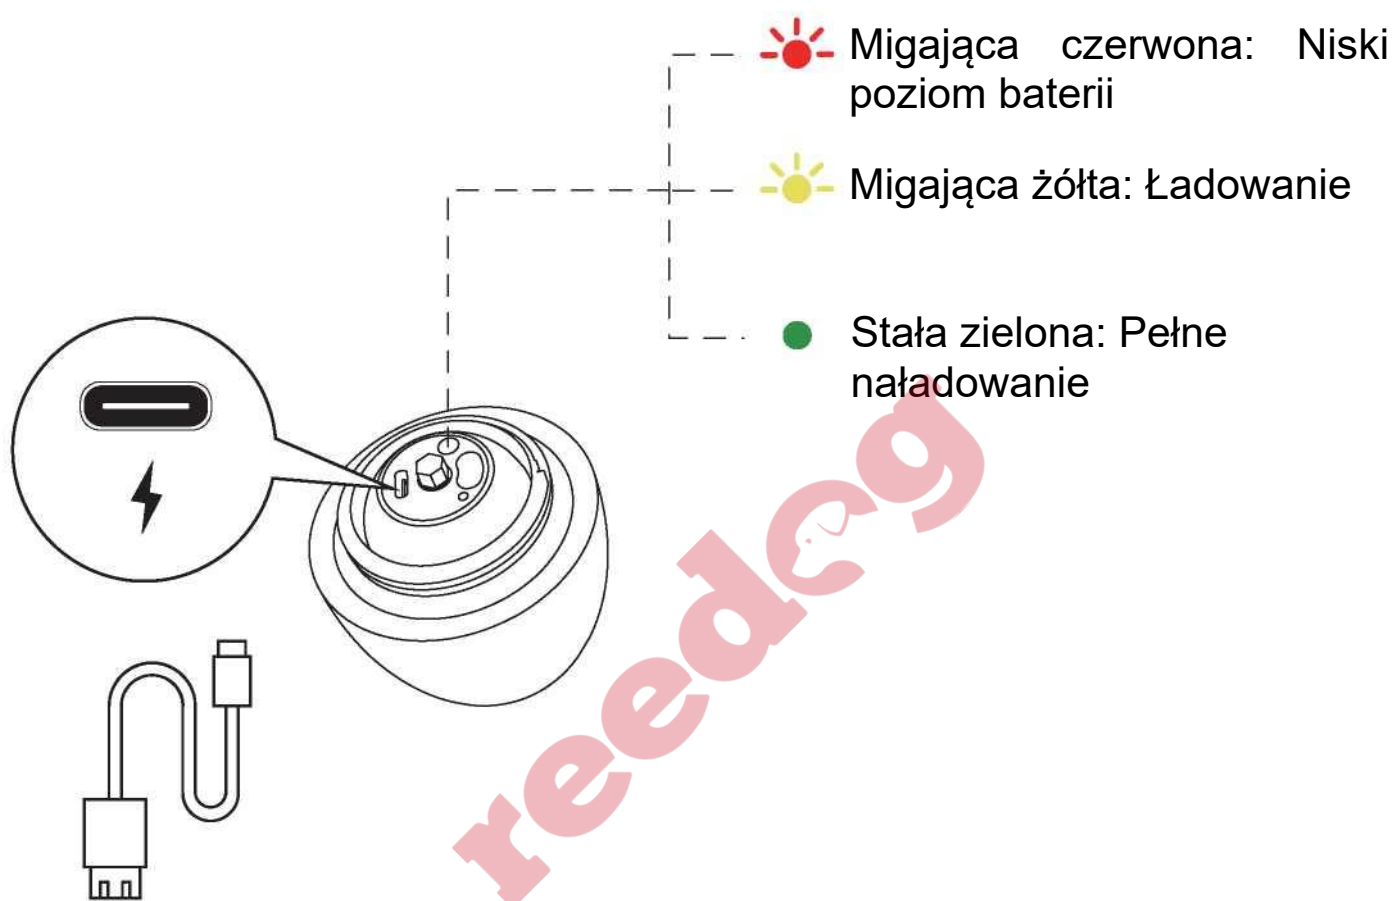

1. Zawsze utrzymuj port ładowania w czystości i suchości.

2. Naładuj produkt, jeśli nie włącza się lub jeśli lampka kontrolna miga na czerwono.

SPECYFIKACJA

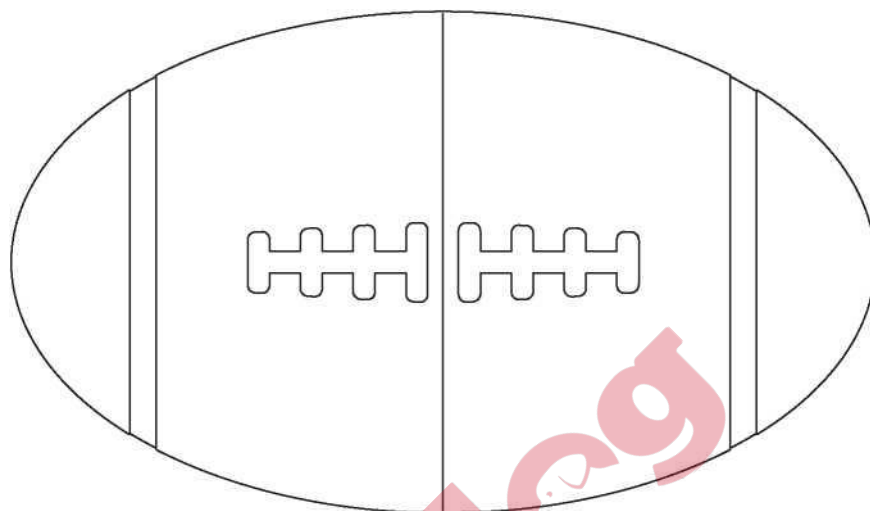

Model:	CWQ06
Główne materiały:	E-TPU, PC
Waga:	5.7 oz/161 g
Rozmiary:	5.2 x 3 x 3 in / 131 x 76 x 76 mm
Bateria:	200 mAh
Wejście:	5V-1A
Temperatura pracy:	41 °F to 104°F / 5°C to 40°C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone. Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !