




PETWANT W11-S1
Fontána pro psy a kočky

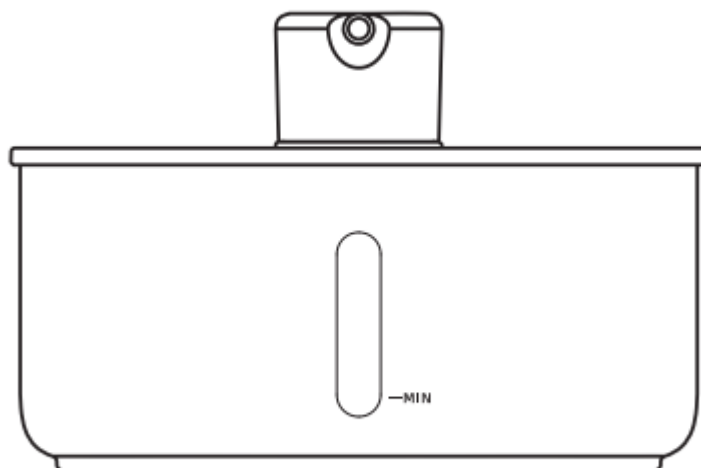

Uživatelský manuál

Zde je překlad bezpečnostních pokynů pro vaši fontánu pro mazlíčky do češtiny:

Bezpečnostní opatření

Uchovávání zařízení


1. Ujistěte se, že je zařízení umístěno na **stabilním povrchu**. Nesmí být nakloněné, otřesené ani převrácené.
 2. Zařízení používejte v **interiéru**. Vyhněte se prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí a přímým slunečním světlem.
 3. Neinstalujte ani neskladujte zařízení v místech, kde je teplota **nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C**.
-

Upozornění

1. Pokud je zařízení ponecháno bez dozoru, ujistěte se, že je zapojeno do sítě, aby byl zaručen stabilní provoz.
2. Z bezpečnostních důvodů vždy **odpojte napájení**, pokud zařízení nepoužíváte.
3. Tento produkt je vhodný **pouze pro kočky a malé psy**.
4. Produkt je určen pro osoby starší 12 let. Děti by měly zařízení používat pod přísným dohledem dospělé osoby.
5. **Náplň uvnitř filtrační kazety je nejedlá**. Nepoužívejte kazetu, pokud je poškozená.
6. Nikdy **neponořujte hlavní jednotku do vody**, mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.
7. Zařízení sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte; mohlo by dojít ke ztrátě záruky.
8. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody či jiné kapaliny.
9. Udržujte nabíjecí port v suchu. Pokud port navlhne, před nabíjením se ujistěte, že je zcela suchý.
10. Zařízení podporuje pouze nabíjení pomocí **5V/1A adaptéru**. Nepoužívejte adaptéry, které tyto specifikace překračují.
11. Veškerý obalový materiál řádně zlikvidujte. Některé části mohou být zabaleny v plastových sáčkích, které představují riziko udušení; uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
12. Nepoužívejte fontánu pro domácí mazlíčky k jiným účelům, než ke kterým je určena.
13. Před cestováním vždy zkontrolujte zbývající hladinu vody ve fontáně. Aby se zabránilo vybití zařízení během vaší cesty, doporučuje se nechat jej během cestování zapojené v síti.
14. Pokud má zařízení poruchu nebo je poškozené, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte sami opravit.

POPIS PRODUKTU

- 1 Filter - Filtr
- 2 Stainless Drinking Tray - Nerezový tác na pití
- 3 Filter Sponge - Filtrační houbička
- 4 Filter Tray - Táč na filtr
- 5 Water Dispensing Tube - Trubice pro výdej vody
- 6 Water Pump Power Cord - Napájecí kabel vodního čerpadla
- 7 Water Pump -Vodní čerpadlo
- 8 Bowl - Miska -
- 9 Visible Water Level - Ukazatel hladiny vody

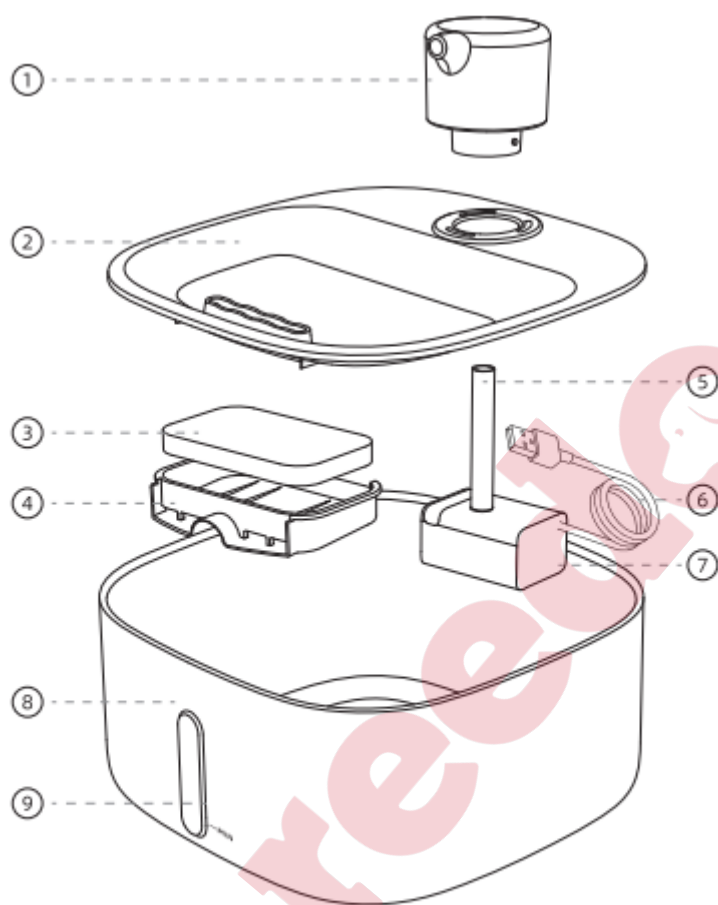




Filter



Stainless
Drinking Tray



Filter Tray

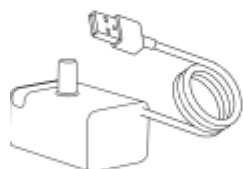

Water
Pump



Water
Dispensing Tube



Filter
sponge



Bowl

Filter - Filtr

Stainless Drinking Tray - Nerezová miska / pítko

Filter Tray - Držák filtru (podnos)

Water Pump - Vodní čerpadlo / pumpa

Water Dispensing Tube - Trubice na výdej vody

Filter sponge - Filtrační houbička

Bowl - Nádob / mísa

reedog


Technická specifikace produktu

Parametr	Hodnota
Název produktu	Nerezová fontána pro domácí mazlíčky
Model produktu	W11-S2
Rozměry	227 x 227 x 155 mm (D x Š x V)
Materiál	Nerezová ocel (SUS304)
Hmotnost (netto)	0,72 kg
Objem	3,2 l
Vhodné pro	Kočky a malé psy
Napájení	USB 5V / 1A
Jmenovitý výkon	5 W

INSTALACE


Instalace filtru

- Vložte filtr do otvoru a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.

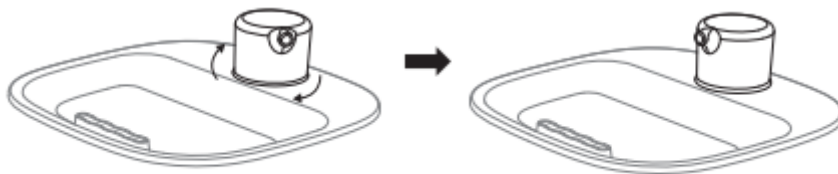


- **Poznámky:** Doporučený cyklus výměny filtru jsou 3 měsíce. (V případě ucpání včas vyměňte vodní čerpadlo).

Instalace čerpadla

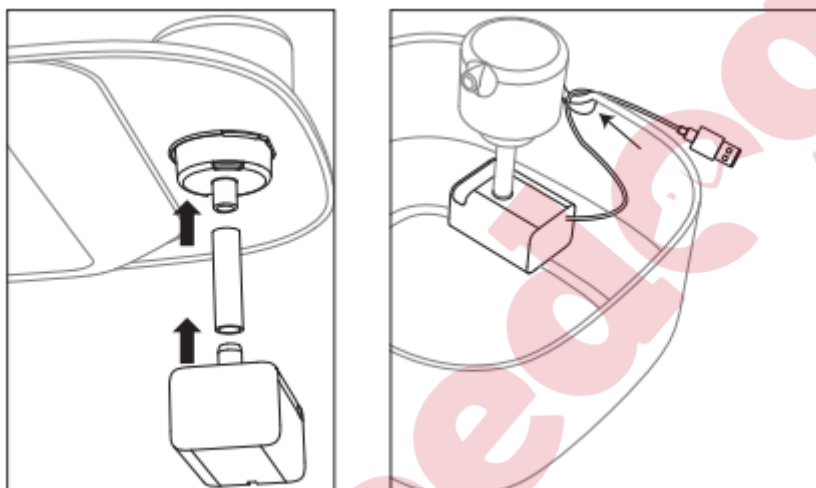


- Propojte filtrační box s vodním čerpadlem pomocí spojovací trubice a protáhněte napájecí kabel čerpadla otvorem v nádobě.

Poznámky: Při instalaci vodního čerpadla se ujistěte, že je rovnoběžně s hlavní jednotkou a nedotýká se vnitřní stěny nádržky na vodu. Tím zabráníte abnormálnímu provozu čerpadla během používání, což by mohlo vést k problémům, jako je neschopnost čerpat vodu.

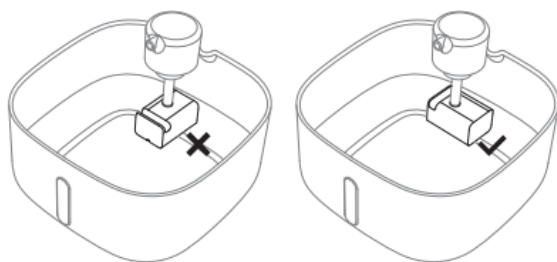

Instalace produktu

1. **Příprava filtru** Vložte filtrační patronu a filtrační houbičku do čisté misky, nechte je **5 minut namáčet** v čisté vodě a poté filtrační patronu důkladně opláchněte.
Poznámky: Před spuštěním fontány se ujistěte, že je filtr plně nasáklý. V opačném případě nemusí voda filtrem plynule protékat, což může způsobit přetečení. Nenamácejte filtr přímo v nádrži fontány, aby se do ní nedostal prach z jeho povrchu.
2. **Sestavení** Vložte filtrační houbičku do filtračního boxu a zasuňte ji do slotu na spodní straně misky na pití. Poté misku s pitnou vodou nasadte na nádrž pro skladování vody.
3. **Zapojení** Zapojte USB kabel vodního čerpadla do **5V/1A adaptéru** a zasuňte jej do zásuvky. Jakmile je napájení připojeno, čerpadlo se rozsvítí bílým světlem, což znamená, že dávkovač vody začal pracovat.

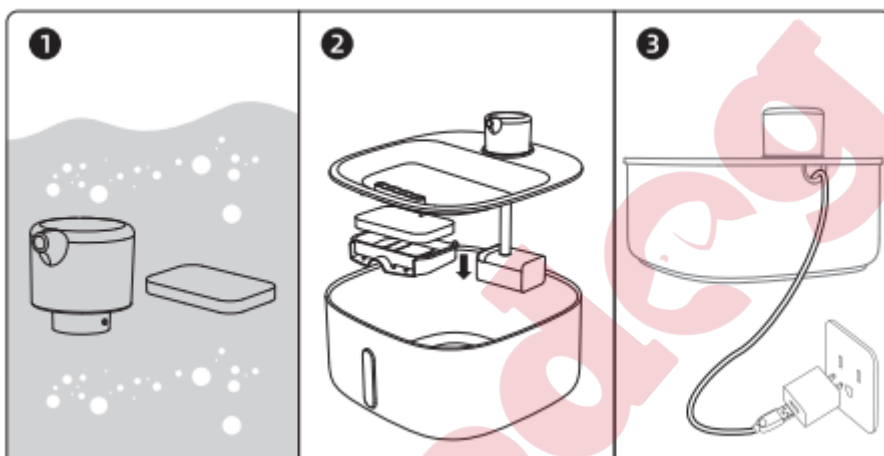

Tady je překlad části návodu týkající se indikátoru hladiny vody:

Varování při nízké hladině vody

- **Bílé světlo svítí:** Vodní čerpadlo je v normálním provozu.
- **Červené světlo svítí:** Upozornění na nedostatek vody; prosím doplňte vodu včas.

Čištění dávkovače vody

1. Otočte filtrační box proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
2. Umyjte všechny části. K čištění **nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní**, jako jsou drátěnky, ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu výrobku.

Čištění čerpadla

1. Vyjměte filtrační houbičku.
2. Sejměte kryt vodního čerpadla.
3. Vyjměte kryt statoru a také samotný stator (vrtulku).
4. Očistěte stator vodou.

Údržba

- **Výměna filtrů:** Doporučuje se měnit houbičku jednou měsíčně a filtrační patronu každé tři měsíce.
- **Intenzivní používání:** Pokud fontánu používá více zvířat nebo běží nepřetržitě, je vhodné měnit obojí jednou měsíčně.
- **Pravidelné čištění:** Vodní čerpadlo a dávkovač vody čistěte alespoň jednou za dva týdny

reedog

Řešení problémů (Troubleshooting)

Problém	Řešení
Voda přetéká	Namočte filtr na 5 minut do vody a důkladně jej opláchněte.
	Filtr je ucpaný nebo nebyl dlouho používán; včas jej vyměňte nebo vyčistěte.
Čerpadlo přestalo běžet	Hladina vody v misce je pod ryskou minima.
	Vyčistěte vodní čerpadlo, misku a fontánu.
	Ujistěte se, že je hlavní jednotka správně sestavena a adaptér je zapojen v zásuvce.
Slabý průtok vody	Při prvním použití nebo po dlouhém skladování potřebuje čerpadlo odvzdušnit (běžný jev).
	Nečistoty nebo srst uvnitř čerpadla; vyčistěte jej podle návodu.
	Hladina vody v misce je pod minimem, doplňte vodu.
Znečištění misky a filtru	Pravidelně měňte vodu v misce.
	Před použitím se ujistěte, že byl filtr důkladně namočen a vyčištěn.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

reedog