




Petwant PWS-162B

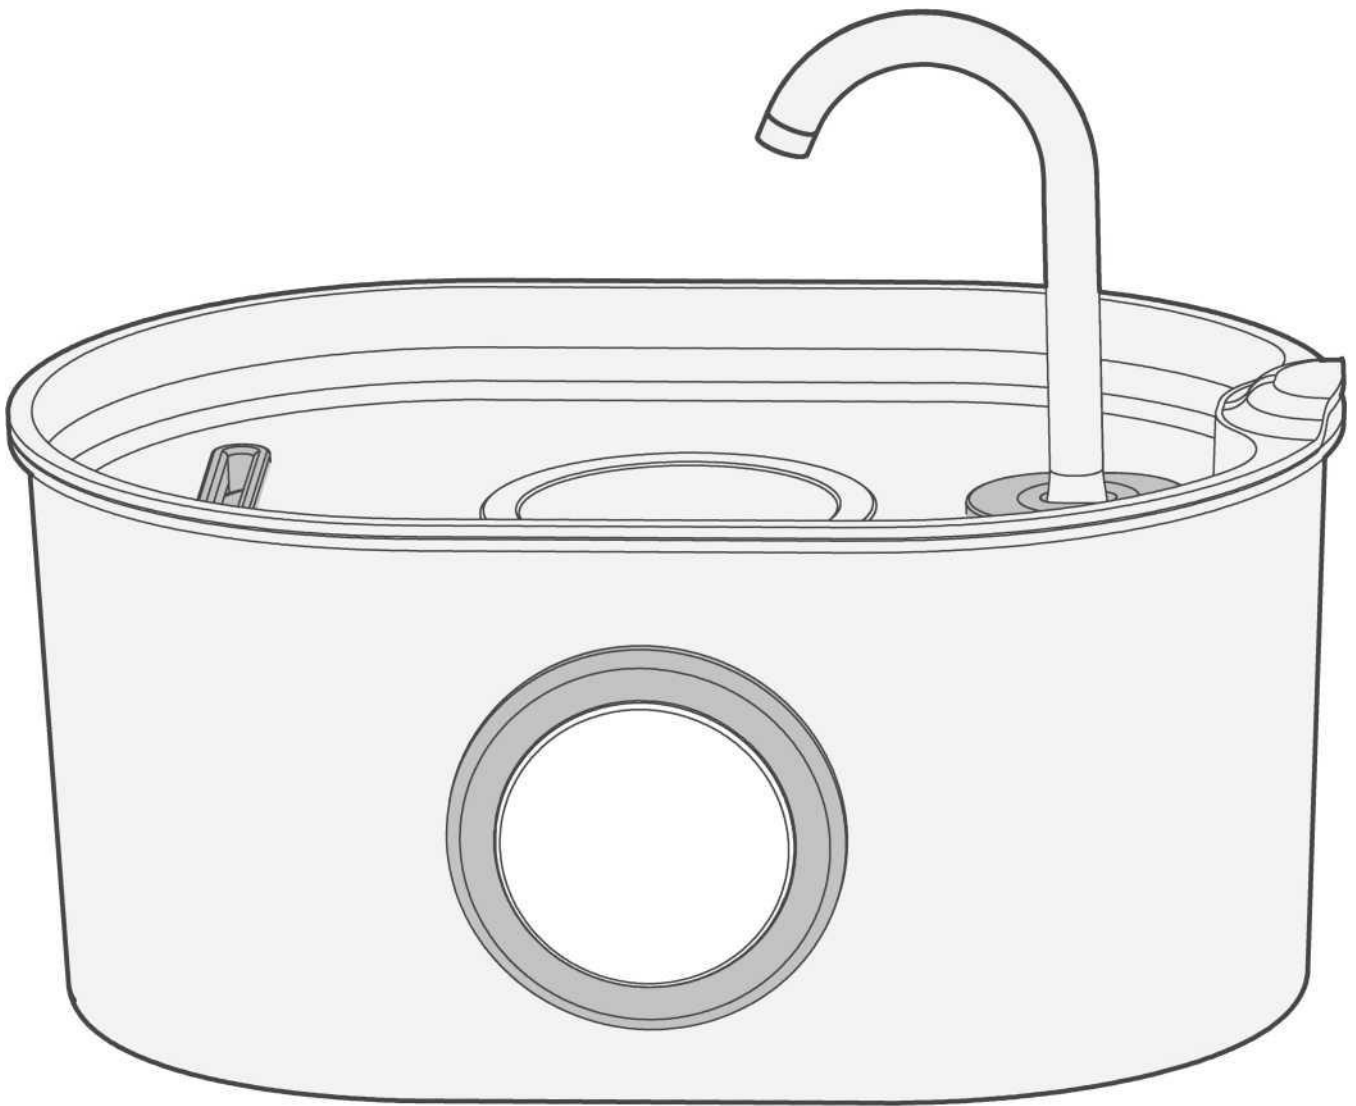

Poidelko dla zwierząt

Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu pupilowi stały dostęp do świeżej i czystej wody, pamiętaj o tych trzech prostych zasadach:

**Utrzymuj
odpowiedni poziom
wody.**

Pompa jest zaprojektowana do pracy w wodzie o głębokości co najmniej jednego cala. Jeśli pompa pozostanie bez wody, może ulec uszkodzeniu.


Czyść pompę i poidło.

Rozłóż pompę i poidło, aby czyścić je mydłem i wodą co 2-4 tygodnie. Uważaj, aby nie dostało się mydło do filtrów, ponieważ nie da się go całkowicie wypłukać.

Zmieniaj filtry.

Wymieniaj filtr węglowy co cztery tygodnie podczas czyszczenia poidła. Filtr piankowy wymieniaj co dwa miesiące.

Zawartość:

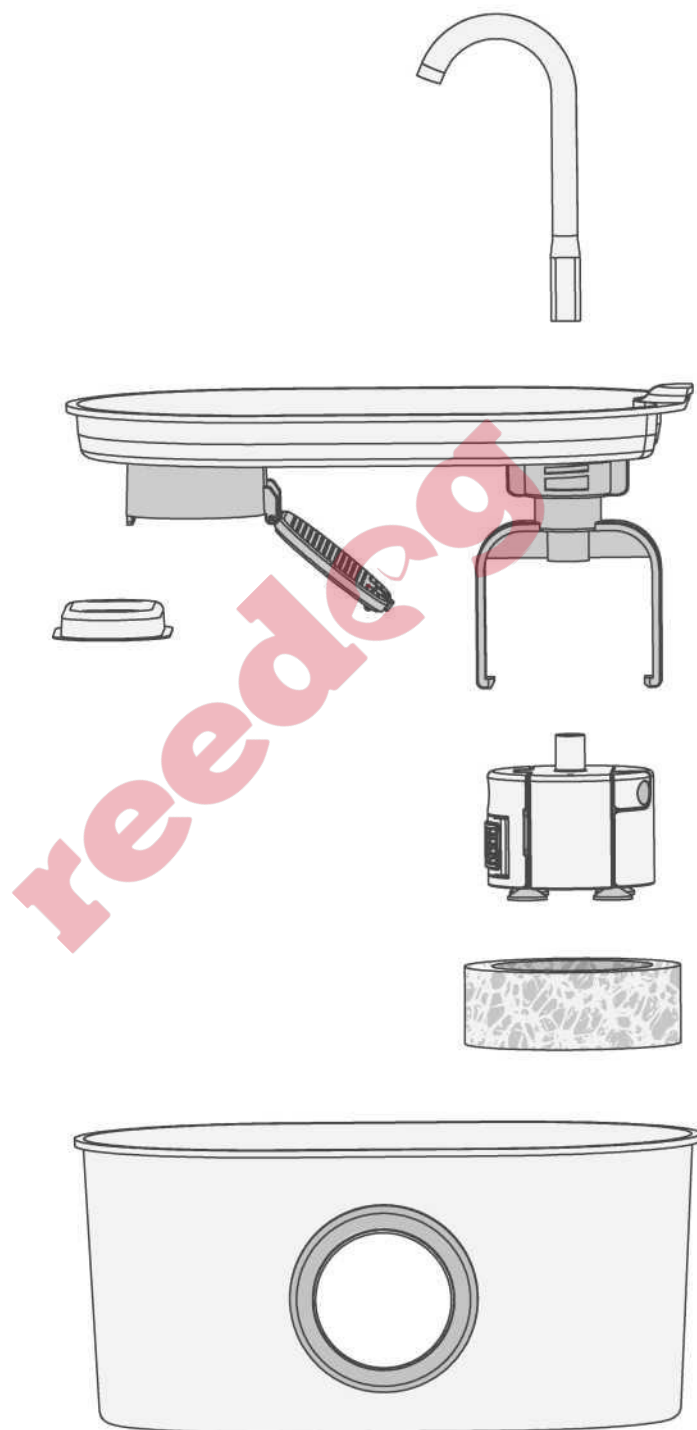

Instrukcja użytkowania


- 1** Najpierw zamontuj uchwyt pompy, a następnie włóż pompę w gąbkę. Umieść filtr węglowy w obudowie filtra i zamknij ją.




Namocz filtr w czystej misce przez 5 minut.

Uwagi:

1. Filtr musi być całkowicie namoczony, zanim poidło zostanie włączone; w przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr i spowodować jego przepełnienie.
2. Nie namaczaj filtra w zbiorniku poidła, aby uniknąć osiadania kurzu na powierzchni wody.

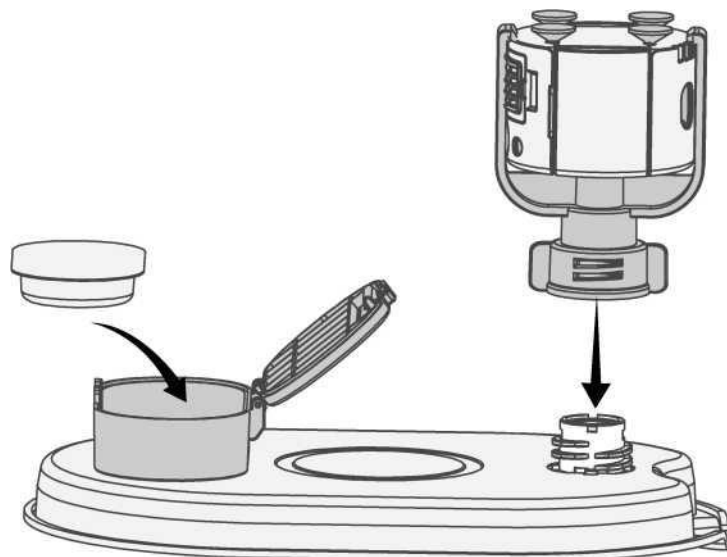


2 Załóż z powrotem pokrywę.

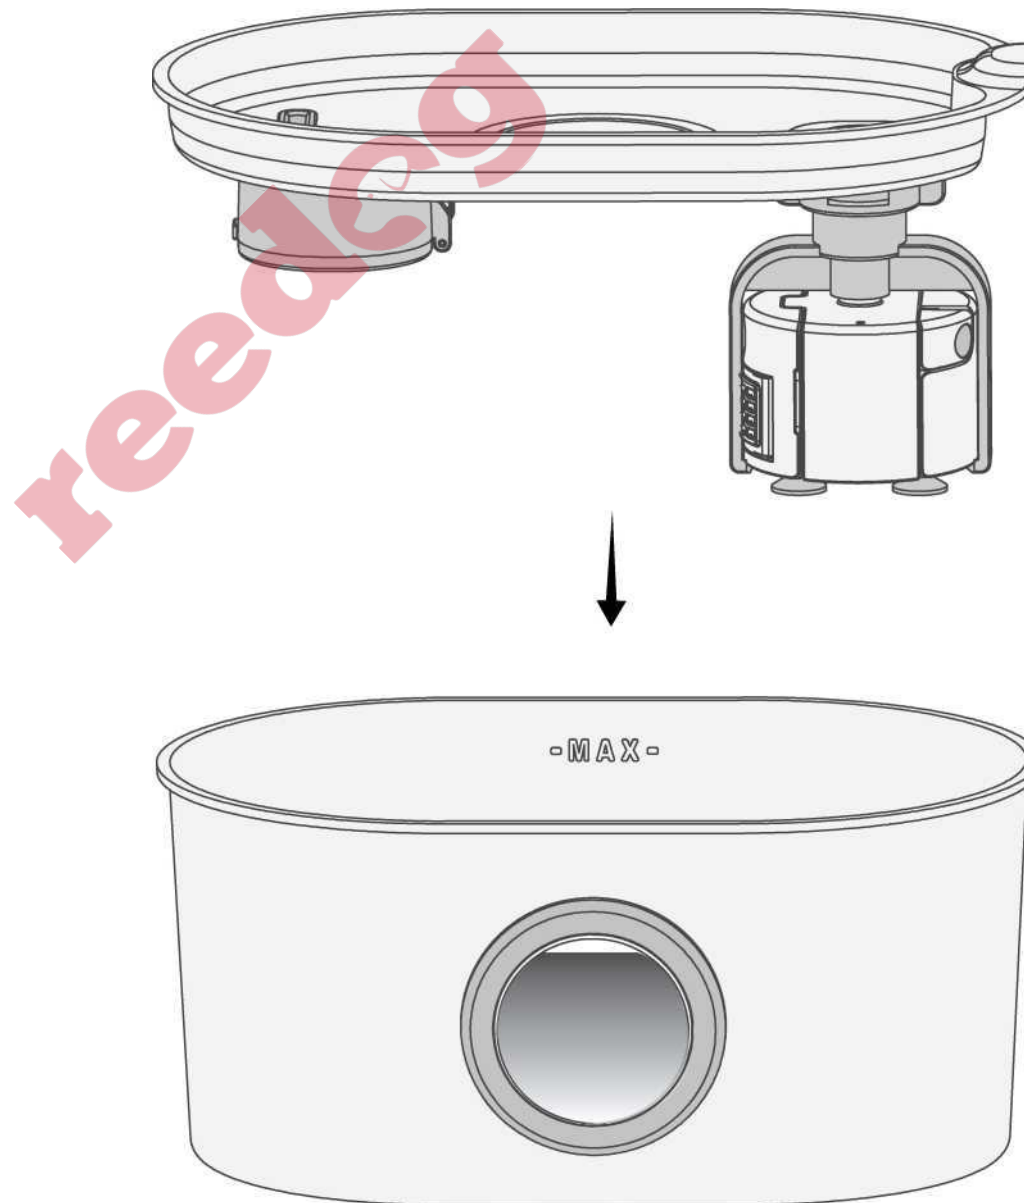

Załącz z powrotem pokrywę, aby utworzyć uszczelnienie.

3 Włóż kranik wodny.

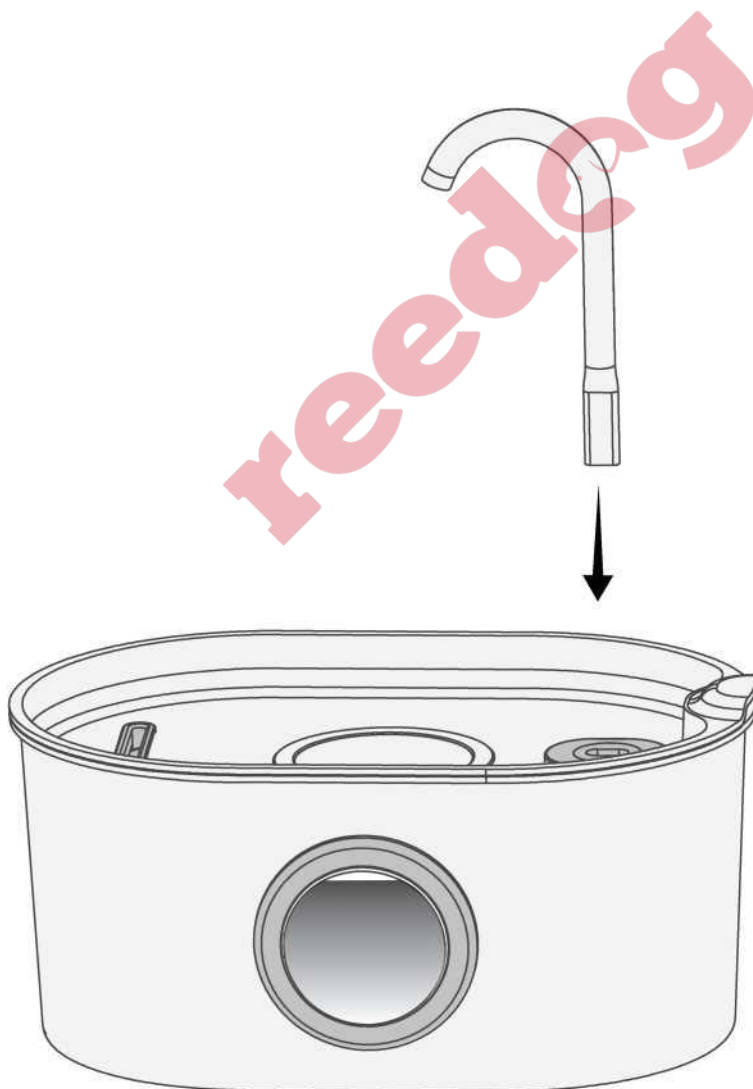


Włóż kranik wodny.



Podłącz zasilacz.

Instrukcje użytkowania

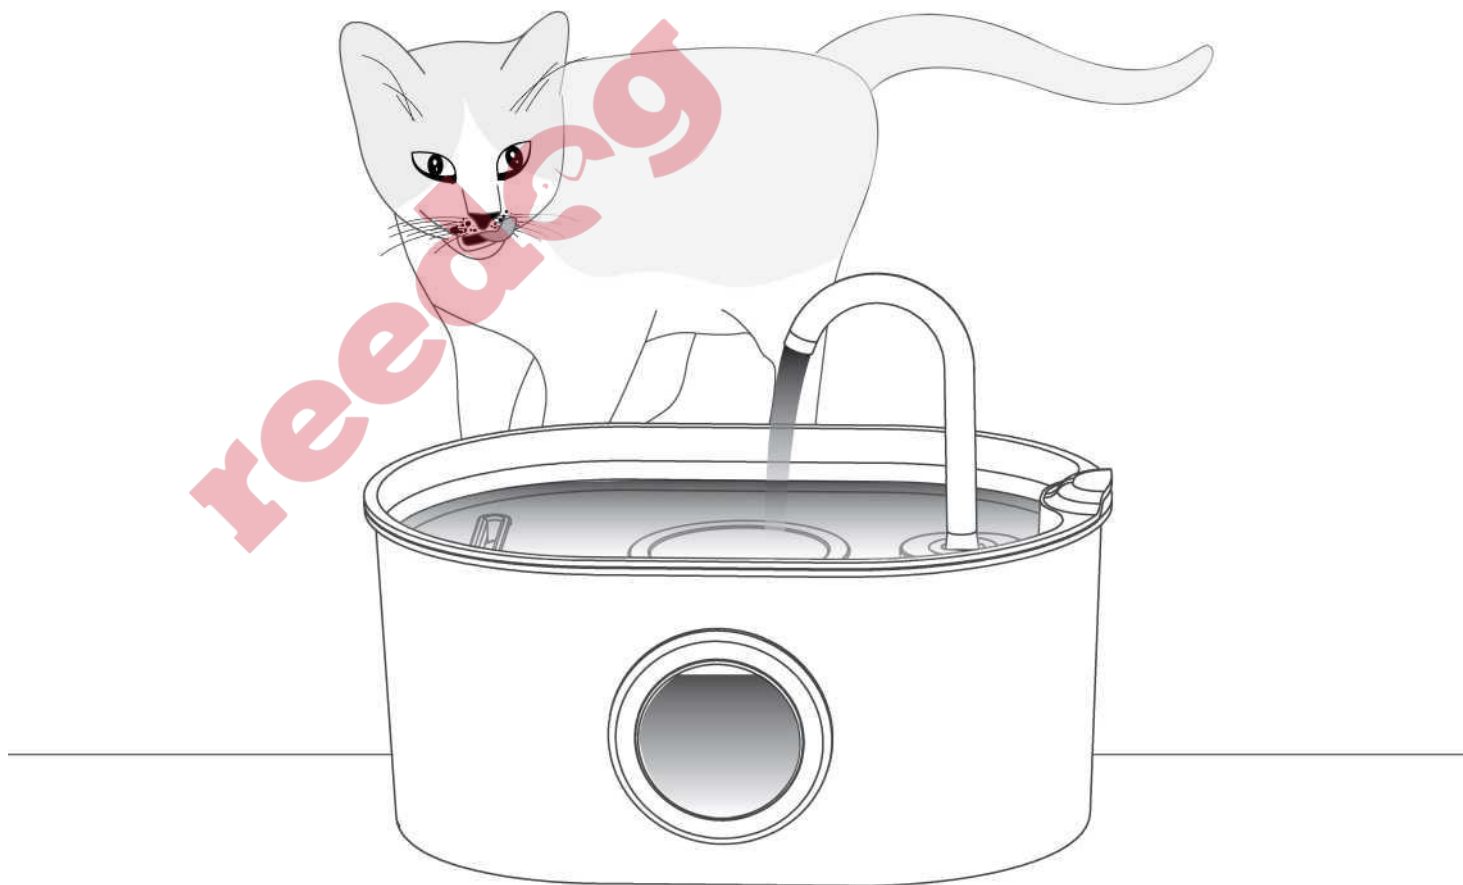


Umieść poidło tam, gdzie Twój zwierzak będzie z niej korzystał.

Napełnij miskę wodą, zostawiając około 1,5 cm (pół cala) odstępu między wodą a krawędzią. Upewnij się, że Twoje ręce, przewód i zasilacz są suche, a następnie podłącz fontannę do gniazdka.

Czyść pompę i fontannę co dwa tygodnie.

Zdejmij pokrywę pompy i wirnik. Użyj szczoteczki, aby umyć te części wodą.

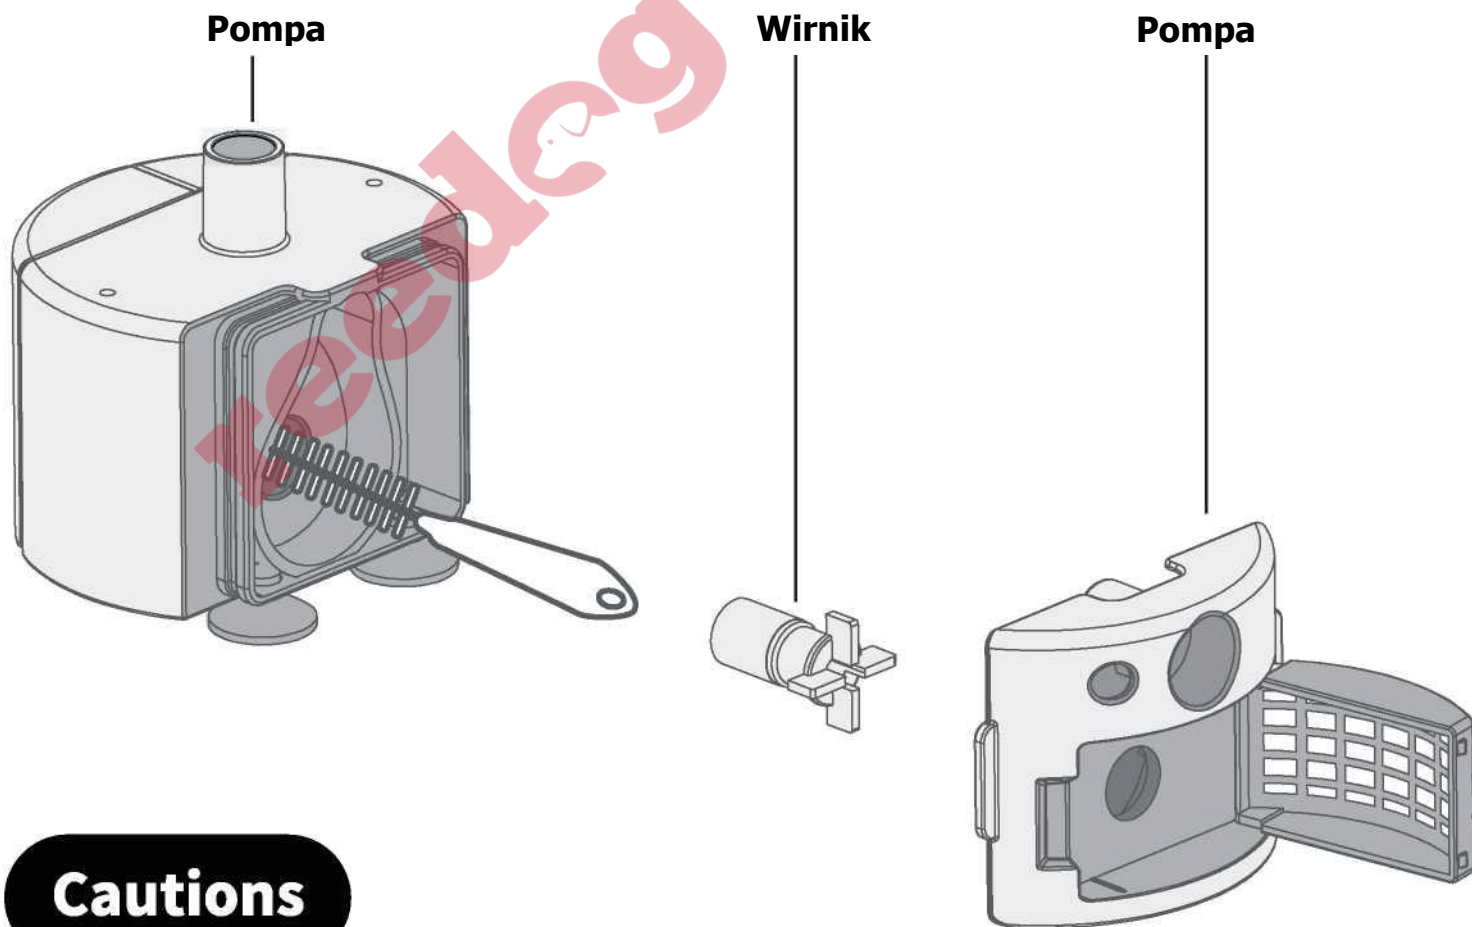

Cautions

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania dla bezpieczeństwa, gdy nie jest używane.
2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
3. Zasilacz i wtyczka nie mogą być zalewane podczas czyszczenia.
4. Urządzenie nie może działać bez wody (modele z funkcją automatycznego wyłączenia przy braku wody można zignorować).
5. Przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia odłącz je od źródła zasilania.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443