


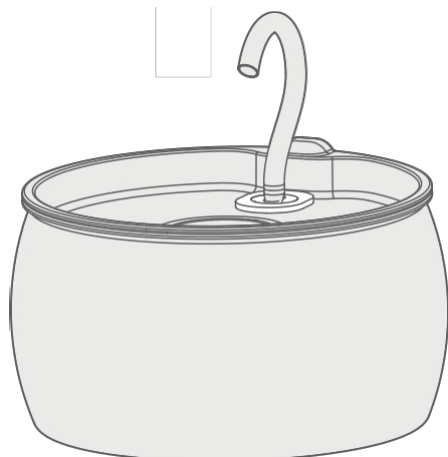

Wasserbrunnen

Bevor wir beginnen: Pflegehinweise

Um Ihre Katze kontinuierlich mit frischem und sauberem Wasser zu versorgen, beachten Sie bitte diese drei einfachen Schritte:

Nachfüllen (regelmäßig)

Halten Sie den Wasserstand auf einem angemessenen Niveau. Die Pumpe ist für den Betrieb in mindestens 2,5 cm tiefem Wasser ausgelegt. Wenn die Pumpe trocken läuft, kann es zu einer vorzeitigen Fehlfunktion kommen. Halten Sie den Wasserstand auf einem guten Niveau. Die Pumpe


Reinigen Sie Ihre Pumpe und Ihren Brunnen

Nehmen Sie Ihre Pumpe und Ihren Springbrunnen alle zwei bis vier Wochen auseinander, um sie mit Wasser und Seife zu reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Seife in die Filter gelangt, da diese sich nicht ausspülen lässt.

Ersetzen Sie Ihre Filter.

Ersetzen Sie den Kohlefilter alle zwei Wochen, wenn Sie Ihren Brunnen reinigen. Ersetzen Sie den Schaumstofffilter alle zwei Wochen.
*Die Häufigkeit hängt davon ab, wie hart das Wasser an Ihrem Wohnort ist.
where you live

Was Sie haben:

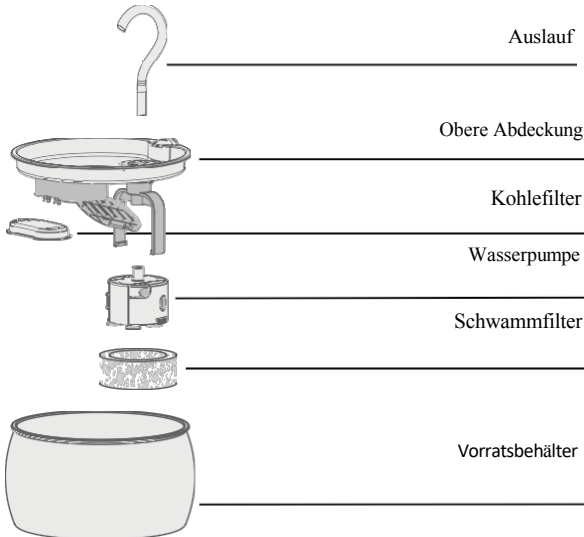

Auslauf

Obere Abdeckung

Kohlefilter


Wasserpumpe

Schwammfilter

Vorratsbehälter

Aufbauanleitung

1. Setzen Sie zuerst die Pumpe in die Pumpenhalterung ein und legen Sie dann den Schwamm um die Pumpe und die Halterung. Setzen Sie den Kohlefilter in das Filtergehäuse ein und schließen Sie es.

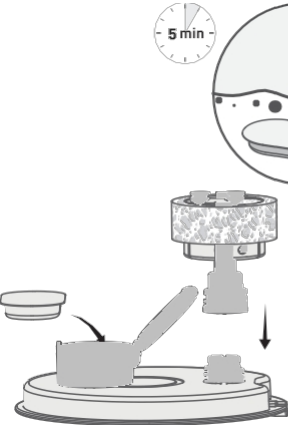

Wichtig

Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in einer sauberen Schüssel ein.

Hinweise:

1. Der Filter muss vollständig durchtränkt sein, bevor der Brunnen eingeschaltet wird. Andernfalls kann das Wasser möglicherweise nicht durch das Utter diffundieren und zu einem Überlaufen führen.

2. Weichen Sie den filter nicht im Brunnenbecken ein, um Staub auf der Oberfläche zu vermeiden.



Tipps zur Verwendung

Helpen Sie Ihrer Katze, sich daran zu gewöhnen.

Entfernen Sie andere Wasserquellen und legen Sie etwas Katzenminze in die Nähe des Randes, damit es besser gefällt.



Stellen Sie es an einen vertrauten Ort.

Stellen Sie den Auslauf für Katzen dort auf, wo sie ihr Wasser bekommen, und füllen Sie dann Wasser in die Schüssel bis zur „MAX“-Markierung.

Trocken handhaben


Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände, das Kabel und der Netzstecker trocken sind, und schließen Sie dann den Brunnen an.

Seien Sie geduldig.

Alle Katzen sind unterschiedlich, manche gewöhnen sich schnell daran, andere brauchen vielleicht etwas länger. Wenn sie sehen, dass Sie mit dem Wasser spielen, könnte ihnen das helfen zu verstehen, dass es in Ordnung ist, es zu benutzen.

Reinigen Sie die Pumpe und den Brunnen alle zwei Wochen.

Nehmen Sie die Pumpenabdeckung und den Rotor ab. Reinigen Sie die Teile mit einer Bürste und Wasser.

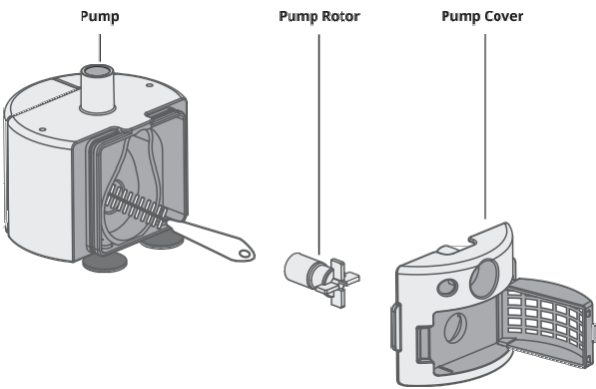

Pump

Pump Rotor

Pump Cover

Achten Sie darauf, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Gerät nicht in Gebrauch ist.

2. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

3. Das Netzteil und der Netzstecker dürfen während der Reinigung nicht nass werden.

4. Dieses Produkt verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, wenn der Wasserstand zu niedrig ist.

5. Bitte trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Maschine durchführen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de