


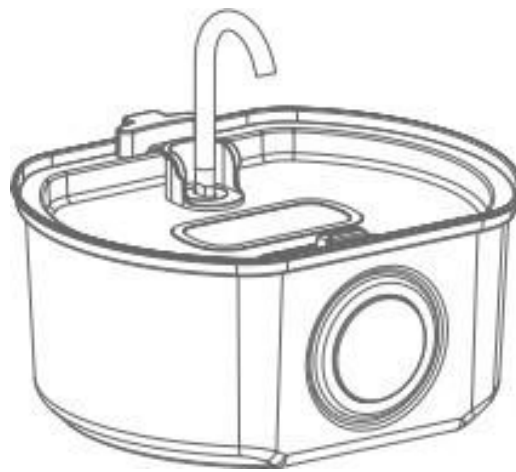


PETWANT PWS-154B
Trinkbrunnen für Hunde und Katzen



Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. **Wasserhahn**
2. **Filtergehäuse**
3. **Pumpenhalterung**
4. **Kohlefilter**
5. **Wasserpumpe**
6. **Schwamm**

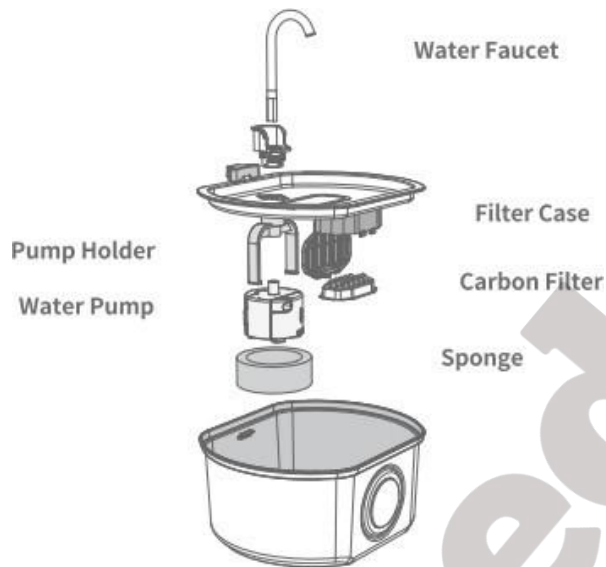

BEVOR WIR BEGINNEN: WARTUNGSANLEITUNG

Damit Ihr Haustier stets frisches und sauberes Wasser zur Verfügung hat, beachten Sie bitte diese drei einfachen Schritte:


- **Häufig nachfüllen:** Halten Sie den Wasserstand stets zwischen den Markierungen MIN und MAX. Wenn die Pumpe trocken läuft, wird sie beschädigt.
- **Regelmäßig reinigen:** Reinigen Sie die Pumpe, den Wassertank, die Trinkschale und das Filtergehäuse alle 1–2 Wochen. Denken Sie daran, vor der Reinigung den Filter und den Schwamm zu entfernen.
- **Ersetzen Sie den Filter und den Schwamm:** Ersetzen Sie den Filter alle 1–2 Wochen, wenn Sie den Brunnen reinigen. Ersetzen Sie den Schwamm alle 3–4 Wochen, je nach Häufigkeit der Nutzung.

LOS GEHT'S

1. Installieren Sie zuerst die Pumpenhalterung und setzen Sie dann die Pumpe ein.
2. Legen Sie den Schwamm um die Pumpe herum.
3. **Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang** in einer separaten Schüssel mit klarem Wasser **ein**.
 - *Hinweis:* Der Filter muss vor dem Gebrauch vollständig durchtränkt sein, da sonst das Wasser möglicherweise nicht ungehindert durch den Filter fließen kann und es zu einem Überlaufen kommen kann.
 - *Hinweis:* Weichen Sie den Filter nicht direkt im Becken der Fontäne ein, damit kein Staub von der Oberfläche des Filters in das Becken gelangt.
4. Legen Sie den eingeweichten Aktivkohlefilter in das Filtergehäuse und schließen Sie es.
5. Setzen Sie die zusammengebaute obere Abdeckung wieder auf den Wasserbehälter.
6. Stecken Sie den Wasserhahn wieder ein.

Let's Get Started

- ① Install pump holder first
- ② Place the pump into holder
- ③ Place the sponge around the pump
- ④ Soak the filter for 5 minutes
- ⑤ Put the soaked activated carbon filter in the filter case and close it

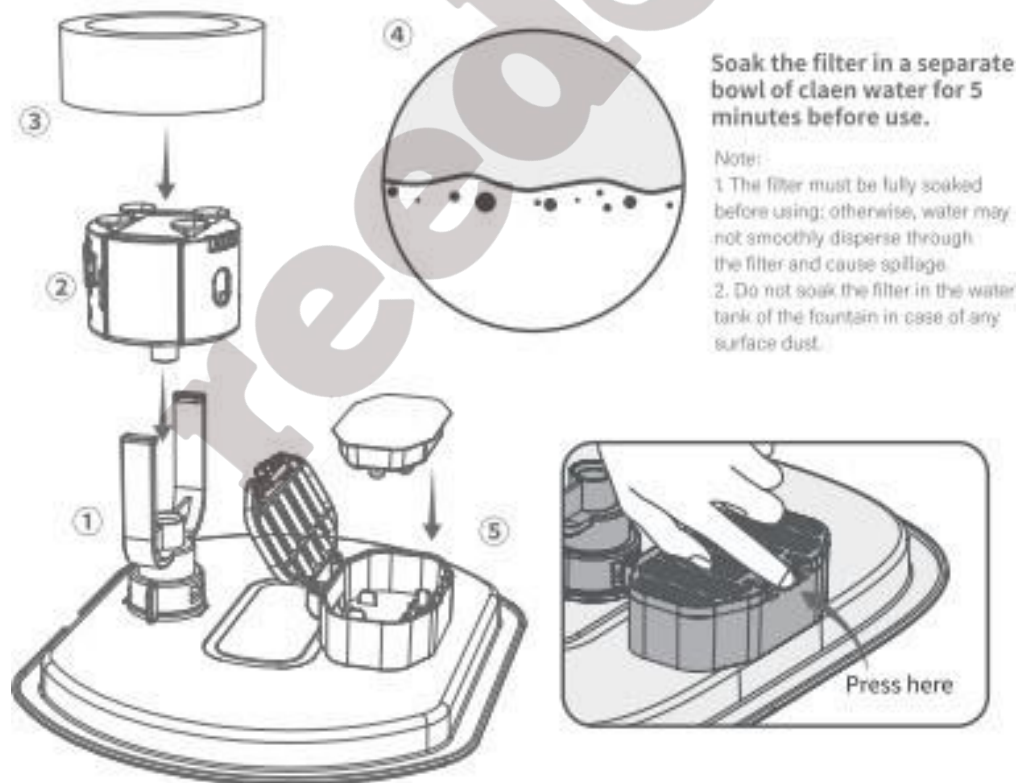


Setzen Sie die installierte obere Abdeckung wieder auf den Wassertank.

- Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig wieder auf, damit sie richtig abdichtet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe sicher im Behälter befestigt ist.

Setzen Sie den Wasserhahn ein.

- Stellen Sie die Höhe nach Ihren Bedürfnissen ein.
- Füllen Sie Wasser ein und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Stellen Sie den Brunnen an einem Ort auf, an dem Ihr Haustier ihn nutzen wird.
- Füllen Sie den Tank mit Wasser zwischen den Markierungen **MIN** und **MAX**.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen an die Stromversorgung, dass Ihre **Hände trocken** sind und dass sowohl das Kabel als auch der Netzadapter trocken sind.

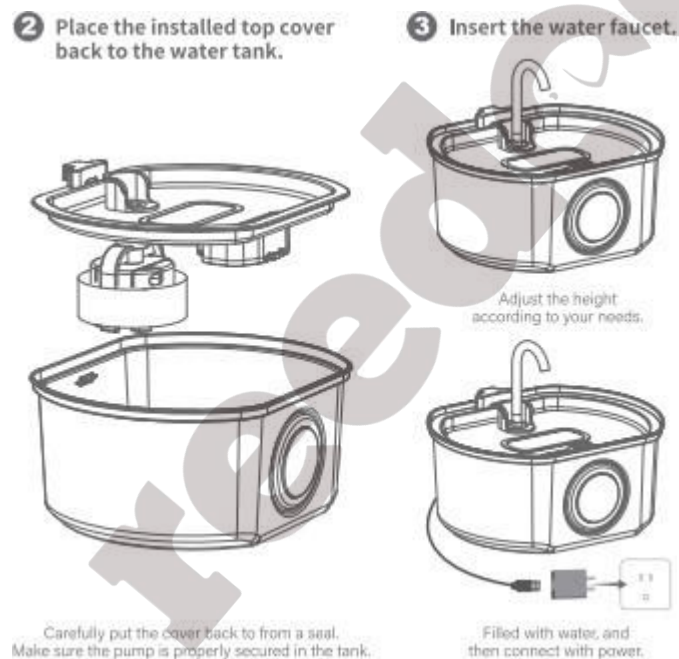

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie die Pumpe und den Springbrunnen alle zwei Wochen.

1. **Nehmen Sie die Abdeckung der Wasserpumpe ab.**
2. **Entfernen Sie das Laufrad (Propeller) mit einem Haken an der Bürste.**
3. **Verwenden Sie zum Reinigen der Teile mit Wasser eine Bürste.**
4. **Halten Sie den Wasserstand über der Pumpe aufrecht**, da die Pumpe ausfällt, wenn sie ohne Wasser läuft.

Tipp: Die Bürste kann auch zum Reinigen des Auslaufs (Hahns) verwendet werden.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de