



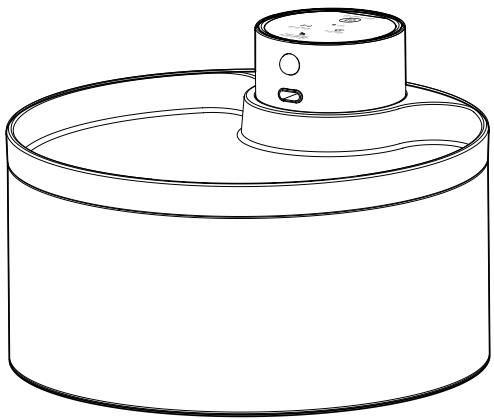

Benutzerhandbuch

Intelligenter Trinkbrunnen für Haustiere

Überblick

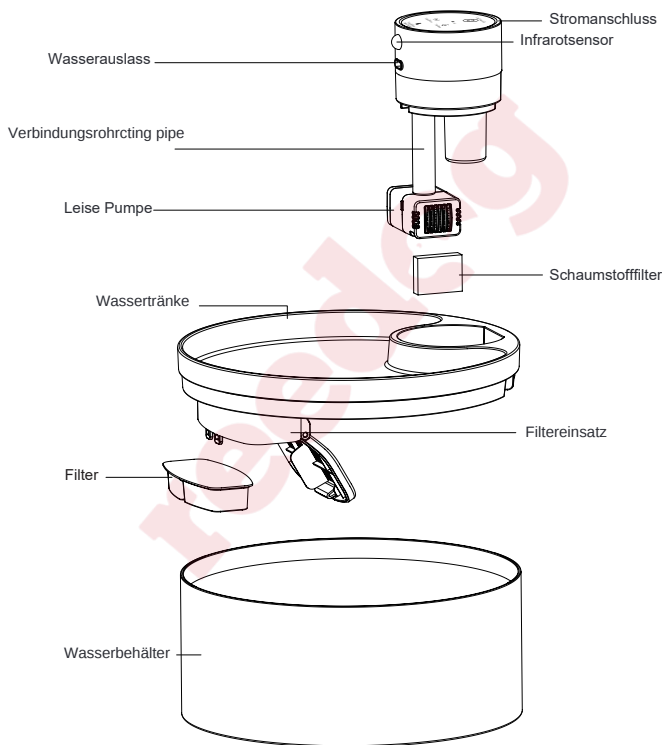


Installationsschritte

Schritt 1 Setzen Sie den Filter in den Filterschlauch ein und schließen Sie ihn.




Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in einer sauberen Schüssel ein.


Hinweis:
1. Der Filter muss vollständig durchtränkt sein, bevor der Brunnen eingeschaltet wird.
Andernfalls kann das Wasser möglicherweise nicht durch den Filter diffundieren und zu einem Überlaufen führen.
2. Tauchen Sie den Filter nicht in den Brunnenbehälter, um Staub auf der Oberfläche zu vermeiden.

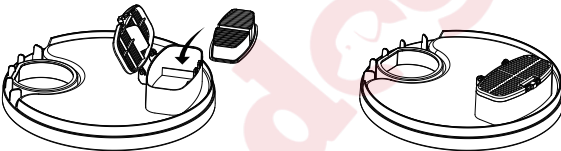


Schritt 2 Installieren Sie die geräuscharme Pumpe und den Stromanschluss.

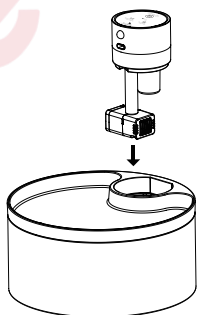

Schritt 3 Schließen Sie das Netzteil an.

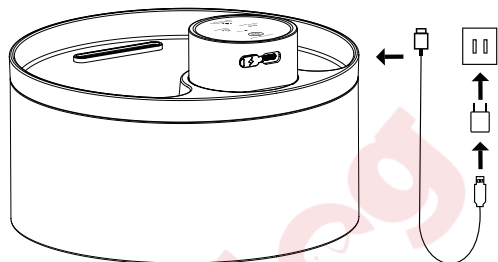

Funktionen

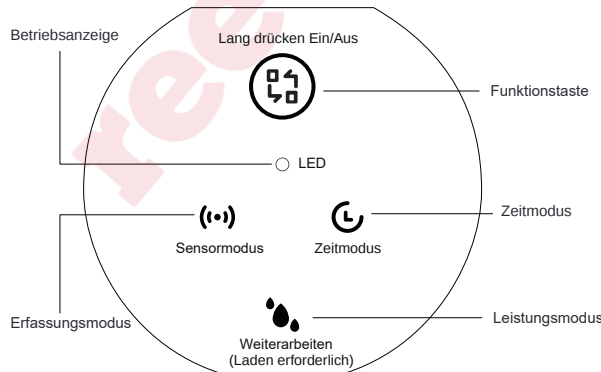


	Lang drücken Ein/Aus	Schalten Sie das Produkt ein, es wechselt in den Erfassungsmodus und die Anzeige für den Erfassungsmodus leuchtet auf.
LED		Rote Anzeige: niedrige Leistung Weiß leuchtende Anzeige: Laden Dauerhaft leuchtende weiße Anzeige: Ladevorgang abgeschlossen
	Sensormodus	Wenn sich ein Haustier nähert, erkennt das Gerät das Haustier und lässt Wasser ablaufen. Die Anzeige für den Erkennungsmodus leuchtet dann dauerhaft.
	Zeitmodus	Bei Batteriebetrieb arbeitet das Produkt im Intervallmodus, d. h. alle 15 Minuten fließt 15 Sekunden lang Wasser, und dieser Zyklus wiederholt sich.
	Weiterarbeiten	Bei Stromversorgung über eine Steckdose arbeitet das Produkt im Dauerbetrieb, d. h. es fließt ständig Wasser und die Wasserpumpe läuft ununterbrochen. (Bei Stromversorgung über eine Batterie arbeitet das Produkt nur im Intervallbetrieb.)

Auswahl der Stromversorgung

I. Wandsteckdose


Öffnen Sie die wasserdichte Silikonabdeckung am Stromanschluss des Hauptsteuerungsmoduls, stecken Sie den Typ-C-Stecker des Datenkabels in den Stromanschluss, stecken Sie das andere Ende in den Adapter und stecken Sie den Adapter dann in die Steckdose. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Hauptsteuerungsmoduls, um es in Betrieb zu nehmen. (Der Akku kann ebenfalls aufgeladen werden. Informationen zum Ladezustand finden Sie unter „Stromanzeige“.)

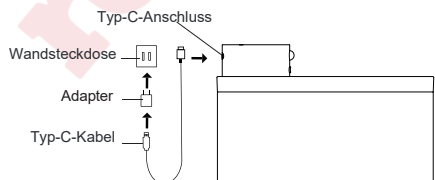

* Wenn die Verwendung von Batteriestrom unpraktisch ist, ziehen Sie bitte das Datenkabel heraus und schließen Sie die wasserdichte Abdeckung.

II. Batterie

Das Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Akku. Drücken Sie den Netzschalter des Hauptsteuerungsmoduls bei ausreichender Stromversorgung, um das Produkt in Betrieb zu nehmen.

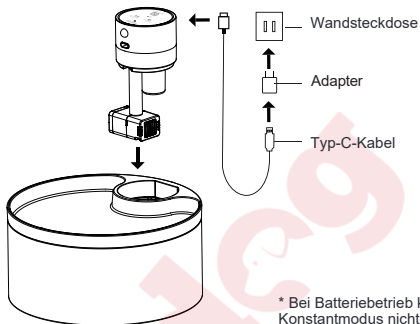

* Bei Batteriebetrieb kann der Konstantmodus nicht verwendet werden.

Wartung und Reinigung



I. Tägliche Reinigung und Wartung

- Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung und schalten Sie das Produkt aus; halten Sie den Ladeanschluss trocken.
- Nehmen Sie die Filterwatte, den Filter und die Filterablage heraus und spülen Sie sie mit klarem Wasser ab.
- Tauchen Sie den Wasserbehälter, die Wasserwanne und das Filtergitter in Wasser und waschen Sie sie sauber.
- Tauchen Sie das Hauptsteuerungsmodul nicht unter Wasser, waschen Sie es nicht und reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.
- Wischen Sie nach der Reinigung des Wasserbehälters den Ladeanschluss sauber, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
- Es wird empfohlen, das Trinkwasser alle 3 Tage zu wechseln. Reinigen Sie das Produkt vor dem Wasserwechsel.


II. Reinigung und Wartung der Wasserpumpe

Um sicherzustellen, dass die Wasserpumpe weiterhin normal funktioniert und ihre Lebensdauer beibehält, muss die Wasserpumpe regelmäßig gereinigt werden.




- Entfernen Sie die Pumpenabdeckung.
- Entfernen Sie die Laufradkappe.



- Entfernen Sie das Laufrad.



- Reinigen Sie das Innere der Wasserpumpe und das Laufrad mit der Bürste.



Vorsicht:

- Schalten Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Das Netzteil und der Kabelstecker dürfen während der Reinigung nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden.
- Trennen Sie bitte die Stromversorgung, bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Maschine durchführen.

Zu beachtende Punkte

- Spülen Sie das Hauptsteuerungsmodul nicht mit Wasser ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Waschen Sie das Produkt nicht mit heißem Wasser und reinigen Sie es nicht in einem Desinfektionsschrank.
- Bevor Sie das Produkt und den Filter verwenden, waschen Sie diese bitte mit klarem Wasser.
- Ersetzen Sie den Filter regelmäßig und reinigen Sie die Pumpe regelmäßig und gründlich.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, drücken Sie die Taste lange und ziehen Sie das Netzkabel heraus.
- Stellen Sie sicher, dass das Hauptsteuerungsmodul vollständig aufgeladen ist, und überprüfen Sie den verbleibenden Wasserstand, wenn Sie in den Urlaub fahren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen. Das Produkt enthält bewegliche oder kleine Teile. Lassen Sie Ihr Haustier es nur unter Ihrer Aufsicht benutzen.

FAQ

- Wenn aus der Wasserpumpe kein Wasser fließt?
Der Wasserstand ist zu niedrig – fast auf dem niedrigsten Stand. Oder es ist notwendig, die Wasserpumpe zu zerlegen, um sie gründlich zu reinigen, und das Laufrad herauszunehmen, um es zu säubern.
- Der Lärm nimmt zu und der Wasserfluss nimmt ab?
Waschen Sie die Wasserpumpe gründlich und klemmen Sie das Laufrad heraus, um es zu reinigen.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de