



GARDENPRO
POWERPLUS®
HIGH QUALITY TOOLS

POWXG2042



FIG A

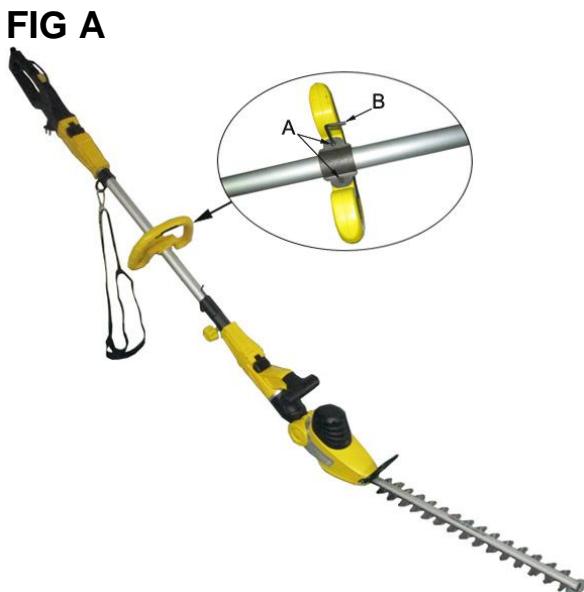
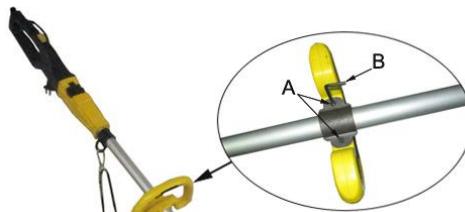


FIG B

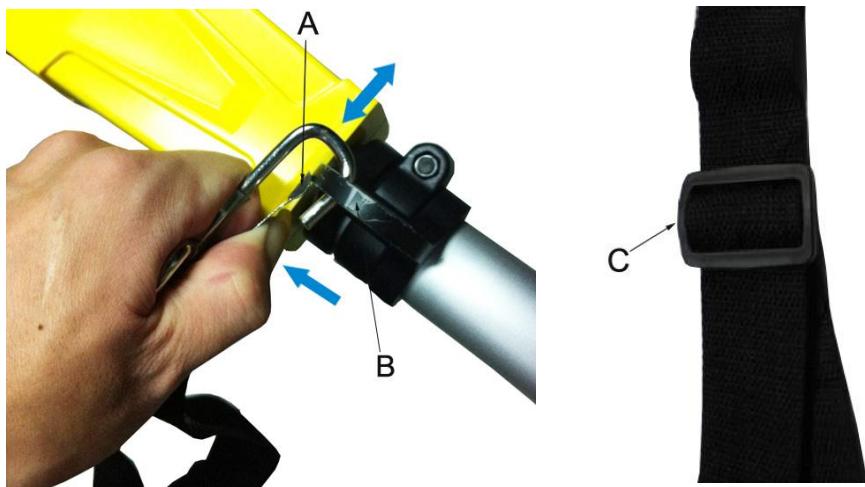


FIG C

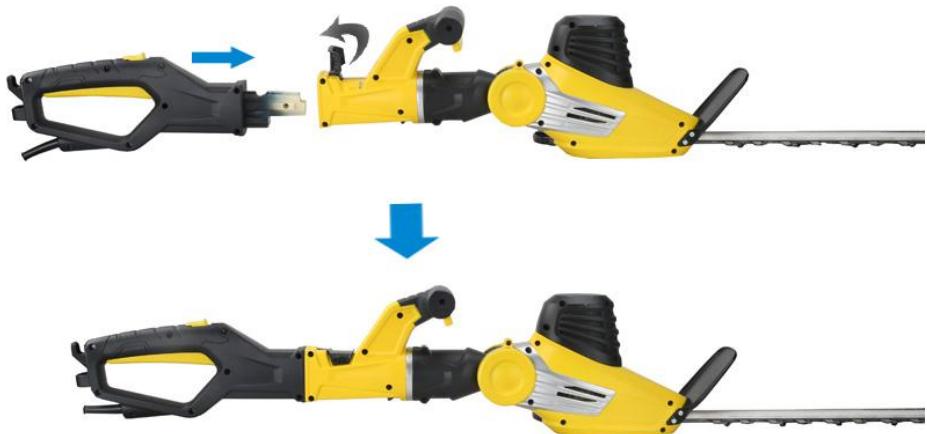


FIG D



FIG E



FIG F



FIG G

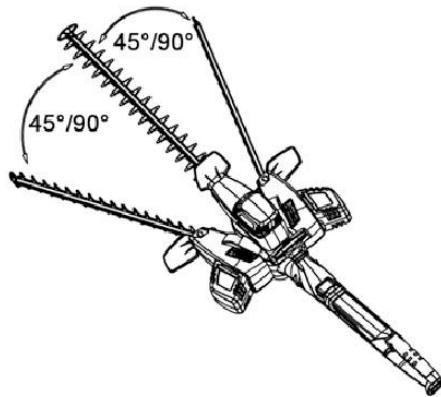
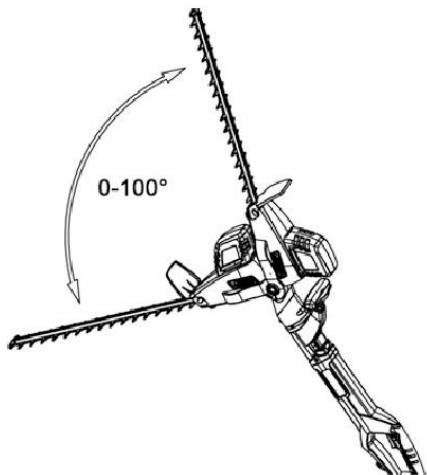


FIG H

1	OBLAST POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. 1 & 2)	2
3	SEZNAME OBSAHU BALENÍ	2
4	SYMBOLY	3
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	4
5.5	<i>Servis</i>	5
6	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
7	PROVOZ	5
7.1	<i>Montáž vysunovacího plotořezu / sestavení vysunovací trubky (obr. A)</i>	5
7.2	<i>Sestavení a seřízení přídavné rukojeti (obr. B)</i>	6
7.3	<i>Sestavení a použití ramenního popruhu (obr. C)</i>	6
7.4	<i>Sestavení přenosného plotořezu (obr. D)</i>	6
7.5	<i>Spuštění a zastavení vysunovacího plotořezu (obr. E)</i>	6
7.6	<i>Spuštění a zastavení přenosného plotořezu (obr. F)</i>	6
7.7	<i>Nastavení vysunovací trubky (obr. G)</i>	6
7.8	<i>Nastavení hlavy motoru (obr. H)</i>	6
8	TIPY PRO ŘEZÁNÍ	7
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	7
11	HLUČNOST	8
12	ZÁRUKA	8
13	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	8
14	PROHLÁŠENÍ O SHODE	9

VYSUNOVACÍ PLOTOŘEZ 750 W POWXG2042

1 OBLAST POUŽITÍ

Plotořez se smí používat pouze k zastřihování živých plotů, keřů a křovin. Jiné používání plotořezu nepopsané v tomto návodu by mohlo plotořez poškodit nebo vážně zranit obsluhu; jako takové je výslově vyloučeno ze seznamu možných aplikací.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtete si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. 1 & 2)

- | | |
|---|---|
| 1. Motor | 10. Držák kabelu |
| 2. Bezpečnostní kryt | 11. Bezpečnostní tlačítko |
| 3. Čepel | 12. Vypínač zapnout / vypnout |
| 4. Otočný knoflík | 13. Jisticí knoflík pro nastavení hlavy |
| 5. Tlačítko rychlého uvolnění vysunovací trubky | motoru |
| 6. Vysunovací trubka | 14. Kabel |
| 7. Jisticí knoflík seřízení délky | 15. Bezpečnostní kryt čepele |
| 8. Přední rukojeť | 16. Nosný páс |
| 9. Pomocná rukojeť | 17. Spínač na přední rukojeti |
| | 18. Zadní rukojeť |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balící materiály.
- Odstraňte zbyvající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůre, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balící materiály na co nejdélší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balící materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

Vysunovací plotořez
Bezpečnostní kryt čepele
Nosný páс
Návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obrat' te se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	V souladu se základními požadavky Evropských směrnic		
	Znamená riziko zranení osob nebo poškození nástroje.		Noste ochranné rukavice.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.		Doporučeno nošení ochranné obuvi.
	Noste chránič sluchu. Noste ochranné brýle.		Držte ruce mimo dosah čepelí; nedotýkejte se čepelí při spouštění ani za provozu zařízení.
	Nikdy stroj neprovozujte za deště nebo za vlhka či mokra. Za vlhka roste nebezpečí zasažení elektrickým proudem.		Vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.
	Nepoužívejte plotořez v jakémoli poloze, kdy by se jakákoli jeho část přiblížila do vzdálenosti 10 m od nadzemního elektrického vedení.		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uschovějte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkovají jiskry, které mohou prach nebo výparы zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněními elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněními povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kablem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chráťte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kably zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný před zbytkovým proudem (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buděte pozorní, sledujte, co děláte, a říďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprášný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k sítí s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblečejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a rádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.

- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se rádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové byty atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte plotořez za deště.
- Jestliže je kabel nastřížený nebo poškozený, okamžitě ho odpojte od proudu.
- Držte ruce a prsty v dostatečné vzdálenosti od čepele.
- Při používání tohoto plotořezu nosete pracovní rukavice, chránič očí, pevné boty a kalhoty.
- Při provozu zařízení vždy držte obě rukojeti.
- Odpojte plotořez od elektrické sítě po dokončení práce, před čištěním nebo v případě, že vás někdo přeruší.
- Tento plotořez je určen k přírezávání měkkých nových částí rostlin a neměl by se používat na větve, tvrdé dřevo a jiné způsoby řezání.
- Nepokoušejte se uvolnit zadřenou čepel, aniž byste nejprve vypnuli stroj a odpojili jej od elektrické sítě.
- Jestliže vás při práci s plotořezem někdo vyruší, dokončete nejprve operaci a vypněte stroj; teprve poté se podívejte jinam.
- Nikdy nedovolte, aby plotořez používali neškolení uživatelé nebo děti.

7 PROVOZ



Zastavte nástroj a odpojte napájecí zástrčku, než začnete s jakýmkoliv čištěním, kontrolou, údržbou nebo jinými pracemi na nástroji.

7.1 Montáž vysunovacího plotořezu / sestavení vysunovací trubky (obr. A)

- Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění (5) vysunovací trubky.
- Umístěte zadní rukojet (18) do otvoru vysunovací trubky.
- Zajistěte tlačítko rychlého uvolnění (5) vysunovací trubky.
- Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění krytu motoru.
- Vložte vysunovací trubku do otvoru krytu motoru.
- Zajistěte tlačítko rychlého uvolnění krytu motoru.

7.2 Sestavení a seřízení přídavné rukojeti (obr. B)

Umístěte přídavnou rukojet na teleskopickou trubici poblíž zadní rukojeti (18), seřidte přídavnou rukojet do pohodlné pracovní polohy a utáhněte šroub (A) pevně imbusovým klíčem (B).

7.3 Sestavení a použití ramenního popruhu (obr. C)

Sestavení:

- Použijte svůj palec nebo prsty na stlačení dílu bezpečnostního zámku (A), hák dejte na visící část (B) nástroje.
- Pohybem posuvné spony (C) seřidíte délku ramenního popruhu. Upravte si délku ramenního popruhu tak, abyste získali pohodlnou pracovní pozici.
- Dejte si ramenní popruh přes pravé rameno. Neste nástroj tak, abyste měli motor po pravé straně těla.

Demontáž:

- Odstraňte díl bezpečnostního zámku opačným směrem.
- Odložte ramenní popruh.



Nikdy si nepřipevňujte popruh šikmo přes rameno a hrudník, spíše jej vedte přes jedno své rameno. Tímto způsobem můžete v případě nebezpečí dostat nástroj rychle od těla.

7.4 Sestavení přenosného plotořezu (obr. D)

- Stiskněte tlačítko rychlého uvolnění krytu motoru.
- Vložte zadní rukojet (18) do otvoru v krytu motoru.
- Zajistěte rychlé uvolnění.

7.5 Spuštění a zastavení vysunovacího plotořezu (obr. E)

- Chcete-li nástroj nastartovat, stiskněte bezpečnostní tlačítko (11) a pak stiskněte spoušť (12). Jakmile motor naskočí, bezpečnostní tlačítkou uvolněte.
- Chcete-li plotořez zastavit, uvolněte spoušť.

7.6 Spuštění a zastavení přenosného plotořezu (obr. F)

- Spuštění: Uchopte jednou rukou přední rukojet a stiskněte spínač na přední rukojeti (17). Pak uchopte druhou rukou zadní rukojet, stiskněte nejprve pojistku (11) a pak stiskněte spínač na zadní rukojeti (12). Jakmile motor naskočí, uvolněte bezpečnostní tlačítko.
- Zastavení: Uvolněte jeden ze dvou spínačů (17, 12).
- Brzda čepele zastaví čepel do 1,0 sekundy.

7.7 Nastavení vysunovací trubky (obr. G)



Odpojte zahradnické nářadí od elektrické sítě.

- Úplně povolte jisticí knoflík pro délkové seřízení (7).
- Zasuňte vysunovací trubku na požadovanou délku.
- Nakonec pevně utáhněte jisticí knoflík.

7.8 Nastavení hlavy motoru (obr. H)



Odpojte zahradnické nářadí od elektrické sítě.

- Stiskněte tlačítko nastavení úhlu a seřidte hlavu motoru tak, aby zapadla do požadované polohy.



Po seřízení se ujistěte, že se tlačítka nastavení úhlu vrátila do své původní polohy. Jinak nástroj nepůjde spustit.

Nepřipojujte k síti, dokud není montáž u konce. Nedodržení této zásady může vést k náhodnému nastartování a potenciálně vážnému úraz.

8 TIPY PRO ŘEZÁNÍ

- Zaujměte bezpečnou polohu, přidržte plotořez oběma rukama a zapněte vypínač.
- Přířízněte obě strany živého plotu odspodu nahoru. Tím se zabrání padání do odřezků do míst, kde se teprve bude řezat.
- Vede čepel lehce povrchem živého plotu. Nepokoušejte se řezat příliš hluboko.
- Přířízněte vrchní část živého plotu.
- Pro starší živé ploty, které vyžadují důkladný zástřih, použijte na ořezání silnějších větví zahradnické nůžky a pak práci dokončete plotořezem.
- Never use the hedge trimmer without check the tightness of the bracket.
- Nikdy nepoužívejte plotořez bez kontroly těsnosti držáku.

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.

- Před zahájením práce stroj pravidelně kontrolujte.
- Před prací se strojem je třeba poškozené řezné čepele opravit nebo dát vyměnit kvalifikovaným servisním pracovníkem.
- Po každém řezání očistěte řezací čepel měkkým kartáčkem a kusem tkaniny s kapalným mazacím olejem a na celou čepel nastříkejte tenkou vrstvu kapalného konzervačního oleje.
- Větrací šterbiny na tělese motoru udržujte trvale čisté.
- Nikdy stroj nečistěte vodou, ani jí stroj neostříkujte. Těleso motoru čistěte jen kusem vlhké tkaniny a nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla! Tyto prostředky by mohly zničit plastové díly stroje. Nakonec těleso stroje opatrne vysušte.
- Stroj ukládejte s nasazeným ochranným krytem, který je součástí dodávky (15).
- Používejte jen originální příslušenství a náhradní díly.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWXG2042
Napětí	230-240 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Délka čepele	560 mm
Řezná délka	510 mm
Řezná kapacita	28 mm
Rychlosť při chodu naprázdno	1500 /min
Výsuvná délka	2,35 m - 2,8 m

11 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA 88 dB (A)

Úroveň akustického výkonu LwA 99 dB (A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

aw (Vibrace):

1,3 m/s²

K = 1,5 m/s²

12 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadních dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů. .
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (at' jde o zámér či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletaantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznaní záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschověte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufríku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale provedte to způsobem ekologicky bezpečným.



Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: Vysunovací plotořez

Výrobní značka: POWERplus

Model: POWXG2042

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2004/108/EC

2011/65/EU

2006/42/EC

2000/14/EC Příloha V LwA 94 dB(A) / 99 dB(A)

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60745-1 : 2009

EN60745-2-15 : 2009

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 1997

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuj N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

Datum: 08/01/2015