

MONDAINE®


Swiss  Watch

/ INSTRUCTION MANUAL /

stop2go

stop2go Movement

Popis ciferníku a ovládacích tlačítek

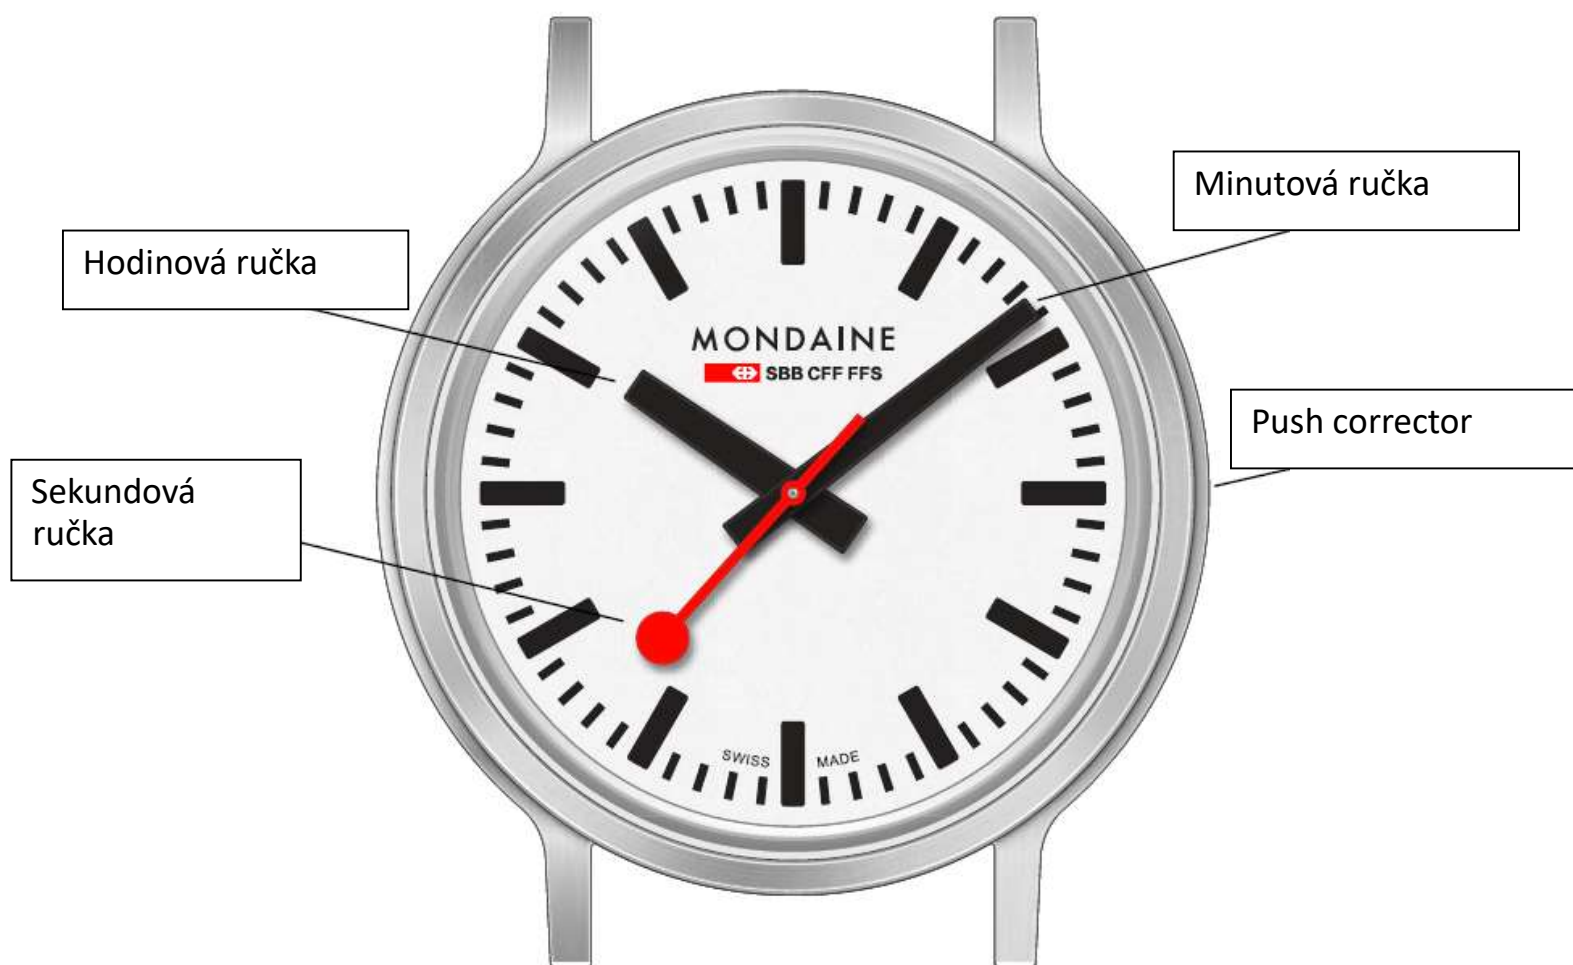

1. část

Srovnání ruček

1. Ručky jsou srovnány z výroby, ale je důležité poznamenat, že je možno je jednoduše znovu srovnat pomocí následujících kroků:
2. Stlačte a dlouze držte „push corrector“ pomocí „stylusu“ pro aktivaci režimu srovnání ruček. Tento krok aktivuje sekundovou ručku, která se začne pohybovat.
3. Pro posun sekundové ručky, jednou krátce stiskněte „push corrector“. Sekundová ručka se posune vpřed o $\frac{1}{4}$ sekundy. Pokud potřebujete posunout sekundovou ručku vpřed o 10 sekund, stiskněte „push corrector“ dvakrát rychle za sebou – dvojklikem. Pokračujte v posunu sekundové ručky, dokud není zarovnána s indexem na 12. hodině.
4. Ve chvíli, kdy je sekundová ručka správně zarovnána, stiskněte a dlouze držte „push corrector“ pro přepnutí do režimu zarovnání minutové ručky. Minutová ručka se začne pohybovat.
5. Pro posun minutové ručky, jednou krátce stiskněte „push corrector“. Minutová ručka se posune vpřed o $\frac{1}{4}$ minuty. Pokud potřebujete posunout minutovou ručku vpřed o 10 minut, stiskněte „push corrector“ dvakrát rychle za sebou – dvojklikem. Pokračujte v posunu minutové ručky, dokud není zarovnána s indexem na 12. hodině.
6. Po zarovnání minutové ručky, stiskněte a dlouze držte „push corrector“ pro přepnutí do režimu zarovnání hodinové ručky. Hodinová ručka se začne pohybovat.
7. Pro posun hodinové ručky, jednou krátce stiskněte „push corrector“. Hodinová ručka se posune vpřed o $\frac{1}{4}$ hodiny. Pokud potřebujete posunout hodinovou ručku vpřed o 2 hodiny, stiskněte „push corrector“ dvakrát rychle za sebou – dvojklikem. Pokračujte v posunu hodinové ručky, dokud není zarovnána s indexem na 12. hodině.
8. Jakmile jsou všechny tři ručky zarovnány pomocí **výše zmíněných kroků** stiskněte a dlouze držte „push corrector“ pro přepnutí zpět do režimu nastavení času. Pak můžete nastavit čas, jak je potřeba, pomocí kroků ve druhé části návodu.

2. část

Nastavení času

1. Pomocí „stylusu“ stiskněte jednou krátce „push corrector“ pro vstup do režimu nastavení hodiny. Hodinová ručka se začne pohybovat. ***Pamatujte, že režim nastavování se po 30 sekundách nečinnosti ukončí.***
2. Pro posun hodinové ručky, jednou krátce stiskněte „push corrector“. Ručka se posune vpřed o 1 hodinu. Pokud ji potřebujete posunout vpřed o 3 hodiny, stiskněte „push corrector“ dvakrát rychle za sebou – dvojklikem.
3. Posuňte hodinovou ručku na požadovaný čas pomocí stisků „push corrector“.
4. Po nastavení hodinové ručky, stiskněte a dlouze držte „push corrector“ pro přepnutí na nastavení minutové ručky (***dokud jste stále v režimu nastavování***). Minutová ručka se začne pohybovat.
5. Pro posun minutové ručky, jednou krátce stiskněte „push corrector“. Ručka se posune vpřed o 1 minutu. Pokud ji potřebujete posunout vpřed o 10 minut, stiskněte „push corrector“ dvakrát rychle za sebou – dvojklikem.
6. Posuňte minutovou ručku na požadovaný čas pomocí stisků „push corrector“.
7. Po nastavení minutové ručky, stiskněte a dlouze držte „push corrector“ pro ukočení režimu nastavování ***nebo počkejte 30 sekund.***

Gratulujeme, právě jste úspěšně nastavili čas na svých hodinkách!

Poznámka: „Stylus“ je k dispozici pro online objednání.



7611382654083

ED. 07/23

GGM.D082

Registered models. All rights reserved and defended by the manufacturer and the Swiss Government authorities. All wrist watches are Swiss made by  Mondaine Watch Ltd, Eitzelstrasse 27, 8808 Pfäffikon, Switzerland
T +41 (0)58 666 88 00 | info@mondaine.ch

