

NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA XT01



 **x**scooters

Před použitím koloběžky si přečtěte instrukce uvedené v tomto návodu.
Návod je přeložen do českého jazyka z originální anglické verze výrobce.

Informace v tomto návodu a obrázky se mohou v detailech lišit
dle verze a modelového roku výrobku.

Přesnou specifikaci můžete získat na www.X-scooters.cz nebo u svého prodejce.
EU Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na stránkách www.X-scooters.cz.

OBSAH

ÚDRŽBA BATERIE A POKYNY PRO NABÍJENÍ.....	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	4
STRUČNÝ NÁVOD.....	5
SEZNÁMENÍ SE S HLAVNÍMI DÍLY KOLOBĚŽKY	6
Začínáme	7
NABÍJENÍ.....	9
JÍZDA.....	9
ZASTAVOVÁNÍ A BRŽDĚNÍ	10
SLOŽENÍ A SKLADOVÁNÍ.....	10
BRZDOVÝ SYSTÉM.....	10
SEŘÍZENÍ BRZD	11
Seřízení zadních brzd	11
Seřízení předních brzd.....	11
Další seřízení brzd.....	11
Pískání brzd.....	11
TLAK PNEUMATIK.....	12
ÚDRŽBA	12
PLÁN ÚDRŽBY.....	13
POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	14
SERVISNÍ LIST.....	16

DODRŽUJTE BEZPEČNOST PŘI ŘÍZENÍ

VŽDY POUŽIJTE HELMU A DODRŽUJTE ZÁKONY



DŮLEŽITÉ



ÚDRŽBA BATERIE A POKYNY PRO NABÍJENÍ

1. Baterii musíte před prvním použitím plně nabít. (Dodržujte instrukce pro nabíjení uvedené v tomto manuálu)
2. Baterii dobíjejte po každém použití.
3. Baterii dobíjejte před uskladněním. Dobíjejte každých 30 dnů v případě, když baterii nepoužíváte.
4. Dobíjejte přibližně 6–8 hodin nebo do rozsvícení zeleného světla na nabíječce.
5. Nenechávejte baterii úplně vybit.
6. Z důvodu bezpečnosti nenabíjejte déle než 24 hodin.
7. Vypněte koloběžku, když není používána.

Pro rozjezd doporučujeme nastavit omezovač rychlosti na minimální hodnotu (jestli je ve výbavě vašeho modelu). Přepínat omezení rychlosti na nižší stupeň (rychlost) není za jízdy dovoleno. Mohlo by dojít k nevratnému poškození elektroniky vaší koloběžky. Vždy je nutno nejdříve zastavit. Za jízdy lze omezovač rychlosti přepínat pouze na vyšší rychlosti.

VAROVÁNÍ!

**Tato koloběžka je určena pro provoz na silnicích, není určena pro extrémní podmínky!
Udržujte svoji koloběžku v čistotě a pečujte o ni.**

**NESKÁKEJTE S KOLOBĚŽKOU A VYHNĚTE SE HRUBÉMU ZACHÁZENÍ!
NEJEZDĚTE V DEŠTI, V ZIMĚ A NA NÁLEDÍ!**

Nedodržením těchto instrukcí ztrácíte nárok na záruku!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PROČTĚTE SI TYTO INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM

KOLOBĚŽKY

VAROVÁNÍ

Používejte tento produkt pouze v souladu s legislativou a právním řádem v místě použití. Produkt je určen pro provoz na zpevněných komunikacích. V případě nebezpečného a nesprávného použití, může dojít k závažnému zranění. Uživatel může rizika minimalizovat použitím bezpečnostních prvků a oblečení, jako jsou helma, brýle, rukavice, ochrana rukou a nohou a použití správné obuvi.

Nepoužívejte koloběžku v husté dopravě, za mlhy, náledí, na nezpevněném či mastném povrchu, pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. Vyhněte se nerovným povrchům, výmolům, prasklinám a dalším překážkám.

Nepoužívejte hadici s vodou nebo vysokotlaký proud vody k čištění koloběžky. Více informací naleznete v tomto návodu.

Produkt je určen osobám starším 16 let.

BEZPEČNOST

- Produkt není určen pro osoby se sníženou fyzickou zdatností či zdravotními problémy omezujícími bezpečné použití a provoz na komunikacích.
- Děti by neměli používat koloběžku bez dohledu dospělé osoby.
- Nesvéprávné osoby by neměly tento produkt používat.
- Uživatel zodpovídá za všechna rizika spojená s užíváním. Pro minimalizaci těchto rizik je nutno užívat ochranné prostředky – přilbu, brýle, rukavice, chrániče loktů, kolena a vhodnou obuv.
- Tento produkt je elektrický! Nepoužívejte v mokru a vlhku, nejezděte v kalužích a dešti.

STRUČNÝ NÁVOD

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA

- Doporučujeme používat pouze osobami staršími 16. let.
- Nepřetěžujte koloběžku, tím zabráníte poškození motoru a dalších dílů.
- Na koloběžce může jet pouze jedna osoba.
- Zkontrolujte koloběžku před každým použitím, ověřte, že žádná část není poškozená nebo zda nějaký díl nechybí.
- Koloběžku vypněte, když není používána. Zabráníte nechtěnému rozjetí.
- Nepoužívejte koloběžku v dešti, nestříkejte na ni vodu ani neumývejte přímým proudem vody, abyste zabránili zkratu v elektrických dílech.
- Nedávejte baterii do blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla.
- Abyste zabránili poškození baterie, nepoužívejte nabíječku, která je jakkoliv poškozená.
- Nepřibližujte se obličejem k pohyblivým částem.
- Nedotýkejte se kol ani motoru, když jsou v provozu/pohybu.
- Brzdy jsou navrženy tak, aby umožnily korigovat rychlost a zastavit koloběžku. Procvičte si jejich správné ovládání tak, abyste správně a rovnoměrně mohli zpomalit a zastavit.
- Udržujte koloběžku v souladu s doporučeními v tomto návodu.
- Používejte pouze kvalitní náhradní díly dle doporučení výrobce.
- Zkontrolujte koloběžku před každým použitím. Před použitím vyměňte všechny poškozené díly.

***NENECHÁVEJTE DĚTI POUŽÍVAT KOLOBĚŽKU BEZ DOHELDU DOSPĚLÉ OSOBY.**

***NEPOUŽÍVEJTE KOLOBĚŽKU POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG.**

Jestliže nastane situace, která není uvedena v tomto návodu, postupujte opatrně a dle zdravého úsudku.

V případě potřeby konzultace kontaktujte svého prodejce.

SEZNÁMENÍ SE S HLAVNÍMI DÍLY KOLOBĚŽKY


JEDNÁ SE O ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK, KOLOBĚŽKA SE MŮŽE VE SKUTEČNOSTI LIŠIT



Začínáme



Před jízdou si prosím přečtěte tyto instrukce, seznamte se s těmito instrukcemi a s postupy provozu koloběžky.

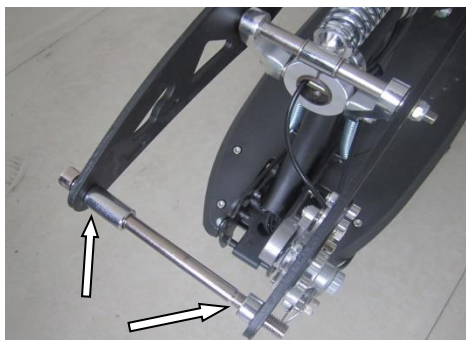

(OBR.1)

1. Opatrně vybalte koloběžku z krabice. Poté nainstalujte přední kolo, delší mezikus vlevo a kratší mezikus vpravo, kolo uprostřed mezi, dotáhněte šrouby. (OBR.1)

2. Rozložení koloběžky – zatlačte jednou rukou dolu páku pro sklopení a zároveň druhou rukou opatrně zvedněte říditka. (OBR.2)

3. Naplno zvedněte říditka do svislé pozice až dojde k uzamčení mechanismu.



(OBR.2)

4. Připevněte říditka pomocí stříbrného úchytu na horní část tyče řízení. Ujistěte se, že máte říditka ve správné pozici pro řízení – ovládání plynu je na pravé straně řidiče. (OBR.3)

5. Připevněte tachometr pod stříbrný držák, dotáhněte šrouby (OBR.4). Připevněte přední světlo na říditka, nastavte do správné polohy (OBR.5). Našroubujte zrcátko do závitu na brzdové páčce, nastavte do správné pozice a dotáhněte matku na zrcátku (OBR.6).



(OBR.3)



(OBR.4)



(OBR.5)




(OBR.6)



(OBR.7)




(OBR.8)

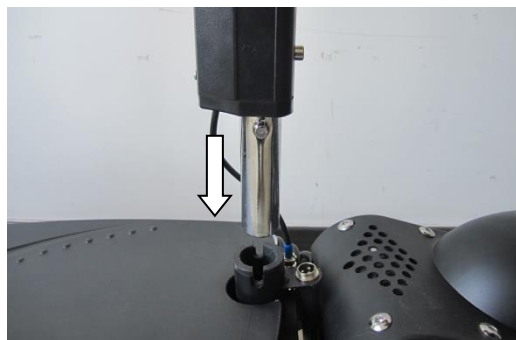

(OBR.9)



(OBR.10)

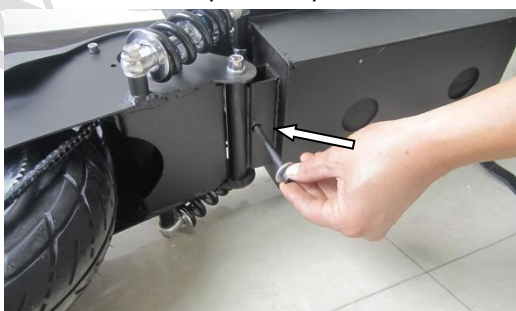

(OBR.11)

6. Otevřete kovový zámek na obou stranách desky a desku zvedněte, jak je zobrazeno. (OBR.7)

7. Vložte 30 ampér pojistku do konektoru a desku opět sklopte. (OBR.8)

8. Připojte tyč sedadla do držáku. (OBR.9)

9. Připojte konektor zadního světla a dotáhněte matku. (OBR.10).

10. Vložte západku do držáku sedla na spodní straně rámu. Dotáhněte matku. (OBR.11)

11. Nastavte držák zadního světla do přímé pozice, vytáhněte držák sedadla do požadované pozice a dostatečně upněte. (OBR.12)

12. Připevněte sedadlo k držáku a dotáhněte matky dle obrázku. (OBR.13)



(OBR.12)



(OBR.13)

NABÍJENÍ

Vaše koloběžka je předem nabitá. Každopádně doporučujeme koloběžku nabíjet 6–8 hodin před prvním použitím. Taktéž doporučujeme nabít koloběžku po každém použití a před uskladněním.

VAROVÁNÍ: Nenechávejte koloběžku nadměrně vybitou, může dojít k poškození baterií.



(OBR.14)



(OBR.15)

1. Ujistěte se, že je koloběžka vypnutá.
2. Otevřete konektor pro nabíjení, který je na pravé straně rámu pod deskou pro stání.
3. Použijte přiloženou nabíječku (OBR.15). Připojte zástrčku do tří-kolíkové zásuvky koloběžky (OBR.14).
4. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.

Po připojení se rozsvítí červená kontrolka, která indikuje zahájení nabíjecího procesu. Když se rozsvítí zelená kontrolka, můžete nabíječku odpojit a opět uzavřít konektor pro nabíjení.

JÍZDA

1. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice dotaženy. Zkontrolujte, že jsou funkční světla a brzdy.
2. Zvedněte stojan do svislé polohy (OBR.16), přepněte spínač ON/OFF do polohy ON (zapnuto).
3. Postavte se na desku koloběžky, lehce se odrazte druhou nohou a lehce otočte ovládáním plynu na pravé straně řídítek. Koloběžka se dá do pohybu.

Poznámka: Mikrospínač v blízkosti stojanu je bezpečnostní zařízení, které hlídá, aby byl stojan zvednutý. Jinak zabrání pohybu koloběžky.



(OBR.16)

ZASTAVOVÁNÍ A BRŽDĚNÍ

1. Pro zabrzdění uvolněte ovládání plynu a stiskněte páčky brzdy (na levé/pravé straně řídítek). Zmáčknutím brzdy odpojíte motor od napájení. Když začne koloběžka sama zpomalovat nebo ztrácet rychlost a nelze jet maximální rychlostí, je nutno koloběžku nabít.

SLOŽENÍ A SKLADOVÁNÍ

Po ukončení jízdy můžete sklopit řídítka koloběžky pro snadnější přepravu. Nejdříve vyjměte sedadlo s držákem, následně jednou rukou povolte pojistku a druhou sklopte řídítka. **BUĎTE OPATRNÍ, ABYSTE SE NEUHODILI DO HLAVY.** Stlačte řídítka do spodní pozice až dojde k uzamčení mechanismu (OBR.17).



(OBR.17)

BRZDOVÝ SYSTÉM

Koloběžka používá diskové brzdy na přední i zadní části. Obojí brzdy se aktivují páčkami, ovládanými rukama na pravé a levé straně řídítek. Na levé straně se ovládají zadní brzdy. Na pravé straně se ovládají přední brzdy. Vždy uvolněte ovládání plynu, než použijete brzdy. Vaše koloběžka je vybavena systémem, který odpojí při použití brzd motor od napájení.

Naučte se brzdit pozvolna na suchém povrchu pro seznámení se s brzdami. Brzdná dráha je ovlivněna povětrnostními podmínkami a nerovnostmi na povrchu.

SEŘÍZENÍ BRZD

Brzdy jsou po dodání koloběžky nastaveny výrobcem.
Každopádně může být nutné brzdy jednou za čas nastavit.

Seřízení zadních brzd

Brzdy, které jsou nastaveny příliš volně:

1. Upravte nastavení šroubku pro seřízení brzd na pravé páčce brzdy otáčením proti směru hodinových ručiček tak, aby se kolo mohlo volně otáčet.

Brzdy, které jsou nastaveny příliš pevně:

2. Upravte nastavení šroubku pro seřízení brzd na pravé páčce brzdy otáčením ve směru hodinových ručiček tak, aby se kolo mohlo volně otáčet bez tření o brzdy.

Seřízení předních brzd

Brzdy, které jsou nastaveny příliš volně:

3. Upravte nastavení šroubku pro seřízení brzd na levé páčce brzdy otáčením proti směru hodinových ručiček tak, aby se kolo mohlo volně otáčet.

Brzdy, které jsou nastaveny příliš pevně:

4. Upravte nastavení šroubku pro seřízení brzd na levé páčce brzdy otáčením ve směru hodinových ručiček tak, aby se kolo mohlo volně otáčet bez tření o brzdy.

Další seřízení brzd

Přední brzdy:

5. Na předních brzdách najdete nastavovací šroubek (umístěný na levé straně předního kola). Dotažením nebo povolením šroubku, můžete seřídit brzdy dle potřeby. (OBR.18)

Zadní brzdy:

6. Na zadních brzdách najdete nastavovací šroubek (umístěný na levé straně zadního kola). Dotažením nebo povolením šroubku, můžete seřídit brzdy dle potřeby. (OBR.19)



(OBR.18)



(OBR.19)

Pískání brzd

Brzdy mohou zpočátku provozu pískat. Jedná se o normální chování bez vlivu na funkci a výkon brzd. Používáním časem pískání brzd přestane.

TLAK PNEUMATIK

Pneumatiky mohou být nahuštěny maximálně na 60 PSI (4.1 bar), případně dle informace uvedené na pneumatice. Doporučujeme mít k dispozici sadu na opravu pneu, která lze zakoupit v libovolném obchodě s výbavou pro motocykly. Vyhněte se tak komplikacím při defektu pneumatiky.

Před uvolněním matky a sejmutí pneu z ráfku, musíte vyprázdnit z pneu všechny vzduch.

Doporučení dovozce je nahuštění pneumatik v rozmezí 1,0 - 1,5 bar při zatížení koloběžky 85kg a dle terénu. Obecně platí, čím těžší a obtížnější terén, tím menší tlak v kolech. Nehustěte pneumatiky po zahřátí. Vždy za studena, cca tři hodiny po jízdě.

ÚDRŽBA

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

Pro seřízení a servis koloběžky budete potřebovat následující nářadí:

- Imbusové klíče: 3/4/5/6 mm
- Klíče: 8/10/13/14/17 mm
- Velký stavitelný klíč (hasák)
- Křížový šroubovák
- Olej, mazivo a lubrikant

SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO UCHYCENÍ

Přední uchytení je po dodání koloběžky nastaveno výrobcem. Každopádně jízdou a obecně používáním se může uvolnit. Může být tedy potřeba uchytení jednou za čas upravit.



(FIG.20)

Nastavení předního uchytení:

1. Otočte řídítka co nejvíce na pravou stranu, tím se zpřístupní přední uchytení. (OBR.20)
2. Za použití velkého klíče dotáhněte pomalu po směru hodinových ručiček uchytení ložiska.
*NEPŘITAHUJTE NADMĚRNĚ, MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ.

SEŘÍZENÍ ŘETĚZU

Řetěz je po dodání koloběžky nastaven výrobcem. Každopádně může být potřeba jednou za čas řetěz nastavit znova. Řetěz musí být správně nasazen na ozubená kola, aby se zabránilo nerovnoměrnému opotřebení. To by vedlo ke zkrácení životnosti řetězu.

Jak má být řetěz natažen?

- Jestliže řetěz vyskakuje z ozubených kol, je příliš volný a může dojít k poškození.
- Jestliže řetěz vydává hlučný zvuk při otáčení kola, je příliš napnutý a mohl by se přetrhnout.
- Správné napnutí řetězu je dosaženo nastavením řetězu do jemného napětí.



(OBR.21)



(OBR.22)

Utažení řetězu:

Lehce uvolněte šrouby na obou stranách zadní osy kola. Poté pomalu upravte oba nastavovací šrouby na stranách kola až po požadované napnutí řetězu. (OBR.21, OBR.22)

Otočte zadním kolem, abyste se ujistili o správném nastavení řetězu.

Nakonec utáhněte šrouby na ose zadního kola.

PLÁN ÚDRŽBY

Správná péče o koloběžku zajistí její optimální výkon a dlouhou životnost. Níže je uvedeno několik doporučení pro údržbu, které zajistí dlouhodobé a bezproblémové fungování koloběžky:

Denní údržba:

Tyto kroky provádějte před každou jízdou na koloběžce:

- Omyjte koloběžku jemným vlhkým hadrem, nepoužívejte přímý proud vody z hadice.
- Zkontrolujte všechny matice a šroubky, zda jsou bezpečně a dostatečně utaženy.
- Promažte řetěz silikonovým sprejem, olejem 3v1 nebo kvalitním motorovým olejem.
- Zkontrolujte, zda nejsou kabely nabíječky, jakkoliv poškozené.

POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PŘÍZNAK	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Světelná kontrolka nabíječky se mění ihned mezi zelenou a červenou barvou	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toto indikuje, že je baterie dostatečně nabitá. 2. Špatná pojistka nebo spoj mezi nabíječkou a zásuvkou na baterii. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokračujte v nabíjení dalších 6-8 hodin před prvním použitím. 2. Zkontrolujte pojistky: hledejte odpojený nebo poškozený drát.
Baterie nevydrží nabitá. Koloběžka nemá uvedený dojezd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baterie dosáhly konce životnosti. 2. Nabíječka nefunguje správně. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterie. 2. Vyměňte nabíječku.
Koloběžka jede přerušovaně nebo pomalu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baterie není plně nabitá. 2. Uvolněný drát. 3. Chybný ovladač plynu nebo řídicí jednotka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dobijte nebo vyměňte baterie. 2. Zkontrolujte dráty. 3. Nutná výměna.
Koloběžka se nerozjede při otočení ovladače plynu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baterie není plně nabitá. 2. Špatně seřízené brzdy. 3. Baterie dosáhly konce životnosti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterie nebo nabíječku. 2. Uvolněte brzdy. 3. Vyměňte baterie.
Koloběžka se během jízdy náhle zastaví.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Špatná pojistka. 2. Uvolněný nebo poškozený kabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte pojistku. 2. Zkontrolujte dráty, uvolněné opravte, poškozené vyměňte.
Přední a zadní světlo nefungují.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasklá žárovka 2. Uvolněný nebo poškozený drát. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte žárovku. 2. Zkontrolujte připojení drátu.
Tachometr a klakson nefungují.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poškozené. 2. Uvolněný nebo poškozený drát. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte za nový. 2. Zkontrolujte připojení drátu.

DALŠÍ DOTAZY

V případě dalších dotazů, instrukcí na servis a dalších informací prosím kontaktujte svého prodejce. Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SERVISNÍ LIST

MODEL:	VIN:
BARVA:	DATUM PRODEJE:

.....
razítko a podpis prodejce

POVINNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Při nedodržení servisních prohlídek ztrácíte nárok na záruku.

1. PROHLÍDKA – 1 měsíc nebo 200 km *	2. PROHLÍDKA – 6 měsíců nebo 500 km *
Počet km:	Počet km:
Datum prohlídky:	Datum prohlídky:
Razítko a podpis autorizovaného servisu	Razítko a podpis autorizovaného servisu
3. PROHLÍDKA – 12 měsíců nebo 1000 km *	4. PROHLÍDKA – 18 měsíců nebo 2000 km *
Počet km:	Počet km:
Datum prohlídky:	Datum prohlídky:
Razítko a podpis autorizovaného servisu	Razítko a podpis autorizovaného servisu

* Dle situace, která nastane dříve.