


ODKLÁDACÍ STOLEK SKLÁDACÍ/ODKLADACÍ STOLÍK SKLADICIE/SIDE FOLDING TABLE

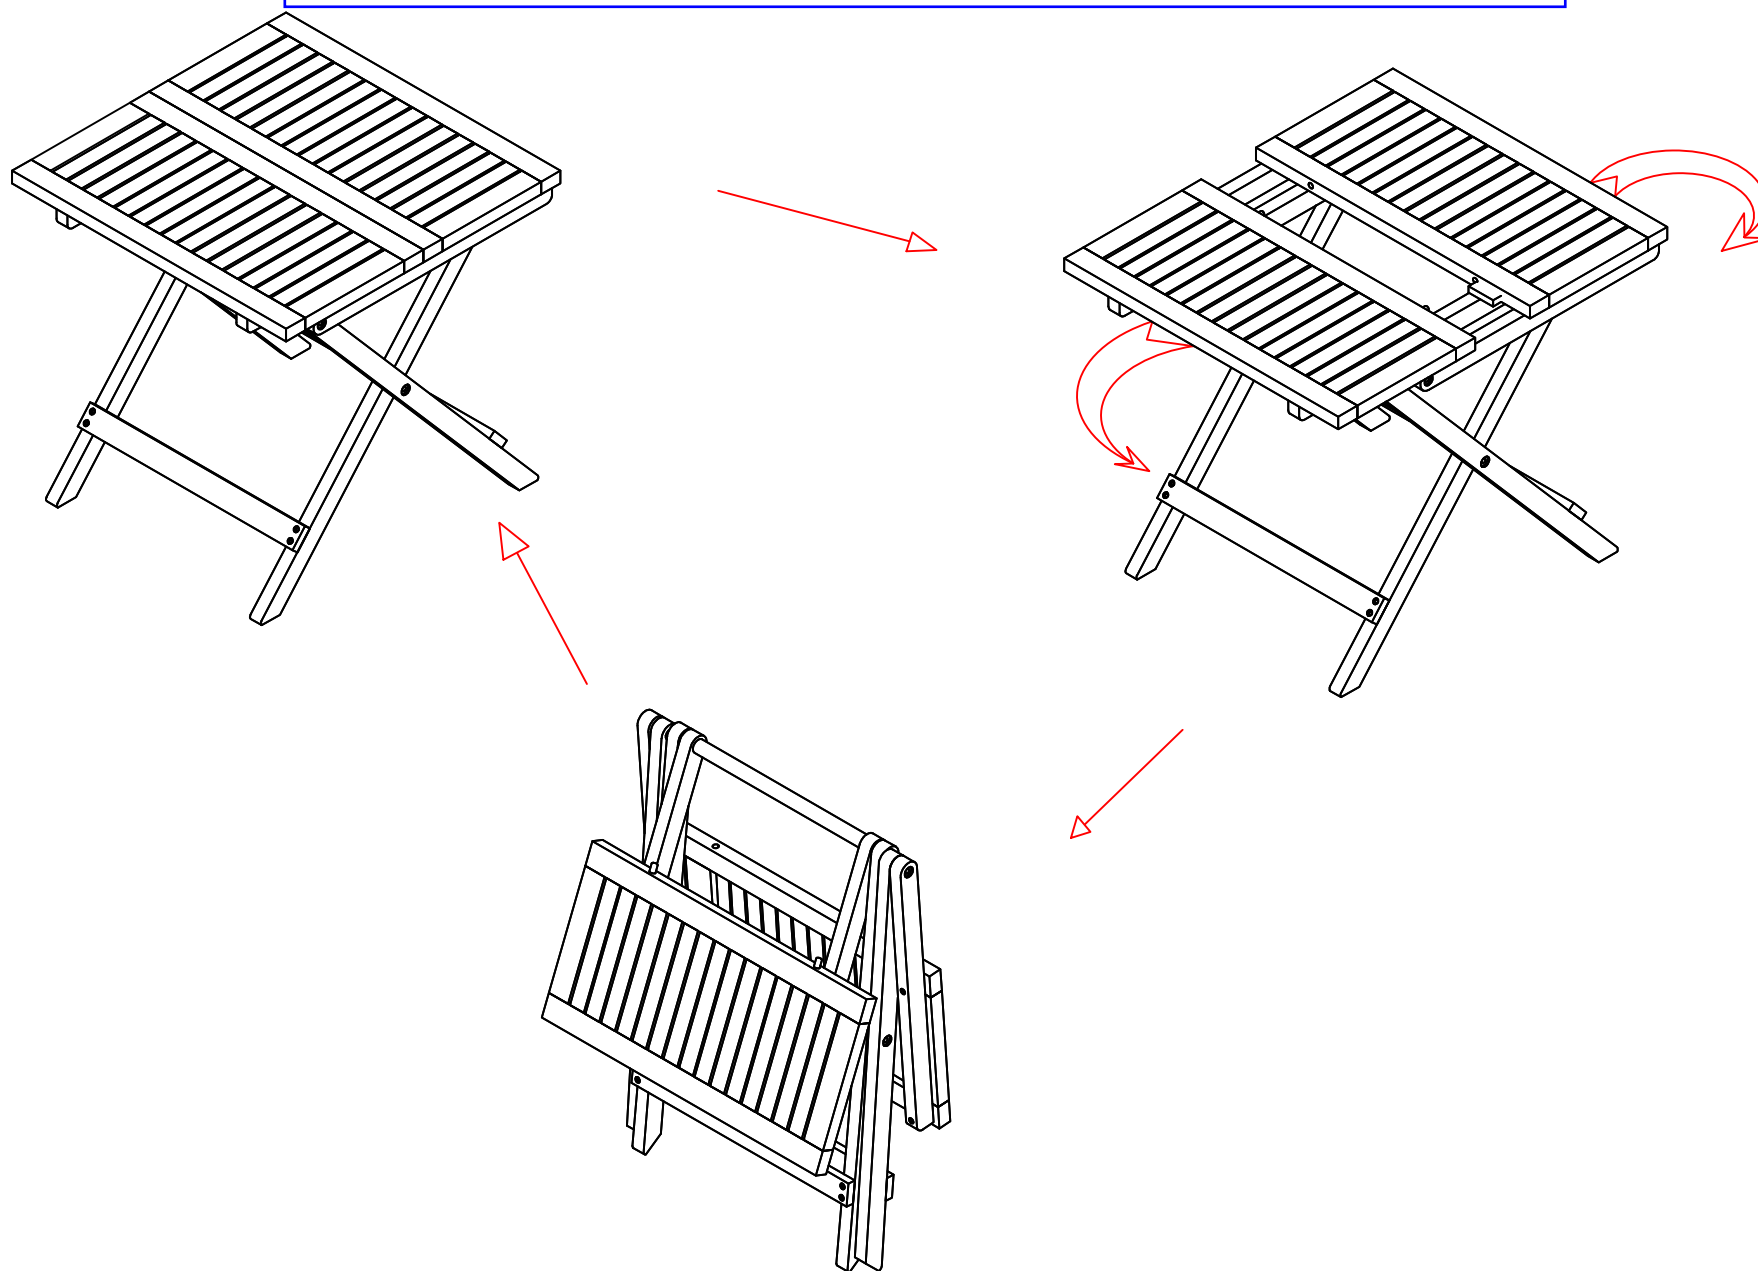



PÉČE O ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Chcete-li udržet vzhled a kvalitu dřevěného zahradního nábytku, je důležité se o něj dobře starat.

- Po zakoupení si nejprve přečtěte montážní návod a návod k ošetření a péči o zahradní nábytek.
- Po rozbalení si nábytek pečlivě prohlédněte, zda nedošlo při dopravě k mechanickému poškození či nemá nábytek případnou další vadu.
- Doporučujeme umístit nábytek pod přístřešek na rovný, stabilní a suchý povrch. Uchráníte tím tak nábytek před neustále se měnícím počasím, které zkracuje životnost dřevěného nábytku. Nábytek tak nesmí stát trvale ve vodě ani na něm nesmí ležet přes zimu sněhová pokrývka!
- Po smontování natřete nábytek odpovídajícím ochranným nátěrem (teakovým olejem) dle přiloženého návodu. Nábytek by měl být ošetřován minimálně 2x za rok (na jaře před sezónou a před uskladněním v zimním období).
- Další ošetření je dle potřeby. Když povrch nábytku zmatní, dešťová voda přestane zůstávat na povrchu nábytku a kapky se začnou vpíjet do dřeva, je čas na další ošetření.
- Nábytek během sezóny pravidelně čistěte, nejlépe jemným mýdlovým čističem.
- Nábytkové kování nevyžaduje speciální údržbu. Pravidelně však kontrolujte dotažení všech spojů, protože zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné namáhání některých dílů a může skončit až poškozením nábytku. Při smontování nábytku si však dávejte pozor i na přílišné přetažení všech spojů!
- Pokud není nábytek delší dobu používán (např. v zimním období), očistěte ho, nechte oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách tak, aby byl zajištěn proud vzduchu (např. v garáži, v přístřešku, na půdě či v sklepních prostorách) a přikryjte plachtou. Nábytek neomotávejte smršťovací fólií, mohl by pak zplesnivět.

Další doporučení:

Nezapomeňte ošetřit nábytek všude např. mezi latěmi sedáku a v opěrných částech, ze spodní strany stolu apod...

Nábytek mohou napadnout také houby a plísně. Upozorní Vás na to tmavě šedé až černé skvrny. V tomto případě použijte vhodný čisticí prostředek. Pokud černá místa nezmizí, můžete použít smirkový papír a zbrousit postižená místa, dokud nenarazíte na zdravé dřevo. Pokud je nábytek mořený, natřete ho nejprve vhodným odstínem mořidla a poté ošetřujícím olejem.

TENTO ZAHRADNÍ NÁBYTEK NENÍ URČEN KE KOMERČNÍMU UŽITÍ (restaurace, hotely, parky apod.).





STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Chcete udržať vzhľad a kvalitu dreveného záhradného nábytku, je dôležité se oň dobre starať.

- Po zakúpení si najskôr prečítajte montážny návod a návod na ošetrovanie a starostlivosť o záhradný nábytok.
- Po rozbalení si nábytok starostlivo prehlídnite, či nedošlo pri doprave k mechanickému poškodeniu a či nemá nábytok prípadnú ďalšiu vadu.
- Doporučujeme umiestniť nábytok pod prístrešok na rovný, stabilný a suchý povrch. Uchránite tak nábytok pred neustále sa meniacim počasím, ktoré skracuje životnosť dreveného nábytku. Nábytok tak nesmie stáť trvale vo vode ani na ňom nesmie ležať cez zimu snehová pokrývka!
- Po zmontovaní natrite nábytok zodpovedajúcim ochranným náterom (teakovým olejom) podľa priloženého návodu. Nábytok by mal byť ošetrený minimálne 2x za rok (na jar pred sezónou a pred uskladnením v zimnom období).
- Ďalšie ošetrovanie je podľa potreby. Keď povrch nábytku zmatnie, dažďová voda prestane zostávať na povrchu nábytku a kvapky sa začnú vpijať do dreva, je čas na ďalšie ošetrovanie.
- Nábytok počas sezóny pravidelne čistite, najlepšie jemným mydlovým čističom.
- Nábytkové kovanie nevyžaduje špeciálnu údržbu. Pravidelne však kontrolujte dotiahnutie všetkých spojov, pretože zvýšená vôľa v spojoch spôsobuje nadmerné namáhanie niektorých dielov a môže skončiť až poškodením nábytku. Pri zmontovaní nábytku si však dávajte pozor i na prílišné dotiahnutie všetkých spojov!
- Pokiaľ nie je nábytok dlhšiu dobu používaný (napr. v zimnom období), očistite ho, nechajte oschnúť, uložte v krytých nevykurovaných priestoroch tak, aby bola zaistená cirkulácia vzduchu (napr. v garáži, v prístrešku, na povale, či v pivničných priestoroch) a prikryte plachtou. Nábytok neomotávejte zmršťovacou fóliou, mohol by začať plesnieť.

Ďalšie doporučenie:

Nezabudnite ošetriť nábytok všade, napr. medzi latami sedáku a v oporných častiach, zo spodnej strany stolu apod...

Nábytok môžu napadnúť tiež huby a pliesne. Upozornia Vás na to tmavošedé až čierne škvrny. V takom prípade použite vhodný čistiaci prostriedok. Pokiaľ čierne miesta nezmiznú, môžete použiť brúsny papier a zbrúsiť postihnuté miesta, kým nenarazíte na zdravé drevo. Pokiaľ je nábytok morený, natrite ho najskôr vhodným odstieňom moridla a potom ošetrujúcim olejom.

**TENTO ZÁHRADNÝ NÁBYTOK NIE JE URČENÝ DO
KOMERČNÝCH PRIESTOROV (reštaurácie, hotely, parky apod.).**





GARDEN FURNITURE MAINTAINANCE

When you want to maintain the appearance and quality of your wooden garden furniture, it is necessary to take a good care of it.

- Firstly read carefully the assembling instruction and service manual of the garden furniture.
- Carefully check through the unpacked furniture in case of mechanical damage due to the transport and other possible defects.
- We strongly recommend to place your furniture in a garden shed on a flat, stable and dry surface. You will protect your furniture against changeable weather which usually cuts its life. The furniture mustn't stand in water permanently, nor be covered in snow during winter.
- Always protect your assembled furniture with teak oil according to your enclosed manual at least 2x/year (before using and storing it).
- Further care concerning the need and weather. The right time for next care starts when the surface becomes matt. Rainy water stop remaining on the top and the wood start absorbing the drops.
- Take regular care during the season best with mild soap detergent.
- Fittings of the furniture don't require any special care. Regularly control the fixed joints as the loose-fitting cause excessive dressing of some parts and could end up damaging furniture. Nevertheless when assembling the furniture take care not to overwrought joints!
- When the furniture is not used for longer period (eg. winter period), clean it, let it dry, store in covered heatless spaces with enough air draught (eg. in garage, porch, shed, attic, cellar) and cover. Never use elastic foil in case of possible mold.

Further recommendation:

Don't forget to treat carefully your furniture with the teak oil everywhere between laths of the seat and backrests, from underneath the table and all other parts.

Your furniture could be attacked by fungus and mold causing dark grey and black stains. In that case use appropriate cleaning detergent. If black stains remain, you can use sand paper and grind affected places until you reach whole wood. If the furniture is stained, firstly varnic it with appropriate shade of the stain and further treating oil.

BE AWARE

THIS WOODEN GARDEN FURNITURE IS NOT FOR COMMERCIAL USEAGE (eg. restaurants, hotels, parks).

