


PN6150-11油锯爆炸图

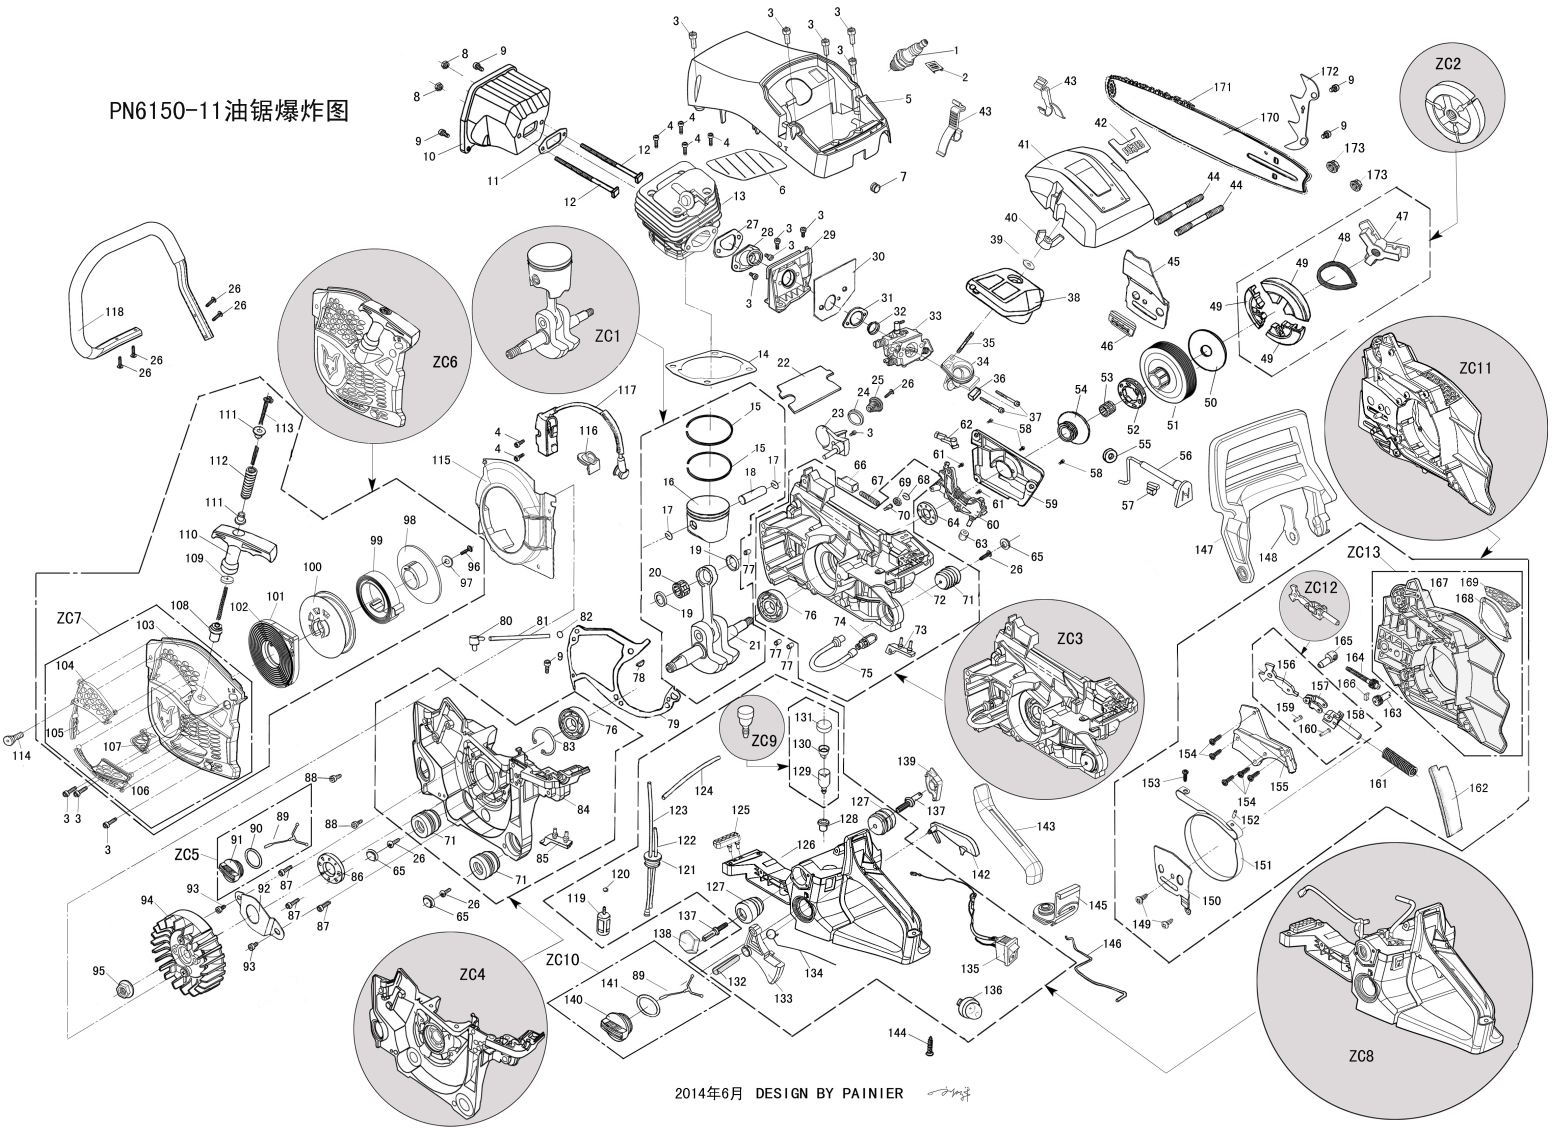

Spare parts list for RPCS6250				
Pos Nr	Nr	Reference Nr	English name	QTY
1	YD6200-26200	08.04.10.01.0100	Spark Plug	1
2	YD4500-27402	08.05.05.06.0100	Blinker	1
3	YD4500-90023	01.01.08.05014.02	Screw M5x14	13
4	YD3800-90024	01.01.08.05020.02	Screw M5x20	6
5	YD4600.11-15201	08.02.06.03.7700	Cover-Top	1
6	YD4600.11-18002	08.05.06.18.0100	Heat-Proof Mat	1
7	YD4500-27601	08.03.05.06.0800	Rubber	1
8	YD2500-92201	01.05.09.00005.01	Nut M5	2
9	YD3800-90021	01.01.08.05010.01	Screw M5x10	5
10	YD6150.11-21120	08.12.06.03.0500	Muffler Assy	1
11	YD4500-21001	08.07.05.02.0800	Washer-Muffler	1
12	YD4500-21002	08.08.05.01.0600	Screw M5x84	2
13	YD6150-12111	08.06.09.05.0700	Cylinder	1
14	YD6150-12501	08.07.09.02.0100	Washer-Cylinder	1
15	YD6150-14311	08.08.09.05.0100	Ring-Piston	2
16	YD6150-14210	08.06.09.04.0600	Piston	1
17	YD61500-14002	08.09.09.04.0100	Ring-Snap	2
18	YD6150-14001	08.08.09.04.0100	Pin-Piston	1
19	YD4500-14803	08.08.05.14.0100	Bearing Ring	2
20	YD4500-96126	01.12.02.00000.12	Needle Bearing	1
21	YD5800.7-14100	08.12.08.10.0500	Crankshaft	1
22	YD4500-18002	08.07.05.02.0700	Heat-Proof Mat	1
23	YD4500-13001	08.02.05.13.0100	Chain Catcher	1
24	YD4500-27114	08.02.05.14.0100	Spring Seat	1
25	YD4500-27113	08.09.05.04.0100	Spring	1
26	YD2500-91333	01.02.01.48016.02	Screw St4.8x16	8
27	YD4600.7-16001	08.07.06.02.0200	Washer-Intake	1
28	YD4500-16111	08.03.05.03.0100	Intake Boot	1
29	YD4500-16121	08.02.05.33.0200	Intake Boot Holder	1
30	YD4500-16132	08.07.05.02.1100	Washer-Intake Boot Holder	1
31	YD4500-16131	08.02.05.49.0100	Flange	1
32	YD4500-16002	08.08.05.14.0200	Retaining Ring	1
33	YD4500-18200	08.12.05.04.0500	Carburetor	1
34	YD4500-16141	08.06.05.06.0100	Inlet Elbow	1
35	YD4500-16141.2	01.04.00.05037.01	Stud M5x37	1
36	YD4500-16142	08.03.05.07.0500	Inlet Elbow Damping	1
37	YD4500-90029	01.01.08.05050.01	Screw M5x50	2
38	YD4500-16211	08.02.05.24.0200	Air Filter	1
39	YD6200-93013	01.06.01.00005.09	Flat Washer	1
40	YD4600.11-92404	01.00.06.00005.01	Butterfly Nut M5	1
41	YD4600.11-16301	08.02.06.03.7800	Cover-Air Filter	1
42	YD4600.11-16305	08.02.06.03.7900	Board	1
43	YD4600.11-48117	08.02.06.23.0100	Locking Clip	2
44	YD4500-12128	08.08.05.01.1000	Stud M8x42	2
45	YD4500.7A-22931	08.05.05.03.0400	Cover Plate	1
46	YD4500-22223	08.02.05.13.0200	Chain Block	1
47	YD4500-22111	08.11.05.02.0100	Holder	1
48	YD3800-22113A	08.09.03.02.0100	Spring-Clutch	1
49	YD4500-22112	08.11.05.01.0100	Block	3
50	YD4500-22101	08.05.05.06.0600	Washer-Clutch	1
51	YD4500-22121	08.08.05.03.0100	Drum-Clutch	1
52	YD4500.8-22050	08.08.05.21.0200	Sprocket	1
53	YD4500-96115	01.12.02.00000.01	Needle Bearing K12x15x14	1
54	YD4500-17001	08.02.05.35.0100	Worm	1
55	YD4500-24112	08.03.05.02.0100	Cover-Choker	1

56	YD4500.11-24111	08.02.06.10.0100	Choker	1
57	YD4500-24113	08.03.05.06.0200	Rubber	1
58	YD4500-90002	01.01.08.04010.01	Screw M4x10	3
59	YD4500-17301	08.02.05.04.0100	Cover Plate - Oil Pump	1
60	YD4500-17200	08.12.05.05.0100	Oil Pump	1
61	YD3800-90004	01.01.08.04014.01	Screw M4x14	2
62	YD4500-17129	08.03.05.03.0200	Hose Oil Outlet	1
63	YD4500-17002	08.02.05.27.0100	Filter Cotton	1
64	YD4500-95021	01.00.01.00000.01	Small - Oil Seal	1
65	YD3800-27112	08.02.03.03.1100	Dust Cover	3
66	YD4500.7A-23115A	08.02.05.14.0200	Vice-Spring Seat	1
67	YD4500.7A-23114	08.09.05.04.1200	Vice-Spring	1
68	YD2500-17132	08.09.02.04.0100	Snap Spring	1
69	YD2500-17133	08.02.02.27.0100	Filter Cotton	1
70	YD2500-17131	08.03.02.08.0100	Air Cock	1
71	YD4500-27111	08.03.05.05.0100	Short-Rubber Seat	1
72	YD4500.7A-13101	08.06.05.02.1200	Right-Crankcase	1
73	YD4500-13105	08.03.05.06.0400	Right-Rubber Block	1
74	YD4500-17124	08.12.03.09.0100	Oil Filter	1
75	YD4500-17128	08.03.05.03.0400	Hose Oil Leter	1
76	YD2500-96013	01.12.01.06202.02	Bearing	1
77	YD4500-94021	01.07.05.60010.02	Locating Pin	3
78	YD4500-94604	01.08.01.00000.03	Key Flywheel	1
79	YD4600.8-13090	08.07.05.02.1200	Washer-Crankcase	1
80	YD4500-18021	08.12.05.11.0100	Nozzle	1
81	YD4500-18022	08.03.05.03.0300	Tubing	1
82	YD4500-18023	08.09.01.04.1000	Snap Ring	1
83	YD4500-93212	01.09.01.00035.02	Ring	1
84	YD4500-13201	08.06.05.02.0600	Left-Crankcase	1
85	YD4500-13203	08.03.05.06.0500	Left-Rubber Block	1
86	YD4500-95022	01.00.01.00000.02	Big - Oil Seal	1
87	YD4500-90025	01.01.08.05030.01	Screw M5x30	3
88	YD4500-90026	01.01.08.05025.01	Screw M5x25	2
89	YD4600.8-17111	08.02.05.11.0300	Holding-Oil Cap	1
90	YD3800-17113	08.03.03.04.0200	Seal Ring	1
91	YD3800-17112	08.02.03.03.1400	Oil Cap	1
92	YD4500-13801	08.05.05.04.0100	Baffle	1
93	YD4500-90001	01.01.08.04006.01	Screw M4x6	2
94	YD4600.GF-15110	08.06.06.03.0100	Flywheel	1
95	YD2500-92102	01.05.12.00008.01	Nut M8x1	1
96	YD2500-91332	01.02.01.48012.01	Screw St4.8x12	1
97	YD6200-93013	01.06.01.00005.09	Spacer	1
98	YD3800.2-25215	08.02.03.15.0300	Flange-Starter	1
99	YD4600.7-25216	08.09.06.05.0300	Spring	1
100	YD4600.7-25211	08.02.06.15.0200	Pully Starter	1
101	YD4500-25213	08.02.05.07.0100	Cover-Coil Spring	1
102	YD4500-25212	08.09.05.05.0100	Coil Spring	1
103	YD4600.11-25110	08.02.06.05.3000	Cover-Starter	1
104	YD4600.11-25301	08.02.06.05.3100	Cover-Starter Panel 1	1
105	YD4600.11-25303	08.02.06.05.3300	Cover-Starter Panel 3	1
106	YD4600.11-25302	08.02.06.05.3200	Cover-Starter Panel 2	1
107	YD4600.11-25304	08.02.06.05.3400	Cover-Starter Panel 4	1
108	YD2500-25302	08.02.02.17.0100	Rope Sheath	1
109	YD2500-25318	08.03.02.01.0400	Washer-Starting Handle	1
110	YD4500-25311	08.02.02.01.0200	Starting Handle	1
111	YD2500-25312	08.02.02.08.0200	Inner Ring	2
112	YD2500-25313	08.09.02.04.0400	Recoil Spring	1

113	YD3800-25301	08.12.03.22.0100	Rope	1
114	YD6200-25288	08.08.10.01.0300	Screw M5×18	1
115	YD4600.11-15120	08.02.06.05.3500	Fairing	1
116	YD4600.8-26118	08.03.06.07.0400	Sheath-Spark Plug	1
117	YD4500-26110	08.04.05.02.0200	Ignition Assy	1
118	YD4600.11-24510	08.12.06.14.0300	Handle	1
119	YD4500-18103	08.12.05.07.0100	Fuel Filter	1
120	YD4500-18102	08.09.05.04.0600	Snap Spring	1
121	YD3800-18104	08.03.03.05.0500	Fuel Pipe Seat	1
122	YD3800-18432	08.03.03.03.0600	Oil Return Pipe	1
123	YD3800-18101A	08.03.03.03.0400	Fuel Pipe	1
124	YD3800-18431	08.03.03.03.0500	Oil Inlet Pipe	1
125	YD4500-18301A	08.03.05.06.0601	Rubber	1
126	YD4600.11-18300	08.02.06.22.0400	Oil Tank	1
127	YD3800-27211	08.03.03.05.0700	Long-Rubber Seat	2
128	YD3800-18001	08.03.03.05.0400	Balancer Seat	1
129	YD3800-18013	08.02.03.32.0100	Balancer Shell	1
130	YD3800-18014	08.03.03.13.0100	Balancer Valve Body	1
131	YD3800-18015	08.02.03.03.21400	Cover-Balancer	1
132	YD4500-94104A	01.07.02.60025.01	Trigger Pin	1
133	YD4600.7-24211	08.02.06.19.0400	Trigger	1
134	YD3800-24212	08.09.03.03.0500	Trigger Spring	1
135	YD4500-26210B	08.04.06.09.0100	Switch-Stop Assy	1
136	YD2500-18410	08.12.02.08.0100	Oil Bubble	1
137	YD4500-27212	08.08.05.01.0100	Bolt	2
138	YD4600.11-27500	08.02.06.03.7400	Left-Cover	1
139	YD4600.11-27501	08.02.06.03.7500	Right-Cover	1
140	YD3800-18032	08.02.03.03.1300	Fuel Cap	1
141	YD3800-18033	08.03.03.04.0100	Washer-Fuel Cap	1
142	YD4600.8-24214	08.02.06.19.0300	Lever-Safety Trigger	1
143	YD4600.11-24411	08.02.06.03.7600	Cover-Rear Handle	1
144	YD4500-91334	01.02.01.48019.01	Screw St4.8×19	1
145	YD4500-18006	08.03.05.06.0300	Rubber Plate	1
146	YD4500-24001	08.09.05.07.0100	Rod-Throttle	1
147	YD4600.11-23011	08.02.06.06.0300	Head Board	1
148	YD4600.11-21001	08.05.06.18.0200	Heat-Proof Mat	1
149	YD2500-91321	01.02.01.00000.02	Screw St4.2×8.5	2
150	YD4500.7B-22251	08.05.05.03.0600	Cover-Tensioner	1
151	YD4500.7B-23111B	08.09.05.06.0300	Brake Band	1
152	YD2500-94011	01.07.05.30008.01	Pin-Brake Band	1
153	YD2500-91311	01.02.01.35010.02	Screw St3.5×10	1
154	YD2500-91323	01.02.01.42013.01	Screw St4.2×13	5
155	YD4600.11-23108	08.02.06.04.0100	Cover Plate-Brake Spring	1
156	YD3600.C-22109.1	08.05.13.10.0300	Brake Main Lever	1
157	YD3600.C-23110	08.05.13.10.0400	Brake Control Lever	1
158	YD3600.C-22109.2	08.02.13.10.0300	Brake Vice-Lever	1
159	YD2500X-98002	01.10.01.25010.01	Rivet Φ2.5×10	1
160	YD2500X-98001	01.10.01.25010.03	Rivet Φ2.5×15	1
161	YD4600.11-23113	08.09.06.04.0200	Brake Spring	1
162	YD4500-27321	08.03.05.09.0100	Oil Baffler	1
163	YD4500-22211	08.08.05.02.0100	Tension Driving Gear	1
164	YD4500-22201	08.08.05.02.0200	Tension Passive Gear	1
165	YD4500-22212	08.08.05.04.0200	Tension Pin	1
166	YD4500-23023	08.02.05.13.0300	Stop Block	1
167	YD4600.11-27301	08.02.06.03.7000	Brake Cover	1
168	YD4600.11-25305	08.02.06.03.7100	Brake Cover Panel 1	1
169	YD4600.11-25306	08.02.06.03.7200	Brake Cover Panel 2	1

170	YD4500-22910	20.11.01.08.325.16.64.50	Guide Bar	1
171	YD4500-22300	20.12.01.325.00.50	Chain	1
172	YD3800-13002A	08.05.03.01.0200	Pinboard	1
173	YD2500-92101	01.05.10.00008.02	Nut M8	2
ZC1	YD5800.7-14000	08.12.09.10.0200	Crankshaft + Piston Assy	1
ZC2	YD4500-22110	08.12.05.16.0100	Clutch Assy	1
ZC3	YD4500.7A-13100	08.12.05.02.0100	Right-Crankcase Subassembly	1
ZC4	YD4500-13200	08.12.05.02.0200	Left-Crankcase Subassembly	1
ZC5	YD3800-17110	08.02.03.03.20600	Oil Cap Assy	1
ZC6	YD4600.11-25000	08.12.05.15.1500	Starter Subassembly	1
ZC7	YD4600.11-25100	08.12.06.15.0500	Cover-Starter Assy	
ZC8	YD4500.11-18299	08.12.05.41.0100	Oil Tank Subassembly	1
ZC9	YD3800-18010	08.12.03.06.0100	Balancer Assy	1
ZC10	YD4500-18030	08.02.05.03.20301	Fuel Cap Assy	1
ZC11	YD4500.7B-25000	08.99.05.34.0800	Brake Subassembly	1
ZC12	YD2500X-23109	08.02.02.10.0800	Brake Lever Assy	1
ZC13	YD4600.11-27300	08.99.06.34.0300	Brake Cover Assy	1