

Travní sekačka

Typová označení na výrobním štítku:

WB386HC-M, WB 386HKL-M
WB454HB WB454HB-2V1 WB454HB-3V1 WB454SB WB454SB-3V1 WB454SB V-3V1
WB454HB-2V1 WB456HKL-2V1
WB456HKL WB456HKL-3V1 WB456SKL WB456SKL-3V1 WB456SKL V-3V1 WB455HC
WB455HC-3V1 WB455SC WB456 SC 3in1, WB 456 SC V-3in1 WB455SC-3V1 WB455SC
V-3V1, WB456SCVE 3in1
WB506HBa WB506SBa WB506HBa-3V1 WB506SBa-3V1 WB506SBa V-3V1 WB506HB
WB506SB WB506HB-3V1 WB506SB-3V1 WB506SB V-3V1,
WB506SB-3V1-DOV WB506SB V-3V1-DOV, WB506SCVE 3in1
WB506HKL WB506SKL WB506HKL-3V1 WB506SKL-3V1 WB506SKL V-3V1
WB506HC WB506SC WB506HC-3V1 WB506SC-3V1 WB506SC V-3V1
WB536SB WB536SB-3V1 WB536SB V-3V1
WB536SB-DOV WB536SB-3V1-DOV WB536SB V-3V1-DOV WB536SKL
WB536SKL-3V1 WB536SKL V-3V1
WB536SK WB536SK-3V1 WB536SK V-3V1
WB536SH-3V1 WB536SH V-3V1
WB537SLC, WB537SLC V-3in1, WB537SC-M,
WB,536SKL-M, WB536SB-M-DOV, WB536SK V-M
WB537SCV AL, WB537SCV, WB537SCV-3in1
**obchodní názvosloví jednotlivých modelů se může
mírně lišit dle jednotlivých zemí prodeje
(např. v označení 3v1 =6 v1 nebo 2v1= 5v1...atd)**



Návod k obsluze



Výstraha před všeobecným nebezpečím

Přečtěte si návod
k obsluze přístroje.



Dávejte pozor na
odhozené nebo předměty
letící směrem ke
kolemjdoucím.


Držte se mimo dosah
kolemjdoucích



Dávejte pozor
na ostré čepele



Před prováděním
údržby odstraňte
zapalovací svíčku

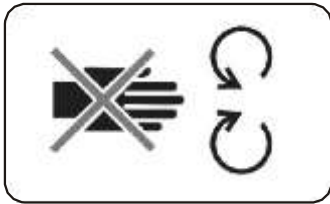

Upozornění -
Nedotýkejte se
rotujících řezacích
částí



V žádném případě
nepoužívejte sekačku s
otevřeným výpustním
otvorem



Nesekejte příliš strmé svahy, sekejte svah
napříč, nikdy ne směrem nahoru a dolů



Sekačku v žádném případě nezvedejte ani
nepřemísťujte se zapnutým motorem. Při
otáčení nebo tahání sekačky směrem k sobě
buďte velice opatrní.



Garantovaná hladina zvuku: **L_{WA}=96 dB(A)**

WB454HB WB454HB-3V1 WB454SB WB454SB-3V1 WB454SB V-3V1 WB454HB-
2V1 WB456HKL-2V1, WB456SCVE 3in1
WB456HKL WB456HKL-3V1 WB456SKL WB456SKL-3V1 WB456SKL V-3V1
WB455HC WB455HC-3V1 WB455SC WB455SC-3V1 WB455SC V-3V1 WB506HBa
WB506SBa WB506HBa-3V1 WB506SBa-3V1 WB506SBa V-3V1 WB506HB
WB506SB WB506HB-3V1 WB506SB-3V1 WB506SB V-3V1 WB506SB-3V1-DOV
WB506SB V-3V1-DOV, WB506SCVE-3in1
WB506HKL WB506SKL WB506HKL-3V1 WB506SKL-3V1 WB506SKL V-3V1
WB506HC WB506SC WB506HC-3V1 WB506SC-3V1 WB506SC V-3V1

Garantovaná hladina zvuku: **L_{WA}=98 dB(A)**

WB536SB WB536SB-3V1 WB536SB V-3V1
WB536SB-DOV WB536SB-3V1-DOV WB536SB V-3V1-DOV WB536SKL
WB536SKL-3V1 WB536SKL V-3V1
WB536SK WB536SK-3V1 WB536SK V-3V1
WB536SH-3V1 WB536SH V-3V1



Držte ruce a nohy v
bezpečné vzdálenosti.



Používejte ochranu zraku a
sluchu.

Česky

- Před použitím přístroje si přečtěte tento návod!
- Držte se mimo dosah třetích osob!
- Při čtení návodu, prosím, rozložte přední a zadní strany.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	01-04
Běžný provoz	01
Práce ve svahu	01
Děti	02
Všeobecné provozní pokyny	02
Specifikace výrobku	03
MONTÁŽ	04
Vybalení přístroje z kartonu	04
Nastavení zahradní sekačky	04
Namontování sběrače trávy	04
PROVOZ	05-10
ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA	10-12
ÚDRŽBA A NASTAVENÍ ULOŽENÍ	13
SKLADOVÁNÍ	13-15
ZÁRUKA	16

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

I. Běžný provoz

●Než začnete používat tento přístroj, je nutné, abyste si přečetli tento návod, porozuměli mu a postupovali podle pokynů, které jsou v něm uvedeny. Před zahájením práce se důkladně seznámte s ovládacími prvky a se správným postupem při používání přístroje.



UPOZORNĚNÍ: Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Za všech okolností se držte v bezpečné vzdálenosti od výstupního otvoru.

●Přístroj smí používat pouze odpovědné osoby, které jsou obeznámeny s návodem k obsluze. Nenechte se sekačkou pracovat děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s tímto návodem. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.

●Zajistěte, aby v bezprostředním okolí místa, kde sekáte trávu, nebyli žádní lidé. Zabráňte tak možnému zranění. V případě, že se někdo přiblíží, vypněte přístroj uvolněním ovládací páčky. V žádném případě nesekejte trávu v blízkosti osob, zejména dětí, ani domácích mazlíčků.

●Mějte na paměti, že za nehody nebo nebezpečné situace, které se mohou přihodit jiným osobám, nese odpovědnost obsluha nebo uživatel.



UPOZORNĚNÍ: S přístrojem nepracujte v otevřených sandálech ani naboso. Při sekání noste pevnou obuv.

●Při sekání noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. S přístrojem nepracujte v otevřených sandálech ani naboso.

●Důkladně zkontrolujte oblast, ve které chcete s přístrojem pracovat, odstraňte veškeré předměty, např. kameny, hračky, dráty, klacky a další, které by přístroj mohl odhodit přes výstupní otvor.

●Netahejte sekačku směrem dozadu, pokud to není nezbytně nutné. Než pohnete se sekačkou dozadu a také během tohoto pohybu se dívejte dolů a za sebe. Při couvání nebo tahání sekačky směrem k sobě buďte maximálně opatrní.

●Před zapnutím sekačky se ujistěte, že jsou správně namontované všechny ochranné kryty, ochranná zařízení a také sběrač trávy. V žádném případě nepoužívejte přístroj s poškozenými kryty nebo bez bezpečnostních prvků, například bez namontovaných deflektorů a/nebo sběrače trávy.

●Dodržujte pokyny výrobce pro řádný provoz a instalaci příslušenství. Je dovoleno používat pouze příslušenství schválené výrobcem.

●Před přejetím přes šterkové cesty, chodníky nebo silnice zkontrolujte, že se čepel(e) sekačky netočí.

●Před odstraněním sběrače trávy vypněte motor a vyčkejte, dokud se čepele zcela nezastaví.

●Sekání by se mělo provádět během dne nebo za dobrého umělého osvětlení.

●Nepracujte s přístrojem, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

●Nepracujte se sekačkou v mokré trávě, když je to možné. Zajistěte si stabilní postoj: Držte pevně držadlo sekačky a chodte, v žádném případě se sekačkou neběhejte.

●Před nastartováním motoru uvolněte všechny čepele a samohybná zařízení nebo spojku, pokud je součástí výbavy sekačky.

●V případě, že se sekačka neobvykle třese, vypněte motor a snažte se okamžitě zjistit příčinu. Otřásání většinou upozorňuje na problém.

●Držte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od krytu.

●Opatřené díly byste měli nechat vyměnit v naší opravně. V případě nutnosti se obraťte na adresu danou servisem.

●Před použitím přístroj prohlédněte, abyste se ujistili, že řezače, upevňovací šrouby a celá deska sekačky nejsou poškozené nebo opotřebené. Případné nerovnováze zabráníte výměnou opotřebených nebo poškozených řezačů a upevňovacích šroubů.

II. PROVOZ VE SVAHU

●Na svazích nejčastěji dochází k uklouznutí nebo pádu, což může vést k vážnému zranění. Práce na svahu vyžaduje zvýšenou pozornost. V případě, že se na svahu necítíte dobře, trávu na něm nesekejte.

CO DĚLAT:

●Trávu sekejte vždy kolmo ke svahu, v žádném případě ne ve směru nahoru a dolů. Při změně směru na svazích buďte obzvláště opatrní.

●Odstraňte překážky, například kameny, větve atd.

●Dávejte pozor na díry, kořeny a hrboly. Překážky se mohou skrývat ve vysoké trávě.

CO NEDĚLAT:

●Nesekejte trávu v blízkosti prudkých srázů, příkopů či náspů. Obsluha sekačky by mohla ztratit rovnováhu nebo půdu pod nohama.

●Nesekejte trávu na příliš strmých svazích.

●Nesekejte mokrou trávu. Na malé ploše ke stání může dojít k uklouznutí.

III. DĚTI

V případě, že si obsluha sekačky neohlídá, aby v okolí nebyly žádné děti, může dojít k tragické nehodě. Sekačka sama a sekání trávy děti často přitahuje. Nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposled.

- Děti musí být mimo oblast, kde probíhá sekání trávy, a to pod pečlivým dohledem jiné odpovědné dospělé osoby.
- Buďte ve střehu a v případě, že do pracovního prostoru vstoupí děti, okamžitě vypněte přístroj.
- Než začnete couvat a během couvání se dívejte dozadu a dolů, kdyby tam byly malé děti.
- V žádném případě nedovolte, aby s přístrojem manipulovaly děti.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, když se blížíte ke slepým rohům, keřům, stromům nebo jiným předmětům, které mohou bránit ve výhledu.

IV. OBECNÉ POKYNY PRO PRÁCI SE ZAHRADNÍ SEKAČKOU

- UPOZORNĚNÍ – benzín je vysoce hořlavý. Při manipulaci s benzínem a dalšími palivy buďte velmi opatrní. Jsou vysoce hořlavé a jejich výpary výbušné.
 - Skladujte palivo pouze v nádobách zvláště určených pro tento účel; Používejte pouze schválené nádrže na palivo.
 - Palivo doplňujte pouze ve venkovních prostorech a při doplňování paliva nekuřte; nikdy nedoplňujte palivo do přístroje uvnitř budovy.
 - V žádném případě neukládejte přístroj ani nádrž s palivem do blízkosti otevřeného ohně či například ohřívače vody.
 - Palivo doplňujte před zapnutím motoru. V žádném případě nesundávejte víčko z palivové nádrže ani nedoplňujte benzín, když je spuštěný motor nebo když je přístroj horký; Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
 - Pokud se benzín rozlije, nepokoušejte se nastartovat motor. Odneste přístroj z prostoru s rozlitém benzínem a zabraňte vzniku jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se benzínové výpary nerozptýlí.
 - Vraťte uzávěry palivové nádrže a nádoby na palivo bezpečně zpět na místa.
 - V blízkosti sekačky nekuřte. Vyměňte vadné tlumiče
- Veškeré vylité palivo nebo olej vyčistěte.
- Nespouštějte motor, když stojíte před výpustním otvorem.
- Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části.
- Za všech okolností se držte v bezpečné vzdálenosti od výstupního otvoru.
- Nezapínejte motor ve stísněném prostoru, kde může dojít k hromadění nebezpečného oxidu uhelnatého; Chodte, nikdy neběhejte.
- Na svahu vždy udržujte stabilní postoj. Neměňte nastavení regulačních ventilů motoru a nepřekračujte otáčky;
- V žádném případě neprovádějte opravy ani neměňte nastavení se spuštěným motorem. Náhodnému spuštění motoru zabráníte odpojením kabelu zapalovací svíčky a jeho držením mimo svíčku. Pravidelně kontrolujte, že jsou šrouby a matice, zejména ty u čepelí, řádně utaženy, a udržujte zařízení v dobrém stavu. V žádném případě nemanipulujte s bezpečnostními prvky. Pravidelně kontrolujte, že fungují správně. Zajistěte, že se tráva, listy a další nečistoty nezachycují v sekačce; pravidelně to kontrolujte a odstraňte tyto překážky.

V případě, že narazíte do nějakého předmětu, zastavte sekačku a prohlédněte ji. V případě nutnosti sekačku opravte, než ji znovu zapnete. ●V žádném případě nenastavujte výšku kol se zapnutým motorem.

●Součástky sběrače trávy se mohou opotřebovat, poškodit nebo poničit, čímž může dojít k odhalení pohyblivých částí nebo k vymrštění předmětů. Opakovaně kontrolujte součástky a v případě potřeby nahraďte poškozené díly součástkami, které doporučuje výrobce.

●Čepele sekačky jsou ostré a mohou způsobit zranění. Při manipulaci s čepelemi používejte rukavice nebo je obalte, při jejich údržbě buďte maximálně opatrní.

●V případě, že chcete sekačku otočit nebo chcete přístroj použít, buďte obzvláště opatrní.

●Zastavte čepele, když chcete přístroj naklonit z důvodu přepravy, když přejíždíte přes jiný povrch než přes trávu, když přemísťujete sekačku do oblasti, kterou chcete posekat.

●Motor startujte nebo zapínejte velmi opatrně, postupujte podle pokynů a vždy mějte nohy mimo dosah čepelí.

●Zahradní sekačku nenaklápějte při startování nebo zapínání motoru, s výjimkou situace, kdy je nutné sekačku při startování naklonit. V tomto případě sekačku nenaklánějte víc, než je nezbytně nutné, a zvedněte pouze tu část, která míří směrem od obsluhy.

●Sekačku nezvedejte ani nepřenášejte se zapnutým motorem.

●Vypněte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky.

- Před odstraněním ucávkvy nebo čištěním vypusti.

- Před kontrolou, čištěním nebo prací na zahradní sekačce.

- Po zachycení cizího předmětu. Zkontrolujte zahradní sekačku, zda není poškozená, a před opětovným spuštěním a prací se sekačkou proveďte opravy;

●v případě, že se sekačka neobvykle otřásá (okamžitě ji zkontrolujte).

●Vypněte motor:

- pokaždé, když od sekačky odcházíte.

- před doplňováním paliva.

●Během vypnutí motoru snižte nastavení přívodu paliva, pokud je motor vybavený uzavíracím ventilem, po ukončení sekání trávy vypněte přívod paliva.

●Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.

●V žádném případě neukládejte přístroj s benzínem v nádrži uvnitř budovy, kde by mohlo dojít ke styku výparů s otevřeným ohněm nebo s jiskrami. Motor, tlumiče, oblast baterie a oblast palivové nádrže udržujte čisté od trávy, listů nebo přebytečného maziva. Snižte tím riziko vzniku požáru.

●Pravidelně kontrolujte, že sběrač trávy není opotřebený ani poškozený

●Vypouštění paliva z nádrže provádějte ve venkovním prostoru.

TECHNICKÁ DATA

označení dle typového čísla na výrobním štítku

MODEL	WB 454HB WB 456HKL WB 455HC	WB 454SB WB 456SKL WB 455SC WB 456SCVE-3in1	WB 454HB-3V1 WB 456HKL-3V1 WB 455HC-3V1	WB 454SB-3V1 WB 456SKL-3V1 WB 455SC-3V1 WB 456 V-3in1	WB 454SB V-3V1 WB 456SKL V-3V1 WB 455SC V-3V1	WB454HB-2V1 WB456HKL-2V1	WB 506HBA WB 506HBA-3V1 WB 506HB WB 506HB-3V1	WB 506SBa WB 506SB	WB506SBA-3V1 WB506SB-3V1 WB506SB-3V1-DOV	WB506SBA V-3V1 WB506SB V-3V1 WB506SB V-3V1-DOV
Šířka sekání	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	492 mm	492 mm	492 mm	530 mm
Motor	Briggs&Stratto n 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE	Briggs&Stratto n 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE-2	Briggs&Stratto n 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE	Briggs&Stratto n 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE	Briggs&Stratto n 500E KOHLER XT675 LONCIN 1P65FE	Briggs&Stratto n 500E KOHLER XT675	Briggs&Stratto n 625 E Briggs&Stratto n 675EX	Briggs&Stratto n 625 E Briggs&Stratto n 675EX	Briggs&Strattton 625E Briggs&Strattton 675EX Briggs&Stratto 750EX DOV	Briggs&Strattton 625E Briggs&Strattton 675EX Briggs&Stratto 750EX DOV
Typ pojezdu	Ruční pohon	Samohybný	Ruční pohon	Samohybný	Samohybný	Ruční pohon	Ruční pohon	Samohybný	Samohybný	Samohybný
Rychlost pohonu	/	/	/	/	Nastavitelný	/	/	/	/	Nastavitelný
Výška sekání (mm)	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	15-75 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm
Nastavení výšky sekání	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8
Objem travního vaku	50 l	50 l	50 l	50 l	50 l	/	60 l	60 l	60 l	60 l
Rychlost čepelí Max.	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min
Váha netto:	29,6 kg; 35,6	32 kg; 38	30 kg; 36	32,5 kg; 38,5	34,5kg; 40,5 kg; 40	25 kg 29 kg	36 kg 38 kg; 43,2 kg 44,5 kg	38,5 kg; 45 kg	40 kg; 46	41,7 kg; 48 kg; 41,7 kg
Garantovaná úroveň zvuku L _{WA} dB(A)(2000/14/E C)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	98dB(A)
L _{PA} v pozici operátora	83,1 dB(A) 85,4 dB(A) 84,5 dB(A)	83,1 dB(A) 85,4 dB(A) 84,5 dB(A)	81,9 dB(A) 86,3 dB(A) 84,5 dB(A)	81,9 dB(A) 86,3 dB(A) 84,5 dB(A)	81,9 dB(A) 86,3 dB(A) 84,5 dB(A)	84,2 dB(A)	84 dB(A) 83,7 dB(A)	84 dB(A) 83,7 dB(A)	84 dB(A) 82,7 dB(A) 84,5 dB(A)	84,0 dB(A) 84,0 dB(A) 84,5 dB(A)
K _{PA}	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)
Vibrace	6,36 m/s ² 7,33 m/s ² 7,13 m/s ²	6,36 m/s ² 7,33 m/s ² 7,13 m/s ² 11,4 m/s	6,36 m/s ² 5,8 m/s ² 7,13 m/s ²	6,36 m/s ² 5,8 m/s ² 7,13 m/s ²	6,36 m/s ² 5,8 m/s ² 7,13 m/s ²	11,6 m/s ²	7,2 m/s ² 9,41 m/s ²	7,2 m/s ² 9,41 m/s ²	7,2 m/s ² 9,36 m/s ² 6,1 m/s ²	7,2 m/s ² 9,27 m/s ² 6,1 m/s ²
K	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Typ čepelí	4510403010	4510403010	4560405010	4560405010	4560405010	4510405010	5020405010	5020405010	5020405040	5020405040

MODEL	WB506HKL WB506HKL-3V1 WB506HC WB506HC-3V1	WB 506SKL WB 506SC WB506SCVE-3in1	WB506SKL-3V1 WB506SC-3V1	WB506SKL V-3V1 WB506SC V-3V1	WB 536SB WB 536SK WB 536SKL	WB536SB-3V1 WB536SK-3V1 WB536SKL-3V1	WB536SB V-3V1 WB536SK V-3V1 WB536SKL V-3V1	WB536SB -DOV	WB536SB -3V1-DOV WB536SH-3V1	WB 536SB V -3V1-DOV WB536SH V-3V1
Šířka sekání	492 mm	492 mm	492 mm	492 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Motor	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FA	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FA Loncin 1P65FE-2	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FA	KOHLER XT675 LONCIN 1P65FA	Briggs&Strattton 675EX KAWASAKIJ 180V KOHLER XT-775	Briggs&Strattton 675 EX KAWASAKIJ 180V KOHLER XT-775	Briggs&Strattton 675 EX KAWASAKIJ 180V KOHLER XT-775	Briggs&Stratto n 750EX DOV	Briggs&Stratto n 750EX DOV HONDA GX160	Briggs&Stratto n 750EX DOV HONDA GX160
Typ pojezdu	Ruční pohon	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný	Samohybný
Rychlost pohonu	/	/	/	Nastavitelný	/	/	Nastavitelný	/	/	Nastavitelný
Výška sekání	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm	18 - 72 mm	18 - 72 mm	18 - 72 mm	18 - 72 mm	18 - 72 mm	18 - 72 mm
Nastavení výšky sekání	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Objem travního vaku	60 l	60 l	60 l	60 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
Rychlost čepelí Max.	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min
Váha netto:	38,3 kg 39,3 kg; 37 kg 38 kg	51 kg; 43 kg	47 kg; 42,3 kg	49,5 kg; 44,5 kg	44 kg; 47,7 kg; 47,3 kg	45 kg; 48,7 kg; 48,3 kg	47 kg; 50,7 kg; 50,3 kg	45,5 kg	46,5 kg; 49 kg	48,5 kg; 50 kg
Garantovaná úroveň hluku L _{WA} dB(A) (2000/14/EC)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
L _{PA} v pozici operátora	85,6 dB(A) 84,1 dB(A)	85,6 dB(A) 84,1 dB(A)	86 dB(A) 84,1 dB(A)	86 dB(A) 84,1 dB(A)	84,0 dB(A) 84,1 dB(A) 85,3 dB(A)	85,9 dB(A) 85,2 dB(A) 84,1 dB(A)	85,9 dB(A) 85,2 dB(A) 84,1 dB(A)	85,1 dB(A)	85,1 dB(A) 85,2 dB(A)	85,1 dB(A) 85,2 dB(A)
K _{PA}	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)	2,5 dB(A)
Vibrace	5,2 m/s ² 9,98 m/s	5,2 m/s ² 9,98 m/s ² 5,9 m/s	6,8 m/s ² 9,93 m/s ²	6,8 m/s ² 9,84 m/s ²	9,27 m/s ² 9,84 m/s ² 8,5 m/s ²	9,27 m/s ² 9,84 m/s ² 8,5 m/s ²	9,27 m/s ² 9,84 m/s ² 8,5 m/s ²	8,1 m/s ²	8,1 m/s ² 7,4 m/s ²	8,1 m/s ² 7,4 m/s ²
K	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Typ čepelí	5020405010	5020405010	5020405040	5020405040	5310403010	5310403010	5310403010	5310403010	5310403010	5310403010

**** Obchodní názvosloví jednotlivých modelů se může mírně lišit dle jednotlivých zemí prodeje (např: 3v1=6v1, 2v1=5v1)**

Poznámka: Netto hmotnost zahradních sekaček se odvíjí od použitého typu motoru.

Specifikace se poskytují jako reference, tato již sekačku jiný druh sekačky. Vyhrazueme si právo provádět technické a další změny bez předchozího oznámení. Může se stát, že některé podrobnosti v tomto návodu se zcela neshodují s vaším přístrojem.

Doporučujeme vám zapsat si sériové číslo a datum nákupu do návodu k obsluze, abyste je měli vždy při ruce.

SÉRIOVÉ ČÍSLO _____
DATUM NÁKUPU _____
MODEL A SÉRIOVÁ ČÍSLA NAJDETE NA KRYTU V ZADNÍ ČÁSTI PLÁSTÉ ZAHRADNÍ SEKAČKY.
OBE ČÍSLA, SÉRIOVÉ I ČÍSLO MODELU, SI ZAZNAMENEJTE SPOLU S DATEM NÁKUPU A UCHOVÁVEJTE VŠE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Benzínová zahradní sekačka je vhodná pro soukromé použití u domu a na zahradě. Sekačka se smí používat pouze pro rekreační údržbu trávy či trávníků u domů a v zahradách. Je zakázáno používat sekačku jakýmkoli jiným způsobem, který není uvedený v tomto návodu.

Výše uvedené pokyny pro používání a bezpečnost přístroje se musí přísně dodržovat. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou při nesprávném provozování, používání, zneužívání, anebo nedovolenými opravami či přestavbami.

UPOZORNĚNÍ Výfukové plyny z motoru a některé jejich složky, a také další součásti stroje, obsahují nebo uvolňují chemické látky, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, mohou způsobit vrozené vady a poškození BAreprodukčních orgánů.

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

- Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu.
- Dodržujte pravidelný harmonogram údržby, péče a používání zahradní sekačky.
- Postupujte podle pokynů v oddíle „Odpovědnost zákazníka“ v tomto návodu.
- Mějte na paměti, že obsluha sekačky nese odpovědnost za nehody způsobené jiným osobám nebo za škody na jejich majetku.

AKTIVACE LITHIOVÉ BATERIE

Nová lithiová baterie je dodávána v režimu spánku"sleep mode", před použitím ji musíte aktivovat. Připojte baterii k nabíječce asi na 10 sekund, tímto se baterie aktivuje a může správně pracovat (viz návod na motor).

Po sečení prosím zkontrolujte podle světelných kontrollek nabití lithiové baterie, pokud svítí méně než dvě, nabijte alespoň na dvě.

Skládování baterie v režimu spánku může výrazně prodloužit kapacitu nabití baterie.

Vrácení aktivované baterie do režimu spánku:

a) Stiskněte a podržte tlačítko pro nabití baterie. Zelené LED světlo se rozsvítí na 4 až 5 sekund a poté se vypne. Asi po 15 sekundách se světelná kontrolka opět rozsvítí.

b) Uvolněte tlačítko a poté kontrolky jedna po druhé zhasnou. Nyní je baterie opět v režimu spánku.

SEKAČKY, MODEL 2v1, 3v1

Zavřete postranní výpustní dvířka. Tráva se bude sekat vícekrát pod sekací deskou, až bude tak malá, že může zůstat na trávniku. Mulčovaná tráva se brzy rozloží a stane se hnojivem pro podporu lepšího růstu trávy.

GRATULUJEME VÁM k nákupu zahradní sekačky.

Byla navržena, zkonstruována a vyrobena tak, aby vám poskytla nejlepší možnou spolehlivost a výkonnost. V případě, že budete mít jakýkoliv problém, který nemůžete snadno odstranit, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko/oddělení. Máme kvalifikované a dobře vyškolené techniky a řádně vybavení pro údržbu nebo opravu zahradní sekačky. Tento návod si prosím přečtěte a uschovejte. Pokyny v něm obsažené vám umožní zahradní sekačku správně smontovat a udržovat. V každém případě dodržujte BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.

Další rizika

I když používáte motorové nářadí podle předpisů, není možné odstranit všechny rizikové faktory.

V souvislosti s konstrukcí a provedením motorových nástrojů se mohou vyskytnout níže uvedená rizika:

1. Poškození plic v případě, že nepoužíváte účinnou protiprachovou masku.
2. Poškození sluchu v případě, že nepoužíváte účinnou ochranu sluchu.
3. Poškození zdraví v důsledku vibrací a to v případě, že se nářadí používá po dlouhou dobu nebo je řízeno neadekvátním způsobem a při nesprávné údržbě.



MONTÁŽ

Před montáží nebo provozováním nové zahradní sekačky si přečtěte tyto pokyny a celý návod k obsluze.

DŮLEŽITÉ: ZAHRADNÍ SEKAČKA SE DODÁVÁ BEZ OLEJE A BEZ PALIVA V MOTORU.

Sekačka byla smontována v továrně s výjimkou těch dílů, které zůstaly nepřimontované z důvodu přepravy. Všechny suroviny, např. matice, podložky, šrouby atd., které jsou nutné pro smontování přístroje, jsou přiloženy v tašce s příslušenstvím. Všechny díly a technické vybavení musí být bezpečně upevněny, z důvodu bezpečného a řádného fungování zahradní sekačky. Používání správného nářadí je nezbytné pro zajištění řádného upevnění.

I. VYBALENÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY Z KRABICE


- Vyndejte volné části, které jsou dodávány se sekačkou.
- Seřízněte dva koncové rohy krabice a položte koncový panel naplocho.
- Odstraňte veškerý obalový materiál kromě výplně mezi horním a dolním držadlem a výplně, která drží řídicí páky u horního držadla.
- Vybalte zahradní sekačku z krabice a pečlivě zkontrolujte, že v krabici nezůstaly žádné další volné součástky.

II. NASTAVENÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY

DŮLEŽITÉ: Opatrně rozložte držadlo

ABY NEDOŠLO K PŘEŠTÍPNUTÍ NEBO POŠKOZENÍ KONTROLNÍCH KABELŮ.

- Zvedněte a rozložte horní držadlo do požadované výšky a zatáhněte páčky po obou stranách, čímž držadlo zamknete na místě. Viz oddíl Opravy a nastavení.
- Odstraňte veškerý obalový materiál kolem řídicí páky.

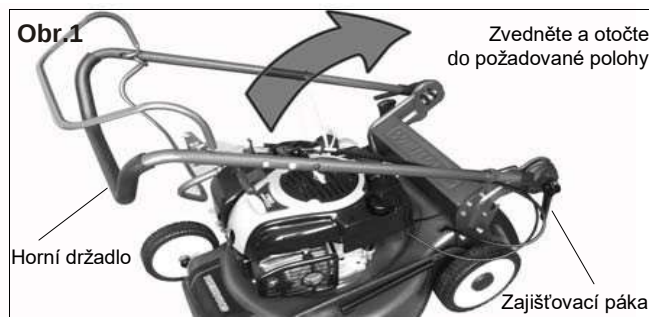

UPOZORNĚNÍ: Opatrně rozložte držadlo, aby nedošlo ke skřípnutí anebo poškození řídicích kabelů.

Držadla lze upravit tak, aby bylo sekání trávy pohodlné. Viz oddíl Opravy a nastavení v tomto manuálu (s výjimkou sekačky 2 v 1)




UPOZORNĚNÍ: Při nastavování sekačky používejte ochranné rukavice.

III. NAMONTOVÁNÍ SBĚRAČE TRÁVY (výjimkou je sekačka 2v1)

● Vložte rám sběrače do pytle na trávu neohebnou částí pytle dopod. Zkontrolujte, že držadlo rámu je vně pytle na horní straně.

● Nasuňte vinylové spojky přes rám.


POZNÁMKA: V případě, že jsou vinylové spojky příliš neohebné, dejte je na několik minut do teplé vody. V případě, že se pytel namočí, nechte jej před použitím uschnout.

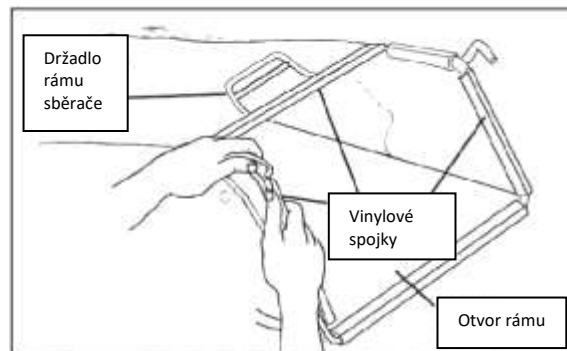

Obr. 2

NASTAVENÍ SPÍNAČE MOTORU

- Levou rukou zmáčkněte motorovou brzdou dolů a zatím zatáhněte startovací kabel zpět na kruhovou skobu na horním držadle. Připevňte kabel do kruhového háčku skrze otvor v dolní části háčku.
- Startovací kabel nechte v háčku po celou dobu, kdy pracujete se sekačkou.

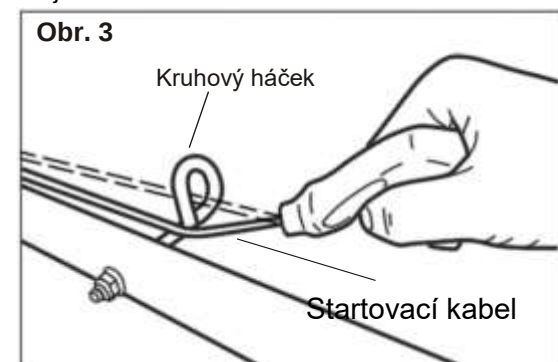

UPOZORNĚNÍ: Bezpečná pozice při startování motoru je za horním držadlem. Uživatelé musí při startování motoru a při sečení trávy držet startovací kabel uprostřed kruhového háčku. Startovat motor mimo bezpečnou pozici je nebezpečné, může to vést ke zranění chodidel.

PROVOZ

Na vaší sekačce nebo v textu dodávaném se sekačkou se mohou objevit tyto symboly. Měli byste se je naučit a pochopit jejich význam.



Upozornění nebo varování	Zapnutý motor	Vypnutý motor	Rychle	Pomalů	Škrťací ventil	Palivo	Olej	Nebezpečí. Udržujte ruce a nohy mimo dosah ostroie.
--------------------------	---------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	------	---

Obr. 4



Zástrčka pro mulčování

Spoiler

Tyč na podvozku – používá se k zapojení hnacího pohonu pro pohyb sekačky vpřed.

OVLÁDÁNÍ PLYNU - používá se pro spuštění motoru a umožňuje volbu mezi rychlou nebo pomalou rychlostí motoru.

OVLÁDAČ STARTÉRU - používá se pro nastartování motoru.

MULČOVACÍ ZÁSUVKA - umístěná ve výpustním otvoru, při používání sběrače trávy je nutné ji odstranit (pro sekačku 3 v 1)

MULČOVACÍ DVÍŘKA – umožňují změnu z výpusti na pytlování (pro sekačky 3 v 1 ½ v 1)

STARTÉR – čerpá další palivo z karburátoru do válce pro případ, že B&S motor bude startovat za studena.

KONTROLNÍ PÁKA PŘÍTOMNOSTI OBSLUHY – při startování motoru se musí držet u držadla. Uvolněte páku, aby se motor zastavil.




UPOZORNĚNÍ: Provoz jakékoli sekačky může vést k vymrštění cizích předmětů do očí, což může vést k vážnému poškození zraku. Při práci se zahradní sekačkou, při provádění údržby a oprav nebo při seřizování noste ochranné brýle nebo ochranný štít. Doporučujeme masku s širokým rozhledem přes brýle anebo standardní bezpečnostní brýle.



Obr. 5

JAK POUŽÍVAT SEKAČKU (Otáčky motoru)

Ovladač plynu umístěný na straně horního držadla umožňuje řídit otáčky motoru. Rychlá poloha je určena pro normální sečení, zastřihávání a lepší pytlování trávy. Pomalé otáčky motoru se používají pro lehké sečení, stříhání a pro snížení spotřeby paliva.

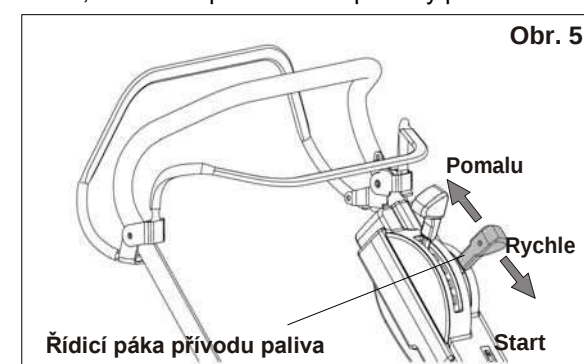

ŘÍDICÍ ZÓNA MOTORU


Zahradní sekačka je vybavena ovládací pákou přítomnosti obsluhy, jež vyžaduje, aby obsluha stála za sekačkou.

PROVOZ POHONNÉHO SYSTÉMU (viz obr. 6)

● Pro zahájení pohybu směrem vpřed zdvihněte ovládací páku k držadlu

● Pro zastavení pohybu vpřed uvolněte řídicí páku.


DŮLEŽITÉ: ŘÍDICÍ PÁKU DRŽTE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE STISKNUTOU ÚPLNĚ AŽ K DRŽADLU. Pohon motorem

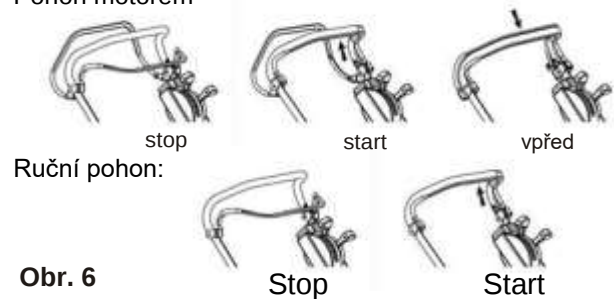

Obr. 6

ZAPOJENÍ SPOJKY ČEPELE (viz obr. 7) pouze pro přístroje s BBC


1. Z bezpečnostních důvodů není možné páku čepelové spojky hned po uvolnění. Zatlačte páku dopředu, až uslyšíte cvaknutí, pak můžete spojku znovu zapojit.
2. Zmáčkněte páku spojky k držadlu a pořádně přitiskněte, aby se zapojila čepel.
3. Uvolněte spojku o 2" (cca 5 cm) od přední rukojeti, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté znovu stiskněte páku a držte ji spolu s držadlem.
4. Pro vypnutí a zastavení čepelí úplně uvolněte páku čepelové spojky.

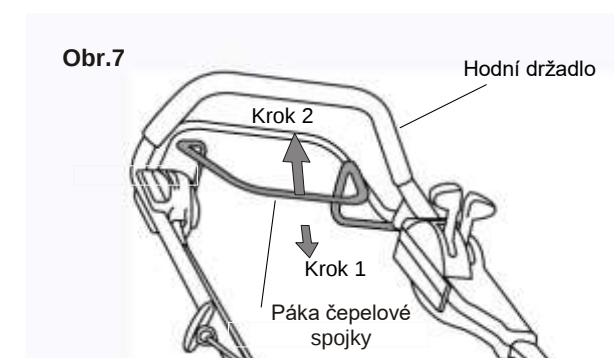

NASTAVENÍ RYCHLOSTI (PRO MODELY S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ) (viz Obr. 8)

- Rychlost řízení lze průběžně nastavovat pomocí nastavovací páčky nasazené na horní držadlo.
- Nejprve lehce stiskněte páku dolů a nastavte požadovanou rychlost. Páka automaticky zapadne zpět do nejbližší polohy.
- Poloha králík = rychle (max. rychlost)
- Poloha želva = pomalu (min. pomalu)

Obr. 8

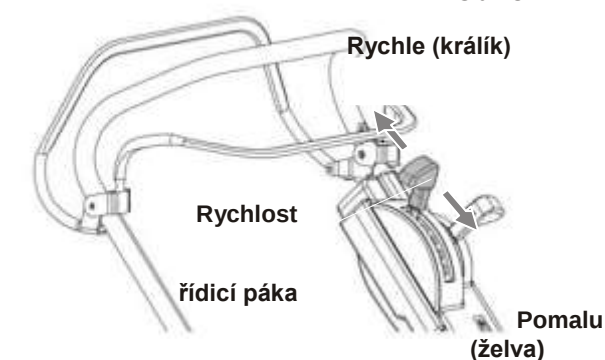


POZNÁMKA: Rychlost se dá nastavit, pouze když motor běží, čímž se zabrání poškození sekačky!

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ (viz obr. 9)

- V žádném případě nenastavujte výšku sekání se zapnutým motorem.
- Při dodání je sekačka nastavena na jednu výšku sečení.
- Všechna čtyři kola se nastavují jednou pákou, s výjimkou modelu 2 v 1. Sekačka 2 v 1 má dvě páky, přední a zadní kola se nastavují samostatně.
- Výšku sečení můžete nastavit podle potřeby tak, aby odpovídala různým terénům. Vytáhněte páčku ze západky, posuňte ji do požadované pozice a nechte ji zapadnout zpět na místo.


UPOZORNĚNÍ: V případě, že je nastavená nejnižší výška sečení, lze zahradní sekačku používat pouze na rovném trávníku.

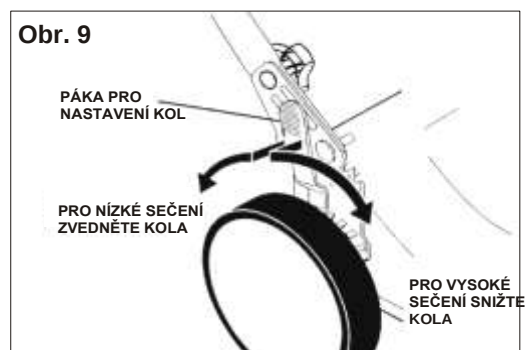

NAMONTOVÁNÍ SBĚRAČE TRÁVY (výjimkou je sekačka 2v1)

1. Zvedněte zadní práh sekačky a poté umístěte vodící kolíky sběrače do háčků po obou stranách držáku.

2. Sběrač trávy je připevněn k sekačce, pokud jsou zadní dveře sníženy na rám sběrače.

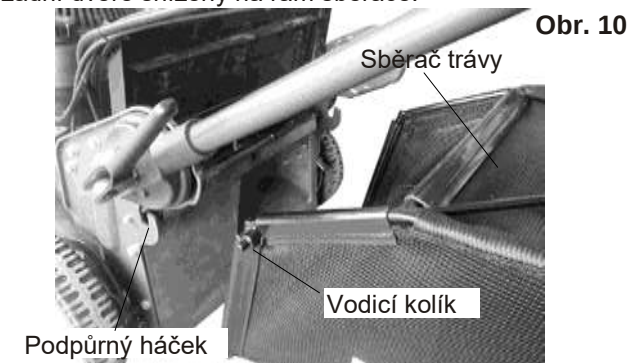

Obr. 10


UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte zahradní sekačku v případě, že není připojený deflektor nebo schválený sběrač trávy není na místě. V žádném případě nezkoušejte pracovat se sekačkou, které má odstraněná zadní dvířka nebo jsou tato dvířka otevřená.



VYSYPÁNÍ SBĚRAČE TRÁVY (výjimkou je sekačka 2v1)

1. Zvedněte sběrač trávy pomocí držadla na rámu.
2. Vyměňte sběrač trávy s posekanou trávou zpod držadla sekačky.
3. Vysypte trávu z pytle pomocí jak rámového držadla, tak držadla pytle.

POZNÁMKA: Pytel při vysypávání nevlácejte; došlo by k jeho zbytečnému poškození.

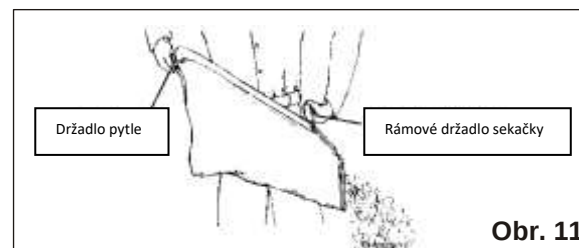

Obr. 11



UPOZORNĚNÍ: Během vyprazdňování posekané trávy ze sběrače, prosím, použijte ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění kůže.

PŘEMĚNA SEKAČKY

Zahradní sekačka se dodává s přípravou pro použití jako mulčovač. Přeměna pytlování nebo výpusti: **ZADNÍ PYTEL (výjimkou je sekačka 2 v 1)**

- Otevřete zadní dvířka a vyndejte mulčovací zásuvku. Uchovávejte mulčovací zásuvku na bezpečném místě.
- Nyní můžete namontovat sběrač trávy.
- Pro přeměnu činnosti na mulčování nebo vypouštění vložte mulčovací zástrčku do zadního výpustního otvoru sekačky.

POSTRANNÍ VÝPUSŤ


- Mulčovací zásuvka se musí nainstalovat do zadního výpustního otvoru sekačky. (pro sekačku 3 v 1)
- Otevřete ochranu výpusti a nainstalujte deflektor pod něj (jak je znázorněno).
- Nyní je sekačka připravená na vypouštění.
- Pro změnu na mulčovací nebo pytlovací funkci se musí deflektor odstranit a ochrana výpusti se musí zavřít.

VYPOUŠTĚNÍ OTVOREM V ZADNÍ ČÁSTI



- Mulčovací zásuvka se musí vyndat ze zadního výpustního otvoru sekačky.
- Namontujte 2 trojúhelníkové svorky na obě strany ocelového zadního krytu, viz obrázek, a připevněte je šrouby
- Nyní je sekačka připravená pro vypouštění zadem.
- Pro změnu na mulčování nebo na pytlování je nutné odstranit trojúhelníkové svorky.



UPOZORNĚNÍ: Nenechte zahradní sekačku běžet, aniž by byla zavřená zadní dvířka, nebo bez připojeného schváleného sběrače trávy. V žádném případě nezkoušejte pracovat s otevřenými zadními dvířky.

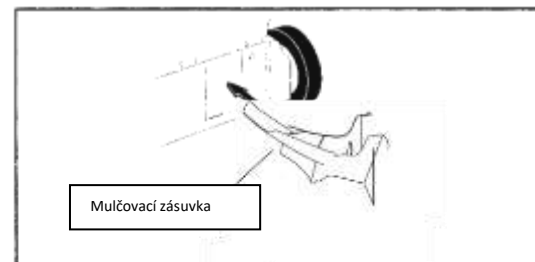

Obr. 12

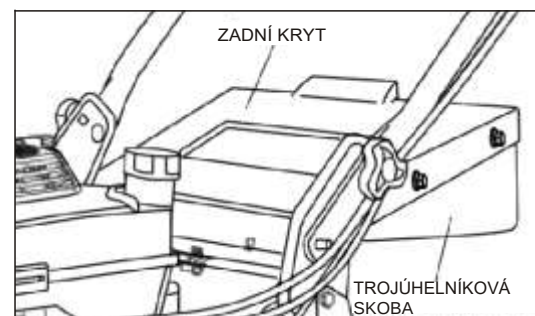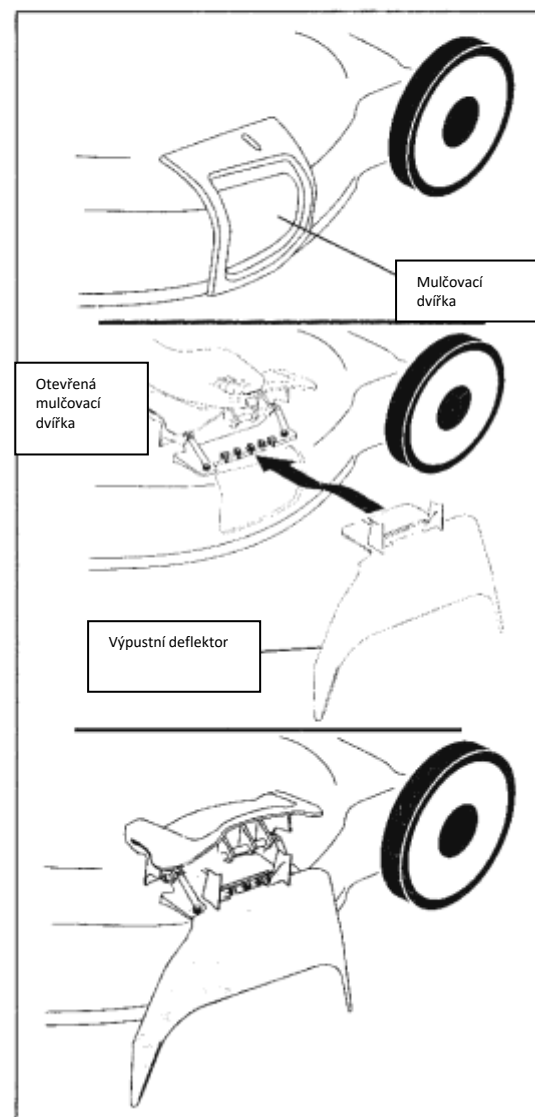

PŘED NASTARTOVÁNÍM MOTORU

DOPLNĚNÍ OLEJE

Zahradní sekačka je doručena bez oleje v motoru. Motor pojme asi 0,6 l v závislosti na údajích od výrobce motoru v příručce. Pro typ a stupeň oleje viz MOTOR v oddílu Zodpovědnost zákazníka v tomto návodu.

1. Zajistěte, aby při doplňování oleje byla sekačka vyrovnaná a okolní prostředí bylo čisté.
2. Sundejte víčko z olejové nádržky motoru a dolijte k plné linii na měrce. Nalévejte olej pomalu. Nepřelíjte.

POZNÁMKA: Nechte olej, aby se sám usadil do motoru. Pro načtení správné úrovně utáhněte víčko olejové nádrže motoru, pak jej sundejte, aby se dala přečíst měrka.

3 Našroubujte víčko motoru zpět a utáhněte.

●Před každým použitím zkontrolujte hladinu oleje. V případě potřeby doplňte olej. Doplňte jej až k plné linii na měrce.

●V každé sezóně vyměňte olej vždy po 25 hodinách provozu. V prašných a znečištěných podmínkách se může stát, že bude potřeba měnit olej častěji.

DOPLNĚNÍ PALIVA

POZNÁMKA: Před doplněním palivové nádrže odstraňte a zbavte se zásuvky s úlomky, která je uvnitř nádrže.

Doplňte palivovou nádrž. Používejte čerstvý, čistý, bezolovnatý benzín minimálně s 87 oktany. Nesmíchejte olej s benzínem. Pro zajištění čerstvosti benzínu jej nakupujte jenom tolik, kolik ho můžete použít během 30 dnů.



UPOZORNĚNÍ: Zkušenost napovídá, že palivo s příměsí alkoholu (nebo s použitím metanolu či etanolu) může přitahovat vlhkost, což vede k odloučení a ke vzniku kyselin během skladování. Kyselé palivo může poškodit palivový systém a motor během skladování. Při uskladnění na dobu delší než 30 dnů je nutné vyprázdnit palivový systém, čímž se zabrání problémům s motorem. Vysušte palivovou nádrž, nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud nebudou palivové trubky a karburátor úplně prázdné. V příští sezóně použijte čerstvé palivo. Pro podrobnější informace viz. pokyny ke skladování. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na motor nebo karburátor v palivové nádrži nebo se může trvale poškodit.



UPOZORNĚNÍ: Naplňte do spodní části plnicího hrdla palivové nádrže. Nepřepněte. Veškerý rozlitý olej nebo palivo otřete. Neskladujte, nerozlijte a nepoužívejte benzin v blízkosti otevřeného ohně.

ZAPNUTÍ MOTORU

POZNÁMKA: Z důvodu ochranných nátěrů motoru se může při prvním použití objevit menší množství kouře, což je normální.

- 1.Pro nastartování studeného motoru zmáčkněte třikrát startér, než se pokusíte motor nastartovat. Zatlačte pořádně. Tento krok obvykle není nutný v případě, že startujete motor, který již byl několik minut v provozu.
- 2.Pohněte řídicí pákou přivodu paliva do rychlé polohy.
- 3.Tlačte kontrolní tyč přítomnosti obsluhy dolů k držadlu a rychle zatáhněte za držadlo startéru. Nenechte startovací kabel zapadnout zpět.



UPOZORNĚNÍ: V případě, že se nepodaří motor nastartovat do 30 sekund po opakovaném pokusu zatažením za startér, dále to nezkoušejte a zjistěte příčinu. Viz Řešení problémů.

VYPNUTÍ MOTORU

●Pro zastavení motoru uvolněte řídicí páku přítomnosti obsluhy.

POZNÁMKA Může se stát, že za chladnějšího počasí bude nutné kroky k nastartování motoru opakovat. Za teplého počasí může příliš pokusů způsobit zahlcení a motor nenastartuje. V případě, že dojde k zahlcení motoru, vyčkejte několik minut a zkuste znovu nastartovat, ale nepoužívejte startér.

TIPY PRO SEČENÍ

●Za určitých podmínek, např. když je tráva hodně vysoká, může být nezbytné zvýšit výšku sečení, aby se snížila námaha při tlačení sekačky, a aby nedošlo k přetížení motoru a vynechávání trsů trávy. Může být také nutné snížit rychlost a/nebo projet sečenou oblast ještě jednou.

●Při obzvláště těžkém sečení zmenšete šířku řezu tím, že překryjete již předtím posečenou trasu a postupujte pomalu.

●Pro lepší pytlování trávy a při většině podmínek by rychlost otáček motoru měla být nastavena do rychlé polohy. Póry v látce sběrače trávy se mohou během používání ucpat nečistotami a prachem a sběrač tak sebere méně trávy. Zabráníte tomu tím, že pravidelně vystříkáte sběrač hadicí a necháte jej před použitím vyschnout.

●Udržujte horní část motoru okolo startéru v čistotě, čistěte jej od posečené trávy a od plev. Pomůžete tak proudění vzduchu u motoru a prodloužíte jeho životnost.



DŮLEŽITÉ: PRO NEJLEPŠÍ VÝKON UDRŽUJTE PLÁŠŤ SEKAČKY BEZ NANASENÉ TRÁVY A NEČISTOT. VIZ ČIŠTĚNÍ V ODDÍLE ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA V TOMTO NÁVODU

TIPY PRO MULČOVÁNÍ

(pro sekačku 3 v 1/2 v 1).

●Speciální mulčovací čepele nařežou posekanou trávu a zmenší ji, takže kousky propadnou na trávník, kde se rozptýlí a nebudou vidět. Mulčovaná tráva se rychle rozloží a stane se výživou pro trávník.

Mulčování provádějte při nejvyšší rychlosti otáček motoru (čepelí), protože tak budou čepele pracovat nejlépe.

- Vyhněte se sekání trávníku, když je mokrá. Mokrá tráva snadněji vytváří chuchvalce a ztěžuje tak mulčování. Nejlepší dobou pro sekání trávníku je brzké odpoledne. Tou dobou je tráva suchá a čerstvě posekaná plocha nebude vystavena přímému slunci.
- Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte výšku sečení tak, aby sekačka sekala jen horní třetinu výšky trávy. V případě, že je trávník přerostlý, bude nutné zvýšit výšku sečení, aby se snížilo

úsilí při tlačení sekačky, a aby nedošlo k přetížení motoru a zanechávání chuchvalců mulčované trávy na trávníku. Při obzvláště těžkém mulčování zmenšete šířku řezu tím, že překryjete již předtím posečenou trasu a postupujte pomalu.

Určité druhy trávy a stav trávníku mohou vyžadovat, aby se plocha mulčovala dvakrát z důvodu úplného skrytí posečené trávy. Při provádění druhého sečení postupujte napříč nebo kolmo k první trase sečení. Šablonu sečení měňte týden od týdne. Jeden týden postupujte od severu k jihu, další týden postupujte od východu k západu. Pomůže to zabránit zhrubnutí a zrnitosti trávníku.

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

ROZVRH PRO ÚDRŽBU

	VYPLŇTE ÚDAJE JAKMILE DOKONČÍTE PRAVIDELNÝ SERVIS	PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	PO KAŽDÉM POUŽITÍ	KAŽDÝCH 10 HODIN	KAŽDÝCH 25 HODIN NEBO KAŽDOU SEZÓNU	PŘED ULOŽENÍM	SERVISNÍ ÚDAJE
S E K A Č K A	Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky	✓				✓	
	Vyčistěte/Zkontrolujte sběrač trávy (pokud je v příslušenství)	✓	✓			✓	
	Vyčistěte zahradní sekačku		✓			✓	
	Vyčistěte prostor pod krytem pohonu (motorové sekačky)			✓		✓	
	Zkontrolujte/Naostřete/vyměňte čepele				✓ 3		
	Schéma promazávání				✓	✓	
M O T O R	Vyměňte motorový olej				✓		
	Zkontrolujte úroveň oleje v motoru	✓ 1 2					
	Vyčistěte vzduchový filtr			✓ 2			
	Zkontrolujte výfukový tlumič				✓		
	Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku				✓		
	Vyměňte vzduchový filtr papírového zásobníku				✓		

1. Vyměňujte častěji při práci ve velkém zatížení nebo ve vysokých venkovních teplotách.
2. V případě, že pracujete ve znečištěném prostředí či v prašných podmínkách, provádějte údržbu častěji.
3. V případě, že sečete na písčité půdě, vyměňujte čepele častěji.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Záruka na tuto zahradní sekačku nepokrývá položky, které byly způsobeny namáhavou prací, zneužitím nebo nedbalostí. Pro získání úplné hodnoty ze záruky musí obsluha sekačky postupovat podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu. Některé úpravy je nutné provádět pravidelně, aby byla sekačka správně udržována. Všechny úpravy v Oddílu Servis a nastavení v tomto návodu

byste si měli prolisťovat alespoň jednou za sezónu.

Jednou ročně vyměňte zapalovací svíčku, vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr a zkontrolujte opotřebení čepele. Nová zapalovací svíčka a čistý/nový vzduchový filtr zajistí správnou směs vzduchu a napomohou lepšímu a déle trvajícimu chodu motoru. Postupujte podle rozvrhu údržby v tomto návodu.



UPOZORNĚNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE VEŠKERÉ ČINNOSTI PROVÁDÍTE S VYPNUTÝM MOTOREM.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

1. Zkontrolujte úroveň oleje v motoru.
2. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné spojovací prvky.

PROMAZÁNÍ

Udržujte přístroj dobře promazaný.

ZAHRADNÍ SEKAČKA

Při provádění jakékoli údržby postupujte podle bezpečnostních pravidel.

PNEUMATIKY

- Pneumatiky udržujte čisté od benzínu, oleje, chemikálií proti škodlivému hmyzu, které mohou poškodit gumu.
- Vyhýbejte se pařezům, kamenům, hluboko vyjetým kolejím, ostrým předmětům a dalším nebezpečím, která by mohla způsobit poškození pneumatik.

PÉČE O ČEPELE

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být čepele ostré. Ohnuté nebo poškozené čepele vyměňte.


ODSTRANĚNÍ ČEPELÍ

1. Odpojte kabel od zapalovací svíčky a umístěte ho tak, aby nemohl přijít do kontaktu se zapalovací svíčkou.
2. Otočte sekačku na bok. Zajistěte, aby byly vzduchový filtr a karburátor nahoře.
3. Vložte dřevěný blok mezi čepel a plášť sekačky, aby se čepel neotočila během odstraňování šroubu čepele.

POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice a/nebo obalte čepel pevnou látkou.

4. Odstraňte šroub čepele otáčením proti směru hodinových ručiček. 5. Odstraňte čepel a připojené vybavení.

POZNÁMKA: Odmontujte přípojku čepele a zkontrolujte klíč uvnitř jádra přípojky čepele. Klíč musí být v dobrém stavu, aby správně fungoval. V případě, že je přípojka poškozená, vyměňte ji.

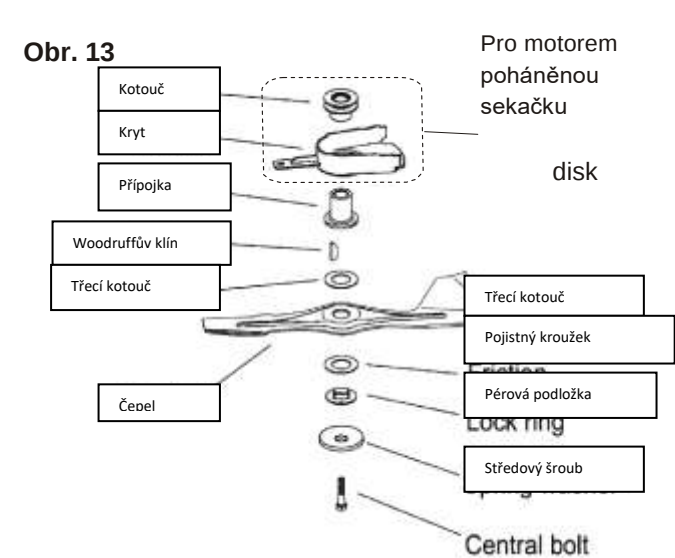

VÝMĚNA ČEPELÍ

1. Umístěte přípojku čepelí na klikovou hřídel motoru. Ujistěte se, že přípojka a drážky klikové hřídele jsou vyrovnány.
2. Ujistěte se, že zadní hrana čepele (naproti ostré hraně) míří směrem k motoru.
3. Namontujte šroub čepele pomocí pružiny do přípojky čepele a klikové hřídele.
4. Mezi čepel a plášť sekačky vložte dřevěný špalík a utáhněte šroub čepele otáčením po směru hodinových ručiček.



DŮLEŽITÉ: ŠROUB ČEPELE MÁ STUPEŇ 10,9 TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ.

NAOSTŘENÍ ČEPELÍ

POZNÁMKA: Broušení čepelí nedoporučujeme, ale pokud je brousíte, ujistěte se, že jsou čepele vyrovnané.

Je nutné dbát na to, aby čepele byly vyrovnané. Nevyrovnané čepele mohou způsobit poškození sekačky nebo motoru.

- Čepel lze naostřit pilníkem nebo pomocí brusného kotouče. V žádném případě neprovádějte broušení čepelí, které jsou namontovány na sekačce.
4. ● Pro kontrolu vyrovnanosti čepelí zatlučte hřebík do trámu nebo do zdi. Asi 2,5 cm hřebíku nechte nezatlučené. Střed otvoru čepelí umístěte na hlavičku hřebíku. V případě, že je čepel vyrovnaná, zůstane ve vodorovné poloze. V případě, že se jeden z konců čepele pohne směrem dolů, nabruste těžší konec, dokud nebude čepel vyrovnaná.

SBĚRAČ TRÁVY (výjimkou je sekačka 2 v1)

- Sběrač trávy je možné vystříkat hadicí s vodou, ale před použitím se musí nechat vyschnout.
- Sběrač trávy často kontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný. Při normálním používání se opotřebovuje. V případě, že je potřeba sběrač vyměnit, použijte pouze výrobce schválený náhradní sběrač. Udávejte modelové číslo sekačky, pokud objednáváte.

HNACÍ KOLA (motorový pohon)

Zkontrolujte zadní hnací kola při každém použití přístroje, abyste se ujistili, že se mohou volně pohybovat. V případě, že se kola nepohybují volně, znamená to, že je uvnitř kol odpad, kusy posekané trávy či prachová vrstva atd.

a je nezbytné tyto nečistoty odstranit, aby se kola mohla volně otáčet. Pokud je nutné vyčistit hnací kola, zkontrolujte obě zadní kola.

1. Vyjměte kryt osy, šroub, pojistnou podložku pružiny a těsnění.
2. Sejměte kola ze seřizovací osy kol.
3. Odstraňte veškerý odpad či posekanou travu zevnitř prachového krytu, válce a/nebo ozubeného hnacího kola.

POZNÁMKA: Ozubená kola jsou stejná na obou stranách sekačky, musí být ale správně namontována. V případě, že nebudou správně namontována, nebude hnací systém fungovat.

Nasadte kola zpět na osu.

5. Vraťte těsnění, podložku pružiny, šroub a kryt osy zpět na místo.

HNACÍ ŘEMEN

V případě, že je potřeba nahradit hnací řemen, kontaktujte prosím servis ohledně podrobností.


POZNÁMKA: Multiviskózní oleje (5W30, 10W30 atd.) sice zlepšují startování ve chladném počasí, ale vedou ke zvýšené spotřebě, pokud je používáte při teplotách nad 0 stupňů Celsia. Kontrolujte úroveň oleje v motoru častěji, abyste zabránili případnému poškození motoru kvůli fungování s malým množstvím oleje. Vyměňujte olej po každých 25 hodinách provozu nebo alespoň jednou ročně, pokud sekačku nepoužíváte 25 hodin během jednoho roku. Před nastartováním motoru a po každých pěti (5) hodinách provozu zkontrolujte úroveň oleje ve skříní zalomené hřídele. Bezpečně utáhněte zátku oleje po každé kontrole úrovně oleje.

VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE

POZNÁMKA: Před naklopením sekačky z důvodu vysušení oleje, vyprázdněte palivovou nádrž tím, že necháte motor běžet, doku nebude nádrž prázdná.

1. Odpojte kabel od zapalovací svíčky a umístěte ho tak, aby nemohl přijít do kontaktu se zapalovací svíčkou.

SCHÉMA PROMAZÁVÁNÍ

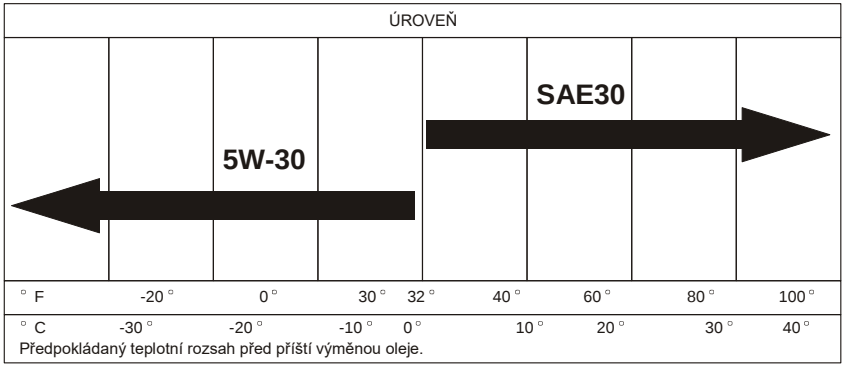

ČIŠTĚNÍ

1. Očistěte spodní stranu sekačky oškrabáním nahromaděné trávy a dalších nečistot.
2. Motor čistěte častěji, aby se na něm nehromadily nečistoty. Zanesený motor se více zahřívá a zkracujete se jeho životnost.
3. Všechny leštěné povrchy a kola udržujte bez paliva, oleje atd.
4. Nedoporučujeme používat zahradní hadici k očištění sekačky, pokud nejsou elektrický systém, výfukový tlumič, vzduchový filtr a karburátor zajištěné tak, aby se k nim nedostala voda. Voda v motoru může zkrátit jeho životnost.

VZDUCHOVÝ FILTR

Při používání znečištěného vzduchového filtru nebude motor správně fungovat a může dojít k jeho poškození. Po každých 25 hodinách provozu vyčistěte všechny prvky. V případě, že sekačku používáte v prašném a znečištěném prostředí provádějte čištění častěji. Přečtěte si oddíl Údržba v návodu k motoru.

2. Sejměte kryt z nádrže motorového oleje; odložte jej stranou na čistý povrch.
3. Nahněte zahradní sekačku na bok, viz obrázek, a vypusťte olej do vhodné nádoby. Pohybujte sekačkou dopředu a dozadu, aby se odstranil veškerý olej zachycený uvnitř motoru.
4. Vraťte sekačku do normální polohy. Veškeré zbytky oleje ze sekačky nebo motoru otřete.
5. Doplněte olej do motoru. Viz DOPLNĚNÍ OLEJE v oddílu PROVOZ v tomto manuálu.
6. Znovu zapojte kabel zapalovací svíčky na svíčku.



UPOZORNĚNÍ: Odpojte kabel od zapalovací svíčky a umístěte ho tak, aby nemohl přijít do kontaktu se zapalovací svíčkou.

MOTOR

Přečtěte si oddíl Údržba motoru v tomto návodu.

PROMAZÁNÍ

Používejte pouze oleje vysoké kvality označené servisní klasifikací API SF-SJ. Vybírejte oleje viskózní třídy SAE s ohledem na teplotu, při které chcete sekačku používat.



DŮLEŽITÉ: PRO CO NEJLEPŠÍ VÝKONNOST UDRŽUJTE PLÁŠŤ SEKAČKY BEZ NEČISTOT. PO KAŽDÉM POUŽITÍ SEKAČKY JI ZESPODA OČISTĚTE.

ÚDRŽBA A NASTAVENÍ

UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZMĚNÍTE NASTAVENÍ NEBO PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY:

- 1.Pro zastavení sekačky uvolněte ovládací páku a rukojeť brzdy motoru.
- 2.Ujistěte se, že se čepele a všechny pohyblivé části zcela zastavily.
- 3.Odpojte kabel od zapalovací svíčky a umístěte ho tak, aby nemohl přijít do styku se svíčkou.
- 4.Ujistěte se, že všechny matice, šrouby a západky jsou správně upevněné a že je přístroj bezpečný.
5. Než budete sekačku používat na uzavřené ploše, nechte ji vychladnout.
- 6.Plášť motoru a větrací otvory udržujte bez trávy, listů a oleje či mazadla, čímž se vyhnete nebezpečí vzniku požáru.
- 7.Nezapomeňte kontrolovat zařízení pro sekání trávy, které nesmí být opotřebované a nesmí ztratit funkčnost.
- 8.Pro bezpečnost přístroje vyměňte opotřebované či poškozené součástky.

ZAHRADNÍ SEKAČKA NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

Viz "NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ" v oddíle Provoz v tomto návodu.

NASTAVENÍ DRŽADLA (VÝJIMKOU JE SEKAČKA 2v1)

Držadlo na sekačce lze nastavit na různou výšku – nastavte ho tak, aby vám výška vyhovovala.

1. Povolte obě páčky A na obou stranách.
2. Otočte horní držadlo do nové požadované polohy.
3. Znovu upevněte páčku A.



ZADNÍ DEFLEKTOR

Zadní deflektor namontovaný mezi zadními koly sekačky má minimalizovat možnost, že by se ze zadní části sekačky mohl vymrštit předmět do oblastí, kde se pohybuje obsluha sekačky. V případě, že se deflektor poškodí, je nutné jej vyměnit.

MOTOR

RYCHLOST OTÁČEK MOTORU

Rychlost otáček motoru je nastavená z výroby. Nepokoušejte se zvýšit rychlost otáček, mohlo by to vést k osobnímu zranění. Pokud máte dojem, že je rychlost motoru příliš vysoká nebo příliš nízká, vezměte sekačku do autorizovaného servisního střediska k seřízení a opravě.

OVLÁDÁNÍ PŘÍVODU PALIVA

V případě, že je nutné nastavit nebo vyměnit ovládání přívodu paliva, hledejte informace v oddíle Nastavení v tomto návodu.

Karburátor

Karburátor byl nastaven ve výrobě a seřízení by nemělo být potřeba. Menší úprava nastavení ale může být třeba, aby se vyrovnaly rozdíly v palivu, teplotě, nadmořské výšce nebo zatížení.

- Vzduchový filtr se musí namontovat do karburátoru při zapnutém motoru.
- Nejlepší nastavení karburátoru se dosahuje, když je nádrž plná
- je nádrž ze čtvrtiny plná.
- Ovládací páku je nutné držet v pracovní poloze, aby motor běžel. Z toho důvodu budete při provádění konečného nastavení karburátoru potřebovat pomoc s držením ovládací páky v pracovní pozici.

Přečtěte si oddíl Nastavení v návodu k motoru pro podrobnější informace.

USKLADNĚNÍ

Okamžitě připravte sekačku a uskladnění na konci sezóny nebo v případě, že ji nebudete používat déle než 30 dnů.

ZAHRADNÍ SEKAČKA

Před uskladněním na určitou dobu sekačku pečlivě očistěte, odstraňte veškeré nečistoty, mastnotu, listí atd. Skladujte ji na čistém, suchém místě.

- 1.Vyčistěte celou sekačku (viz“ ČIŠTĚNÍ v” oddíle Odpovědnost zákazníka v tomto manuálu)

DRŽADLO

Před uložením můžete držadlo sekačky sklopit.

1. Uvolněte dva (2) knoflíky na horním držadle po stranách a nechte držadlo ohnout dozadu

2. Odstraňte dva (2) knoflíky na držadle a šrouby po stranách spodního držadla, otočte držadlo dopředu a položte jej na sekačku, poté vraťte zpět šrouby a knoflíky k držákům.

3. Pokud nastavujete držadlo z pozice pro uložení, bude dolní držadlo vyžadovat ruční upevnění do pozice pro sekání.

MOTOR

PALIVOVÝ SYSTÉM

DŮLEŽITÉ: JE DŮLEŽITÉ ZABRÁNIT TVORBĚ USAZENIN V ZÁKLADNÍCH SYSTÉMOVÝCH ČÁSTECH BĚHEM USKLADNĚNÍ, NAPŘ. V KARBURÁTORU, PALIVOVÉM FILTRU, PALIVOVÉ HADICI NEBO NÁDRŽI. ZKUŠENOSTI ROVNĚŽ UKAZUJÍ, ŽE ALKOHOL SMÍCHANÝ S PALIVY (NEBO POUŽITÍ ETHANOLU ČI METHANOLU) MŮŽE PŘITAHOVAT VLHKOST, COŽ VEDE K ODDĚLENÍ A TVORBĚ KYSELIN V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ. KYSELÉ PALIVO MŮŽE BĚHEM SKLADOVÁNÍ POŠKODIT PALIVOVÝ SYSTÉM MOTORU.

- Vysušte palivovou nádrž.
- Nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud nebudou palivové trubky a karburátor úplně prázdné.
- V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na motor nebo karburátor v tanku, mohlo by dojít k trvalým následkům.
- V příští sezóně použijte čerstvé palivo.

POZNÁMKA: Stabilizátor paliva je vhodnou alternativou pro minimalizaci vytváření usazeniny z paliva během skladování přístroje. Přidejte stabilizátor do paliva v nádrži nebo do skladovací nádoby.

Dodržujte doporučené dávkování, které je uvedeno

PROBLÉM	PŘÍČINA	※ NÁPRAVA
Sekačka se nezapnula	1. Ušpiněný vzduchový filtr	1. Vyčistěte/nahradte vzduchový filtr.
	2. Došlo palivo.	2. Doplňte palivovou nádrž.
	3. Zvětralé palivo.	3. Vypustte nádrž a doplňte čerstvé a čisté palivo.
	4. Voda v palivu.	4. Vypustte palivovou nádrž a karburátor a doplňte čerstvé palivo.
	5. Kabel zapalovací svíčky je odpojený.	5. Připojte kabel ke svíčce.
	6. Vadná zapalovací svíčka.	6. Vyměňte zapalovací svíčku.
	7. Povolená čepel nebo poškozená přípojka čepele.	7. Utáhněte šroub čepele nebo nahradit přípojku čepele.
	8.Řídící páka v uvolněné poloze.	8. Přitlačte řídící páku k držadlu.
	9.Poškozená řídící páka.	9. Vyměňte řídící páku.

na kontejneru stabilizátoru. Po přidání stabilizátoru nechte motor běžet alespoň 10 minut, aby se stabilizátor dostal do karburátoru. Nenechte palivovou nádrž a karburátor vyschnout, pokud používáte stabilizátor paliva.

Vypustte olej (když je teplý motor) a nahradte jej čistým motorovýrn olejem. Viz MOTORv oddíle ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA v tomto návodu).

VÁLEC

1. Vyjměte zapalovací svíčku.
2. Nalijte 29 ml oleje otvorem zapalovací svíčky do válce.
- 3.Zmáčkněte několikrát pomalu startér, aby se olej rozšířil.
4. Namontujte novou zapalovací svíčku.

JINÉ

- Neskladujte olej z jedné sezóny do druhé. Nahradte
- kanystr na palivo, pokud začne rezivět. Rez a/nebo nečistoty v palivu způsobí problémy.
- Skladujte přístroj ve vnitřních prostorech, pokud máte možnost, a zakryjte ho, aby byl chráněný před prachem a nečistotami.
- Zakryjte přístroj vhodným krytem, který nepřitahuje vlhkost. Nepoužívejte umělou hmotu. Plast nedýchá, což způsobuje kondenzaci a následnému rezivění přístroje.

DŮLEŽITÉ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘÍSTROJ NEZAKRÝVEJTE, DOKUD JSOU MOTOR A OBLAST VÝFUKU STÁLE ZAHŘÁTÉ.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě neukládejte sekačku s palivem v nádrži uvnitř budovy, kde by výpary mohly přijít do styku s plamenem nebo s jiskřením. Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout.

Startovací kabel se špatně vytahuje	1. Je zapnutá setrvačnicková brzda motoru, když je uvolněná řídící páka.	1. Před vytažením startovacího kabelu přitlačte ovládací páku k hornímu držadlu.
	2. Ohněte klikovou hřídel motoru.	2. Obraťte se na kvalifikované servisní středisko.
	3. Zlomená přípojka čepele.	3. Vyměňte přípojku čepele.
	4. Čepel se zasekává v trávniku.	4. Přesuňte sekačku k sekání trávy nebo na tvrdý povrch.
Sběrač trávy se neplní (pokud to nežadujete)	1. Výška sečení je příliš nízká.	1. Zvyšte výšku sečení.
	2. Zdviž na čepeli je opotřebovaná.	2. Vyměňte čepel.
	3. Sběrač nepropouští vzduch.	3. Vyčistěte sběrač trávy.
Sekačka se těžko tlačí	1. Tráva je příliš vysoká nebo je výška koleček příliš nízká.	1. Zvyšte výšku sečení.
	2. Zadní část pláště sekačky/čepele se zasekává v trávě.	2. Zvyšte nastavení zadní částky pláště sekačky
	3. Sběrač trávy je přeplněný.	3. Vysypte sběrač trávy.
	4. Poloha držadla není pro vás správně nastavená.	4. Nastavte výšku držadla tak, aby vám
Ztráta pohonu (motorový pohon)	1. Opotřebený řemen.	1. Zkontrolujte/Vyměňte hnací řemen.
	2. Vyvléknutý řemen.	2. Zkontrolujte/znovu namontujte hnací řemen.
	3. Nečistoty v ozubených hnacích kolečkách.	3. Vyčistěte ozubená hnací kolečka.
Ztráta výkonu	1. Zadní část pláště sekačky/čepele se zasekává v trávě.	1. Nastavte vyšší polohu pro sekání.
	2. Seká se příliš mnoho trávy.	2. Nastavte vyšší polohu pro sekání.
	3. Zanesený vzduchový filtr	3. Vyčistěte/nahradte vzduchový filtr.
	4. Nahromaděná tráva, listy a odpad na spodní straně sekačky.	4. Očistěte spodní stranu pláště sekačky.
	5. Příliš mnoho oleje v motoru.	5. Zkontrolujte úroveň oleje.
	6. Příliš rychlá chůze.	6. Chodte se sekačkou pomaleji.
Špatné sečení - nerovnoměrné	1. Opotřebená, ohnutá nebo povolená čepel.	1. Vyměňte čepel. Utáhněte šroub čepele.
	2. Nerovnoměrná výška koleček.	2. Nastavte všechna kola do stejné výšky.
	3. Nahromaděná tráva, listy a odpad na spodní straně sekačky.	3. Očistěte spodní stranu pláště sekačky.
Nepřiměřené chvění sekačky	1. Opotřebená, ohnutá nebo povolená čepel.	1. Vyměňte čepel. Utáhněte šroub čepele.
	2. Ohněte klikovou hřídel motoru.	2. Obraťte se na kvalifikované servisní středisko.

※ 1) Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že motor a čepele jsou zcela zastaveny a že je zapalovací svíčka odpojená. Po použití sekačky se nedotýkejte motoru ani výfuku, protože mají velmi vysokou teplotu.

UPOZORNĚNÍ: Před uložením sekačky zkontrolujte, že je studený motor.

PŘEPRAVA:

Vypněte motor. V případě, že k místu, kde budete sekát trávu, jedete přes překážky, zkontrolujte, že čepele nejsou ohnuté nebo poškozené

ZÁRUKA

Za řádnou údržbu přístroje nese odpovědnost vlastník. Pro správné promazávání a rozvrh údržby postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. Dodavatel přístrojů Weibang má k dispozici kompletní řadu kvalitních maziv a filtrů k motorům, převodovkám, podvozku a dalšímu příslušenství.

Poskytujeme 2letou záruku od data nákupu: Během této doby zaručujeme bezplatnou výměnu všech součástí, u nich se po prozkoumání autorizovaným prodejcem nebo servisním oddělením společnosti Weibang zjistí vada materiálu nebo chyba dílenského zpracování, případně obojí. Po omezenou záruční dobu 2 let budeme poskytovat veškeré opravárenské služby na přístroji.

Záruční doba 90 dnů se vztahuje na přístroje, které se používají pro komerční účely.

V případě, že dojde k závadě na sekačce během záruční doby, a po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o nákupu, a ve vašem okolí není žádný autorizovaný servis, obraťte se, prosím, na místního prodejce nebo na společnost Yangzhou Weibang Garden Machine. Náklady za opravu přístroje závisí na záručním listu a na nákupním dokladu.

Všechny běžně opotřebovávané a/nebo spotřební součástky jsou chráněny proti závadám na materiálu a zpracováním při výrobě po dobu třiceti (30) dnů od data nákupu.

Škody způsobené nevhodným nebo chybným používáním, nedodržováním bezpečnostních předpisů a provozních pokynů z tohoto návodu, neschválenými úpravami či rozebráním přístroje neoprávněnými osobami, nebo jakékoli další nedostatky nelze přičítat vadnému zpracování nebo chybě materiálu, nespadají do této záruky. Takové nedostatky, poruchy či poškození jsou výhradní odpovědností majitele a případně nutné opravy proběhnou na náklady vlastníka.

Tato omezená záruka vám dává konkrétní zákonná práva, jež doplňují zákonná práva, k nimž můžete být oprávněni, a vaše zákonná práva nejsou touto zárukou nijak dotčena. V případě, že potřebujete dodatečné informace ohledně této písemné záruky nebo pomoc při hledání servisu, kontaktujte, prosím:

V-Garden s.r.o

Dolní Nová Ves

148

Lázně Bělohrad

507 81

www.v-garden.cz

Obsah balení

NÁZEV	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
Zahradní sekačka	1	
Sběrač trávy (výjimkou je sekačka 2 v1)	1	
Mulčovací zásuvka (pro sekačku 3 v 1)	1	
Ejektor (pro sekačku 3 v 1/2 v 1)	1	
MOTOR - NÁVOD K OBSLUZE	1	
Zahradní sekačka - NÁVOD K OBSLUZE	1	

Záznamy o údržbě/servisní práce

Datum	Obsah	Údržbář	Poznámka

CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Obchodní název výrobce: **Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited**

úplná adresa výrobce: **Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City,**

Jiangsu Province 225127, P. R. China

jméno a adresa osoby (ustanovený společností), který sestavil technickou dokumentaci:

Van Dyck Marcel Belgium, Provinciebaan 79, 2235 Houtvenne Belgium

Prohlašujeme, že strojní zařízení s názvem: **Zahradní sekačka**

obchodní název: **Profesionální benzinová sekačka na trávu**

funkce: **zemědělské práce**

model:

WB454HB WB454HB-3V1 WB454SB WB454SB-3V1 WB454SB V-3V1 WB454HB-2V1

WB456HKL-2V1

WB456HKL WB456HKL-3V1 WB456SKL WB456SKL-3V1 WB456SKL V-3V1 WB455HC

WB455HC-3V1 WB455SC WB456SC-3V1, 456 SCV-3V1 WB455SC-3V1 WB455SC V-

3V1

WB506HBa WB506SBa WB506HBa-3V1 WB506SBa-3V1 WB506SBa V-3V1 WB506HB

WB506SB WB506HB-3V1 WB506SB-3V1 WB506SB V-3V1

WB506SB-3V1-DOV WB506SB V-3V1-DOV

WB506HKL WB506SKL WB506HKL-3V1 WB506SKL-3V1 WB506SKL V-3V1 WB506HC

WB506SC WB506HC-3V1 WB506SC-3V1 WB506SC V-3V1, WB456SCVE

3in1, WB506SCVE 3in1

L_{WA}=96 dB(A)

WB536SB WB536SB-3V1 WB536SB V-3V1

WB536SB-DOV WB536SB-3V1-DOV WB536SB V-3V1-DOV

WB536SKL WB536SKL-3V1 WB536SKL V-3V1

WB536SK WB536SK-3V1 WB536SK V-3V1

WB536SH-3V1 WB536SH V-3V1

L_{WA}=98 dB (A)

typ: **benzinová sekačka**

odpovídá příslušným ustanovením ve směrnících:


2006/42/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES

a byla testována podle níže uvedených norem:

ČSN EN ISO 5395-1; ČSN EN ISO 5395-2; ČSN EN ISO 14982:1998

místo a datum podpisu: **Jiangsu 19. 3. 2019**

podpis osoby:

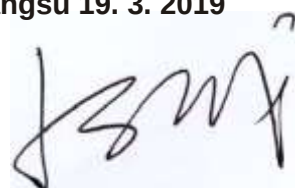

Generální ředitel