
















20V Li-ION
FASTPOWER



FZN 4015-A

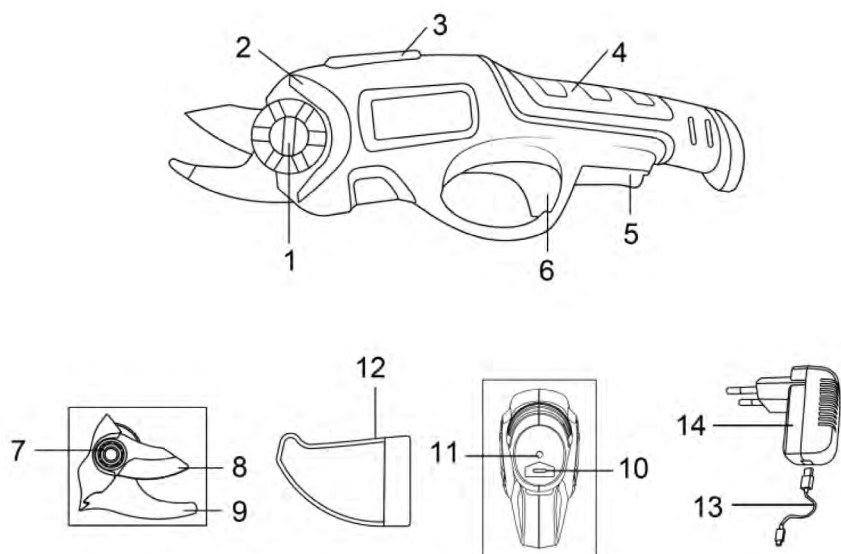

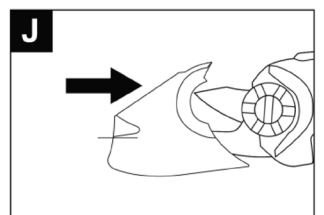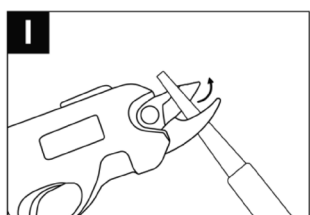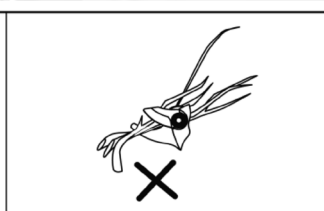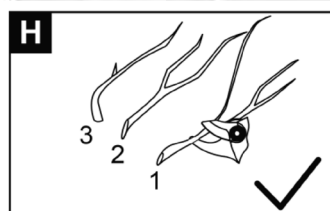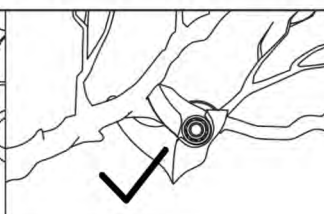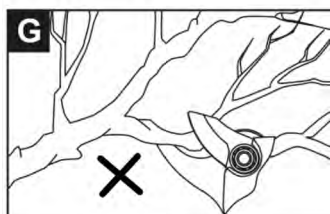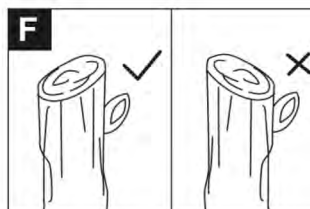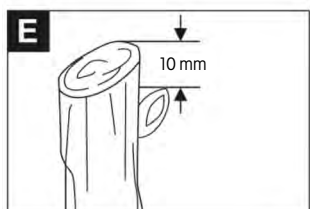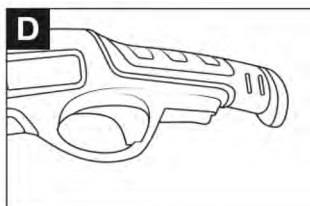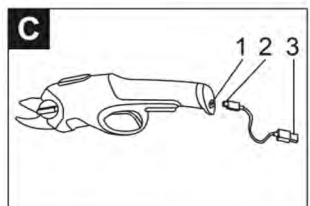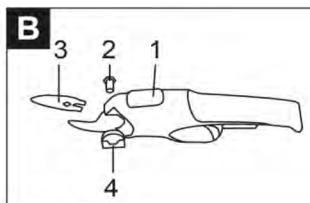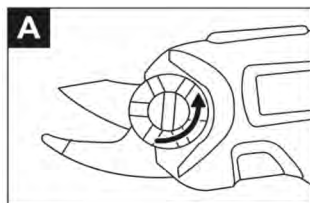

Akumulátorové elektrické zahradnické nůžky

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení těchto akumulátorových elektrických nůžek. Před jejich použitím si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případné pozdější použití.

OBSAH

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	20
2. SYMBOLY	21
3. POPIS FUNKCE	22
4. OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA	24
5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	26
6. TECHNICKÉ ÚDAJE	29
7. ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	30
8. LIKVIDACE	31
9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	32

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

-  Produkt opatrně vybalte a před vyhozením obalových materiálů zkontrolujte, zda balení obsahovalo všechny součásti tohoto produktu.
-  Uložte tento produkt na suchém místě mimo dosah dětí.
-  Přečtěte si všechna upozornění a všechny pokyny. V případě nedodržení varovných upozornění a pokynů hrozí nebezpečí nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

BALENÍ

Tento produkt je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu využitelnou surovinu, a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Před zahájením práce s tímto zařízením si přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro použití. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Uložte tento návod na bezpečné místo pro pozdější použití. Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky uschovali originální obal včetně vnitřních balících materiálů, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte zařízení do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto produktu během přepravy (například odvoz nebo odeslání do servisního střediska).

Poznámka:

Budete-li toto zařízení předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také tento návod. Dodržování dodávaných pokynů pro používání je nezbytným předpokladem správného používání zařízení. Návod k použití obsahuje kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku nedodržování pokynů v tomto návodu.

2. SYMBOLY



V případě nedodržení pokynů hrozí nebezpečí zranění.



Chraňte toto nářadí před vlhkostí a nikdy jej nenechávejte na dešti!




Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze.



Používejte pomůcky k ochraně zraku.



Používejte pomůcky k ochraně sluchu.

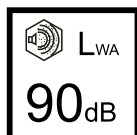

Garantovaná úroveň akustického výkonu
Lwa 90 dB (A).

3. POPIS FUNKCE

SESTAVENÍ

Tyto akumulátorové nůžky se dodávají kompletně sestavené s předem nainstalovaným nožem.

POZOR!

Před manipulací s nožem si oblečte ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ!

Před manipulací s nožem zajistěte, aby byl přístroj vypnutý.

PŘIPEVNĚNÍ A VÝMĚNA NOŽE

VAROVÁNÍ!

Používejte pouze doporučený náhradní nůž. POZNÁMKA: Po otupení hrany nože bude stříhání obtížné, a proto byste měli v takovém případě vyměnit nůž.

VAROVÁNÍ!

Před výměnou nože nůžky vypněte a během výměny nože vždy noste ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění: během výměny nože udržujte ruce neustále v dostatečné vzdálenosti od spínačů.

1. Stiskněte tlačítko západky a pak otočte zajišťovací knoflík nože proti směru hodinových ručiček pro kompletní uvolnění (obr. A).
2. Oblečte si rukavice, vytáhněte kolík, uchopte vyměnitelný nůž a vytáhněte jej z nůžek (obr. B).
3. Vložte nový nůž na příslušné místo a znovu vložte kolík (věnujte pozornost směru kolíku a příslušnému osazení)
4. Stiskněte tlačítko západky a zajistěte nůž otočením zajišťovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček.

PŘED POUŽITÍM

Nabíjení baterie

Pro nabíjení potřebujete USB kabel (díl 13) a nabíječku (díl 14) (obr. C).

Zkontrolujte síťové napětí. Napětí zdroje energie musí odpovídat napětí, které je uvedeno na typovém štítku napájecího adaptéru.

Poznámka:

Lithium-iontové dobíjecí baterie jsou v souladu s pravidly mezinárodní přepravy dodávány jako částečně nabitě. Pro zajištění plné kapacity dobíjecí baterie před prvním použitím náradí dobíjecí baterii plně nabijte.

VAROVÁNÍ!

Nepřetržité a nadměrné používání spoušťového spínače On/Off může trvale poškodit lithium-iontovou baterii. Indikátor nabíjení baterie (obr. C).

Indikátor nabíjení baterie indikuje proces nabíjení. Během procesu nabíjení svítí tento indikátor červeně. Když indikátor nabíjení baterie zhasne, je baterie plně nabitá.

NABÍJENÍ BATERIE

Doba používání mezi jednotlivým nabíjením se mění v závislosti na typu prováděné práce. Baterie v těchto nůžkách byla navržena pro maximální životnost a spolehlivost.

Stejně jako všechny baterie se však i tato baterie nakonec opotřebuje. Pro zajištění nejdelší životnosti baterie dodržujte následující pokyny:

- ☼ Skladujte a nabíjejte vaše akumulátorové nůžky na chladném místě. Teploty nad nebo pod normální pokojovou teplotou zkracují životnost baterie.
- ☼ Nikdy neskladujte tyto akumulátorové nůžky s baterií ve vybitém stavu. Po vybití přístroj co nejdříve dobijte.
- ☼ Všechny baterie postupně ztrácejí svůj náboj. Čím vyšší je teplota, tím rychleji ztrácejí svůj náboj. Pokud budete vaše bezdrátové nůžky dlouho skladovat, aniž byste je použili, dobijte každých 6 měsíců baterii. Tím prodloužíte životnost baterie.

4. OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ!

Tento produkt je určen pro lehké prořezávání křovin a živých plotů u obývaných budov.

VAROVÁNÍ!

Nože pokračují v pohybu ještě několik sekund po vypnutí tohoto nářadí. Před seřizováním nebo čištěním nářadí vypněte a počkejte, dokud se nože zcela nezastaví.

POZOR!

Při práci s těmito nůžkami používejte ochranné rukavice. Nikdy se nedotýkejte nože nebo nožové kolejnice v době, kdy je nářadí v provozu, a dávejte pozor na ostré hrany i u vypnutých nůžek.

SPUŠTĚNÍ + ZASTAVENÍ

Pro zapnutí stiskněte a pomocí prstů podržte tlačítko bezpečnostního zámku, a současně ukazováčkem stiskněte spoušťový spínač On/Off.

Při prvním použití stiskněte spínač On/Off na přibližně sekundu pro otevření nože.

Při stříhání se po stisknutí spínače On/Off vyměnitelný nůž posune dolů, a oba dva nože se uzavřou a provedou stříh (obr. D).

Poznámka:

Tlačítko bezpečnostního zámku snižuje nebezpečí náhodného spuštění.

Uvolněte spínač On/Off – oba nože se otevřou.

Po ukončení používání stiskněte na přibližně 5 sekund spínač On/Off pro uzavření nože pro uskladnění, zatímco držte tlačítko bezpečnostního zámku.

POZOR!

Zajistěte, abyste vždy stáli na pevné zemi, drželi rovnováhu a pracovali v čistém a přehledném pracovním prostředí ještě předtím, než tyto akumulátorové nůžky zapnete.

Poznámka:

Při poklesu napětí pod 3 V přestanou tyto nůžky fungovat. Pokud přestanou tyto nůžky fungovat, dobijte prosím co nejdříve baterii.

TIPY PRO PROŘEZÁVÁNÍ

Tyto akumulátorové nůžky lze používat pro odstraňování rozkvetlých květů ze zahrady; jsou skvělé pro prořezávání přerostlých, suchých a přesahujících kmenů a větvíček, a najdou rovněž využití při slabém a nevýrazném růstu. Při ovládání se řiďte následujícími tipy.

1. Nikdy nestříhejte příliš blízko pupenu, aby se mohla rána správně zacelit.
2. Vždy zajistěte, aby byl stříh minimálně 8 mm od pupenu (obr. E).
3. Stříh by měl mít sklon pryč od pupenu, aby mohly odtékat dešťové kapky (obr. F).
4. Pokud odstraňujete celý kmen, stříhejte jej u místa rozvětvení (obr. G).
5. Stříhejte jednu větev po druhé, viz obrázek (obr. H).

VAROVÁNÍ!

Před kontrolou, údržbou a čištěním vždy produkt vypněte a nechte jej vychladnout.

1. Pokud tyto akumulátorové nůžky vyžadují čištění, nepoužívejte k tomuto účelu rozpouštědla. Používejte pouze jemný navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli tekutina a nikdy neponořujte žádnou část tohoto nářadí do jakékoli tekutiny.
2. Naneste olej do okolí středového šroubu a přibližně 10krát otevřete a uzavřete nářadí pro zatečení oleje. Pomocí drátěnky naneste olej na řezné povrchy. Nastříkejte na nářadí líh a otřete jej papírovou utěrkou.
3. Před každým použitím zkontrolujte, zda nemá produkt opotřebované nebo poškozené díly. V případě rozbitých nebo opotřebovaných dílů produkt nepoužívejte.

ÚDRŽBA NOŽE

Pro zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu čistěte nůž v případě, že na něm ulpěla míza a úlomky, nebo když pracujete v místě s písčitou půdou.

Čištění neobvykle silných nánosů může vyžadovat vyjmutí nože.

1. Udržujte řezné nože čisté a zbavené úlomků. Odstraňujte odřezky.
2. Udržujte nože ostré. O výměnu opotřebovaného nebo poškozeného řezného zařízení za nové stejného typu požádejte zaškoleného odborníka.
3. Při výměně nože postupujte podle pokynů v části „Přípevnění a výměna nože“.

OSTŘENÍ NOŽE

VAROVÁNÍ!

Vždy buďte mimořádně opatrní, a to zejména v případě, že se ruce mohou dostat do kontaktu s řeznou hranou. Dvoučepelové nůžky mají obecně pouze jeden nůž; dolní část tvoří protilehlý nůž, který by neměl nikdy vyžadovat ostření.

Stříh dvoučepelového nářadí je dosažen přesným průchodem nože kolem protilehlého nože. Z toho vyplývá, že byste neměli nikdy ostřit plochou stranu nože. Pokud z ní odstraníte ocel, přestanou se tyto dvě části přesně míjet a nářadí přestane stříhat. Ostřit je nutno pouze vnější nebo zkosenou stranu nože.

1. Pro naostření vašich akumulátorových nůžek podržte jednou rukou otevřené nůžky rovně a druhou rukou položte ostříč pod úhlem 15 stupňů podél zkosené strany nože (obr. I).

Poznámka:

Dávejte pozor, abyste neostřili pod příliš velkým úhlem, protože by mohlo dojít k poškození hrany nože.

2. Pohybujte ostříčem pouze jedním směrem, jemnými tahy od základny ke konci, celkem 4krát až 5krát.

VAROVÁNÍ!

Neostřete nadměrně. Během procesu ostření opakovaně nože zkoušejte, aby nedošlo k nadměrnému naostření.

3. Obráťte nůžky tak, aby byla plochá strana nože obrácena nahoru a posouváním ostříče v rovině podél nezkosené hrany odstraňte ostřiny vytvořené ostřením řezného nože.
4. Pro podržení nářadí během ostření můžete rovněž použít svěrák; dávejte při tom pozor, abyste nadměrným dotažením nářadí neohnuli.

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor!

POZOR! Z bezpečnostních důvodů nesmějí tyto akumulátorové nůžky používat osoby mladší 16 let a osoby, které nejsou důkladně obeznámeny s informacemi uvedenými v tomto návodu. Osoby s omezenými duševními nebo fyzickými schopnostmi smějí tyto akumulátorové nůžky používat pouze tehdy, když jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo když byly zaškoleny kvalifikovanou zodpovědnou osobou.

Pozor!

V případě nesprávného používání může být toto elektrické nářadí nebezpečné. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze; pouze tímto způsobem zajistíte dostatečnou úroveň bezpečnosti i účinnosti při práci s tímto nářadím. Počínání ve shodě s varovnými a bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze a na samotném nářadí spadá do rozsahu zodpovědnosti osoby, která nářadí obsluhuje. Nikdy nářadí nepoužívejte, pokud ochranné kryty, které k němu byly přimontovány výrobcem, nejsou ve správné poloze.

-  Používejte vhodnou ochranu zraku.
-  Respektujte obecná varování týkající se bezpečnosti nářadí.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

Pozor!

VAROVÁNÍ! Důkladně se obeznamte se všemi varovnými i bezpečnostními pokyny a s návodem k obsluze nářadí. Nedodržování varovných nebo bezpečnostních pokynů může mít za následek zasažení elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění

Pozor!

Všechny varovné a bezpečnostní pokyny uchovávejte na praktickém místě pro případné pozdější nahlédnutí.

Pojem „elektrické nářadí“, který je ve všech níže uvedených varovných pokynech použit, znamená jak nářadí napájené z elektrické sítě (prostřednictvím kabelu), tak i akumulátorové nářadí (bez kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

- ☼ Udržujte pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou. Přeplněná nebo neosvětlená pracovní oblast může mít za následek vznik nehod. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prашných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- ☼ Při práci s elektrickým nářadím dodržujte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování pozornosti při práci může mít za následek ztrátu kontroly nad prováděnou činností.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- ☼ Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- ☼ Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- ☼ S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí, a k odpojení nářadí od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- ☼ Při práci s elektrickým nářadím ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- ☼ Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

BEZPEČNOST OSOB

- ☼ Zůstávejte neustále pozorní, sledujte co děláte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
- ☼ Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu, které jsou vhodné pro konkrétní pracovní podmínky, snižují nebezpečí úrazu.
- ☼ Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením akumulátoru, uložením elektrického nářadí nebo přenášením tohoto nářadí se vždy ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavní spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- ☼ Před spuštěním elektrického nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky, a je-li tomu tak, odstraňte je. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech nářadí mohou způsobit úraz.
- ☼ Nenatahujte se příliš daleko. Při práci udržujte neustále správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- ☼ Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly. Jsou-li nářadí vybavena adaptérem pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich správné připojení a funkci. Použití takových zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- ✿ Nepřetěžujte toto elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- ✿ Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- ✿ Před zahájením seřizování elektrického nářadí, výměny jeho příslušenství nebo před uskladněním nářadí vždy odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a/nebo vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění elektrického nářadí.
- ✿ Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- ✿ Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí a věnujte při tom speciální pozornost prasklinám, zlomeným dílům a jakýmkoli dalším stavům, které mohou nepříznivě ovlivnit provoz elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- ✿ Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k zaseknutí a lépe se s nimi manipuluje.
- ✿ Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd., používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným pro příslušný typ elektrického nářadí a berte přitom v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, by mohlo mít za následek vznik nebezpečných situací.

OPRAVY

- ✿ Opravy elektrického nářadí svěřujte kvalifikovanému opraváři, který bude používat pouze originální náhradní díly. Tímto způsobem zajistíte bezpečný provoz elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S AKUMULÁTOROVÝMI NŮŽKAMI NA ŽIVÝ PLOT

- ✿ Nepřibližujte se žádnými částmi svého těla k stříhací liště. V době, kdy se nože stříhací lišty pohybují, neodstraňujte odsdířený materiál ani nepřidržíte materiál určený ke stříhání. Při uvolňování materiálu, který je v těchto akumulátorových nůžkách na živý plot uvízlý, se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač. I chvilková nepozornost při práci s akumulátorovými nůžkami na živý plot může vést k vážnému úrazu.
- ✿ Akumulátorové nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť, se zastavenou stříhací lištou. Při přepravě nebo ukládání těchto akumulátorových nůžek na živý plot vždy nasadte na stříhací lištu ochranné pouzdro. Správný způsob zacházení s teleskopickými akumulátorovými nůžkami na živý plot snižuje riziko zranění způsobeného stříhací lištou.
- ✿ Elektrické nářadí držte vždy pouze za izolované úchopné povrchy, abyste zamezili možnosti kontaktu stříhací lišty akumulátorových nůžek na živý plot se skrytými elektrickými vodiči nebo s jejich vlastním napájecím kabelem. Stříhací lišta, která se dostane do kontaktu s elektrickým vodičem pod napětím, přivede napětí do kovových dílů elektrického nářadí a může tak způsobit zasažení obsluhy elektrickým proudem.
- ✿ Udržujte napájecí kabel mimo oblast stříhání. Během provozu může dojít ke skrytí kabelu v křovinách a k jeho následnému náhodnému přestřížení stříhací lištou.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Stříhací kapacita	8–10 mm (měkké dřevo)
Akumulátor	Li-Ion / 3,6 V d. c. / 1,5 Ah
Doba nabíjení	3~5 h
Třída ochrany	III
Hmotnost	0,6 kg

Nabíječka baterií	
Síťové napětí	100–240 V AC ~ 50–60 Hz

Výstup	
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	500 mA

7. ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Doba stříhání na nabití baterie je příliš krátká	Baterie je na konci své životnosti.	Kontaktujte pracovníka servisu.
Indikátor nabití baterie nepřetržitě svítí. Není možné nabíjení.	Baterie je vadná.	Kontaktujte pracovníka servisu.

8. LIKVIDACE



Toto zařízení, dobíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být roztrženy, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země Evropské unie:




Podle evropské směrnice 2012/19/EU a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES musí být elektrické nářadí, které již není použitelné, a vadné nebo použité akumulátory/baterie roztrženy odděleně a zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v příložené dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto produkty na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

Pro společnosti v zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li tento produkt zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento produkt splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na provádění těchto změn.

Uživatelská příručka v originálním jazyce.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Akumulátorové nůžky / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZN 4015-A** jako výrobní model Z0E-3.6LD-10/A
DC 3,6V (baterie 1500mAh)
naměřená hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 72,83 \text{ dB(A)}$
garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 80,83 \text{ dB(A)}$

Výrobce: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice MD 2006/42/EC Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice NEOE 2000/14/EC Směrnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:

EN 62841-1:2015+A11
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



Místo vydání: Říčany
Datum vydání: 27. 11. 2023

Jméno: Miroslav Vácha – Odpovědná osoba
Podpis:

FAST FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

