


POWERPLUS

POWXG62205TA



CS ČESKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ



Fig. A

Fig. 1A



Fig. 1B



Fig. 1C



Fig. 1D



Fig. 1E



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

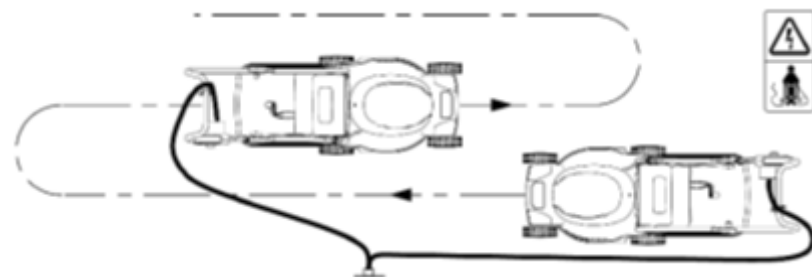


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	SEZNAM OBSAHU BALÍČKU	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	5
5.1	<i>Pracovní oblast.....</i>	<i>5</i>
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	<i>5</i>
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj.....</i>	<i>6</i>
5.5	<i>Služba.....</i>	<i>6</i>
6	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SEKAČKY NA TRÁVU .	6
7	MONTÁŽ.....	8
8	OPERACE	8
8.1	<i>Nastavení výšky sečení (Obr. 2)</i>	<i>8</i>
8.2	<i>Nastavení polohy výšky sečení předního kola (obr. 2)</i>	<i>8</i>
8.3	<i>Nastavení polohy výšky sečení zadního kola (obr. 2)</i>	<i>9</i>
8.4	<i>Připojení napájení.....</i>	<i>9</i>
8.5	<i>Zapnutí a vypnutí (obr. 3)</i>	<i>9</i>
8.6	<i>Sekání trávníku (obr. 4)</i>	<i>9</i>
8.7	<i>Výstražný systém přívěsného vozíku (obr. 5)</i>	<i>10</i>
8.8	<i>Čepel (obr. 6).....</i>	<i>10</i>
8.9	<i>Různá použití</i>	<i>10</i>
8.9.1	<i>Sečení bez travního boxu (Obr. 7)</i>	<i>11</i>
8.9.2	<i>Sečení pomocí travního boxu (obr. 8)</i>	<i>11</i>
9	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	11
10	HLUK	11
11	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
11.1	<i>Čištění</i>	<i>11</i>
11.2	<i>Je nutná odborná kontrola:.....</i>	<i>11</i>
11.3	<i>Údržba</i>	<i>12</i>
11.4	<i>Výměna a přebroušení žacího nože.....</i>	<i>12</i>

11.5	Výměna nože.....	12
12	SKLADOVÁNÍ	12
13	ZÁRUKA	13
14	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	13
15	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	14

**SEKAČKA NA TRÁVU 1300W - 320MM
POWXG62205TA****1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

Tento výrobek je určen pro sekání trávy v domácnosti. Není vhodný pro profesionální použití.



POZOR! Před použitím spotřebiče si v zájmu vlastní bezpečnosti pečlivě přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 POPIS (OBR. A)

1. Skříň motoru
2. Sběrný box
3. Spodní rukojeť
4. Horní rukojeť
5. Bezpečnostní tlačítko
6. Spínací páka
7. Zadní deflektor
8. Kabelová svorka
9. Přední kolo
10. Zadní kolo
11. Paluba
12. Odlehčení kabelů namontované na spínací skříňce
13. Spínací skříňka
14. Upevňovací knoflík
15. Výstražný systém sběrných boxů

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte pokud možno až do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

- 1x sekačka na trávu
- 1x sběrný box - sada sáčků
- 2x kabelová svorka
- 4x sada kol
- 2x upevňovací knoflík
- 2x spodní rukojeť
- 1x horní rukojeť
- 1x sada montážního materiálu
- 1x manuál



Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, obraťte se na svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Pečlivě si přečtete návod k obsluze a servisu. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky a správným používáním zařízení.
	Nikdy nesekejte, když jsou v blízkosti lidé, zejména děti, nebo domácí zvířata.
	POZOR! Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Neustále se držte v dostatečné vzdálenosti od vypouštěcího otvoru. Nože se otáčejí i po vypnutí přístroje.
	Před čištěním, kontrolou nebo seřizováním jakékoli části stroje nebo v případě poškození či zamotání přívodního kabelu vždy odpojte stroj od elektrické sítě.
	Elektrický přívodní kabel vždy udržujte mimo dosah nožů - vždy si buďte vědomi jeho polohy.
	Stroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokré prostředí. Vlhkost představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Třída II - Stroj je dvojité izolovaný; uzemňovací vodič proto není nutný.
	V souladu se základními požadavky evropské směrnice (evropských směrnic)
	Než se dotknete všech součástí stroje, počkejte, až se zcela zastaví. Nože se otáčejí i po vypnutí stroje, rotující nůž může způsobit zranění.
	Používejte ochranu očí.
	Používejte ochranu proti hluku.
	Používejte rukavice.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pojem "elektrické nářadí" v bezpečnostních upozorněních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez šňůry).

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Neuklizené a tmavé prostory mohou vést k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad ním.

5.2 Elektrická bezpečnost



Vždy zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptérové zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kuchyňské sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvýší se riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Nepoškozujte kabel. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je práce s elektrickým nářadím na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí. Používání bezpečnostních pomůcek, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, kdykoli je to nutné, snižuje riziko zranění osob.
- Vyhněte se náhodnému spuštění. Před zasunutím zástrčky se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojování elektrického nářadí, když je spínač v zapnuté poloze, zvyšuje pravděpodobnost nehod.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíče nebo klíče. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.

- Nedosahujte příliš daleko. Po celou dobu mějte nohy pevně na zemi. To vám umožní udržet kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah elektrického nářadí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zamotat do pohyblivých částí.
- Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, dbejte na jejich správné připojení a používání. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.

5.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- **Nástroj nenapínejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci.** Správné elektrické nářadí odvede práci lépe a bezpečněji v míře, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout pomocí spínače. Elektrické nářadí s poškozeným spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů potenciálně nebezpečné.
- Údržba. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části nesprávně seřizené nebo zaseknuté, zda nedošlo k jejich zlomení nebo k jakémukoli jinému prvku, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození je nutné elektrické nářadí opravit. Mnoho nehod je způsobeno používáním špatně udržovaného elektrického nářadí.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství, řezné nástroje atd. používejte v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou je třeba provést. Používání elektrického nářadí způsobem, pro který není určeno, může vést k potenciálně nebezpečným situacím.

5.5 Služba

- Servis elektrického nářadí by měl provádět kvalifikovaný odborník, který používá pouze standardní náhradní díly. Tím zajistíte, že bude splňovat požadované bezpečnostní normy.

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SEKAČKY NA TRÁVU



VAROVÁNÍ: Nedodržení bezpečnostního upozornění může mít za následek vážné zranění vás nebo jiných osob. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Uložte si návod k obsluze a často jej kontrolujte pro pokračování bezpečného provozu a poučení dalších osob, které mohou toto nářadí používat.



VAROVÁNÍ: Tento stroj vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Pro snížení rizika vážného nebo smrtelného zranění doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před zahájením provozu tohoto stroje poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.



VAROVÁNÍ: Při práci s jakýmkoli nářadím může dojít k vržení cizích předmětů do očí, což může vést k jejich vážnému poškození. Před zahájením práce s elektrickým nářadím vždy používejte ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními štíty a v případě potřeby i celoobličejový štít. Doporučujeme bezpečnostní masku Wide Vision pro použití přes brýle nebo standardní ochranné brýle s bočním štítem.

- Nikdy nedovolte, aby sekačku používaly děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- Nikdy nesekejte, když jsou v blízkosti lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.
- Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo nebezpečí, které vzniknou jiným osobám nebo jejich majetku.
- Se sekačkou nepracujte naboso nebo v otevřených sandálech, vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Důkladně prohlédněte místo, kde se bude sekačka používat, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nože, šrouby nožů a sekací sestava nejsou opotřebované nebo poškozené. Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, abyste zachovali rovnováhu.
- Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Pokud je to možné, nepracujte se sekačkou na mokré trávě.
- Chodte, nikdy neutíkejte.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými kryty nebo štíty nebo bez nasazeného bezpečnostního zařízení, např. deflektorů a/nebo sběračů trávy.
- Sekání na březích může být nebezpečné:
 - Nesekejte příliš strmé svahy.
 - Na svazích nebo na mokré trávě si vždy buďte jisti, že máte pevnou půdu pod nohama.
 - Sekejte napříč svahy - nikdy ne nahoru a dolů.
 - Při změně směru jízdy na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.
 - Při ustupování nebo přitahování sekačky k sobě dbejte zvýšené opatrnosti.
 - Nikdy nesekejte tak, že sekačku táhnete směrem k sobě.
- Pokud je nutné sekačku při přepravě naklonit, zastavte nože při přejezdu jiných povrchů než trávy a při přepravě sekačky na sečenou plochu a z ní.
- Při startování nebo zapínání motoru stroj nenaklánějte, s výjimkou případů, kdy je nutné stroj naklonit pro startování v dlouhé trávě. V takovém případě jej nenaklánějte více, než je nezbytně nutné, a naklánějte pouze tu část, která je od obsluhy vzdálena. Před vrácením stroje na zem se vždy ujistěte, že jsou obě ruce v pracovní poloze.
- Sekačku zapněte podle pokynů a s nohama v dostatečné vzdálenosti od nožů.
- Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části.
- Neustále se držte mimo vypouštěcí otvor.
- Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte sekačku, pokud je motor v chodu.
- Vyměňte zástrčku ze zásuvky:
 - kdykoli opustíte zařízení.
 - před odstraněním ucpávky
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na sekačce.
 - po nárazu na cizí předmět. Pokud sekačka začne abnormálně vibrovat, zkontrolujte, zda není poškozena, a podle potřeby proveďte opravu (zkontrolujte ji okamžitě).
- Udržujte všechny matice, šrouby a vruty pevně utažené, abyste měli jistotu, že je sekačka v bezpečném provozním stavu.
- Často kontrolujte, zda není koš na trávu opotřebovaný nebo poškozený.
- Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly z důvodu bezpečnosti.
- Nepřipojovat poškozený kabel ke zdroji ani se nedotýkat poškozeného kabelu před jeho odpojením od zdroje. Poškozená šňůra může vést ke kontaktu s částmi pod napětím.

- Nedotýkat se nože dřívě, než je stroj odpojen od napájení a než se nůž zcela zastaví.
- Aby se prodlužovací kabely nedostaly do blízkosti nože. Čepel může způsobit poškození šňůr a vést ke kontaktu s částmi pod napětím.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Pokud je vnější ohebný kabel nebo šňůra poškozena, musí být vyměněna výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Dodržujte pokyny pro bezpečné používání, včetně doporučení, že musí být napájen proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem nejvýše 30 mA.
- Před použitím prodlužovací kabel zcela odvíjte, abyste zabránili přehřátí a ztrátě účinnosti sekačky. Při uklízení kabelu jej opatrně navíjejte, aby nedošlo k jeho zalomení.
- Před použitím zkontrolujte, zda přívodní a prodlužovací kabel nevykazuje známky poškození nebo stárnutí. Pokud se šňůra během používání poškodí, okamžitě ji odpojte od zdroje.
- Nepřejíždějte silnice nebo šterkové cesty s běžícím strojem.

7 MONTÁŽ

Viz obr. 1 A-E

- Vložte rukojeti do těla sekačky a upevněte je šroubem. (Obr. 1A)
- Spojte horní a dolní rukojet' pomocí dodané podložky a upevňovacích knoflíků (obr. 1B)
POZNÁMKA : Kabel držte na horní straně horní části rukojeti. Připojte kabel k trubce rukojeti pomocí 2 dodaných kabelových svorek.
- Připevněte kabelové svorky (obr. 1C).
- Sestava sběrného boxu na trávu (obr. 1D): připevněte víko na spodní část sběrného boxu.
- Zvedněte klapku a nasad'te travní box na úchyty (obr. 1E).

8 OPERACE



Před připojením k elektrické síti vždy zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze!

8.1 Nastavení výšky sečení (Obr. 2)



Před nastavením výšky sekání se ujistěte, že je stroj vypnutý a nůž se zcela zastavil.



POZOR: Nože se otáčejí ještě několik sekund po vypnutí stroje, rotující nůž může způsobit zranění.

Pro první seč sezóny by měla být zvolena vysoká úprava sečení.

Výšku sečení lze nastavit ve 3 výškách: 25, 45 a 65 mm.

8.2 Nastavení polohy výšky sečení předního kola (obr. 2)

- Otočte sekačku vzhůru nohama.
- Vytáhněte osu kola směrem k přední části sekačky.
- Nastavte osu kola do požadované polohy pro nastavení výšky sečení.



Poznámka: Ujistěte se, že jsou pravé i levé přední kolo umístěny ve stejné poloze nastavení výšky sečení.

8.3 Nastavení polohy výšky sečení zadního kola (obr. 2)

- Otočte sekačku na bok.
- Vytáhněte osu zadního kola směrem k noži.
- Nastavte osu kola do požadované polohy pro nastavení výšky sečení.



Poznámka: Ujistěte se, že se pravé i levé zadní kolo nachází ve stejné poloze nastavení výšky sečení.

8.4 Připojení napájení

Síťové napětí (220-240 V) uvedené na typovém štítku musí odpovídat síťovému napájení.

Pojistka síťového připojení: min. 10 A.

- Zasuňte zástrčku sekačky do zásuvky prodlužovacího kabelu.
- Abyste zabránili odpojení prodlužovacího kabelu během používání, prostrčte prodlužovací kabel (konec kabelu v zásuvce) smyčkou odlehčovače tahu kabelu a před připojením zástrčky jej zajistěte přes háček.

8.5 Zapnutí a vypnutí (obr. 3)



VAROVÁNÍ! Zapínejte přístroj až po jeho úplném sestavení. Před zapnutím jednotky vždy zkontrolujte, zda připojovací kabel nejeví známky poškození, smí být použit pouze nepoškozený připojovací kabel.



Upozornění: Poškozené připojovací kabely jsou velmi nebezpečné!



Pokud se pokusíte nastartovat sekačku v dlouhé trávě, může dojít k přehřátí motoru a jeho poškození.

- Zapnutí: nejprve stiskněte bezpečnostní tlačítko (5) na kombinovaném spínači a držte ho stisknuté, poté zatáhněte za páčku spínače (6) a držte ji stisknutou.
- Vypnutí: uvolněte spínací páčku (6).



Poznámka: Při sečení pokládejte přípojný kabel bezpečně na chodníky a na již posekané plochy.



VAROVÁNÍ! Po vypnutí motoru sekačka ještě několik sekund běží, proto se nedotýkejte spodní části sekačky, dokud se sekačka nezastaví!

8.6 Sekání trávníku (obr. 4)

Zvolte výšku sečení, která odpovídá požadované výšce trávy. V případě potřeby sekejte v několika vrstvách tak, abyste na jeden přejezd posekali trávu o maximální výšce 4 cm.

Dbejte na to, abyste se vyhnuli cestám, které by mohly bránit volnému pohybu prodlužovacího kabelu.

Jakmile je koš na trávu (2) plný, vyprázdněte jej, aby nedošlo k ucpání vypouštěcího otvoru. Abyste zabránili ucpání vyhazovacího otvoru a zbytečnému přetěžování motoru, ujistěte se, že nebudete přejíždět trávu, která zůstala na té části trávníku, kterou jste již posekali.

Doporučujeme používat sekačku podle níže uvedeného návodu, abyste dosáhli optimálních výsledků a snížili riziko přeseknutí síťového kabelu.

- Většinu síťového kabelu umístěte do blízkosti výchozího bodu.

- Zapněte sekačku, jak je popsáno výše.
- Postupujte podle obrázku 4
- Přesun z pozice 1 do pozice 2
- Odbočte vpravo a pokračujte směrem k pozici 3
- Otočte se doleva a přejděte na pozici 4
- Výše uvedené postupy opakujte podle potřeby.

8.7 Výstražný systém přívěsného vozíku (obr. 5)

V koši na trávu je výstražný prvek, který ukazuje objem trávy.

- Pokud je klapka otevřená, znamená to, že je zde ještě prostor pro sběr trávy.
- Pokud je klapka zavřená, znamená to, že není prostor pro sběr trávy.

8.8 Čepel (obr. 6)

Před jakoukoli kontrolou nože sekačku vždy odpojte od sítě. Po zastavení motoru nezapomeňte, že nůž bude ještě několik sekund běžet, než se zastaví. Nikdy se nepokoušejte nůž zastavit. Pravidelně kontrolujte, zda je nůž řádně upevněn, v dobrém stavu a zda je dobře nabroušen. V případě potřeby ji přebrouste nebo vyměňte.

Pokud rotující nůž narazí na jakýkoli předmět, zastavte sekačku a počkejte, až se nůž zcela zastaví. Poté zkontrolujte stav nože a držáku nože. Pokud došlo k poškození nože, okamžitě jej vyměňte.



Abyste předešli případnému poškození, dbejte při provozu na dodržování níže uvedených pokynů:



Nikdy nepoužívejte stroj bez připojeného zadního deflektoru (7) nebo boxu na trávu (2).



Nepokoušejte se zvedat zadní část stroje, místo toho přidržujte přední část stroje, aby se stroj znovu rozběhl, když se neotáčí kvůli příliš silné trávě.



Na svazích vždy sekejte do stran, nikdy ne nahoru a dolů. Vyhněte se extrémně strmým svahům.



Nikdy nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Pokud je to možné, vždy se držte dál od vypouštěcího otvoru.

Pokud nůž prokluzuje, utáhněte šroub držící nůž klíčem .



Pozor! Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Odpojte sekačku od elektrické sítě a počkejte, až se nůž přestane otáčet, a teprve poté pokračujte v práci.
 - Dávejte pozor, abyste se neporezali. K uchopení čepele použijte silné rukavice nebo látku.
 - Používejte pouze uvedený náhradní nůž.
 - Oběžné kolo z žádného důvodu neodstraňujte.
- Viz odstavec "Výměna nože".

8.9 Různá použití



UPOZORNĚNÍ: na jiné použití přepínejte pouze při zastaveném motoru a zastaveném noži.

Můžete sekat s nainstalovaným boxem na trávu nebo bez něj.

8.9.1 Sečení bez travního boxu (Obr. 7)

Pokud není sběrný koš na trávu nainstalován, bude tráva vyhazována ze zadního otvoru (mezi krytem sekačky a zadním víkem).

8.9.2 Sečení pomocí travního boxu (obr. 8)

Pro sečení se sběrným košem na trávu: Zvedněte zadní kryt a nasadte sběrný koš na trávu. Tráva se sbírá do sběrného boxu.

9 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	POWXG62205TA
Jmenovité napětí / frekvence	230-240V~ 50Hz
Jmenovitý výkon	1300W
Rychlost otáčení	3450 min ⁻¹
Šířka řezu	320 mm
Sběrný box/taška	30 L
Výška řezu	25-45-65
Materiál pouzdra	PP
Materiál boxu na trávu	PP
Počet výškových poloh	3
Motor s uhlíkovými kartáči	Ano
Průměr předního kola	140 mm
Průměr zadního kola	140 mm
Třída izolace	Třída II (dvojitá izolace)

10 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku L _{pA}	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu L _{WA}	92 dB(A)



POZOR! Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A) používejte ochranu sluchu.

a _w (Vibrace)	3,2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------------------	----------------------	--------------------------

11 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku!

11.1 Čištění

- Přístroj nestříkejte vodou. Vniknutí vody může způsobit zničení kombinované jednotky spínač/zásuvka a elektromotoru.
- Jednotku čistěte hadříkem, ručním kartáčem apod.

11.2 Je nutná odborná kontrola:

- Pokud sekačka narazí do předmětu.
- Pokud se motor náhle zastaví.
- Pokud je čepel ohnutá (nesrovnávejte!).

- Pokud je hřídel motoru ohnutá (nesrovnávejte!).
- Pokud při připojení kabelu dojde ke zkratu.
- Pokud jsou ozubená kola poškozená.

11.3 Údržba

- Kontrola travního boxu a případných poškozených dílů
- V častějších intervalech kontrolujte travní box, zda nevykazuje známky opotřebení.
- Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené díly.
- V případě jakýchkoli oprav se obraťte na naše servisní oddělení.
- Pro údržbu používejte pouze originální náhradní díly.
- Nejvíce opotřebované je ostří. Pravidelně kontrolujte stav nože a jeho upevnění. Pokud je nůž opotřebovaný, je třeba jej vyměnit. Pokud dojde k nadměrným vibracím sekačky, je to známka toho, že nůž není správně vyvážen nebo byl deformován nárazem. V takovém případě nůž opravte nebo vyměňte.

11.4 Výměna a přebroušení žacího nože.

- Na konci sekací sezóny vždy znovu nabruste žací nůž, případně jej vyměňte za nový.
- Nejlépe nechte žací nůž přebrousit nebo vyměnit v zákaznickém servisu (měření nevyváženosti).



Nevyvážené nože způsobují prudké vibrace sekačky - nebezpečí nehody!

11.5 Výměna nože



Upozornění: Používejte ochranné pracovní rukavice.

Výměna čepele:

- Otočte sekačku na bok.
- Umístěte upevňovací sadu lopatek do hřídele motoru.
- Umístěte vyrovnanou čepel
- Umístěte šroub čepele do otvorů
- Utáhněte šroub čepele pomocí 13mm klíče.

12 SKLADOVÁNÍ

- Odpojte napájecí kabel.
- Motor nechte přibližně 30 minut vychladnout.
- Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte napájecí kabel, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Dotáhněte nebo vyměňte opotřebované, uvolněné nebo poškozené díly. Důkladně je vyčistěte.
- Všechny kovové části oťete mastným hadříkem nebo postříkejte lehkým mazivem, abyste je ochránili před korozí.
- Skladujte prodlužovací kabel na uzamčeném, suchém místě mimo dosah dětí, abyste zabránili neoprávněnému použití nebo poškození.
- Pro větší ochranu je volně přikryjte plachtou.
- Při přepravě. Ujistěte se, že je přístroj řádně upevněn k vozidlu.
- Pro zmenšení úložného prostoru lze horní rukojeť sklopit uvolněním rukojeti zámku.



Upozornění: Při sklápění rukojeti nezachytěte elektrický kabel.

13 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zříkáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným používáním nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současné nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození vzniklá v důsledku průniku kapalin, nadměrného vniknutí prachu, úmyslného poškození (úmyslně nebo hrubou nedbalostí), nevhodného použití (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborného použití (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodborné montáže, úderu blesku, chybného síťového napětí. Tento výčet není úplný.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo zamítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.

14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pokud je po delším používání potřeba stroj vyměnit, nevyhazujte jej do domácího odpadu, ale zlikvidujte jej ekologicky bezpečným způsobem.

Elektroodpad by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Recykluje je tam, kde jsou k dispozici zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

15 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - 2500 Lier - Belgie, výhradně prohlašuje, že,

Produkt: sekačka na trávu 1300W 320mm

Ochranná známka: PowerPlus

Model: POWXG62205TA

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic/ nařízení na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/ nařízení (včetně jejich případných změn do data podpisu);

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC Příloha VI

LwA

Měřeno

92 dB(A)

Garantovaných

96 dB(A)

Oznámený subjekt

TuV Sud - DE (Identifikace

číslo : 0036)

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu);

EN 62841-1 : 2015

EN IEC 62841-4-3 : 2021

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013

Správce technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem generálního ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulační záležitosti - manažer pro dodržování předpisů

24/10/2024, Lier - Belgie



WWW.VARO.COM

DESIGNED AND MARKETED BY VARO


©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv

JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM

POWERPLUS

POWXG62205TB



CS ČESKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ



Fig A

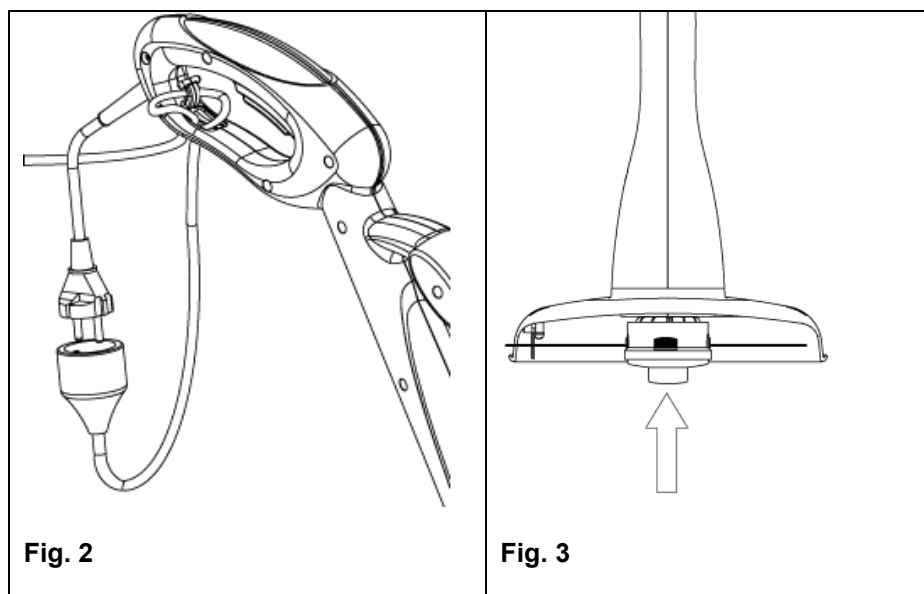
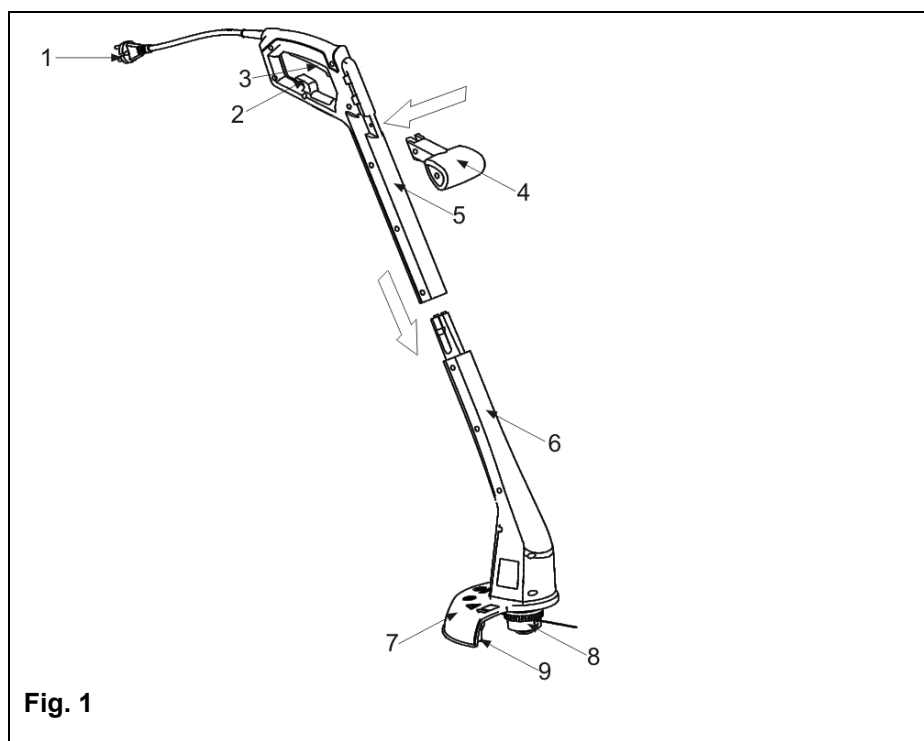




Fig. 4

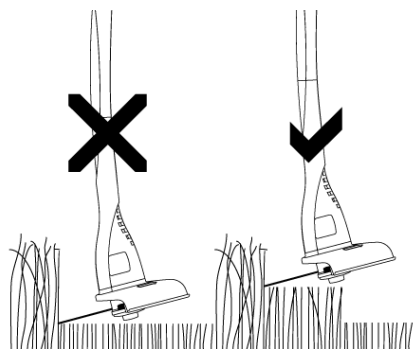


Fig. 5

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. A)	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	2
4	SYMBOLY	3
5	OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	4
5.5	<i>Servis</i>	5
6	DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TRAVNÍ VYŽÍNAČE	5
7	MONTÁŽ	6
7.1	<i>Montáž krytu motoru (obr. 1)</i>	6
7.2	<i>Montáž rukojeti (obr. 1)</i>	6
7.3	<i>Montáž krytu</i>	6
7.4	<i>Použití držáku kabelu (obr. 2)</i>	6
8	OBSLUHA	6
8.1	<i>RADY pro optimální používání</i>	6
8.2	<i>Zapínání a vypínání</i>	7
8.3	<i>Prodloužení struny (obr.3)</i>	7
8.4	<i>Výměna cívky a struny (Obr. 4)</i>	7
9	TECHNICKÉ ÚDAJE	7
10	HLUČNOST	8
11	SERVISNÍ ODDĚLENÍ	8
12	USKLADNĚNÍ	8
13	ZÁRUKA	9
14	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
15	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	10

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Vás vyžínač trávy je určen k sekání a úpravám okrajů trávníků a k sekání trávy na špatně přístupných místech. Nehodí se k profesionálnímu použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

1. Síťový kabel
2. Odlehčovač tahu kabelu
3. Startovací spínač
4. Vodicí držadlo
5. Ruční úchop
6. Kryt motoru
7. Chránič
8. Držák cívky
9. Řezací nůž s krytem

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1 ks bezpečnostní kryt (se šrouby)
- 1 ks vyžínač trávy
- 1 ks návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko úrazu, smrti nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.		Noste ochranné brýle.
	Před použitím si přečtěte příručku.		Nikdy stroj neprovozujte za deště nebo za vlhka či mokra. Za vlhka roste nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic.		Varování! Létající předměty.
	Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.		Udržujte okolostojící osoby mimo dosah.
	Dojde-li k poškození nebo řezu do kabelu, ihned zástrčku odpojte od sítě.		Noste bezpečnostní brýle a chrániče sluchu.
	Noste ochranné rukavice.		Doporučeno nošení ochranné obuvi.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.



Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhybejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhybejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- Nesazte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.

- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TRAVNÍ VYŽÍNAČE

- Travní vyžinače nesmějí používat děti ani osoby bez výcviku.
- Na ochranu nohou noste pevnou obuv nebo kotníkovou obuv.
- Na ochranu nohou noste dlouhé kalhoty.



Stroj připojujte pouze ke zdroji se spínačem ochrany proti zemnímu zkratu (30 mA).

- Před použitím zařízení zkontrolujte. Je-li poškozeno, nesmí se používat.
- Poškodí-li se jednotka, zadejte opravu škody autorizovanému opraváři.
- Zařízení nepoužívejte, je-li síťový kabel poškozen nebo opotřebován.
- Před použitím zkontrolujte prodlužovací šňůru, zda není opotřebována. V případě poškození ihned síťový kabel odpojte od síťové zásuvky. Kabelu se nedotýkejte, dokud nebude síťový kabel vytažen ze zásuvky na stěně.
- Zařízení nepoužívejte v přítomnosti dětí a / nebo zvířat.
- Používejte zařízení jen za denního světla nebo při dobrém umělému světle.
- Nikdy zařízení nepoužívejte bez nasazeného krytu.
- Než použijete zařízení, odstraňte klacky, kameny, drát a jiné překážky z povrchu, na kterém se chystáte pracovat.
- Používejte zařízení v kolmém postavení, kdy řezací struna směřuje k zemi. Nikdy zařízení nezapínejte v jiné poloze.
- Držte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od řezací struny.
- Řezací struny se pokud možno nedotýkejte.
- Ujistěte se, že se síťový kabel nedotýká řezací struny.
- Než zařízení odložíte na zem, vypněte je a vyčkejte, dokud se řezací struna úplně nezastaví. Nikdy se nepokoušejte zastavovat řezací strunu sami.



Pozor: Po vypnutí zařízení pokračuje otáčení ještě krátkou chvíli.

- Používejte pouze vhodný druh řezací struny doporučený výrobcem. Nikdy nepoužívejte kovovou řezací strunu nebo rybářský vlasec.
- Vytáhněte zástrčku ze stěnové zásuvky, když jste skončili s prací, před servisováním nebo v situaci, kdy se zařízení nepoužívá.
- Po skočení používání zařízení vždy bezpečně uložte a to mimo dosah dětí.

7 MONTÁŽ

Travní vyžinač se dodává s některými díly v rozmontovaném stavu. Při jejich montáži postupujte takto:

7.1 Montáž krytu motoru (obr. 1).

Vložte kryt motoru (6) do ručního úchopu (5), ujistěte se, že kabel mezi nimi nebude poškozen.

7.2 Montáž rukojeti (obr. 1)

Nainstalujte rukojeť (4) na ruční úchop (5) se šroubem a maticí.

7.3 Montáž krytu

Zarovnejte referenční body tělesa (6) držáku cívky (8) a krytu (9). Vložte kryt do tělesa (až po nákrůžek) a otáčejte jím, dokud nebude otvor v krytu lícovat s otvorem v tělese. Utáhněte dodanými šrouby.



Výstraha! Během této operace si dávejte pozor na nůž strunové sekačky. Může vás poranit.



Výstraha! Nikdy travní vyžinač nepoužívejte bez krytu. Je to životně důležité pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních osob i pro dobrý pracovní stav vyžinače. Nedodržování tohoto bezpečnostního předpisu je nejen nebezpečné, ale zneplatňuje rovněž záruční podmínky.

7.4 Použití držáku kabelu (obr. 2)

Rukojeť je vybavena držákem kabelu, který slouží pro připojení prodlužovacího kabelu.

8 OBSLUHA

8.1 RADY pro optimální používání

V případě, že sekačka má být použita poprvé, zkontrolujte, že se nylonová struna dotýká nebo prochází nad řezacím nožem. Při zapnutí spínače bude nylonová struna automaticky odříznuta na maximální délku. Pokud se nedosáhne potřebné délky, zatlačte na hlavu cívky prstem a zároveň vytahujte strunu.

Zasuňte zástrčku do prodlužovacího kabelu a připojte jej k rukojeti. Stiskněte spínač a nechte vyžinač se otáčet bez zatížení, délka struny se tak upraví automaticky. Přiblížte nástroj k trávě určené k sekání, pouze když je v provozu, tedy když je spínač stisknutý.



Výstraha! Před zapnutím spínače sejměte kryt nože.

Držte zařízení oběma rukama. Pomalu jím pohybujte dozadu a dopředu. Při zpracovávání dlouhé trávy postupujte vrstvu po vrstvě. (obr. 5) Udržujte zařízení dále od tvrdých předmětů a rostlin. Zařízení používejte pouze ke zpracování suché trávy. Při okrajování okrajů vedte zařízení na okrajovém vodičku podle okraje trávníku.



VÝSTRAHA! Krátká nebo opotřebovaná struna řeže méně efektivně a proto, abyste zlepšili její činnost, odpojte elektrické napájení a opakujte postup popsany na začátku této kapitoly. Tak se ujistíte, že všechno řádně funguje, a obeznámíte se se svým strunovým vyžínačem.



UPOZORNĚNÍ! Po vypnutí se bude struna dále otáčet po dobu několika sekund.

8.2 Zapínání a vypínání

Chcete-li zařízení zapnout, přidržte blokovací tlačítko stisknuté a stiskněte hlavní vypínač.

Chcete-li zařízení vypnout, uvolněte hlavní vypínač.

8.3 Prodloužení struny (obr.3)

Chcete-li strunu prodloužit, zatlačte cívkou do země za chodu motoru a struna se automaticky prodlouží.

8.4 Výměna cívky a struny (Obr. 4)

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Otočte stroj vzhůru nohama ochranným krytem nahoru.
- Držte ventilátor motoru a spodní část cívky pevně jednou rukou a druhou rukou otáčejte horní část držáku cívky (8) proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Vytáhněte prázdnou cívku a vyčistěte vnitřek držáku cívky tak, že opatrně odstraníte veškerý prach a zbytky trávy.
- Vložte nyní novou cívku do ventilátoru motoru a vytáhněte konec struny bočními otvory umístěnými na ventilátoru motoru.
- Namontujte zpět zašroubováním držáku cívky (8) ve směru pohybu hodinových ručiček do ventilátoru motoru.
- Obnovte délku nylonové struny zatlačením na hlavu držáku cívky a vytáhněte konce struny ven na požadovanou délku (cca 10 cm).



VÝSTRAHA! Za žádných okolností nenavijete přebytečnou strunu na prázdnou cívku, ale místo toho ji vyměňte za novou, stejnou jako původní. Použití struny s vlastnostmi odlišnými než originál může trvale poškodit strunový vyžínač a zneplatnit podmínky záruky.

9 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230-240V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	250W
Rychlost při chodu naprázdno	12000min ⁻¹
Šířka řezu	220mm
Třída krytí	Class II
Rozeř struny	Ø1,2 mm
Řezací systém	2 struny / poklepejte a pokračujte

10 HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku L_{pA}	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu L_{wA}	93 dB(A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

a_w (Vibration):	1,9 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------------	----------------------	--------------------------

11 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

Naše stroje jsou konstruovány tak, aby mohly pracovat po dlouhou dobu s minimální údržbou. Dlouhodobé bezproblémové používání závisí na řádné péči o stroj a na pravidelném čištění.



Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.

- Pravidelně čistěte větrací štěrbinu ve svém zařízení pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
- Pravidelně čistěte řezací strunu a cívku měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- Pravidelně používejte tupou škrabku k odstranění trávy a nečistot ze spodní strany krytu.

12 USKLADNĚNÍ

- Ukládejte vyžinač mimo dosah dětí a do stabilní a bezpečné polohy na suchém místě, kde teplota není příliš vysoká ani příliš nízká.
- Vyžinač skladujte mimo přímé sluneční světlo, pokud možno na tmavém nebo slabě osvětleném místě.
- Neukládejte vyžinač do nylonové tašky, v níž může docházet k místnímu vlhnutí.
- Travní vyžinač neukládejte položený na podlahu. Zavěste jej za rukojeť tak, aby se kryt ničeho nedotýkal. Odložení krytu na pevný povrch může ovlivnit tvar krytu a tím i jeho rozměry, což znamená změnu jeho bezpečnostní charakteristiky.

13 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespádají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

14 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

15 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. – Joseph Van Instraat 9 – 2500 Lier – Belgium, tímto prohlašuje pouze, že,

Výrobek: VYŽÍNAČ trávy 250W – 220MM

Výrobní značka: PowerPlus

Model: POWXG62205TB

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic/nařízení založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/nařízení (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/ES

2014/30/EU

2000/14/EU

Příloha VI

LwA

Naměřeno 93dB(A)

Zaručeno 96dB(A)

Notified Body TuV Sud – DE (Identification number:0036)

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN60335-1 : 2012

EN50636-2-91 : 2014

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

24/10/2024, Lier - Belgium



WWW.VARO.COM

DESIGNED AND MARKETED BY VARO

©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv

JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM