



2x 20V LITHION
FASTPOWER



FZS 70725-0

English	5-26
Čeština.....	27-50
Slovenčina	51-74
Magyarul	75-98
Polski	99-122

KŘOVINOŘEZ 2× **20V** LITHION FASTPOWER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení tohoto křovinořezu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případné pozdější použití.

OBSAH

1. Základní bezpečnostní varování pro elektrické nářadí	28
2. Symboly	32
3. Popis	33
4. Sestavení	34
5. Obsluha	41
6. Čištění a údržba	46
7. Likvidace	47
8. Technické údaje	48
9. Prohlášení o shodě	49

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- ☼ Toto zařízení je určeno k používání pouze na soukromých pozemcích.
- ☼ Tento produkt není určen pro komerční použití. Musí být dodržovány obecně uznávané předpisy pro prevenci nehod a příložené bezpečnostní pokyny.
- ☼ Provádějte pouze práce popsané v těchto pokynech pro použití. Jakékoli jiné použití je nesprávné. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takového použití.

⚠ VAROVÁNÍ!

Přečtěte si a nastudujte si všechny pokyny. Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru a/nebo k vážnému zranění. Uložte všechna varování a pokyny pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ odkazuje ve všech varováních na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (opatřené napájecím kabelem) nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).

Bezpečnost pracovního prostoru

- a. Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k nehodám.
- b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prашných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- c. Při práci s elektrickým nářadím držte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

- a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí, a k odpojení nářadí od elektrické sítě. Zabráňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- e. Při venkovní práci s elektrickým nářadím používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
- b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzává pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu, které jsou používány v příslušných pracovních podmínkách, snižují riziko poranění osob.
- c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením ke zdroji energie a/nebo před vložením akumulátoru, před zvednutím nebo přenesením nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojování nářadí ke zdroji, je-li vypínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky a je-li tomu tak, odstraňte je. Maticové nebo jiné seřizovací klíče zapomenuté na rotujících částech nářadí mohou způsobit úraz.
- e. Nenatahujte se. Při práci udržujte neustále správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými se díly zachyceny.
- g. Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití takových zařízení může snížit rizika týkající se prachu.

Používání a údržba elektrického nářadí

- a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b. Nelze-li vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo uskladněním nářadí odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a/nebo z nářadí vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- d. Uložte toto nářadí mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekalifikované obsluhy nebezpečné.
- e. Provádějte údržbu elektrického nářadí. Kontrolujte vychýlení nebo propojení pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k zaseknutí a lépe se s nimi manipuluje.
- g. Používejte toto elektrické nářadí a příslušenství v souladu s těmito pokyny a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
- h. Toto nářadí nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- i. Děti musí být neustále pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto nářadím nebudou hrát.

Používání a údržba akumulátorového nářadí

- Před vložením akumulátoru se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Vložení baterie do nářadí, u kterého je sepnut vypínač, může způsobit úraz.
- Baterii nabíjejte pouze v nabíječce, která je určena výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jiným typem baterie způsobit požár.
- Používejte elektrická nářadí pouze s bateriemi, které jsou pro ně určeny. Při použití jakýchkoli jiných baterií může dojít ke zranění nebo požáru.
- Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek baterie. Zkratování svorek baterie může způsobit popálení nebo požár.
- V extrémně náročných podmínkách může z baterie unikat elektrolyt. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou. Pokud se touto kapalinou náhodou potřísníte, opláchněte postižené místo vodou. Dostane-li se vám tato kapalina do očí, ihned si je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.

Opravy

- Opravy elektrického nářadí svěřte prosím kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly. Tímto způsobem zajistíte bezpečný provoz elektrického nářadí.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte chrániče sluchu.

Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.

Ztráta kontroly nad nářadím může vést ke zranění osob.

- ✿ Před odložením toto nářadí vždy vypněte.
 - ✿ Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající osvětlení.
 - ✿ Nevývíjejte na toto nářadí tlak, který by způsobil snížení otáček motoru.
 - ✿ Udržujte pracovní prostor v čistotě, abyste zabránili uklouznutí.
 - ✿ Nedovolte, aby toto nářadí používaly osoby mladší 18 let.
 - ✿ Používejte pouze příslušenství, které je v dobrém stavu.
 - ✿ Po ukončení se nedotýkejte nože. Může být velmi horký.
 - ✿ V blízkosti pracovního prostoru nesmí být nikdy ponechány hadry, kabely, šňůry, provázky a jiné podobné předměty.
 - ✿ Pokud jste při práci s tímto nářadím vyrušeni, dokončete proces a před zahájením konverzace nářadí vypněte.
 - ✿ Pravidelně kontrolujte, zda jsou řádně utaženy všechny matice, šrouby a jiné upevňovací prvky.
 - ✿ Pracujete-li s tímto nářadím, používejte bezpečnostní vybavení včetně bezpečnostních ochranných brýlí nebo štítu, chráničů sluchu a ochranného oděvu včetně ochranných rukavic.
 - ✿ Provádíte-li řezací nebo brusné práce, používejte protiprašný respirátor.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, nezapínejte toto nářadí. Použití napájecího zdroje s menším napětím, než je uvedeno na typovém štítku, může způsobit poškození motoru.

Toto nářadí musí být používáno pouze pro určené účely. Jakékoli jiné použití, které je odlišné od použití uvedeného v tomto návodu, bude považováno za případ nesprávného použití. V případě poškození nebo zranění v důsledku nesprávného použití ponese odpovědnost vždy uživatel a ne výrobce.

Aby bylo toto nářadí používáno správně, musíte dodržovat bezpečnostní předpisy, montážní pokyny a provozní pokyny uvedené v tomto návodu. Všechny osoby, které používají a opravují toto nářadí, musí být seznámeny s tímto návodem a musí být informovány o možných rizicích.

Toto nářadí nesmí používat děti a slabé osoby. Děti musí být neustále pod dohledem. Nachází-li se v prostoru, kde se nářadí používá, je také bezpodmínečně nutné dodržovat předpisy týkající se prevence nehod platné ve vaší oblasti. Totéž platí pro základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Výrobce neodpovídá za jakékoli změny provedené na nářadí, ani za škody způsobené v důsledku těchto změn. I když je toto nářadí používáno předepsaným způsobem, není možné vyloučit všechny faktory týkající se zbytkových rizik. V souvislosti s konstrukcí a designem tohoto nářadí se mohou objevit následující rizika:

Poškození plic, nebude-li používán účinný protiprašný respirátor.

Poškození sluchu, nebude-li používána účinná ochrana sluchu.

VAROVÁNÍ!

Z důvodu snížení nebezpečí úrazu si musí uživatel před použitím tohoto produktu přečíst a nastudovat tento návod k obsluze.

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

2. SYMBOLY



Nebezpečí zranění!

Dávejte pozor na odmrštěné předměty.
Zabraňte přístupu jiných osob.



Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti!

VAROVÁNÍ! Při práci s tímto zařízením dávejte pozor, aby se v jeho blízkosti nenacházely žádné jiné osoby (bezpečná vzdálenost: 5 m).
To platí zejména pro děti a zvířata.



Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze.



Chraňte toto nářadí před vlhkostí a nikdy jej nenechávejte na dešti!



Zaručená úroveň akustického výkonu L_{wa} 96 dB (A)



Používejte ochranu sluchu



Používejte ochranu zraku

3. POPIS

Obrázek 1: Křovinořez (strana 3)

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Zadní rukojeť | 9. Zajišťovací šroub hřídele |
| 2. Nástrčný klíč | 10. Pomocná rukojeť |
| 3. Přezka ramenního popruhu | 11. Horní hřídel |
| 4. Dolní část pomocné rukojeti | 12. Ovladač rychlosti |
| 5. Ramenní popruh | 13. Odjišťovací tlačítko |
| 6. Ochranný kryt | 14. Vypínač |
| 7. Strunová hlava | |
| 8. Dolní hřídel | |

Obrázek 2: Hlava křovinořezu vč. strunové hlavy (strana 4)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 15. Uvolňovací západka krytky pouzdra cívky | 19. Upevňovací šroub ochranného krytu |
| 16. Nárazové tlačítko pro odvíjení struny | 20. Zkracovací nůž |
| 17. Očko | 21. Tlačítko zámku vřetena |
| 18. Sekací struna | |

Obrázek 3: Upevňovací příslušenství (strana 4)

- 22. Upevňovací deska nože
- 23. Upevňovací kryt nože
- 24. Upevňovací matice nože


4. SESTAVENÍ

Spojení horní hřídele s dolní hřídelí

☼ Rozložte dolní hřídel podle níže uvedeného obrázku.

⚠ **Varování!** Při rozkládání dávejte pozor, abyste nepoškodili kabel uvnitř hřídele.


☼ Vyrovnajte navzájem obě hřídele tak, abyste je mohli spojit pomocí křídlového šroubu. Pro bezpečné spojení tento přítláčný šroub pevně dotáhněte.

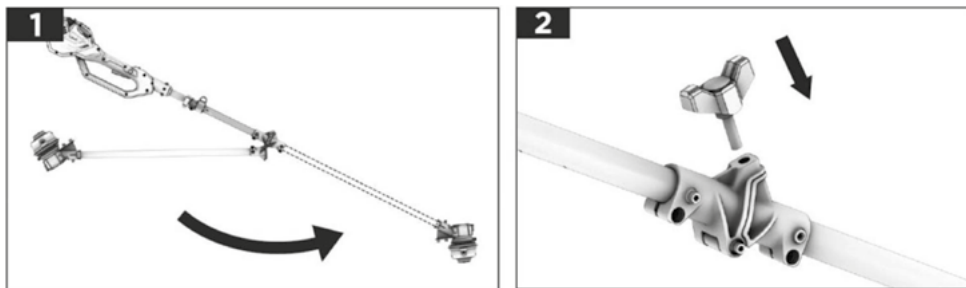

Sestavení pomocné rukojeti

Pomocná rukojeť, která se připevňuje k tomuto křovinořezu, je složena z horní a dolní části.

☼ Připevněte k dolní části pomocné rukojeti pryžovou manžetu tak, že vyrovnáte otvor na pryžové manžetě s válcem umístěným v dolní části pomocné rukojeti, viz obrázek.

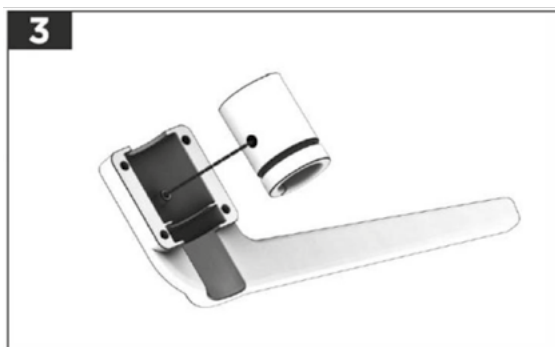

- ☼ Po spojení pryžové manžety s dolní částí pomocné rukojeti připevněte tuto kombinaci k horní hřídeli vyrovnáním válce umístěného v dolní části pomocné rukojeti s otvorem na horní hřídeli, viz obrázek.




- 📖 **Poznámka:** Zajistěte, aby rameno dolní části pomocné rukojeti ukazovalo nalevo od obsluhy.

- ☼ Položte horní část pomocné rukojeti na horní hřídel a dolní část pomocné rukojeti, viz obr. 5. Zajistěte, aby byly 4 otvory v horní části pomocné rukojeti vyrovnány se 4 otvory v dolní části pomocné rukojeti. Prostrčte 4 dodávané zajišťovací šrouby pomocné rukojeti skrz vyrovnané otvory a úplně tyto šrouby dotáhněte pomocí imbusového klíče.



Sestavení ochranného krytu

- ✿ Obrábte nářadí a umístěte jej na rovný povrch. Vyrovnajte ochranný kryt a připevněte jej k strunové hlavě, viz obr. 6. Vyrovnajte 4 upevňovací otvory na ochranném krytu se 4 upevňovacími otvory vedle strunové hlavy.
- ✿ Vložte do vyrovnaných otvorů 4 dodávané upevňovací šrouby ochranného krytu. Pevně tyto šrouby dotáhněte pomocí křížového konce dodávaného nástrčného klíče. Zkontrolujte, zda je ochranný kryt správně nainstalován.

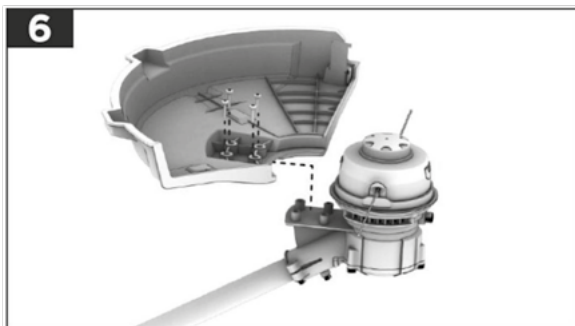

Připevnění ramenního popruhu


- ✿ Ramenní popruh je k tomuto přístroji dodáván z důvodu usnadnění rutinní práce. Zahákněte tento ramenní popruh do konzoly ramenního popruhu, viz obrázek.




Sestavení třízubého nože

Strunová hlava je složena z pouzdra cívky, cívky a krytky pouzdra cívky. Pro vyjmutí strunové hlavy byste měli postupně vyjmout krytku pouzdra cívky, cívku a pouzdro cívky.


- ✿ Obrábte nářadí a umístěte jej na rovný povrch. Stiskněte a podržte 2 uvolňovací západky na krytce pouzdra cívky, a vyjměte nejprve krytku pouzdra cívky (27).

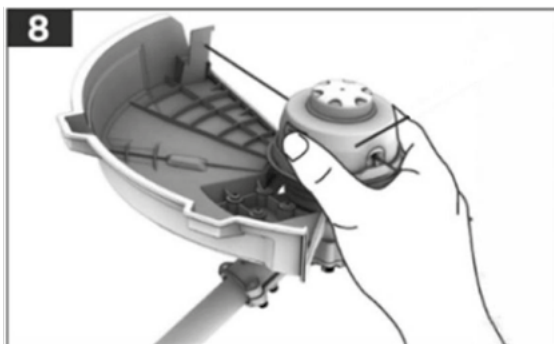


☼ Pak vyjměte cívku.

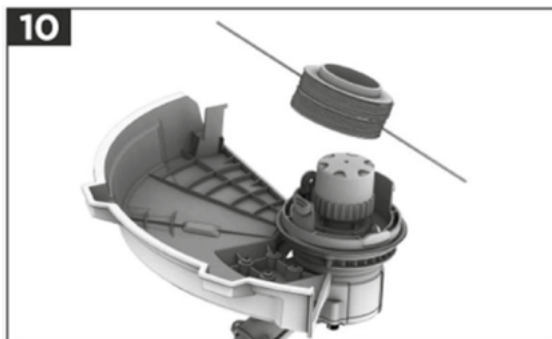

☼ Pro vyjmutí pouzdra cívky nejprve stiskněte tlačítko zámku vřetena pro zastavení otáčení vřetena, a pak uvolněte pouzdro cívky jejím otočením proti směru hodinových ručiček. Vyjměte pouzdro cívky.

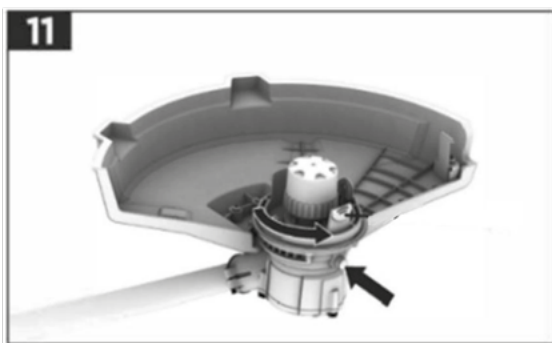


- ✿ Vyměňte třízubý nůž z papírového sáčku a pak odstraňte ochranný kryt tohoto nože. Vložte třízubý nůž na vřeteno a pak postupně umístěte na vřeteno upevňovací desku nože, upevňovací kryt nože a upevňovací matici nože.

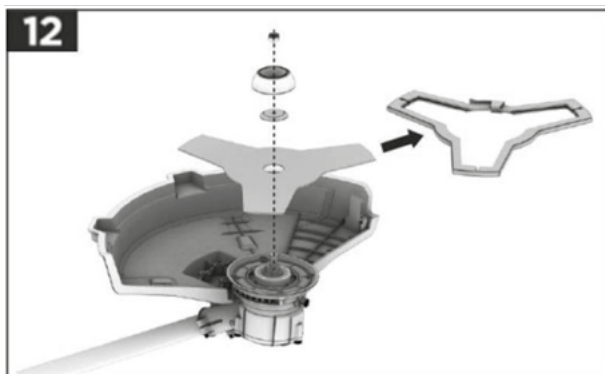

Sestavení strunové hlavy

- ✿ Pro instalaci strunové hlavy proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Nejprve umístěte na vřeteno pouzdro cívky. Stiskněte tlačítko zámku vřetena pro zastavení otáčení vřetena a pak dotáhněte pouzdro cívky jeho otočením ve směru hodinových ručiček. Pak vložte cívku do pouzdra cívky. Nakonec zakryjte pouzdro cívky krytkou. Uvědomte si prosím, že uvolňovací západka krytky pouzdra cívky na pouzdra cívky by měla být při zakrývání krytkou vyrovnaná s upevňovacím otvorem krytky pouzdra cívky na krytce pouzdra cívky. Uslyšíte „cvaknutí“ potvrzující zacvaknutí krytky na správné místo.

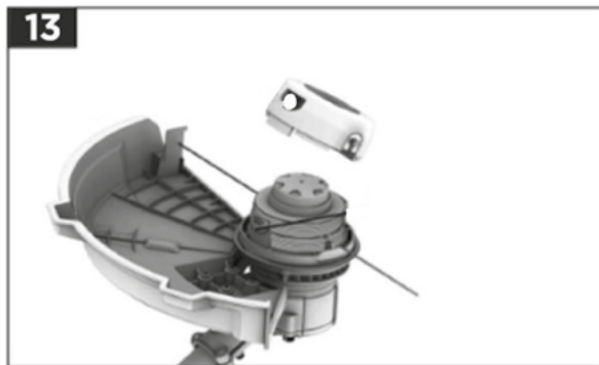

Práce s tímto křovinořezem


Předtím, než začnete

- ✿ Ujistěte se, že je vypínač v poloze vypnuto a odpojte od nářadí baterii.
- ✿ Zkontrolujte obecný stav nářadí. Zkontrolujte kryt, vypínač, kabel, uvolnění šroubů, nesprávnou montáž, praskliny dílů a další stavy, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz. Pokud se během používání objeví neobvyklý hluk nebo vibrace, okamžitě nářadí vypněte a požádejte o opravu servisního technika s příslušnou kvalifikací.
- ✿ Ujistěte se, že stojíte na rovném povrchu a máte pevnou půdu pod nohama.
- ✿ Zkontrolujte, zda se struna dotýká krytu nebo přesahuje konec krytu.
- ✿ Zkontrolujte sekací nástavec; nikdy nepoužívejte nože, které jsou tupé, prasklé nebo poškozené.
- ✿ Noste ramenní pás tak, aby ležel na jedné straně ramene podle následujícího obrázku. V případě nebezpečí jej budete moci rychle sundat z těla.



Spuštění křovinořezu

- ✿ Stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko, a pak stiskněte vypínač a podržte jej. Po zapnutí nářadí můžete odjišťovací tlačítko uvolnit.

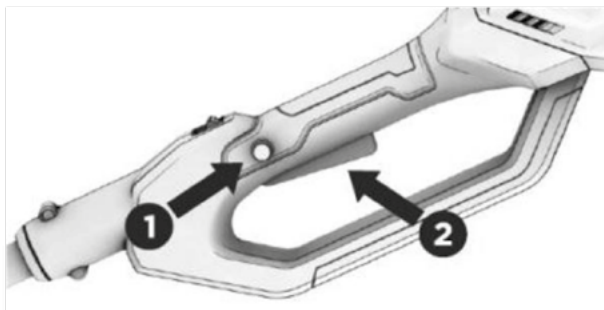

Zastavení křovinořezu

- ✿ Jednoduše uvolněte spoušť.
- ✿ Zařízení se po několika sekundách úplně zastaví.
- ✿ Z bezpečnostních důvodů vyjměte z nářadí baterii.

Ovladač rychlosti

Pro nastavení rychlosti nejprve tento křovinořez zapněte. Pak posunutím ovladače rychlosti dopředu nebo dozadu nastavíte požadovanou rychlost (viz následující obrázek). Můžete si vybrat mezi dvěma rychlostmi (I nebo II). Pro lehkčí práce doporučujeme nastavení nižší rychlosti, které zajistí delší dobu provozu tohoto křovinořezu.



5. OBSLUHA

Zastříhování/sekání trávy

⚠ Varování! Dávejte pozor, abyste tento křovinořez nepřetížili. Pokud tento křovinořez přetížíte, může dojít k poškození motoru. Aby nedošlo k přetížení, sekejte vysokou nebo hustou travu postupně, pomocí několika jednoduchých sekání. Zajistěte, aby rotující díly nesešly do země, protože to zrychluje opotřebení sekacího zařízení a mohlo by dojít k poškození vřetena a motoru tohoto křovinořezu.


- ✿ Sestavte strunovou hlavu.
- ✿ Zkontrolujte, zda je na cívce dostatek sekací struny
- ✿ Vložte akumulátor.
- ✿ Držte křovinořez oběma rukama, jednou rukou za zadní rukojeť a druhou rukou za pomocnou rukojeť. Stůjte na pevném a bezpečném povrchu.
- ✿ Spusťte křovinořez.
- ✿ Pevně uchopte obě rukojeti a pomalu a stabilně postupujte, přičemž děláte široké pohyby ze strany na stranu.
- ✿ Nevyvíjejte na tento křovinořez sílu. Sekejte koncem struny.
- ✿ Po ukončení práce strunovou sekačku zastavte. Vyjměte akumulátor.



Používání automatického odvíjení

Při sekání pomocí strunové hlavy je toto nářadí vybaveno nárazovým tlačítkem pro odvíjení struny, které umožňuje odvíjet strunu bez nutnosti zastavit motor.

- ✿ Zapněte křovinořez
- ✿ Lehce klepněte tímto tlačítkem na povrch.

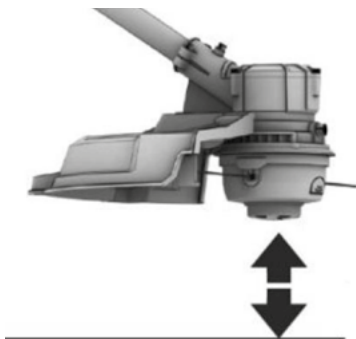


- ✿ Struna se odvine po každém klepnutí nárazovým tlačítkem

Poznámka: Když je odvíjení struny příliš velké, bude struna odřezána na správnou délku zkracovacím nožem.

- ✿ Pokud se struna neodřeze správně, může dojít k zamotání cívky. V takovém případě vyjměte cívku a převiňte strunu (viz navinutí nové struny).
- ✿ Pokud je na cívce příliš málo struny, nemusí se odvinutí struny mechanismem automatického klepnutí podařit. V takovém případě vypněte zařízení a pokračujte postupem uvedeným v následující kapitole.

Ruční odvíjení struny

- ✿ Vypněte křovinořez a vyjměte z něj akumulátor. Pro ruční odvinutí struny stiskněte nárazové tlačítko pro odvíjení struny, zatímco strunu opatrně vytahujete, dokud nebude struna dostatečně dlouhá na to, aby dosáhla zkracovacího nože.

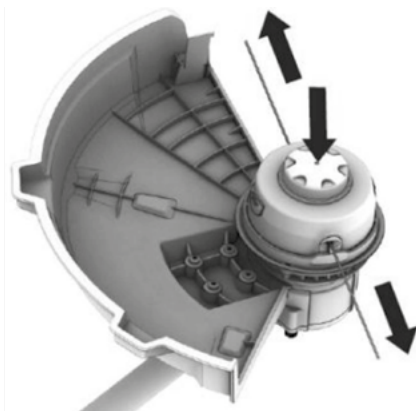

Používání třízubého nože

- ✿ Před použitím zkontrolujte, zda je třízubý nůž správně nainstalován.
- ✿ Vložte baterii.
- ✿ Držte křovinořez oběma rukama, jednou rukou na zadní rukojeti a druhou rukou na přední kulaté rukojeti. Postavte se na pevný a bezpečný povrch.
- ✿ Spusťte křovinořez.
- ✿ Držte pevně obě rukojeti a postupujte pomalu a rovnoměrně. Při sekání přerostlé trávy a křovin snižte otáčející se třízubý nůž do vegetace, kterou chcete posekat.
- ✿ Při sekání mladých stromků a trávy pohybujte křovinořezem v blízkosti země jako při zastřihování trávy (širokými pohyby doleva a doprava).
- ✿ Při prosekávání silných keřů nebo podrostu snižujte nůž seshora.

 **Poznámka:** Nevývíjejte na tento křovinořez sílu.

- ✿ Po ukončení práce křovinořez zastavte. Vyměňte baterii.

Pokyny pro práci

 **Poznámka:** Čím výše je sekací ústrojí nad zemí, tím větší je nebezpečí zranění odřezky odmrštěnými do stran. Vždy se snažte držet ochranný štít těsně nad zemí! Nepokoušejte se sekat dřevo velkého průměru. Třízubý nůž by se mohl zaseknout nebo by se mohl celý křovinořez pohnout škubnutím dopředu. To by mohlo způsobit poškození nože nebo křovinořezu, nebo ztrátu kontroly nad křovinořezem a následné zranění. Nesprávné použití nože může způsobit jeho prasknutí, odlomení nebo roztrhnutí. Hrozí zde rovněž velké nebezpečí zranění. Odmrštění částí může způsobit vážné zranění obsluhy nebo přihlížejících osob. Pro minimalizaci nebezpečí zranění je důležité, abyste dodržovali následující opatření:

- ✿ Zabraňte kontaktu s tvrdými nebo pevnými cizími předměty, jako je beton, kameny nebo kousky kovu.
- ✿ Nikdy nesekejte dřevo nebo keře s průměrem kmene větším než 2 cm.
- ✿ V krátkých pravidelných intervalech kontrolujte, zda není nůž poškozen.
- ✿ Nepokračujte v práci s poškozeným nožem.
- ✿ Nůž pravidelně ostřete (pokud začne být znatelně tupý).
- ✿ Nedržte sekací ústrojí výše, než jsou vaše kolena. Mohlo by rychle dojít ke ztrátě kontroly.



Navinutí nové struny

 **Poznámka:** Používejte pouze strunu o průměru 2 mm. Používání jiných průměrů může způsobit poškození křovinořezu.


- ✿ Vyměňte dříve popsáním způsobem cívku.
- ✿ Odstraňte z cívky jakékoli zbytky staré struny.
- ✿ Připravte si novou strunu o délce přibližně 2,5 m.

Vložte malou část struny do jednoho z otvorů v horní části cívky a naviňte přibližně polovinu struny ve směru šípek uvedených v horní části cívky.


Pak ved'te zbývající druhou polovinu zářezem v dolní části cívky a naviňte strunu tak, abyste na konci měli dostatek struny pro její navléknutí do druhého horního otvoru (viz následující obrázky).

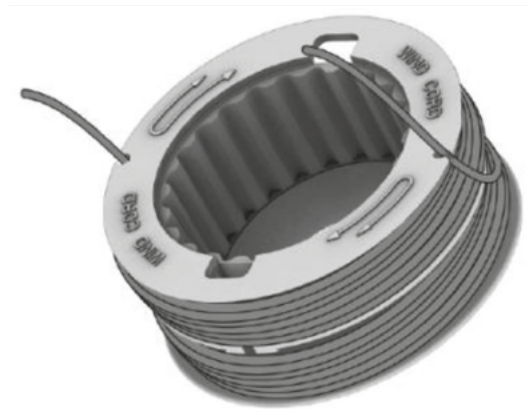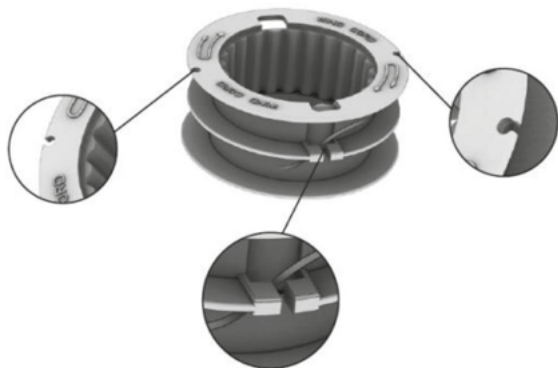

- ☼ Zajistěte, aby byla struna navinuta uspořádaně. Jinak se může struna během používání funkce automatického odvíjení zachytit (viz následující obrázek).

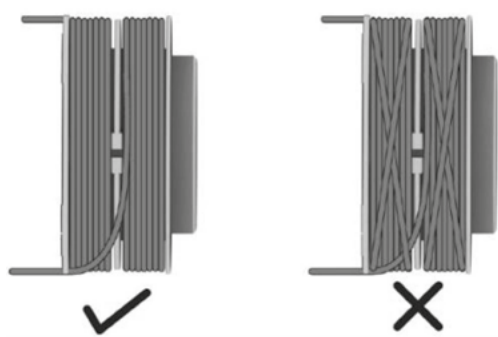

- ☼ Nepřepíňujte cívku! Po navinutí cívky by měla být mezi strunou a vnější hranou cívky mezera alespoň 6 mm.
- ☼ Pak znovu vložte cívku. Provlékněte konce nové struny očky a vytáhněte strunu ven tak, aby se dotýkala nože na ochranném štítu.

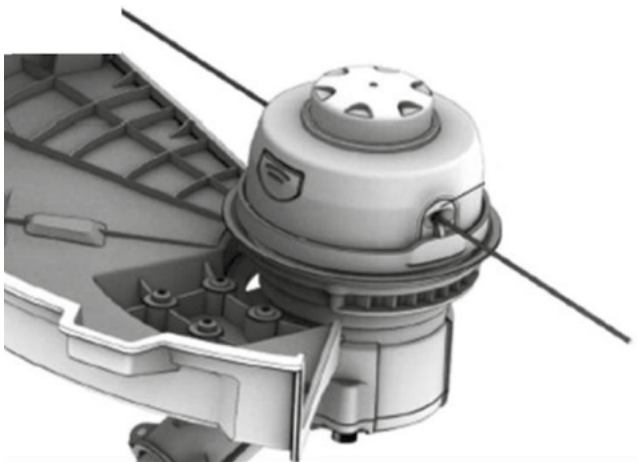

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠️ Pozor! před prováděním jakékoli práce na tomto elektrickém nářadí vyjměte ze zařízení baterii.

Nepoužívejte vodu nebo tekuté čisticí prostředky.

- ✿ Odstraňte z pouzdra nečistoty a prach pomocí kartáče nebo suchého hadříku.
- ✿ Odstraňte z dolní části strunové sekačky odřezky trávy.
- ✿ Udržujte kontakty baterie a zařízení čisté a zbavené prachu.
- ✿ Pro výměnu nožů zatlačte nůž směrem k řezné vložce. Pokud je nůž připevněn ve větším otvoru, můžete nůž vyjmout a vložit nový nůž v opačném pořadí. Zajistěte prosím, aby byl před opětovným použitím zařízení nůž pevně připevněn v upevňovacím mechanismu.

7. LIKVIDACE



Toto zařízení, dobíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být roztríděny, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země Evropské unie:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES musí být elektrické nářadí, které již není použitelné, a vadné nebo použité akumulátory/baterie roztríděny odděleně a zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobcích nebo v příložené dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového výrobku vrátit vaše výrobky místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

Pro společnosti v zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento produkt zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na provádění těchto změn.

Uživatelská příručka v originálním jazyce.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	FZS 70725-0
Počet otáček za minutu	4 500–6 000 ot/min
Pracovní dosah strunové hlavy	350 mm
Pracovní dosah třízubého nože	255 mm
Tloušťka třízubého nože	1,4 mm
Naměřená úroveň akustického výkonu	92 dB
Garantovaná úroveň akustického výkonu	96 dB
Průměr struny	2 mm
Hmotnost (bez baterie)	10 kg

Příslušenství

Číslo položky	Příslušenství
FDUZ 79020	Akumulátor 2 Ah
FDUZ 79040	Akumulátor 4 Ah
FDUZ 79100	Rychlá nabíječka
FDUZ 79110	Rychlá duální nabíječka
FDUZ 79080	Akumulátor 8 Ah
FDUZ 79200	Rychlá super nabíječka

9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST®

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Akumulátorový vyžínač trávy a křovinořez / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZS 70725** jako výrobní model D08100720
DC 40V (baterie); šířka 255/350mm; otáčky max 6000/min;
Třída III; IPX0
naměřená hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 92$ dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 96$ dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice MD 2006/42/EC Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice NEOE 2000/14/EC Směrnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A2+A1+A14+A15 EN IEC 55014-1:2021
EN 50636-2-91:2014 EN IEC 55014-2:2021
EN 62233:2008 EN ISO 12100:2010
EN ISO 11806-1:2022



Místo vydání: Říčany
Datum vydání: 28. 02. 2025

Jméno: Ing. Luboš Cinek – Odpovědná osoba
Podpis:

FAST FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO:24777749, DIČ:CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800

