



DEEBOT **X11** OMNICYCLONE

Návod na používanie

Návod k použití

Návod na používanie v ďalších jazykoch nájdete na stránke: <https://www.ecovacs.com>.

DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVAJTE

1. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú deti vykonávať bez dohľadu.
2. Upracte priestor, ktorý sa chystáte vysávať. Odstráňte z podlahy káble a drobné predmety, ktoré by sa mohli do spotrebiča zapliesť. Zasuňte strapce behúňov pod behúne a zdvihnite z podlahy veci, ako sú závesy alebo obrusy.
3. Ak je v luxusnom priestore nerovnosť, napríklad schod alebo schodisko, zaistíte, že spotrebič bude schopný túto nerovnosť zaznamenať a neprepadne cez ňu. V niektorých prípadoch môže byť potrebné umiestniť k nerovnosti fyzickú zábranu, aby spotrebič cez nerovnosť neprepadol. Zábrana nesmie predstavovať riziko zakopnutia.
4. Používajte spotrebič iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Používajte iba doplnky odporúčané alebo predávané výrobcom.
5. Používajte IBA V INTERIÉRI domácnosti. Nepoužívajte zariadenie vonku, v komerčných ani priemyselných prostrediach.
6. Nepoužívajte bez toho, aby boli zásobník na prach a/alebo filtre na svojich miestach.
7. Nepoužívajte spotrebič v mieste, kde sú zapálené sviečky alebo sa v ňom nachádzajú krehké predmety.
8. Dajte pozor, aby sa vaše vlasy, voľné oblečenie, prsty alebo iné časti tela nedostali do blízkosti otvorov alebo pohybujúcich sa súčastí spotrebiča.
9. Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde práve spí dojča alebo dieťa.
10. Nepoužívajte a neskladujte v mimoriadne teplých alebo chladných prostrediach (pod $-5^{\circ}\text{C}/+23^{\circ}\text{F}$ alebo nad $+40^{\circ}\text{C}/+104^{\circ}\text{F}$). Nabíjajte robota

pri teplote vyššej ako 0 °C/+32 °F a nižšej ako +40°C/+104 °F.

11. Nepoužívajte spotrebič na mokrom povrchu alebo na povrchu s vrstvou vody.
12. Nenechajte zariadenie zbierať veľké predmety, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo ľubovoľný predmet, ktorý môže upchať zariadenie.
13. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horľavých alebo výbušných materiálov, ako je napríklad benzín, toner do tlačiarne alebo kopírky, ani spotrebič nepoužívajte v miestach, kde sa tieto materiály môžu vyskytovať.
14. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horiaceho alebo tlejúceho predmetu, ako sú napríklad cigarety, zápalky, horúce uhličky alebo čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť požiar.
15. Nevkladajte do sacieho otvoru žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič, ak je sací otvor upchatý. Odstraňujte zo sacieho otvoru prach, hrčky, vlasy alebo čokoľvek iné, čo by mohlo znížovať sanie.
16. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
17. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho vypnite príslušným tlačidlom.
18. Typ lítiovej batérie vhodný pre CH2512 je max. 4 článkov, max. nominálne napätie DC 14,4 V, menovitá kapacita 5800 mAh. Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné batériu vybrať a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
19. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
20. Zariadenie nepáľte, ani pokiaľ je značne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
21. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia zapríčinené nesprávnym použitím.
22. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba. Ak je potrebné vymeniť batériu robota, kontaktujte Zákaznícky servis.
23. Skontrolujte, že napätie vášho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na stanici OMNI.
24. Používajte iba s originálnou dobíjacou batériou a stanicou OMNI dodávanými výrobcom spoločne so spotrebičom. Použitie iných ako dobíjacích batérií je zakázané.
25. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Netahajte ani neprenášajte spotrebič alebo sta-

nicu OMNI za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držadlo, dajte pozor, aby ste ho nepricvikli do dverí a aby ste ho neťahali cez ostré hrany alebo rohy. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.

26. Nepoužívajte stanicu OMNI, ak je poškodená. Zdroj napájania sa nesmie opravovať a nesmie sa používať, ak je poškodený alebo poruchový.
27. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič alebo stanicu OMNI, ak nefungujú správne, spadli vám na zem, sú poškodené, nachádzali sa vonku alebo prišli do kontaktu s vodou. Musí ich opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
28. Skôr ako začnete s čistením alebo údržbou spotrebiča, odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
29. Ak budete spotrebič likvidovať ako odpad, zložte ho najskôr zo stanice OMNI, dajte spínacie tlačidlo do polohy „Vypnuté“ a potom zo zariadenia vyberte batériu.
30. Ak dlhší čas nepoužívate stanicu OMNI, odpojte ju zo zásuvky.

31. Ak nebudete robota dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
32. VAROVANIE – do nádržky na čistú vodu dávajte iba čistú vodu.
33. **UPOZORNENIE:** S cieľom dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú dobíjaciu jednotku CH2512 dodávanú spoločne so spotrebičom.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysieláč nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysieláčom.

Aktualizácia spotrebiča

Niektoré zariadenia sa typicky aktualizujú raz za dva mesiace, ale nie je to tak vždy.

Niektoré zariadenia, obvykle tie, ktoré boli uvedené do predaja pred viac ako tromi rokmi, sa budú aktualizovať iba v prípade zistenia zásadnej zraniteľnosti, ktorá sa tým opraví.

Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru a povoliť automatické aktualizácie, prejdite v aplikácii do časti Nastavenia > Rozšírené nastavenia robota > Informácie o vašom robotovi > Aktualizovať. Zobrazí sa tam aktuálna verzia; ťuknite na Aktualizovať, čím vstúpite na stránku, a výberom možnosti Automatická aktualizácia ju aktivujete.

	Upozornenie: horúci povrch
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Pred nabíjaním si prečítajte pokyny.
	Polarita dobíjacieho portu
	Miniatúrna poistka s časovým oneskorením

Vzdialené sledovanie slúži na úplne súkromné použitie na neverejných súkromne vlastnených miestach čisto na účely vlastnej ochrany a jednotnej kontroly. V prípade použitia berte do úvahy miestne zákonné povinnosti ohľadom ochrany osobných údajov. Je zakázané sledovanie verejných priestorov, obzvlášť s tajnými úmyslami alebo zo strany zamestnávateľa bez ospravedlniteľných dôvodov. Takéto neospravedlniteľné použitie je čisto na riziko a zodpovednosť používateľa.

Vyhlásenie o dodržiavaní pravidiel EÚ

Informácie o likvidácii pre používateľov odpadových elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte alebo jeho obale značí, že použité elektrické a elektronické produkty sa nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu. Aby mohlo byť s odloženým zariadením správne naložené, je vašou povinnosťou zariadenie jeho odovzdanie na určenom zbernom mieste.

Ak tento produkt odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom. Pri vrátení použitého zariadenia použite systém vrátenia a zberu zariadenia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si produkt zakúpili, čo je zadarmo. Kontaktujte miestne úrady, ktoré vám oznámia podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Informácie pre používateľov použitých batérií o ich odložení



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory sa na konci svojej životnosti nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu. Vaša spoluúčasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Aby ste zaistili riadnu recykláciu, môžete tento produkt alebo batérie či akumulátory, ktoré produkt obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo odovzdať na zbernom mieste, čo je zadarmo.

Ak tento produkt odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom. Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uložené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pre použité batérie a akumulátory existujú samostatné zberné systémy.

Odložte batérie a akumulátory správnym spôsobom vo svojom miestnom zbernom/recyklačnom centre.

Smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok (smernica RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý produkt vrátane jeho súčastí (kábllov, šnúr atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS č. 2011/65/EÚ a prepracované smernice Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach („prepracovaná RoHS“ alebo „RoHS 2.0“).

Smernica o rádiových zariadeniach

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.

Autorizovaný zástupca pre Európu:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Nemecko


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že produkt vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným ustanoveniam smernice ROHS č. 2011/65/EÚ a prepracované smernice delegovanej Komisie (EÚ) 2015/863, smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto adrese:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

SÚČASTI BALENIA


1 Obsah balenia

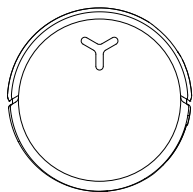


Robot DEEBOT

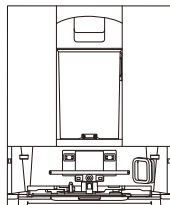

Stanica OMNI



Základňa



Napájací kábel



Návod na použitie



Rohový chránič

Poznámka:

- Súčasťou je premyslený pár rohových chráničov pre zvýšenie bezpečnosti používateľa a zlepšenie pohodlia pri manipulácii.
- Instalácia: Zarovnajte vnútornú drážku rohového chrániča s okrajom a zatlačte ho na miesto. Kompatibilné so všetkými rohovými dizajnmi DEEBOT.
- Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa od spotrebiča líšiť. Dizajn a špecifikácia produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

2 Náčres produktu

1. Pohľad na robota DEEBOT spredu

Tlačidlá na robota DEEBOT

Stlačte: Prepínanie štart/pozastavenie

Stlačte na 3 sekundy: Návrat na stanicu

Dvojité ťuknutie: Uvoľnenie/zasunutie

mopu (DEEBOT nie je v stanici)

Modul vyhýbania sa
prekážkam

Kamera AIVI

Navigačný modul

Doplňkové osvetlenie

Horný kryt

Nárazník

2. Pohľad na robota DEEBOT zdola

Snímače proti pádu

Bočná kefa

Snímač na detekciu
koberca

Tlačidlo na uvoľnenie
kefy

Odkvapkávacia vanička

Vymeniteľný valčekový mop

Univerzálne koliesko

Hlavná kefa

Hnacie kolesá

Snímače proti pádu

3. Vnútri DEEBOT (Pod vrchným krytom)

Tlačidlo RESET

Sieťové nastavenie: Stlačte tlačidlo RESET a ozve sa hlasová výzva na pripojenie robota DEEBOT k aplikácii.

Obnovenie predvolených nastavení: Stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 5 sekúnd. Po zaznení hlasovej výzvy sa prehrá úvodná hudba a robot DEEBOT sa obnoví na predvolené nastavenia. Pri používaní tejto funkcie buďte opatrní.

Indikátor stavu
Wi-Fi/tlačidlo RESET

Dobíjacie kontakty

Nádoba na špinavú vodu

Port na plnenie vody

Snímač detekcie okrajov

Kryt konca valca

4. Zásobník na prach

Západka filtra

Filter

Držiak filtra

Otvor na vyprázdňovanie
prachu

Kryt zásobníka na prach

Vypínač
„I“ = ZAP
„O“ = VYP

5. Pohľad na stanicu OMNI spredu

Nádžrka na čistú vodu

Nádžrka na špinavú vodu

Uvoľňovacie
tlačidlo nádoby

Nádžr na čistiaci roztok

Dobíjacie kontakty

Vanička na umývanie
mopu

Poznámka:


- Blikajúca oranžová: Skontrolujte príčinu poruchy v aplikácii ECOVACS HOME.
- Ak sa robot DEEBOT nenabíja, utrite nabíjacie kontakty čistou a suchou handričkou.

6. Zásobník na prach

Prepínač výpustu

Výstup prachu

7. Pohľad na stanicu OMNI zozadu

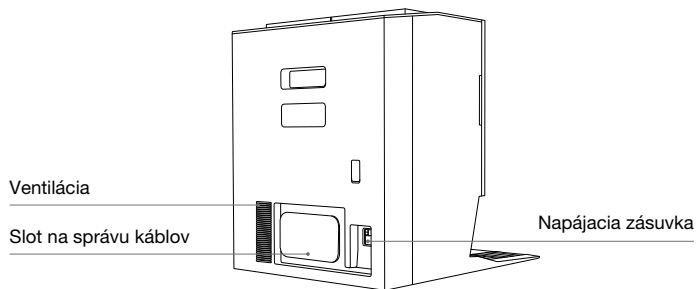

8. Kontrolka

Svetelný efekt	Stav
Bliká biela	Dobíjanie
Nepretržite svieti biela	Plne nabitý/v prevádzke
Nepretržite svieti červená	Nízky stav batérie
Bliká na červeno	Alarm DEEBOT
Blikajúca oranžová	Alarm stanice

9. Prehľad snímačov

Názov	Opis funkcie
Navigačný modul	Na meranie vzdialenosti medzi robotom DEEBOT a okolitými objektmi sa používa laserové meranie vzdialenosti na základe časového rozdielu odrazu, čo umožňuje modulu mapovať vzdialenosť medzi objektmi v okolí, zatiaľ čo sa DEEBOT pohybuje. Detekčný dosah je 10 m.
Modul vyhýbania sa prekážkam	Na meranie vzdialenosti medzi okolitými objektmi a robotom DEEBOT sa používa infračervené meranie vzdialenosti a podobné trojuholníky. Keď senzor zistí v blízkosti objekt, DEEBOT sa automaticky otočí, aby sa vyhol nárazu do objektu. Detekčný dosah je 0,3 m.
Snímače proti pádu	Pomocou princípu Time-of-Flight (dToF) senzor dToF umiestnený na spodnej strane robota DEEBOT nepretržite meria vzdialenosť medzi robotom DEEBOT a zemou. Medzitým infračervené senzory na spodnej strane detegujú vzdialenosť pomocou technológie infračerveného merania vzdialenosti. Robot DEEBOT sa nepohne vpred, keď sú vpredu schody (napr. keď je výška bieleho povrchu 55 mm alebo viac alebo výška čierneho povrchu je 30 mm alebo viac) a zistená výška presahuje prednastavenú výšku, čím sa aktivuje funkcia proti pádu.
Snímač na detekciu koberca	Snímač vysiela 300 kHz ultrazvuk, ktorého energia bude absorbovaná kobercom, čo spôsobí, že odrazená energia bude nižšia ako prahová hodnota. DEEBOT tak deteguje prítomnosť koberca. V laboratóriu ECOVACS je identifikovaných viac ako 50 druhov kobercov dostupných na trhu.
Snímač proti nárazu	Vďaka princípu optočlenu sa DEEBOT vyhne prekážkam v kolíznom kurze.
Snímač detekcie okrajov	Pomocou infračerveného diaľkomeru zisťuje snímač detekcie okrajov vzdialenosť medzi robotom DEEBOT a objektmi na boku. Ak sa vpravo nachádza stena alebo prekážky, robot DEEBOT vykonáva čistenie okrajov, aby nevynechal žiadne miesto a zabránil kolízii.
Kamera AIVI	Používajte kamery s umelou inteligenciou na zhromažďovanie snímok okolitého prostredia. Nahrajte video. Prostredníctvom mikrofóna MIC je možné uskutočniť vzdialený videohovor.
Mikrofón	Mikrofón zachytáva zvuk prostredníctvom vibrácií membrány spôsobených ľudským hlasom šíriacim sa vzduchom. To umožňuje nahrávanie hlasu a hlasové ovládanie, ktoré nasmerujú DEEBOT na dokončenie pridelenej úlohy prostredníctvom zhromažďovania a algoritmov zvukových modelov. Efektívna vzdialenosť je 5 m.


PRVÉ NASTAVENIE A POUŽÍVANIE

1 Poznámky pred upratovaním




Usporiadajte oblasť, ktorá sa má upratať

Pre maximálnu možnú plochu čistenia umiestnite nábytok, ako sú stoly, stoličky a stojanové ventilátory, na správne miesta a pred použitím robota DEEBOT odložte nízko položené predmety, ako sú váhy.

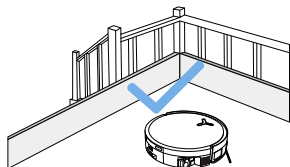

Zabráňte pádu robota DEEBOT

Umiestnite fyzickú prekážku k hrane, ako sú schody a schodíky, aby robot DEEBOT neprepadol cez okraj.

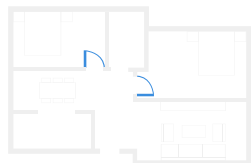

Otvorte dvere a pomôžte robotu DEEBOT pokračovať

Otvorte všetky dvere v miestnostiach, aby DEEBOT mohol počas prvého použitia úplne preskúmať váš dom.



Odstráňte z podlahy predmety, vrátane káblov, oblečenia a papučiek, aby ste zvýšili účinnosť upratovania.



Pred použitím produktu na koberci so strapcovými okrajmi založte strapce pod koberec.




Nestojte v úzkych priestoroch, ako sú chodby, aby ste neblokovali navigačný modul.



Zabezpečte dostatočné osvetlenie

Uistite sa, že všetky priestory na upratovanie sú dobre osvetlené, aby sa kamera s umelou inteligenciou robota DEEBOT mohla presne vyhnúť prekážkam, ako sú topánky, ponožky a šnúry.

Zabezpečte jasné videnie robota DEEBOT a zabráňte poškrabaniu alebo zašpineniu objektívu AI kamery odtlačkami prstov alebo masnými škvrnami. Na utieranie fotoaparátu použite čistú, mäkkú handričku namiesto čistiacich prostriedkov alebo čistiacich sprejov.

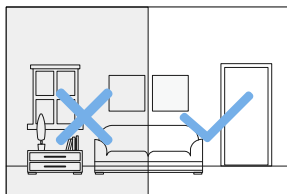

2 Rýchle spustenie

Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky ochranné materiály.


1. Inštalácia stanice

Zvuk „cvaknutia“ signalizuje správnu inštaláciu.



2. Zostavte a umiestnite stanicu

Umiestnite stanicu OMNI k stene na rovný, tvrdý povrch. Nekladte predmety do vzdialenosti 0,05 m na oboch stranách stanice a 0,8 m pred stanicu. Prebytočne dlhý napájací kábel omotajte okolo otvoru na správu káblov na zadnej strane stanice.

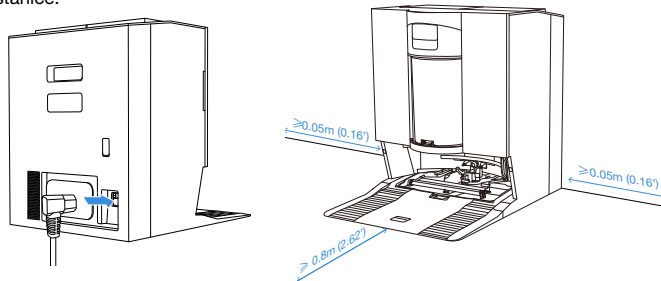


Poznámka:

- Ak sú blízko stanice reflexné predmety, ako sú zrkadlá alebo reflexné lišty, je treba zakryť ich do výšky 14 cm.
- Neumiestňujte stanicu na priame slnečné svetlo ani do prostredia s vysokou teplotou.
- Pre lepší používateľský komfort umiestnite stanicu na miesto so silným signálom Wi-Fi.

3 Stiahnutie aplikácie ECOVACS HOME


Aby ste mohli plne využívať všetky dostupné funkcie, odporúčame ovládať robota DEEBOT pomocou aplikácie ECOVACS HOME.

1. Po naskenovaní QR kódu pod horným krytom budete presmerovaní na stiahnutie aplikácie.

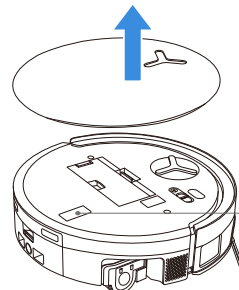

Pod horným krytom

2. V App Store alebo Google Play vyhľadajte „ECOVACS HOME“ a stiahnite si aplikáciu.



Poznámka: Registráciu, prihlásenie a pripojenie dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

4 Prepojte robota DEEBOT s APLIKÁCIOU

Prostredníctvom Bluetooth: Zapnite DEEBOT a Bluetooth na mobilnom telefóne. Povoľte aplikácii získať povolenie Bluetooth mobilného telefónu. Klepnutím naskenujte QR kód na robote DEEBOT alebo klepnite na  alebo  v aplikácii a vyhľadajte DEEBOT v blízkosti.

Prostredníctvom siete Wi-Fi: Môžete sa tiež rozhodnúť pripojiť robota DEEBOT k aplikácii inými spôsobmi podľa výziev na stránke aplikácie.

Poznámka: Pre lepšie využitie sa pripojte cez Bluetooth.

Požiadavky na sieť Wi-Fi:

- Používate zmiešanú sieť 2,4 GHz alebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívajte VPN (Virtual Private Network) ani Proxy Server.
- Nepoužívajte skrytú sieť.
- WPA a WPA2 používajúcu šifrovanie TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie je podporovaný.
- V Severnej Amerike použite Wi-Fi kanály 1 – 11 a mimo Severnej Ameriky kanály 1 – 13 (konzultujte miestny regulačný úrad).
- Ak používate sieťový rozširovač/opakovač, sú názov siete (SSID) a heslo rovnaké ako pri vašej primárnej sieti.
- Povoľte na svojom smerovači WPA2.

Kontrolka Wi-Fi

	Pomaly blikajúce biele svetlo	Wi-Fi je odpojená
	Rýchlo blikajúce biele svetlo	Prebieha pripájanie
	Nepretržite svietiace biele svetlo	Pripojené na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentné funkcie, ako je vzdialené spustenie, hlasová interakcia, 2D/3D zobrazenie mapy a nastavenie ovládania a personalizované upratovanie (v závislosti od spotrebiča), vyžadujú aplikáciu ECOVACS HOME, ktorá je neustále aktualizovaná. Než budete môcť používať niektoré funkcie aplikácie ECOVACS HOME na ovládanie spotrebiča, musíte súhlasiť s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, aby sme mohli spracovať niektoré vaše základné a nevyhnutné informácie. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, tieto funkcie nebudú dostupné. Základné funkcie tohto spotrebiča však môžete používať aj pri ručnom ovládaní.


Informácie o sieťovom rozhraní

Názov	Opis
Infračervené rozhranie	Infračervené rozhranie je štandardne vypnuté a aktivuje sa, keď sa DEEBOT nachádza v nabíjacej stanici. Keď sa DEEBOT nachádza v nabíjacej stanici, komunikuje s ňou prostredníctvom infračerveného rozhrania.
Bluetooth	Počas procesu nastavenia siete povoľte Bluetooth na pripojenie robota DEEBOT k sieti. Bluetooth používa na bezpečnú konfiguráciu a interakciu dát služby GAP1800, GATT 1801 a 8888.
Wi-Fi*	Uľahčíte prenos údajov medzi aplikáciou a robotom DEEBOT, čo umožní ovládanie robota DEEBOT prostredníctvom aplikácie.
Aplikácia ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS ponúkajú inteligentné funkcie, ako je nastavenie siete, mapovanie a výber režimu upratovania (špecifické pre každý produkt). Aby používatelia mohli využívať tieto funkcie, musia si stiahnuť a používať oficiálnu aplikáciu ECOVACS HOME.

Robotické vysávače série DEEBOT sú navrhnuté pre scenáre domáceho čistenia. Na prevádzku je potrebná domáca sieť Wi-Fi. Ochranu proti DDOS musia používatelia nakonfigurovať prostredníctvom nastavenia trasovania.

5 Zapnite a nabite robota DEEBOT

Zapnite vypínač pod krytom robota DEEBOT („I“ = **ZAP**, „O“ = **VYP**) a umiestnite robota DEEBOT pred stanicu, ktorá je pripojená k zdroju napájania. Na vyvolanie robota DEEBOT použite aplikáciu ECOVACS HOME alebo hlasové ovládanie, prípadne stlačte a podržte  na robotu DEEBOT po dobu 3 sekúnd, aby sa DEEBOT mohol pripojiť k doku a nabiť.

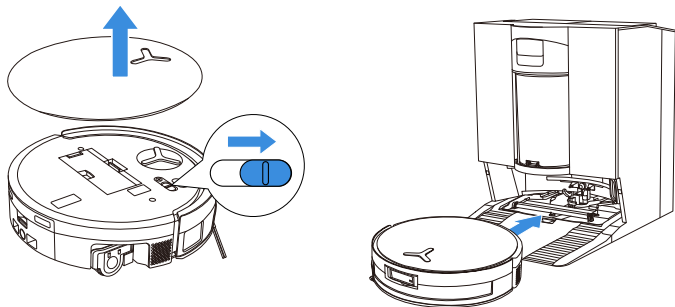


Poznámka:

- DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je vypnutý.
- Po uprataní sa odporúča nechať DEEBOT zapnutý a nabíjať, aby bol pripravený na ďalšie upratovanie.
- Aby sa DEEBOT po upratovaní mohol hladko vrátiť do nabíjacieho režimu, začnite upratovať zo stanice a počas procesu stanicu nepremiestňujte.

6 Naplňte nádržku na čistú vodu

Vyberte nádržku na čistú vodu, otvorte kryt nádržky a naplňte nádržku vodou. Zatvorte kryt nádržky a znova nainštalujte nádržku na čistú vodu.

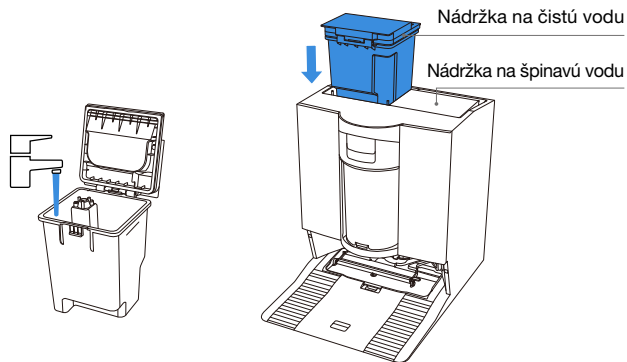


Poznámka:


- Používajte iba čistiaci roztok ECOVACS DEEBOT, aby ste predišli poruchám.
- Pred vložením nádržky na miesto zotrite vodu z povrchu nádržky čistou suchou handričkou.
- Pred použitím pevne zaistite horné kryty oboch nádrží na vodu.
- Akékoľvek vozidlo vo vodných nádržkách pochádzajú z testovania funkčnosti. Zariadenie je v poriadku.

7 Pridajte čistiaci roztok (predáva sa samostatne)

1. Odstráňte kryt nádržky na čistiaci roztok, vytiahnite dve nádoby s čistiacim roztokom a položte ich na rovný, tvrdý povrch.

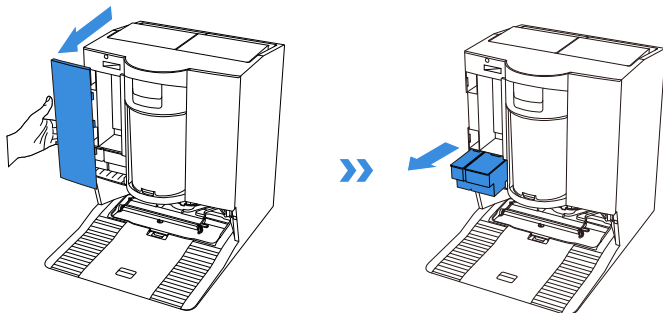


2. Nalejte štandardný čistiaci roztok do modrej nádoby a silne účinný čistiaci roztok do čiernej nádoby. Po zaistení viečok nádrží ich zatlačte späť do stanice a zatvorte veko nádrže.

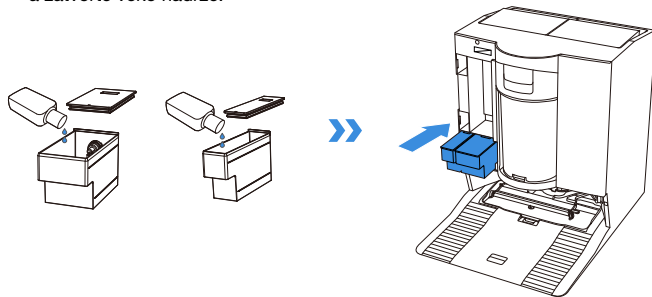

Poznámka:

- Pre lepší výkon a dlhšiu životnosť produktu použite čistiaci roztok ECOVACS DEEBOT (predáva sa samostatne).
- Nelejte čistiaci roztok do nádrže na čistú vodu. Namiesto toho ho pridajte do nádrže s čistiacim roztokom. V opačnom prípade môže nesprávny pomer spôsobiť nadmerné penenie a znížiť účinnosť upratovania.

3. Nasaďte späť kryt nádrže na čistiaci roztok a pevne ho zatlačte, aby ste ho zaistili.

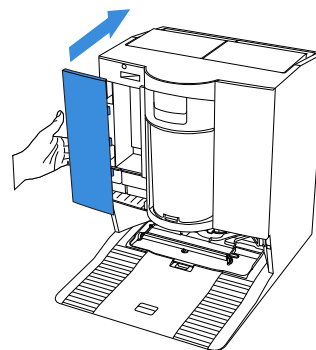

Poznámka: Uistite sa, že do jednotky s čistiacim roztokom nespádli žiadne cudzie predmety.

8 Používajte DEEBOT na upratovanie

1. Spustenie mapovania

Pri prvom vytváraní mapy sledujte robota DEEBOT, aby ste zabránili niektorým drobným problémom.

Napríklad, DEEBOT sa môže zaseknúť pod nábytkom. Využite nasledujúce riešenie:

- 1 Ak je to možné, zdvihnite nízko umiestnený nábytok.
- 2 Zakryte spodnú časť nábytku;
- 3 Nastavte v aplikácii virtuálne hranice.

2. Spustenie upratovania

- Nádrž na vodu robota DEEBOT sa automaticky dopĺňa cez stanicu. Ručné dopĺňanie nie je potrebné.
- Pri mopovaní robot DEEBOT rozpozná typy podláh a dokáže automaticky zdvihnúť mopy, keď narazia na koberce. Nepoužívajte robota DEEBOT na chlpaté koberce ani na koberce s vláknami dlhšími ako 10 mm. Počas procesu upratovania sa odporúča zložiť chlpaté koberce s vláknami dlhšími ako 10 mm, alebo nastaviť chlpatý koberec ako zónu so zákazom vstupu nastavením virtuálnej hranice v aplikácii ECOVACS HOME.


Pred prvým upratovaním sa uistite, že DEEBOT je v stanici a je úplne nabitý. Ťuknutím na  na robote DEEBOT ho spustíte. Na spustenie môžete použiť aj aplikáciu ECOVACS HOME alebo hlasové ovládanie.

3. Pozastavenie

Ťuknutím na  na robote DEEBOT pozastavíte jeho činnosť. Robota DEEBOT môžete pozastaviť aj pomocou aplikácie ECOVACS HOME alebo hlasového ovládania.


4. Prebudenie

Po chvíli prestávky všetky kontrolky na robote DEEBOT zhasnú. Ak chcete robota DEEBOT zobudiť, stlačte .

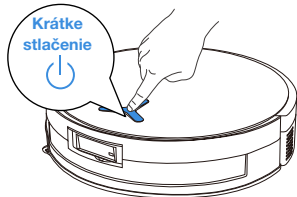


5. Späť do stanice

Na vyvolanie robota DEEBOT použite aplikáciu ECOVACS HOME alebo hlasové ovládanie, prípadne stlačte a podržte tlačidlo  na robote DEEBOT po dobu 3 sekúnd, aby sa robot DEEBOT mohol pripojiť k doku a nabiť.

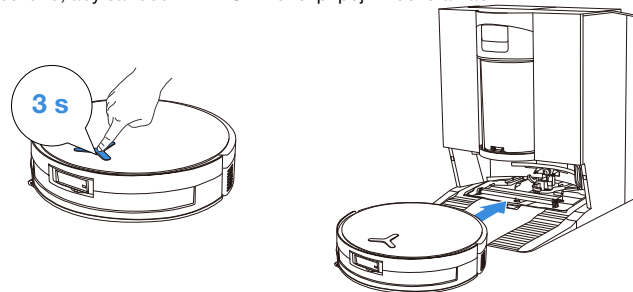

6. Režim hlbokého spánku

DEEBOT prejde do režimu hlbokého spánku, ak zostane mimo stanice približne 10 hodín, aby sa ochránila batéria. Vypnite a zapnite robota DEEBOT, aby ste ho zobudili.

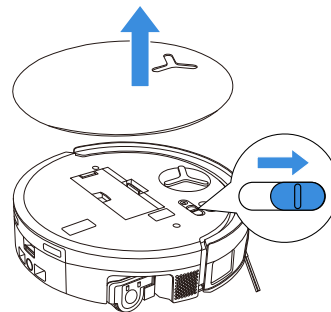

Keď je zapnuté nabíjanie PowerBoost, DEEBOT sa po návrate do stanice rýchlo nabíja približne 5 minút. Potom sa prepne na štandardné nabíjanie a po úplnom nabití sa automaticky zastaví.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1 Frekvencia údržby

Aby robot DEEBOT fungoval v špičkovom stave, vykonávajte údržbu a výmenu náhradných dielov s nasledujúcou frekvenciou.


Súčasť	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Umývateľný valčekový mop	/	Po 1 – 2 mesiacoch
Nádoba na špinavú vodu	Každý týždeň	/
Odkvapkávacia vanička	Každý týždeň	/
Bočná kefa	Každé 2 týždne	Po 3 – 6 mesiacoch
Hlavná kefa	Každý týždeň	Po 6 – 12 mesiacoch
Filter	Každý týždeň	Po 3 – 6 mesiacoch
Univerzálne koliesko Snímače proti pádu Nárazník Dobíjacie kontakty na robotovi DEEBOT Dobíjacie kontakty na stanici OMNI Navigačný modul Navigačný modul Kamera AI VI	Pribl. každý mesiac	/
Nádržka na čistú vodu	Každé 3 mesiace	/
Nádržka na špinavú vodu	Každý mesiac	/
Telo a spodok stanice	Každý mesiac	/
Vanička na umývanie mopu	Každé 5 mesiace	/
Jednotka s čistiacim roztokom	Každý mesiac	/
Zásobník na prach	Po každom použití	/
Filter nádoby na prach	Po 3 – 6 mesiacoch	Každých 3 – 6 mesiacov/ Po viacerých praniach

Poznámka: Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.


2 Údržba robota DEEBOT

1. Údržba nádoby na prach a filtra


1. Vyberte nádobu na prach a potom ju vyprázdňte.

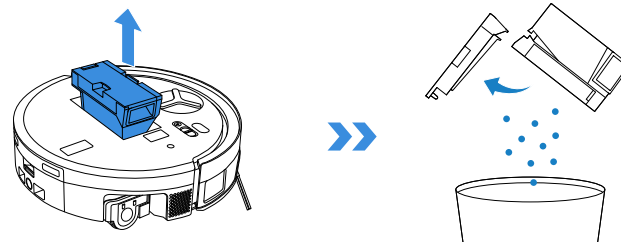

2. Otvorte filtračnú sieť a vyberte filter.

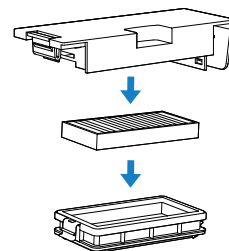


3. Vypláchnite nádobu na prach a filter vodou a straste kvapôčky vody.

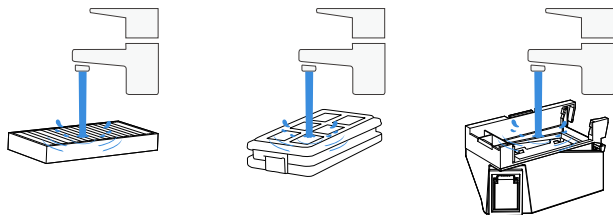

Poznámka:

- Prepláchnite filter vodou podľa obrázku.
- Pri čistení filtra nepoužívajte prsty ani kefy.

4. Nádobu na prach a filter vysušte na vzduchu.

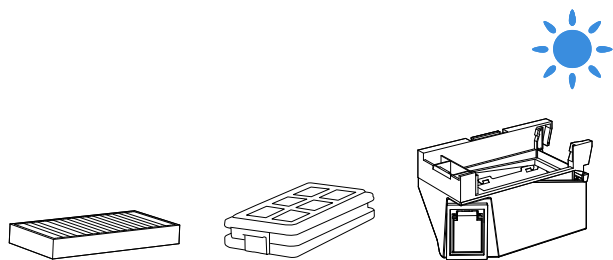


Poznámka: Pred použitím komponenty úplne osušte.

2. Údržba hlavnej a bočnej kefy

Čistenie hlavnej kefy

1. Odstráňte kryt z hlavnej kefy.


Pred otočením robota DEEBOT hore nohami vylejte všetku zvyšnú vodu zo zásobníka na špinavú vodu a odkvapkávacej vaničky.

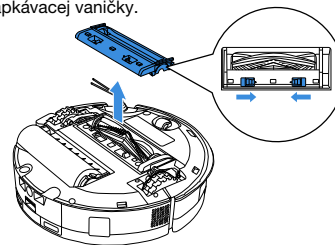


2. Vyberte a vyčistite hlavnú kefu.



3. Zložte, vyčistite a vysušte hrebeňovú kefu.

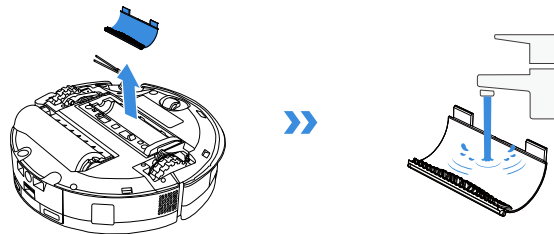


4. Nainštalujte hrebeň kefy, hlavnú kefu a kryt.

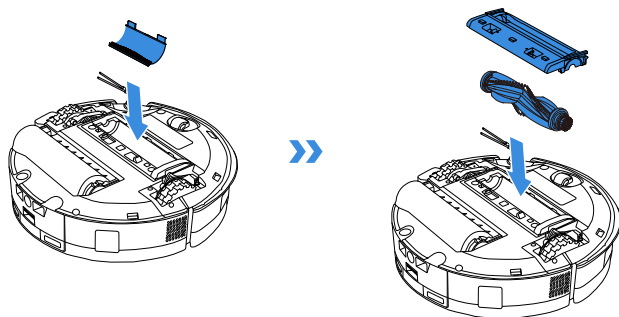

Čistá bočná kefa


Bočnú kefu vyberte pomocou skrutkovača a vyčistite ju.

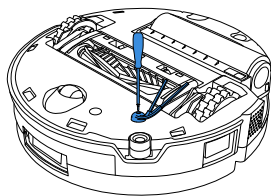

3. Údržba valčkového mopu


Čistý valčkový mop

1. Dvojitým stlačením tlačidla  uvoľníte komponent valčkového mopu.

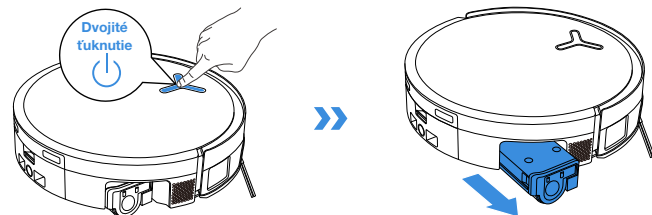


Poznámka: Neťahajte valček násilím, keď je zasunutý, pretože by ste mohli poškodiť jeho časť.

2. Stlačte bočné odomykacie tlačidlo a vyberte valček.

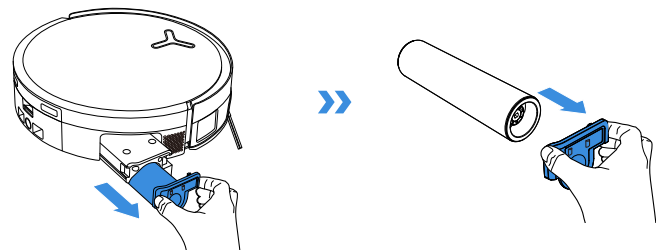

3. Vyčistíte valčkový mop.

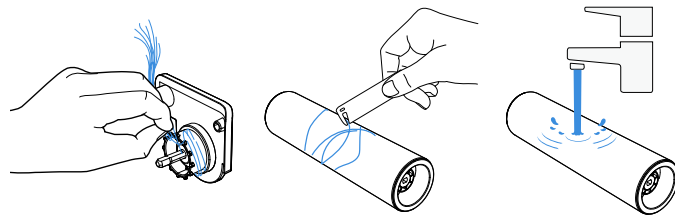


4. Vyčistíte vnútro valca.



Poznámka: Neumývajte DEEBOT vodou.


5. Zatlačte valčekový mop do krytu valca a dvakrát stlačte tlačidlo , aby ste ho zasunuli.

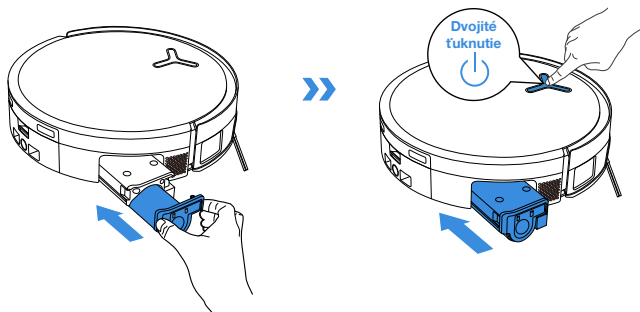

Poznámka: Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.


4. Udržiavajte čistú odkvapávaciu vaničku

1. Odstráňte odkvapávaciu vaničku.

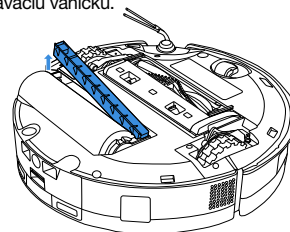


Poznámka: Pri otáčaní robota DEEBOT, ak nie je v režime sušenia, môže uniknúť malé množstvo zvyškovej vody.

2. Odstráňte a vyčistite komponenty odkvapávacej vaničky.

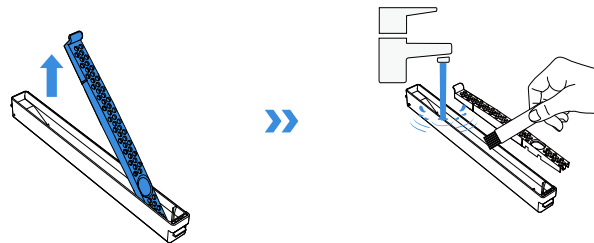


3. Nainštalujte komponenty filtra odkvapávacej vaničky podľa obrázka.

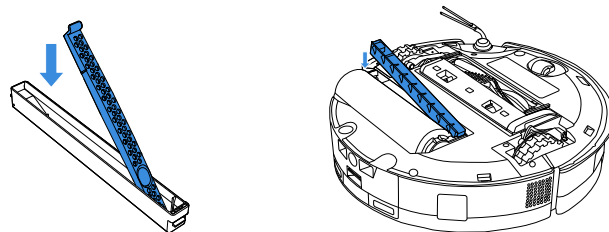


5. Údržba nádoby na špinavú vodu


1. Odstráňte nádobu na špinavú vodu a filtračnú sieť.

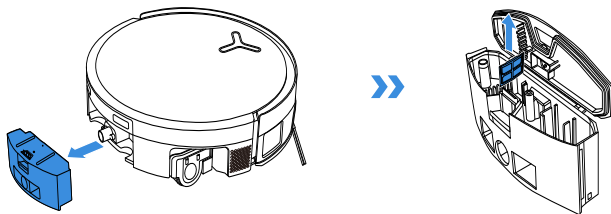

2. Vyčistite filtračnú sieť, skrinku a odtok odpadovej vody.

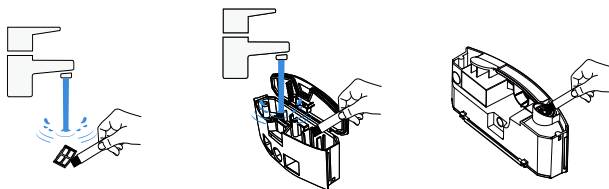


3. Zhovä nainštalujete filter, bezpečne ho zatlačte a potom nasadte späť kryt nádoby na špinavú vodu.

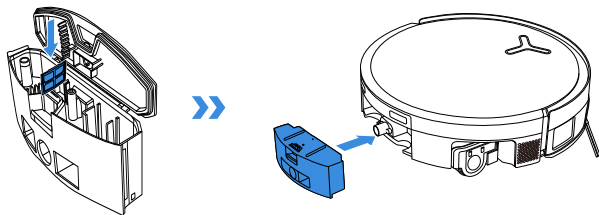


Kryt nádoby na špinavú vodu pevne zatlačte v naznačenom smere, až kým jeho rovina nebude úplne zarovnaná s horným okrajom nádoby, aby sa zabezpečilo tesné utesnenie.

6. Údržba ostatných komponentov


Čistenie šošovky modulu vyhýbania sa prekážkam

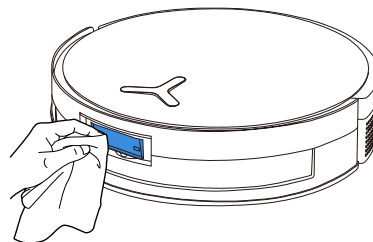


Čistenie nárazníka

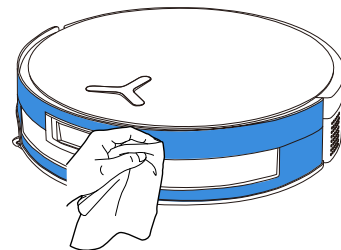


Vyčistite navigačný modul

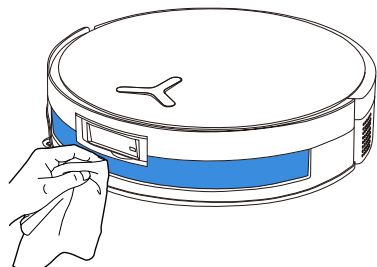


Čistenie senzorov okrajov

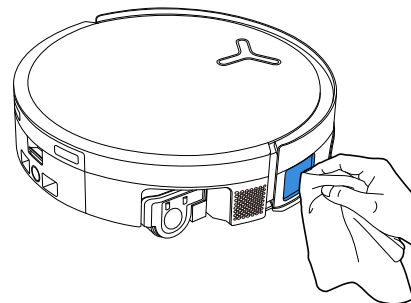

Čistenie nabíjacích kontaktov

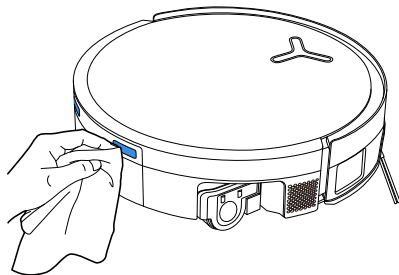


Čistenie senzorov proti pádu

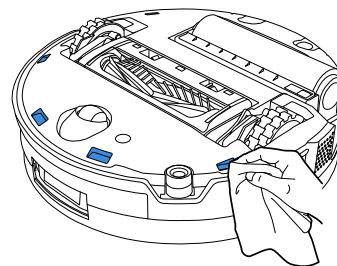


Poznámka:

- Utrite komponenty suchou čistou handričkou. Nikdy nepoužívajte mokrá handričku. Nepoužívajte čistiace spreje ani saponáty, pretože vlhkosť môže spôsobiť poškodenie.
- Nabíjacie kontakty obsahujú citlivé elektronické súčiastky. Čistite ich suchou handričkou. Nepoužívajte mokrá handričku, aby nedošlo k poškodeniu vodou.

Čistenie univerzálneho kolieska

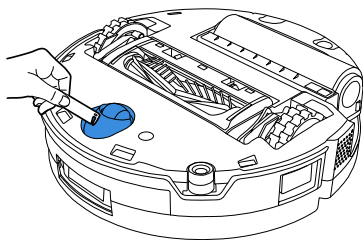

Čistenie hnacích koliesok

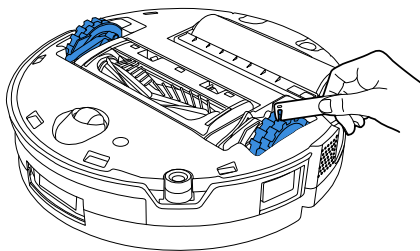


Poznámka: Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.


3 Údržba stanice

1. Údržba nádoby na prach a jej filtra


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby a vyberte nádobu na prach.

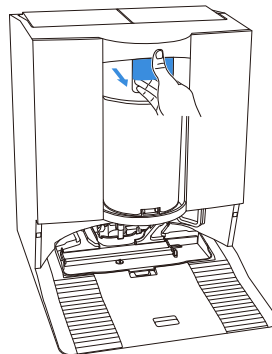


2. Držte nádobu na prach tak, aby dno smerovalo k odpadkovému košu, stlačte tlačidlo vysypania a spodný kryt nádoby na prach sa otvorí, aby sa prach vysypal.

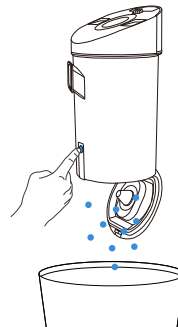

3. Otočte vrchnú časť a vyberte filter.

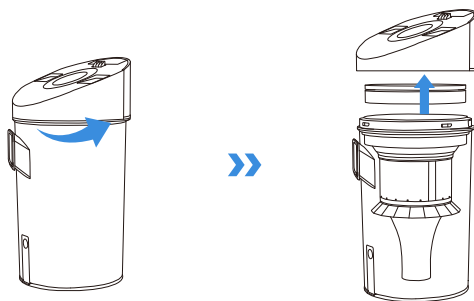


4. Odstráňte štruktúru s viacerými kužeľmi.

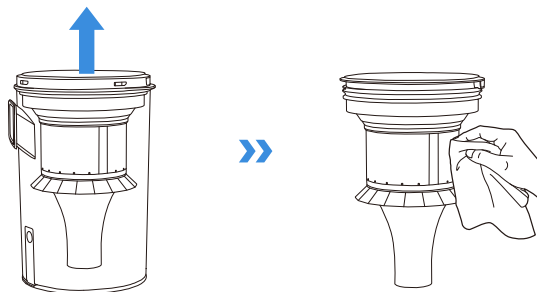


Poznámka: Štruktúru s viacerými kužeľmi sa neodporúča umývať. V prípade potreby ju môžete utrieť vlhkou handričkou a nechať uschnúť na vzduchu.

5. Nádobu opláchnite vodou alebo ju utrite vlhkou handričkou.

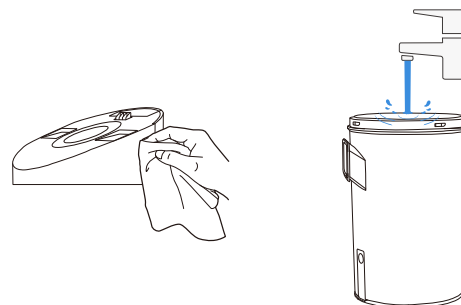

Poznámka: Pred opätovným použitím nezabudnite nádobu na prach vysušiť na vzduchu.


6. Opláchnite nádobu na prach a špongiový filter vodou a osušte ich.

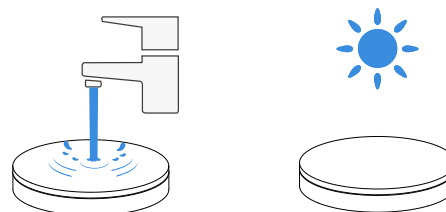


Poznámka: Pred použitím filter úplne vysušte.

2. Údržba vaničky na umývanie mopu


1. Vyberte a vyčistite vaničku na umývanie mopu a základňu stanice.

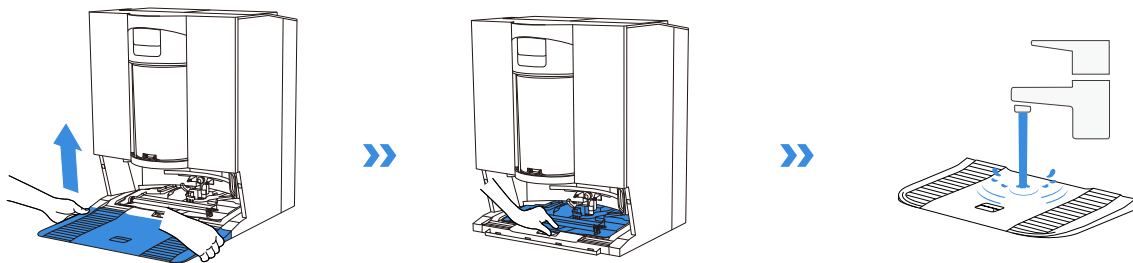


2. Vyberte a vyčistite namáčaciu vaničku.

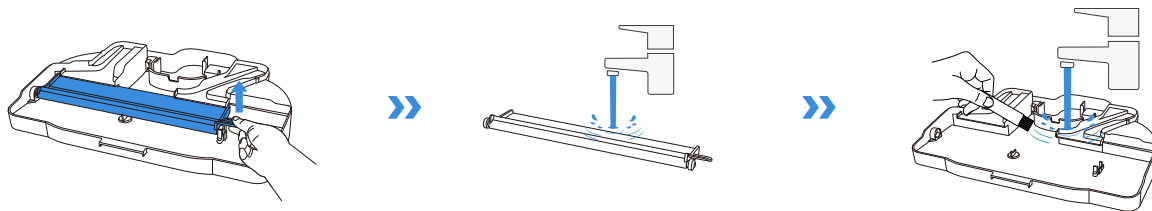

3. Nainštalujte namáčaciu vaničku.

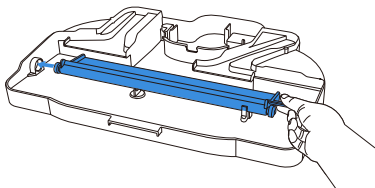


4. Nainštalujte vaničku na umývanie mapu a základňu mopu.

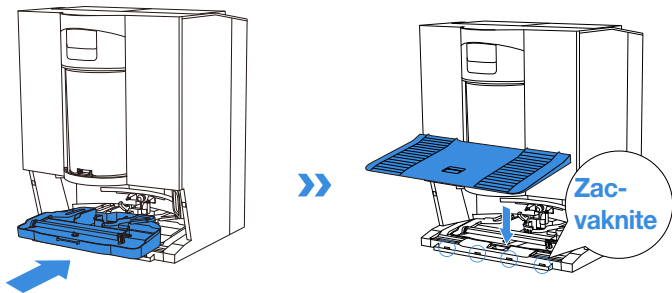

Poznámka: Nainštalujte vaničku a základňu správne, aby ste predišli poruche.

4 Skladovanie

Pred uskladnením robota DEEBOT úplne nabite a VYPNITE. Dobíjajte batériu vždy po uplynutí doby 1,5 mesiaca, aby ste predišli prílišnému vybitiu.

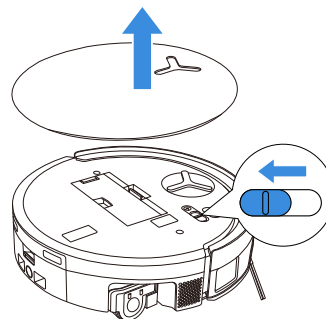

! Upozorňujeme, že DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je VYPNUTÝ.

Poznámka:

- Keď robot DEEBOT dokončí upratovanie, odporúča sa ho nevypínať, ale nechať ho nabíjať, aby ste sa lepšie pripravili na ďalšie upratovanie.
- Ak je batéria príliš vybitá alebo sa dlhší čas nepoužíva, robot DEEBOT sa nemusí nabíť. Požiadajte o pomoc spoločnosť ECOVACS. Batériu sami nerozoberajte.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, nechajte nádobu na špinavú vodu a vodné nádrže prázdne a mop suchý.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vyskytne nejaký problém, pozrite do časti Riešenie problémov.

Č.	Porucha	Možná príčina	Riešenie
1	Robot DEEBOT sa nedokáže pripojiť k aplikácii ECOVACS HOME.	Zadali ste nesprávne používateľské meno alebo heslo k Wi-Fi.	Vložte správny názov a heslo siete Wi-Fi.
		Robot DEEBOT sa nenachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi.	Uistite sa, že sa robot DEEBOT nachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi. Snažte sa zostať čo najbližšie k smerovaču.
		Robot DEEBOT nie je v stave konfigurácie.	Stlačením tlačidla Reset pripojte robota DEEBOT k telefónu cez Bluetooth. Ak to zlyhá, stlačte tlačidlo Reset  a pripojte sa prostredníctvom aplikácie ECOVACS HOME.
		Na zozname Wi-Fi nie je žiadna Wi-Fi.	1. Skontrolujte, či názov Wi-Fi neobsahuje špeciálne znaky. Nepoužívajte špeciálne znaky, ako napríklad ! @#& ¥%/\. 2. Nepoužívajte sieť s frekvenciou 5 GHz.
		Je nainštalovaná nesprávna aplikácia.	Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu ECOVACS HOME.
2	V aplikácii nie je možné vytvoriť mapu nábytku.	Pohyb robota DEEBOT pri upratovaní by mohol spôsobiť stratu mapy.	Počas upratovania nepohybujte robotom DEEBOT.
		Automatické upratovanie nie je dokončené.	Uistite sa, že sa DEEBOT po uprataní automaticky vráti do stanice OMNI.
		Pri vytváraní druhej mapy nebol povolený režim viacerých poschodí.	Povoľte v aplikácii režim viacerých poschodí.
3	Počas používania vypadla bočná kefa robota.	Bočná kefa nie je správne nasadená.	Pri inštalácii bočnej kefy pomocou skrutkovača sa uistite, že je skrutka bezpečne utiahnutá.
4	Nenájdený žiadny signál. Robot sa nemôže vrátiť na stanicu.	Stanica OMNI je nesprávne umiestnená.	Umiestnite stanicu správne podľa pokynov v časti [Zapnutie a nabíjanie robota DEEBOT] .
		Stanica OMNI je bez napájania alebo bola presunutá.	Skontrolujte, či je stanica OMNI pripojená k napájaniu. Nehýbte stanicou OMNI.
		Robot DEEBOT nezačína upratovanie zo stanice OMNI.	Odporúčame, aby robot DEEBOT začal upratovanie od stanice OMNI.
		Dokovacia trasa je zablokovaná. Napríklad dvere do miestnosti, kde je stanica OMNI umiestnená, sú zatvorené.	Udržujte nabíjaciu trasu voľnú.
5	DEEBOT sa vráti do stanice OMNI skôr, ako dokončí čistenie.	Miestnosť je taká veľká, že sa robot DEEBOT musí vrátiť na dobitie.	Povoľte automatické obnovenie. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch aplikácie.
		Vo veľmi zložitých usporiadaniach domova sa môže účinnosť upratovania znížiť, čo môže mať za následok neúplné upratovanie.	Zjednodušte si usporiadanie domova.

Č.	Porucha	Možná príčina	Riešenie
6	Robot DEEBOT sa nemôže nabíjať.	Robot DEEBOT nie je zapnutý.	Zapnite robota DEEBOT.
		Nabíjacie kontakty robota DEEBOT nie sú pripojené k nabíjajúcim kontaktom stanice OMNI.	Uistite sa, že nabíjacie kontakty robota DEEBOT sú pripojené k nabíjajúcim kontaktom stanice a bliká  . Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kontakty robota DEEBOT a nabíjacie stanice OMNI znečistené. Tieto súčasti čistíte podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Stanica OMNI nie je pripojená k napájaniu.	1. Uistite sa, že stanica OMNI je pripojená k napájaniu. 2. Po pripojení napájania sa uistite, že je počuť zvuk spustenia motora.
		Základňa nebola nainštalovaná na mieste.	Pozrite si časť [Rýchly štart] pre správnu inštaláciu.
7	DEEBOT je počas upratovania veľmi hlučný.	Hlavná kefa/bočná kefa je zamotaná alebo je upchatá nádoba na prach/filter.	Odporúča sa pravidelne čistiť hlavnú kefu, bočnú kefu, nádobu na prach, valčekový mop, filter atď.
		DEEBOT je v režime silného sania alebo v režime maximálneho sacieho výkonu.	Prepnite na štandardný režim.
8	Robot DEEBOT sa počas práce zasekol a zastavil sa.	Robot DEEBOT sa zamotal o predmet na podlahe (elektrické káble, záclony, okraj koberca a pod.).	Robot DEEBOT vyskúša rôzne spôsoby, pomocou ktorých sa môže uvoľniť. Ak pokusy zlyhajú, odstráňte prekážky ručne a znova zapnite.
		Robot DEEBOT môže byť zaseknutý pod nábytkom so vstupom podobnej výšky.	Nastavte fyzickú zábranu, nastavte fyzickú zábranu alebo cez aplikáciu ECOVACS HOME nastavte virtuálnu hranicu.
		Robot DEEBOT uviazol v úzkom priestore.	Usporiadajte si domácnosť, nastavte fyzickú zábranu alebo virtuálnu hranicu prostredníctvom aplikácie ECOVACS HOME.
9	Počas upratovania môže robot DEEBOT naraziť na problémy, ako je neusporiadaná trasa, chaotický pohyb, opakované prejazdy cez rovnaké miesta a vynechanie malých oblastí. (Ak je oblasť, ktorá nebola dočasne uprataná veľká, robot DEEBOT automaticky vynechanú oblasť upracuje. Niekedy robot DEEBOT znovu vstúpi do vyčistennej miestnosti, čo nemusí byť opakované čistenie, ale robot DEEBOT nájde nejakú chýbajúcu oblasť.)	Predmety, ako sú káble a papuče položené na zemi, zablokujú robota DEEBOT.	Pred upratovaním čo najviac upracte rozhádzané káble, papuče a ďalšie predmety na zemi. Ak sa počas upratovania nejaká oblasť vynechá, robot DEEBOT to automaticky opraví. Vyhnite sa zasahovaniu (napr. premiestňovaniu robota DEEBOT alebo blokovaníu jeho trasy).
		Pri prekonávaní schodov, prahov a dverných líšť môžu hnacie kolieska na zemi prešmykovať, čo môže ovplyvniť úsúdok robota DEEBOT o celom domácom prostredí.	Odporúčame zatvoriť dvere tohto priestoru a upratovať ho oddelene. Po vyčistení sa robot DEEBOT vráti na začiatkové miesto.
		Na čerstvo navoskovaných alebo vyleštených podlahách a na hladkých dlaždiciach môže byť trenie medzi hnacími kolieskami a podlahou menšie.	Nezачnete upratovanie, počkajte, až vosk zaschne.
		Z dôvodu rozdielov v usporiadaní domov nie je možné pre DEEBOT vstúpiť do niektorých oblastí.	Usporiadajte si dom, aby sa DEEBOT mohol dostať do priestorov na upratanie.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
10	Oneskorenie diaľkového ovládania.	Signál Wi-Fi je slabý, čo spôsobuje pomalé načítanie videa.	Používajte robota DEEBOT v oblastiach s dobrým signálom Wi-Fi.
11	Po návrate na stanicu OMNI robot DEEBOT nevyprázdni zásobník na prach.	Funkcia automatického vyprázdnenia nebola v aplikácii ECOVACS HOME zapnutá.	V aplikácii ECOVACS HOME zapnite funkciu automatického vyprázdnenia.
		Manuálne presunutie robota DEEBOT späť do stanice nespustí funkciu automatického vyprázdňovania.	Odporúča sa, aby sa robot DEEBOT mohol sám vrátiť do stanice OMNI. Nepresúvajte ho rukami.
		V režime Nerušiť robot DEEBOT nevyprázdni prach po návrate späť do stanice OMNI.	Vypnite v aplikácii ECOVACS HOME režim Nerušiť alebo manuálne spustíte vyprázdňovanie prachu.
		Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdnenia.	Vyčistite nádobu na prach a špongiový filter podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] , správne zatvorte zberný zásobník prachu a nainštalujte ho do stanice.
		Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná a nespôsobuje upchatie.	Vyčistite nádobu na prach podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
12	Automatické vyprázdnenie zlyhalo.	Ak ste vylúčili vyššie uvedené možné príčiny, komponenty stanice môžu mať poruchu.	Požiadajte o pomoc zákaznícky servis.
		Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdnenia.	Vyčistite nádobu na prach a špongiový filter podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] , správne zatvorte zberný zásobník prachu a nainštalujte ho do stanice.
		Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
13	Pri spustení robota DEEBOT, dochádza k úniku prachu.	Nádoba na prach nie je správne nainštalovaná alebo pevne uzavretá.	Správne nainštalujte nádobu na prach a pevne ju zatvorte.
		Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
14	Valčekový mop sa neotáča.	Valčekový mop nie je správne nainštalovaný.	Valčekový mop nainštalujte správne podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Valčekový mop je zablokovaný cudzími predmetmi.	Valčekový mop správne vyčistite a nainštalujte podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
15	Hnacie koliesko je zaseknuté.	Hnacie koliesko je zamotané alebo zaseknuté v dôsledku cudzích predmetov.	Otočte a stlačte hnacie koliesko, aby ste skontrolovali, či nie je omotané alebo zablokované cudzími predmetmi. Ak nájdete cudzie predmety, ihneď ich odstráňte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
16	Vanička na umývanie mopu je plná vody a nedá sa vyprázdniť. Hlasová výzva oznámi poruchu vaničky na umývanie mopu.	Nádržka na špinavú vodu nie je správne nainštalovaná.	Klepnite na nádržku na špinavú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaná.
		Tesniace zátky v nádržke na špinavú vodu nie sú správne nainštalované.	Skontrolujte, či sú obe tesniace zátky správne namontované.
		Vanička na umývanie mopu nie je správne nainštalovaná.	Skontrolujte a uistite sa, že je vanička na umývanie mopu správne nainštalovaná.
		Dno vaničky na umývanie mopu sa znečistí.	Odpojte a umyte základňu vaničky na umývanie mopu vodou.
		Skontrolujte, či sa plavák nezasekne, keď v základni vaničky na umývanie mopu nie je voda.	Vyberte vaničku na umývanie mopu a vložte plávajúci plavák späť na miesto.
		Stanica OMNI nedokáže normálne odvádzať vodu.	Umiestni robota DEEBOT do stanice. Keď sa uistíte, že sa nabíja, dvakrát klepnite na  . Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Sací otvor vaničky na umývanie mopu je zablokovaný cudzími predmetmi.	Presvedčte sa, že v sacom otvore vaničku na umývanie mopu nie je cudzí predmet.
		Hlasové upozornenie pretrváva aj po vyskúšaní všetkých vyššie uvedených riešení.	Vypnite a zapnite stanicu. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.
17	Porucha nádrže na špinavú vodu alebo časté automatické umývanie.	Nádoba na špinavú vodu je nadmerne zaprášená.	Vyberte a vyprázdňte nádobu na špinavú vodu, opláchnite ju a znova nainštalujte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.
		Odkvapkávacia vanička je nadmerne zaprášená.	Vyberte a vyprázdňte odkvapkávaciú vaničku, potom ju opláchnite a znova nainštalujte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	DEX99-1		
Menovitý príkon	16,4 V === 3 A	Vstup na rýchle nabíjanie	16,4 V === 9,5 A
Čas dobíjania	pribl. 4 h		
Model stanice	CH2512		
Menovitý príkon	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz		
Nominálny výkon nabíjania	16,4 V === 3 A	Rýchle nabíjanie (krátky čas)	16,4 V === 9,5 A
Menovitý vstupný prúd (nabíjanie)	1,5 A		
Príkon (vyprázdňovanie)	650 W		
Výkon (mopovanie horúcou vodou)	2200 W		
Frekvenčné pásma	2400 – 2483,5 MHz		
Spotreba v pohotovostnom režime pri zapojení do siete	Menej ako 2,00 W		

Výkon bezdrôtového modulu je menej ako 100 mW.

Na základe požiadaviek na produkt (funkčnosť a používateľská skúsenosť) naše produkty používajú architektúru spotrebičov s ultranízkou spotrebou, takže neexistuje žiadny režim vypnutia a žiadny pohotovostný režim. Po úplnom nabití zariadenie prejde do sieťového pohotovostného režimu. Príkon sieťového pohotovostného režimu je 1,9 W

Poznámka: Technológia a dizajn sa v rámci neustáleho zlepšovania produktu môže zmeniť.

Objavte ďalšie príslušenstvo na <https://www.ecovacs.com>.

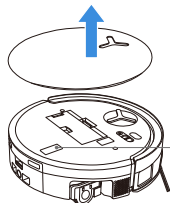

Pomocou mobilného fotoaparátu naskenujte QR kód a získajte používateľskú príručku.



DEEBOT **X11** OMNICYCLONE

Návod k použití

Návody k použití v dalších jazycích naleznete na: <https://www.ecovacs.com>.

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Uklidte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte trásně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte, že spotřebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou zábranu, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Zábrana nesmí představovat riziko zakopnutí.
4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučené nebo prodávané výrobcem.
5. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
6. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm nasažená nádoba na prach a/nebo filtry.
7. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
8. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohybujících se součástí spotřebiče.
9. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde právě spí kojeneček nebo dítě.
10. Nepoužívejte a neskladujte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než $-5^{\circ}\text{C}/+23^{\circ}\text{F}$ nebo vyšších než $+40^{\circ}\text{C}/+104^{\circ}\text{F}$).

Nabíjejte robota při teplotě nad 0 °C/32 °F a pod 40 °C/104 °F.

11. Nepoužívejte spotřebič na mokřím povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
12. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kousky papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
13. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
14. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
15. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
16. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
17. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.

18. Typ lithiové baterie vhodné pro CH2512 je max. 4 článků, max. jmenovité napětí 14,4 V (stejnoseměrný proud), jmenovitá kapacita 5800 mAh. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
19. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
20. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
21. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost Ecovacs Home Service Robotics nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
22. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit baterii robota, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
23. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na stanici OMNI.
24. Používejte pouze s originální dobíjecí baterií a stanicí OMNI dodávanými výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno.

25. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo stanici OMNI za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
26. Nepoužívejte stanici OMNI, pokud je poškozená. Zdroj napájení se nesmí opravovat a nesmí se používat, pokud je poškozený nebo poruchový.
27. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo stanici OMNI, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis – vyhnete se tak rizikům.
28. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte stanici OMNI ze zásuvky.
29. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve ze stanice OMNI, dejte vypínač do polohy „Vypnuto“ a potom ze zařízení vyndejte baterii.
30. Pokud delší dobu nepoužíváte stanici OMNI, odpojte ji ze zásuvky.

31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, vypněte ho a odpojte stanici OMNI ze zásuvky.
32. VAROVÁNÍ – do nádržky na čistou vodu dávejte pouze čistou vodu.
33. **UPOZORNĚNÍ:** Za účelem dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH2512 dodávanou společně se spotřebičem.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

Aktualizace spotřebiče

Některá zařízení se typicky aktualizují jednou za dva měsíce, ale není tomu tak vždy.

Některá zařízení, obvykle ta, která byla uvedena do prodeje před více než třemi roky, se budou aktualizovat pouze v případě zjištění zásadní zranitelnosti, která se tím opraví.

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru a povolit automatické aktualizace, přejděte v aplikaci do Nastavení > Rozšířená nastavení robota > O robotovi > Aktualizovat. V nabídce se zobrazí aktuální verze; klepnutím na Aktualizovat přejděte na stránku a výběrem možnosti Automatická aktualizace ji povolte.

	Upozornění: horký povrch
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Před nabíjením si přečtěte pokyny.
	Polarita dobíjecího portu
	Miniaturní pojistka s časovou prodlevou

Vzdálené sledování slouží pro naprosto soukromé použití na neveřejných soukromě vlastněných místech čistě za účelem vlastní ochrany a jednotné kontroly. V případě použití berte v potaz místní zákonné povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. Je zakázáno sledování veřejných prostor, obzvláště s tajnými úmysly anebo ze strany zaměstnavatele bez ospravedlnitelných důvodů. Takové neospravedlnitelné použití je čistě na riziko a odpovědnost uživatele.

Prohlášení o dodržování pravidel EU

Informace likvidaci pro uživatele odpadních elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Aby mohlo být s odloženým zařízením správně naloženo, je vaší povinností zařídit jeho odevzdání na určeném sběrném místě.

Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Při vracení použitého zařízení použijte systém vracení a sběru zařízení nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste si produkt zakoupili, což je zdarma. Kontaktujte místní úřady, které vám sdělí podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě.

Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.

Informace pro uživatele použitých baterií o jejich odložení



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory se na konci své životnosti nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Vaše spoluúčast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Abyste zajistili řádnou recyklaci, můžete tento produkt nebo baterie či akumulátory, které produkt obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo odevzdat na sběrném místě, což je zdarma.

Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou. Pro použité baterie a akumulátory existují samostatné sběrné systémy.

Odložte baterie a akumulátory správným způsobem ve svém místním sběrném/recyklačním centru.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (směrnice RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních („přepracovaná RoHS“ neboli „RoHS 2.0“).

Směrnice o rádiových zařízeních

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této sekci je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

Autorizovaný zástupce pro Evropu:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Německo


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice ROHS č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863, směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na následující adrese: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

SOUČÁSTI BALENÍ


1 Obsah balení

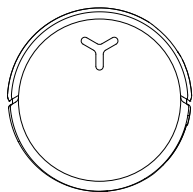


DEEBOT

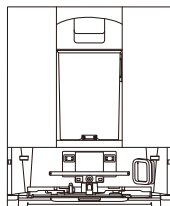


Stanice OMNI



Základna



Napájecí kabel

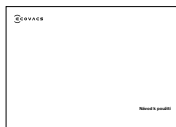

Návod k použití



Rohový chránič

Poznámka:

- Součástí je promyšlený pár rohových chráničů pro zvýšení bezpečnosti uživatele a zlepšení komfortu manipulace.
Instalace: Zarovnejte vnitřní drážku rohového chrániče s okrajem a zatlačte jej na místo. Kompatibilní se všemi provedeními rohů DEEBOT.
- Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se od spotřebiče lišit. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

2 Náskres produktu

1. DEEBOT pohled zepředu

Tlačítka na robotu DEEBOT

Stiskněte: Přepnout spuštění/pozastavení

Stiskněte na 3 sekundy: Návrat na stanici

Dvojitě klepnutí: Uvolnění/zasunutí mopu
(DEEBOT není ve stanici)

Modul vyhýbání se překážkám

AI/VI kamera

Navigační modul

Doplňkové světlo

Horní kryt

Nárazník

2. DEEBOT (pohled zespoda)

Senzory proti pádu

Postranní kartáč

Senzor pro detekci koberce

Uvolňovací tlačítko
na kartáč

Odkapávací vanička
Vyměnitelný válečkový
mop

Univerzální kolečko

Hlavní kartáč

Hnací kolečka

Senzory proti pádu

3. Uvnitř robota DEEBOT (pod horním krytem)

Tlačítko RESET

Síťové nastavení: Stiskněte tlačítko RESET a ozve se hlasová výzva k připojení robota DEEBOT k aplikaci.

Obnovení výchozího nastavení: Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 5 sekund. Po přehrání hlasové zprávy se spustí úvodní hudba a DEEBOT se vrátí do výchozího nastavení. Při používání této funkce buďte opatrní.

Indikátor stavu Wi-Fi/
tlačítko RESET

Nabíjecí kontakty

Nádoba na špinavou
vodu

Port pro plnění vody

Senzor detekce okrajů

Kryt konce válečku

4. Nádoba na prach

Západka filtru

Filtr

Držák filtru

Otvor pro vyprazdňování
prachu

Kryt odpadní nádoby

Vypínač
„I“ = ZAP
„O“ = VYP

5. Pohled zepředu na stanici OMNI

Nádržka na čistou vodu

Nádržka na špinavou vodu

Uvolňovací
tlačítko nádoby

Nádržka na čisticí roztok

Nabíjecí kontakty

Vanička na mytí mopu

Poznámka:


- Blikající oranžová: Zkontrolujte příčinu poruchy v aplikaci ECOVACS HOME.
- Pokud se robot DEEBOT nenabíjí, otřete dobíjecí kontakty suchým a čistým hadříkem.

6. Nádoba na prach

Přepínač výpusti

Vývod prachu

7. Pohled zezadu na stanici OMNI

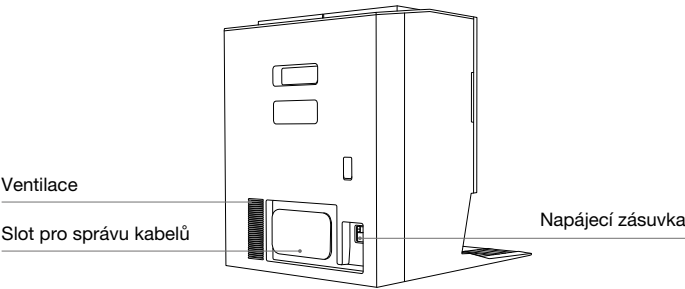

8. Kontrolka

Světelný efekt	Stav
Bliká bílá	Dobíjení
Nepřetržitě svítí bílá	Plně nabitý/v provozu
Nepřetržitě svítí červená	Nízký stav baterie
Bliká červeně	Alarm robota DEEBOT
Bliká oranžově	Alarm stanice

9. Přehled senzorů

Název	Popis funkce
Navigační modul	Laserové měření vzdálenosti mezi robotem DEEBOT a okolními objekty se provádí na základě časového rozdílu odrazu, což umožňuje modulu mapovat vzdálenost mezi robotem DEEBOT a okolními objekty, zatímco se robot DEEBOT pohybuje. Detekční dosah je 10 m.
Modul vyhýbání se překážkám	K měření vzdálenosti mezi okolními objekty a robotem DEEBOT se používá infračervené měření vzdálenosti a podobné trojúhelníky. Když senzor detekuje blízký předmět, DEEBOT se automaticky otočí, aby do něj nenarazil. Detekční dosah je 0,3 m.
Senzory proti pádu	Pomocí principu Time-of-Flight (dToF) měří senzor dToF umístěný na spodní straně robota DEEBOT nepřetržitě vzdálenost mezi robotem DEEBOT a zemí. Mezitím infračervené senzory na spodní straně detekují vzdálenost pomocí technologie infračerveného měření vzdálenosti. Robot DEEBOT se nepohne vpřed, když jsou vpředu schody (např. když je výška bílého povrchu 55 mm nebo více nebo výška černého povrchu je 30 mm nebo více) a zjištěná výška přesahuje přednastavenou výšku, čímž se aktivuje funkce proti pádu.
Senzor pro detekci koberce	Senzor vysílá 300 kHz ultrazvuk, jehož energie bude absorbována kobercem, což způsobí, že odražená energie bude nižší než prahová hodnota. DEEBOT tak detekuje přítomnost koberce. V laboratoři ECOVACS je identifikováno více než 50 druhů koberců dostupných na trhu.
Senzor proti nárazu	Díky principu optočlenu se DEEBOT vyhne překážkám v kolizní dráze.
Senzor detekce okrajů	Pomocí infračerveného dálkoměru zjišťuje senzor detekce okrajů vzdálenost mezi robotem DEEBOT a objekty na straně. Pokud se vpravo nachází zeď nebo překážky, robot DEEBOT provádí čištění okrajů, aby nevynechal žádné místo a zabránil kolizi.
AI/VI kamera	Pomocí AI kamery získáte snímky okolního prostředí. Nahrajte video. Prostřednictvím mikrofonu MIC lze uskutečnit vzdálený videohovor.
Mikrofon	Mikrofon zachycuje zvuk prostřednictvím vibrační membrány způsobených lidským hlasem šířícím se vzduchem. To umožňuje nahrávání hlasu a hlasové ovládání, které navádí DEEBOT k dokončení přiřazeného úkolu prostřednictvím sběru a algoritmů zvukových modelů. Efektivní vzdálenost probuzení je 5 m.


PRVNÍ NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

1 Poznámky před úklidem




Uspořádejte oblast, která má být vyčištěna

Pro maximální možnou plochu čištění umístěte nábytek, jako jsou stoly, židle a stojanové ventilátory, na správné místo a před použitím robota DEEBOT odložte nízko položené předměty, jako jsou váhy.

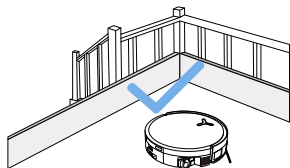


Zabraňte pádu robota DEEBOT

Umístěte fyzickou překážku k hraně, jako jsou schody a schůdky, aby robot DEEBOT nepřepadl přes okraj.

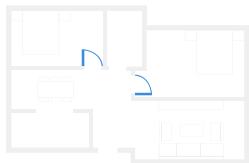

Otevřete dveře a pomozte robotu DEEBOT pokračovat

Otevřete všechny dveře místností, aby DEEBOT mohl během prvního použití plně prozkoumat váš dům.

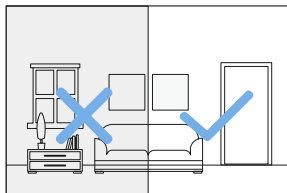

Zajistěte dostatečné osvětlení

Zajistěte, aby všechny úklidové oblasti byly dobře osvětlené, aby se DEEBOT s umělou inteligencí mohl přesně vyhýbat překážkám, jako jsou boty, ponožky a šňůry.



Odstraňte z podlahy předměty, včetně kabelů, oblečení a pantoflí, abyste zvýšili účinnost úklidu.



Před použitím produktu na koberci se střípcovými okraji založte střípce pod koberec.



Nestůjte v úzkých prostorách, jako jsou chodby, abyste neblokovali navigační modul.




Zajistěte ostré vidění robota DEEBOT a zabraňte poškrábání nebo zašpinění čočky kamery s umělou inteligencí otisky prstů nebo mastnými skvrnami. Místo čisticích prostředků, saponátů nebo sprejů používejte k otírání kamery čistý, měkký hadřík.

2 Rychlé spuštění

Před použitím spotřebiče odstraňte všechny ochranné materiály.


1. Instalace stanice

Zvuk „cvaknutí“ signalizuje správnou instalaci.

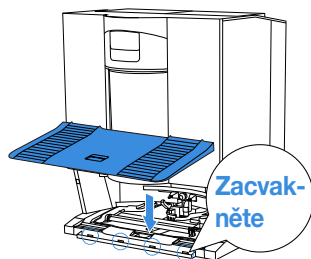

2. Sestavte a umístěte stanici

Umístěte stanici OMNI ke stěně na rovný, tvrdý povrch. Nepokládejte předměty do vzdálenosti 0,05 m na obou stranách stanice a 0,8 m před stanicí. Omotejte přebytečný napájecí kabel kolem slotu pro správu kabelů na zadní straně stanice.

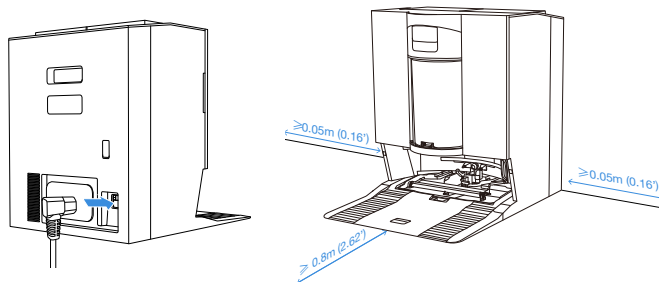


Poznámka:

- Pokud jsou poblíž stanice reflexní předměty, jako jsou zrcadla nebo reflexní listy, je třeba zakrýt je do výšky 14 cm.
- Neumísťujte stanici na přímé sluneční světlo ani do prostředí s vysokou teplotou.
- Pro lepší uživatelský komfort umístěte stanici na místo se silným signálem Wi-Fi.

3 Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME


Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

1. Po naskenování QR kódu pod horním krytem budete přesměrováni ke stažení aplikace.

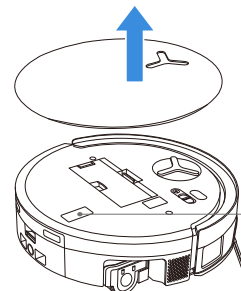

Pod horním krytem

2. V App Store nebo Google Play vyhledejte „ECOVACS HOME“ a stáhněte si aplikaci.



Poznámka: Registraci, přihlášení a připojení dokončete podle pokynů v aplikaci.

4 Propojte robota DEEBOT s APLIKACÍ

Přes Bluetooth: Zapněte DEEBOT a Bluetooth na mobilním telefonu. Povolte aplikaci získat povolení Bluetooth mobilního telefonu. Klepnutím naskenujte QR kód na robota DEEBOT nebo klepněte na  nebo **Přidejte** v aplikaci a vyhledejte DEEBOT v okolí.

Přes Wi-Fi: Můžete se také rozhodnout propojit DEEBOT s aplikací jinými metodami podle pokynů na stránce aplikace.

Poznámka: Propojením přes Bluetooth získáte lepší uživatelskou zkušenost.

Požadavky na síť Wi-Fi:

- Používáte smíšenou síť 2,4 GHz nebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtual Private Network) nebo Proxy Server.
- Nepoužívejte skrytou síť.
- WPA a WPA2 používající šifrování TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- V Severní Americe použijte Wi-Fi kanály 1–11 a mimo Severní Ameriku kanály 1–13 (konzultujte místní regulační úřad).
- Pokud používáte síťový rozšiřovač/opakovač, jsou název sítě (SSID) a heslo stejné jako u vaší primární sítě.
- Povolte na svém routeru WPA2.

Kontrolka Wi-Fi

	Pomalu blikající bílé světlo	Odpojeno od Wi-Fi
	Rychle blikající bílé světlo	Připojování
	Nepřetržitě svítící bílé světlo	Napojeno na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentní funkce, jako je vzdálené spuštění, hlasová interakce, 2D/3D zobrazení mapy a nastavení ovládání a personalizovaný úklid (v závislosti na spotřebiči), vyžadují aplikaci ECOVACS HOME, která je neustále aktualizována. Než budete moci používat některé funkce aplikace ECOVACS HOME k ovládání spotřebiče, musíte souhlasit s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, abychom mohli zpracovat některé vaše základní a nezbytné informace. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, tyto funkce nebudou dostupné. Základní funkce tohoto spotřebiče však můžete používat i při ručním ovládání.


Informace o síťovém rozhraní

Název	Popis
Infračervené rozhraní	Infračervené rozhraní je ve výchozím nastavení vypnuté a aktivuje se, když je DEEBOT v nabíjecí stanici. Když je DEEBOT v nabíjecí stanici, komunikuje s ní prostřednictvím infračerveného rozhraní.
Bluetooth	Během procesu nastavení sítě povolte Bluetooth pro připojení robota DEEBOT k síti. Bluetooth používá pro bezpečnou konfiguraci a datovou interakci služby GAP1800, GATT 1801 a 8888.
Wi-Fi*	Uspadněte přenos dat mezi aplikací a robotem DEEBOT, což umožní ovládání robota DEEBOT prostřednictvím aplikace.
Aplikace ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS nabízejí chytré funkce, jako je nastavení sítě, mapování a výběr režimu čištění (specifické pro každý produkt). Aby uživatelé mohli využívat tyto funkce, musí si stáhnout a používat oficiální aplikaci ECOVACS HOME.

* Robotické vysavače řady DEEBOT jsou určeny pro domácí úklidové scénáře. K provozu je nutná domácí síť Wi-Fi. Ochranu proti DDOS musí uživatelé nakonfigurovat prostřednictvím nastavení trasování.

5 Zapněte a nabijte robota DEEBOT

Zapněte vypínač pod krytem robota DEEBOT („I“ = ZAP, „O“ = VYP) a umístěte DEEBOT před stanici, která je připojena k napájení. Pro vyvolání robota DEEBOT použijte aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání, případně stiskněte a podržte  na robotu DEEBOT po dobu 3 s, aby se DEEBOT mohl připojit k dobíjecí stanici.

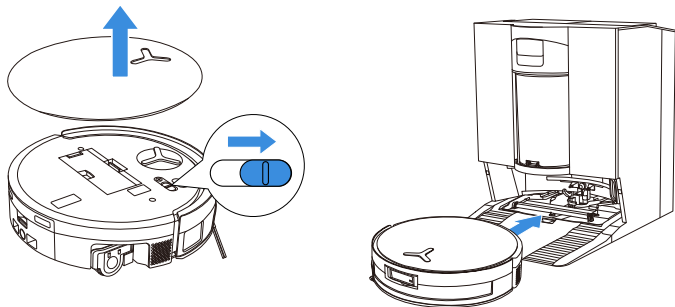


Poznámka:

- DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.
- Po úklidu se doporučuje nechat DEEBOT zapnutý a nabíjet, aby byl připraven k dalšímu úklidu.
- Aby se DEEBOT po úklidu mohl hladce vrátit k nabití, začněte s úklidem ze stanice a během úklidu stanici nepřesouvejte.

6 Naplňte nádržku na čistou vodu

Vyjměte nádrž na čistou vodu, otevřete víko nádržky a naplňte nádržku vodou. Zavřete víko nádržky a znovu nainstalujte nádržku na čistou vodu.

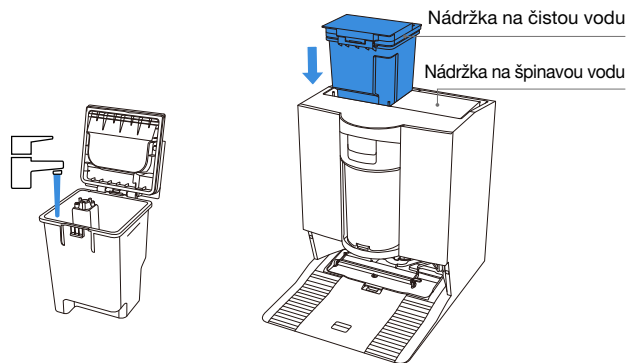


Poznámka:


- Používejte pouze čisticí roztok ECOVACS DEEBOT, abyste předešli poruchám.
- Před vložením nádržky na místo setřete vodu z povrchu nádržky čistým suchým hadříkem.
- Před použitím se ujistěte, že jsou horní kryty obou nádrží na vodu pevně zajištěny.
- Veškeré vodoznaky ve vodních nádržkách pocházejí z funkčních testů. Zařízení je v pořádku.

7 Přidejte čisticí roztok (prodává se samostatně)

1. Sejměte kryt nádrží na čisticí roztok, vyjměte obě nádoby s čisticím roztokem a položte je na rovný, tvrdý povrch.

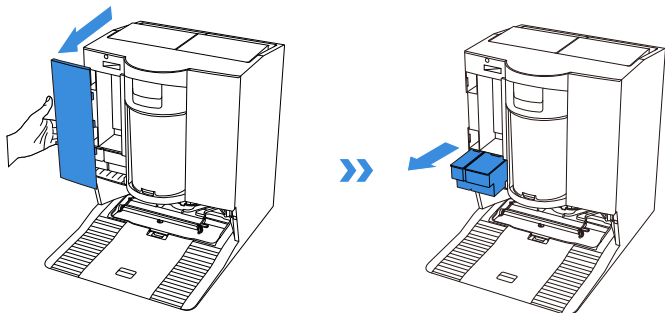


2. Nalijte standardní čisticí roztok do modré nádoby a silně účinný čisticí roztok do černé nádoby. Po zajištění víček nádob je zatlačte zpět do stanice a zavřete víko nádrže.

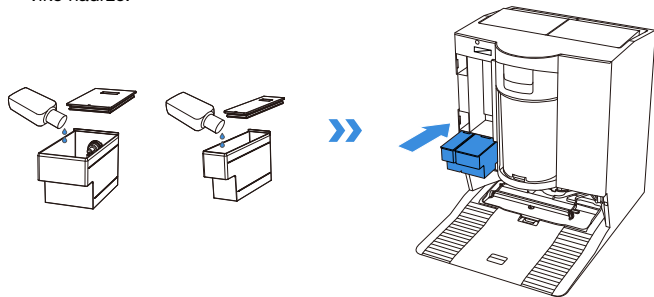

Poznámka:

- Pro lepší výkon a delší životnost produktu používejte čisticí roztok ECOVACS DEEBOT (prodává se samostatně).
- Nelijte čisticí roztok do nádrží na čistou vodu. Přidejte ho místo toho do nádrže s čisticím roztokem. Jinak může nesprávný poměr způsobit nadměrné pění a snížit účinnost úklidu.

3. Vraťte kryt nádrže na čisticí roztok a pevně jej zatlačte, aby se zajistil.

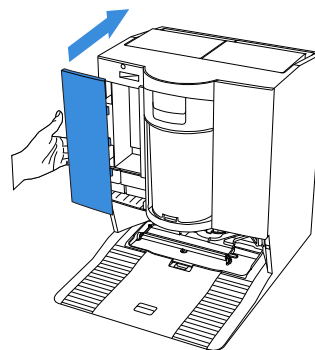

Poznámka: Ujistěte se, že do jednotky čisticího roztoku nespady žádné cizí předměty.

8 Ovládání robota DEEBOT pro úklid

1. Spuštění mapování

Při prvním vytváření mapy robota DEEBOT sledujte, abyste mu případně pomohli s drobnými obtížemi.

Například DEEBOT se může zaseknout pod nábytkem. Využijte následující řešení:

- ① Pokud je to možné, zvedněte nízkou umístěný nábytek.
- ② Zakryjte spodní stranu nábytku.
- ③ Nastavte v aplikaci virtuální hranice.

2. Spuštění čištění

- Nádržka na vodu robota DEEBOT se automaticky doplňuje prostřednictvím stanice. Ruční doplňování není potřeba.
- Při vytírání DEEBOT rozpozná typy podlah a dokáže automaticky zvednout mopy, když narazí na koberce. Nepoužívejte robota DEEBOT na chlupaté koberce ani na koberce s vlákny delšími než 10 mm. Během procesu čištění se doporučuje skládat chlupaté koberce s vlákny delšími než 10 mm nebo nastavit chlupatou plochu s kobercem jako zónu zákazu vstupu nastavením virtuální hranice v aplikaci ECOVACS HOME.


Před prvním úklidem se ujistěte, že je DEEBOT ve stanici a plně nabitý. Spusťte robota klepnutím na  na robotovi DEEBOT. Ke spuštění můžete použít také aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání.

3. Pozastavení

Klepnutím na  na robotu DEEBOT ho pozastavíte, pokud pracuje. K pozastavení robota DEEBOT můžete také použít aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání.


4. Probuzení

Po chvíli pauzy všechny kontrolky na robotu DEEBOT zhasnou. Chcete-li DEEBOT probudit, stiskněte .

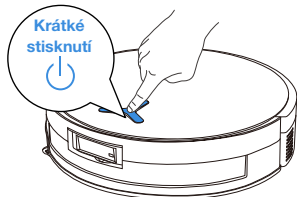


5. Zpět do stanice

Pro vyvolání robota DEEBOT použijte aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání, případně stiskněte a podržte tlačítko  na robotu DEEBOT po dobu 3 sekund, aby se robot DEEBOT mohl připojit k dobíjecí stanici a nabít.

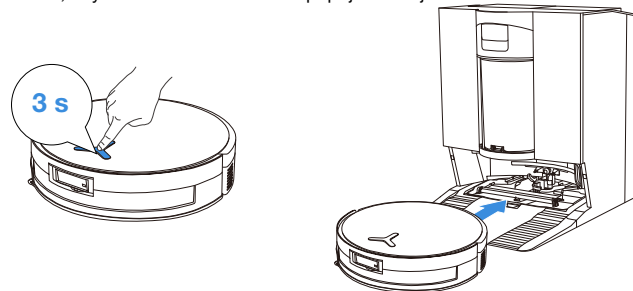

6. Režim hlubokého spánku

DEEBOT přejde do režimu hlubokého spánku, pokud zůstane mimo stanici přibližně 10 hodin, aby se chránila baterie. Vypněte a znovu zapněte, abyste DEEBOT probudili.

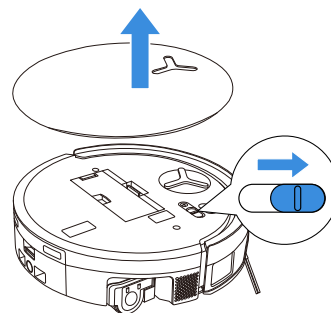

Pokud je zapnuto nabíjení PowerBoost, DEEBOT se po návratu do stanice bude rychle nabíjet přibližně 5 minut. Potom se přepne na standardní nabíjení a po úplném nabití se automaticky zastaví.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1 Frekvence údržby

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu součástí tak často, jak je uvedeno níže:


Součást	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Omyvatelný válečkový mop	/	Po 1–2 měsících
Nádoba na špinavou vodu	Každý týden	/
Odkapávací vanička	Každý týden	/
Postranní kartáč	Každé 2 týdny	Po 3–6 měsících
Hlavní kartáč	Každý týden	Po 6–12 měsících
Filtr	Každý týden	Po 3–6 měsících
Univerzální kolečko Senzory proti pádu Nárazník Dobíjecí kontakty na robotovi DEEBOT Nabíjecí kontakty na stanici OMNI Navigační modul Navigační modul AIVI kamera	Přibl. každý měsíc	/
Nádržka na čistou vodu	Každé 3 měsíce	/
Nádržka na špinavou vodu	Každý měsíc	/
Tělo a spodní část stanice	Každý měsíc	/
Vanička na mytí mpu	Každé 5 měsíce	/
Jednotka čisticího roztoku	Každý měsíc	/
Nádoba na prach	Po každém použití	/
Filtr nádoby na prach	Po 3–6 měsících	Každé 3–6 měsíců /pPo několika praních

Poznámka: Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.


2 Údržba robota DEEBOT

1. Údržba nádoby na prach a filtru


1. Vyjměte nádobu na prach a potom ji vyprázdněte.

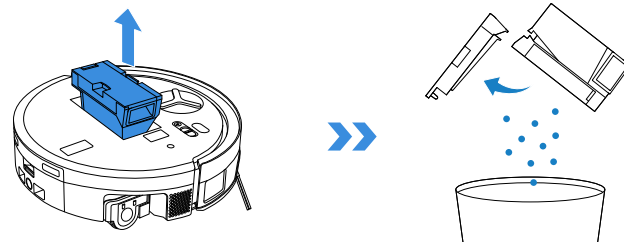

2. Otevřete filtrační síť a vyjměte filtr.

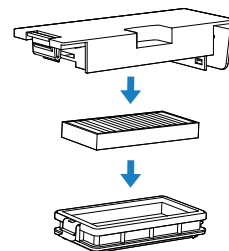


3. Vypláchněte nádobu na prach a filtr vodou a setřeste kapičky vody.

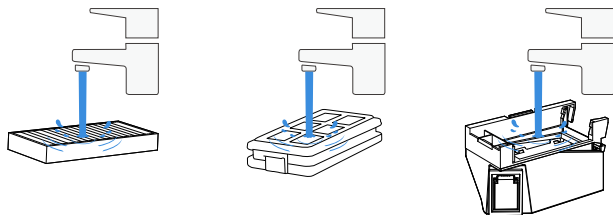

Poznámka:

- Propláchněte filtr vodou podle obrázku.
- K čištění filtru nepoužívejte prsty ani kartáč.

4. Vysušte nádobu na prach a filtr na vzduchu.

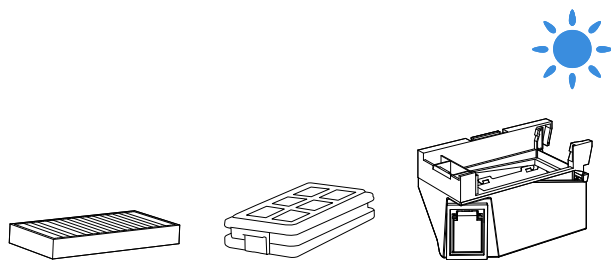


Poznámka: Před použitím součástí zcela osušte.

2. Údržba hlavního kartáče a bočního kartáče

Čištění hlavního kartáče

1. Sejměte kryt z hlavního kartáče.


Než robot DEEBOT otočíte dnem vzhůru, vylijte veškerou zbývající vodu z nádržky na špinavou vodu a odkapávací vaničku.

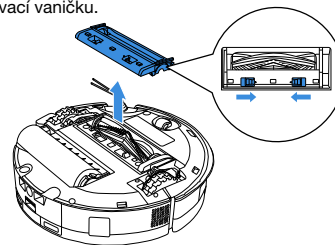


2. Vyjměte a vyčistěte hlavní kartáč.



3. Sundejte, očistěte a vysušte hřebenový kartáč.

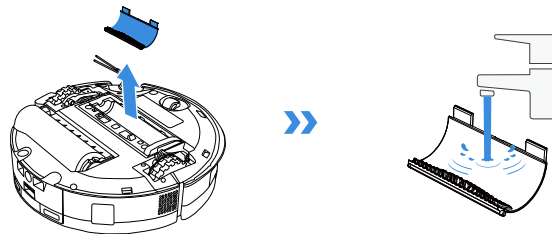


4. Nainstalujte hřeben kartáče, hlavní kartáč a kryt.

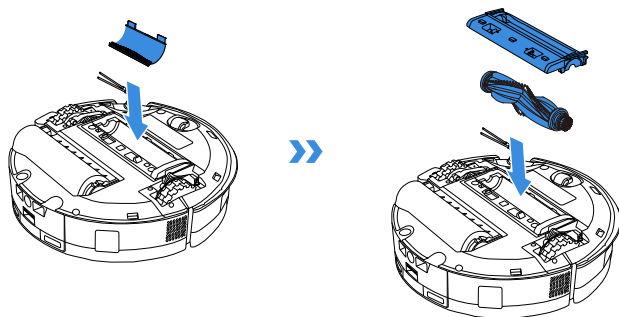

Čištění bočního kartáče


Vyjměte boční kartáč pomocí šroubováku a vyčistěte jej.

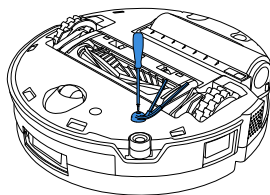

3. Údržba válečkového mopu


Vyčistěte válečkový mop

1. Dvojitým stisknutím tlačítka  uvolníte součást válečkového mopu.

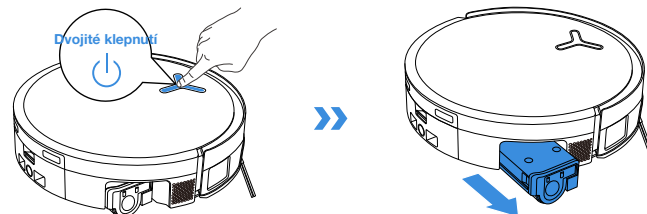


Poznámka: Netahejte za váleček silou, když je zasunutý, mohlo by dojít k poškození jeho součástí.

2. Stiskněte boční tlačítko pro odemknutí a vyjměte váleček.

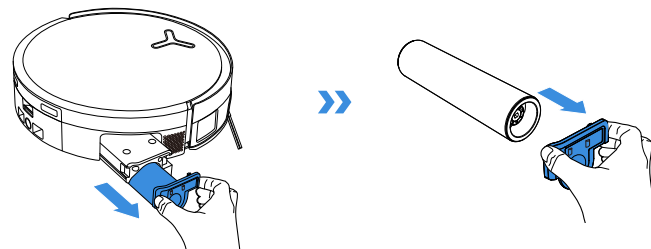

3. Vyčistěte válečkový mop.

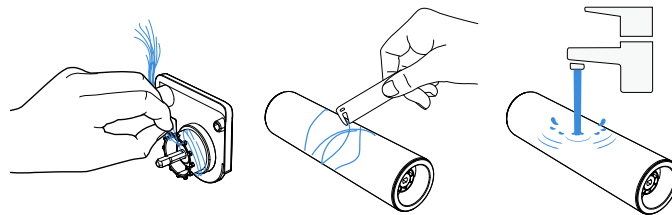


4. Vyčistěte vnitřek válečku.



Poznámka: Neomývejte DEEBOT vodou.


5. Zatlačte válečkový mop do krytu válce a dvakrát stiskněte tlačítko  pro zasunutí.

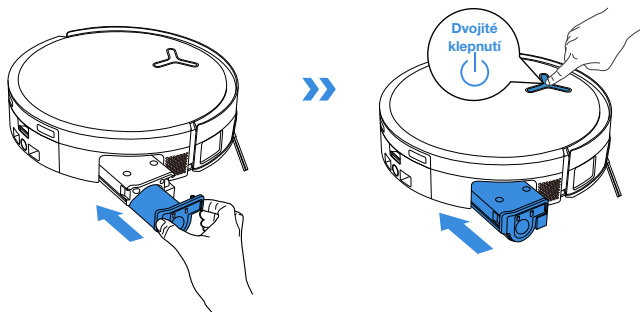

Poznámka: Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.


4. Udržujte čistou odkapávací vaničku

1. Vyjměte odkapávací vaničku.

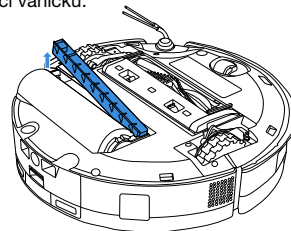


Poznámka: Při otáčení robota DEEBOT, pokud není v režimu sušení, může uniknout malé množství zbytkové vody.

2. Demontujte a vyčistěte součásti odkapávací vaničky.

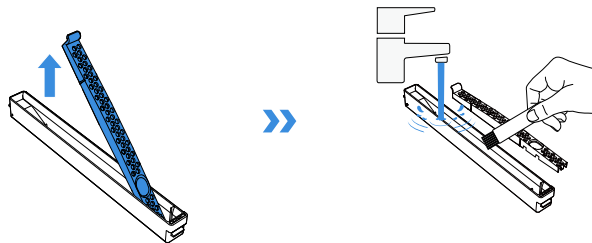


3. Nainstalujte komponenty filtru odkapávací vaničky, jak je znázorněno na obrázku.

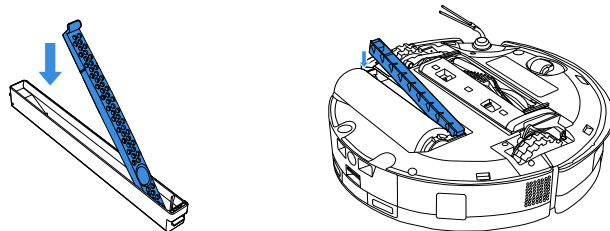


5. Údržba nádoby na špinavou vodu


1. Vyjměte nádobu na špinavou vodu a filtrační sítku.

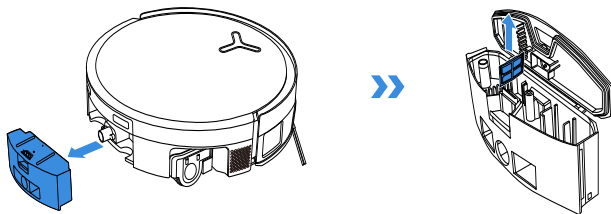

2. Vyčistěte filtrační sítku, nádobku a odpadní potrubí.

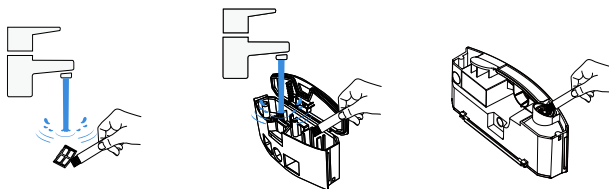


3. Znovu nainstalujte filtr, pevně jej zatlačte a potom znovu nasadte kryt nádoby na špinavou vodu.

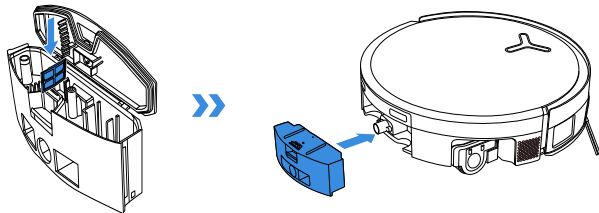


Kryt nádoby na špinavou vodu pevně zatlačte ve směru vedení, dokud nebude zcela zarovnan s horním okrajem nádoby, aby bylo zajištěno těsné uzavření.

6. Údržba ostatních součástí


Čištění čočky modulu pro vyhýbání se překážkám

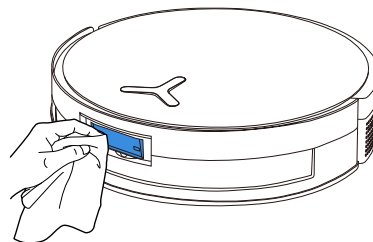


Čištění nárazníku

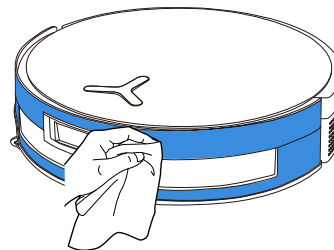


Vyčistěte navigační modul

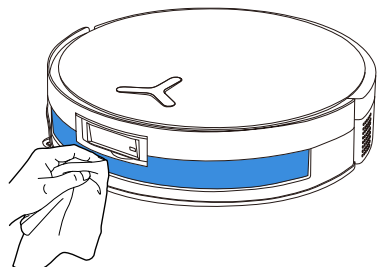


Čištění senzoru okrajů

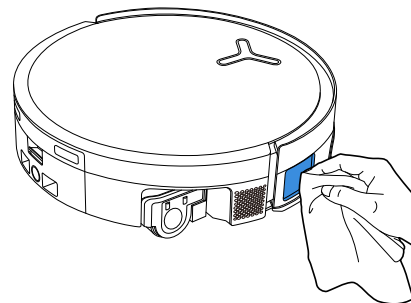

Čištění nabíjecích kontaktů

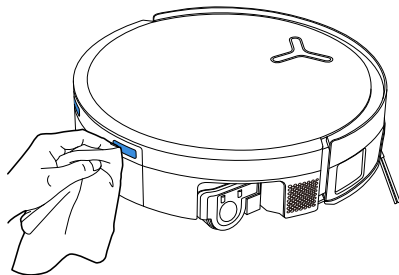


Čištění senzorů proti pádu

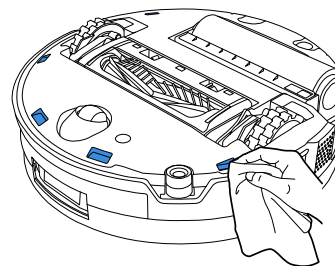


Poznámka:

- Otřete komponenty suchým čistým hadříkem. Nikdy nepoužívejte mokré hadřík. Nepoužívejte čisticí spreje ani saponáty, protože vlhkost by mohla způsobit poškození.
- Nabíjecí kontakty obsahují citlivé elektronické součástky. Čistěte je suchým hadříkem. Nepoužívejte mokré hadřík, aby nedošlo k poškození vodou.

Čištění univerzálního kolečka

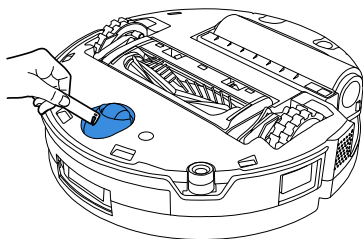

Čištění hnacích koleček

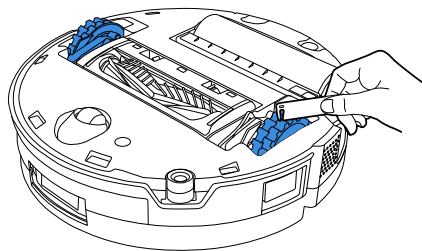


Poznámka: Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.


3 Údržba stanice

1. Údržba nádoby na prach a jejího filtru


1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby a vyjměte nádobu na prach.

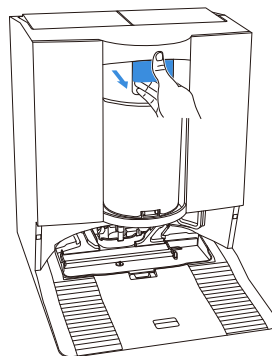


2. Držte nádobu na prach dnem směrem k odpadkovému koši, stiskněte tlačítko vysypání a spodní kryt nádoby na prach se otevře a prach se vysype.

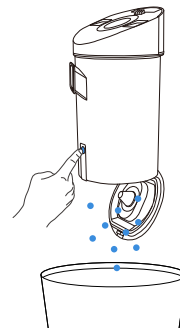

3. Odšroubujte horní část a vyjměte filtr.

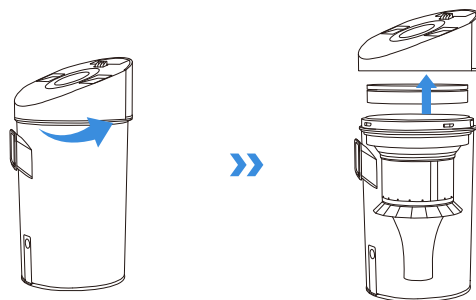


4. Odstraňte strukturu s více kužely.

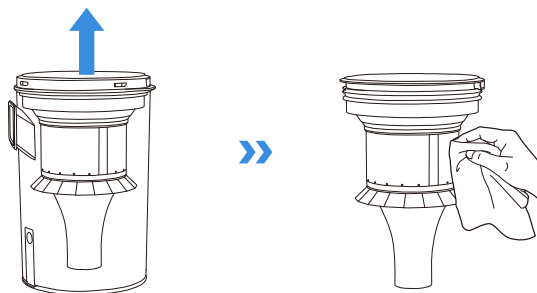


Poznámka: Strukturu s více kužely nedoporučujeme mýt. V případě potřeby můžete použít vlhký hadřík a nechat uschnout na vzduchu.

5. Nádobu opláchněte vodou nebo ji otřete vlhkým hadříkem.

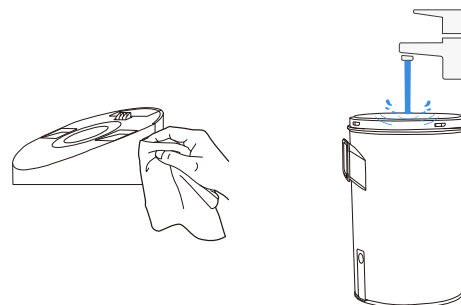

Poznámka: Před opětovným použitím nádobu na prach nezapomeňte vysušit na vzduchu.


6. Opláchněte nádobu na prach a houbový filtr vodou a osušte je.

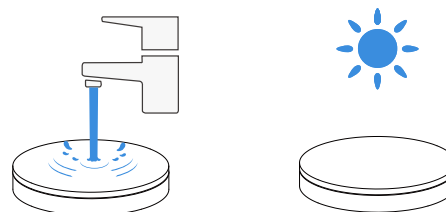


Poznámka: Před použitím filtr zcela vysušte.

2. Proved'te údržbu vaničky na mytí mopu


1. Vyjměte a vyčistěte mycí vaničku mopu a základnu stanice.

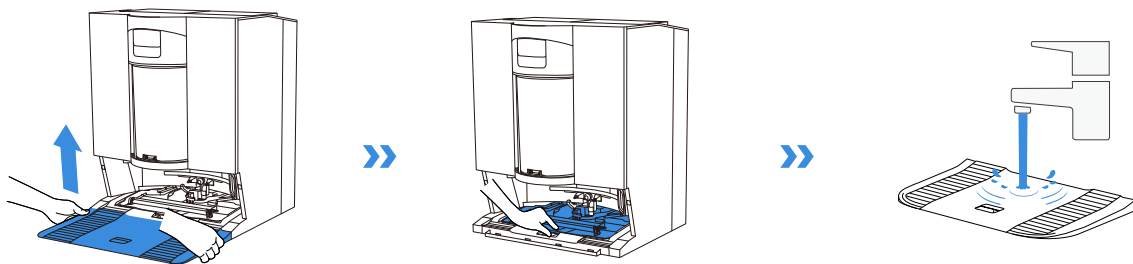


2. Vyjměte a vyčistěte namáčecí vaničku.

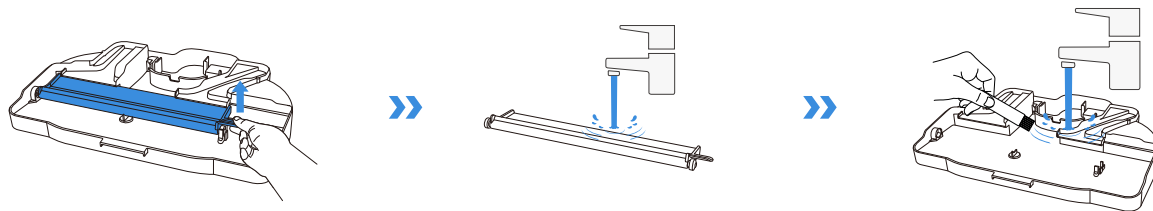

3. Nainstalujte namáčecí vaničku.

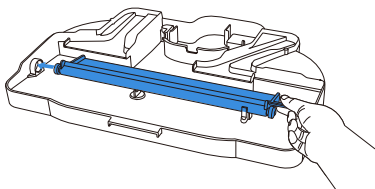


4. Nainstalujte mycí vaničku a základnu mopu.

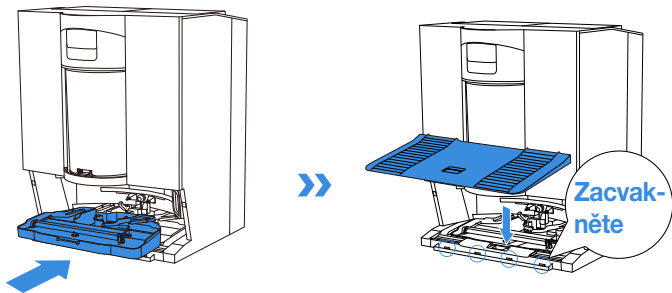

Poznámka: Instalujte vaničku správně, abyste předešli poruše.

4 Skladování

Před uskladněním robota DEEBOT plně dobijte a VYPNĚTE. Dobíjejte baterii vždy po uplynutí doby 1,5 měsíce, abyste předešli přílišnému vybití.

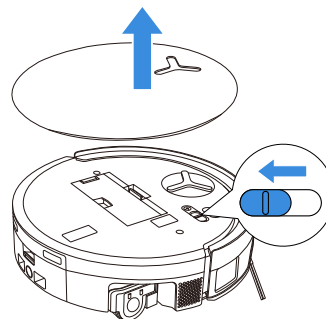

! Upozorňujeme, že DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.

Poznámka:

- Potom, co robot DEEBOT dokončí úklid, se doporučuje nevypínat jej, ale nechat jej nabíjet, aby se lépe připravil na další úklid.
- Pokud je baterie příliš vybitá nebo jste ji dlouhou dobu nepoužívali, nepůjde robota DEEBOT dobít. Kontaktujte společnost ECOVAC s žádostí o pomoc. Baterii sami nerozebírejte.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, udržujte nádobku na špinavou vodu a prázdnou nádržku na vodu a mop suchý.

ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ

Řešení následujících možných problémů naleznete v části řešení obtíží.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
1	Robot DEEBOT se nemůže připojit k aplikaci ECOVACS HOME.	Zadali jste nesprávný název nebo heslo pro síť Wi-Fi.	Vložte správný název a heslo sítě Wi-Fi.
		DEEBOT je mimo dosah signálu domácí sítě Wi-Fi.	Přesvědčte se, že je DEEBOT v dosahu signálu domácí sítě Wi-Fi. Snažte se zůstat co nejbližší směrovači.
		Robot DEEBOT není ve stavu konfigurace.	Stisknutím tlačítka RESET připojte robota DEEBOT ke svému telefonu pomocí Bluetooth. Pokud se to nezdaří, stiskněte tlačítko Reset  a připojte se prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.
		Na seznamu Wi-Fi není žádná Wi-Fi.	1. Zkontrolujte, zda název Wi-Fi neobsahuje speciální znaky. Nepoužívejte speciální znaky, jako například ! @#& ¥%&#/. 2. Nepoužívejte síť 5 GHz.
		Je nainstalována nesprávná aplikace.	Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ECOVACS HOME.
2	V aplikaci nelze vytvořit mapu nábytku.	Přemístění robota DEEBOT během úklidu může způsobit ztrátu mapy.	Během úklidu nepřemísťujte robota DEEBOT.
		Automatický úklid není dokončený.	Ujistěte se, že se DEEBOT po úklidu automaticky vrátí do stanice OMNI.
		Při vytváření druhé mapy nebyl povolen režim více podlaží.	Povolte v aplikaci režim pro více podlaží.
3	Postranní kartáč během použití vypadává.	Postranní kartáč není správně nasazený.	Při instalaci bočního kartáče pomocí šroubováku se ujistěte, že je šroub bezpečně utažen.
4	Nenalezen žádný signál. Nelze provést návrat do stanice.	Stanice OMNI je nesprávně umístěna.	Umístěte stanici správně podle pokynů v části [Zapnutí a nabíjení robota DEEBOT] .
		Stanice OMNI je bez proudu nebo byla přemístěna.	Zkontrolujte, zda je stanice OMNI připojena ke zdroji napájení. Stanici OMNI nepřemísťujte.
		DEEBOT nezahájil úklid ze stanice OMNI.	Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice OMNI.
		Dokovací trasa je zablokována. Například dveře do místnosti, kde je stanice OMNI umístěna, jsou zavřené.	Udržujte dobíjecí trasu volnou.
5	DEEBOT se vrací do stanice OMNI před dokončením úklidu.	Místnost je příliš velká a robot DEEBOT se potřebuje vrátit a dobít.	Povolte automatické obnovení. Více podrobností naleznete v pokynech v aplikaci.
		Ve velmi složitých uspořádáních domova se může účinnost úklidu snížit, což může mít za následek neúplný úklid.	Zjednodušte uspořádání domova.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
6	Robot DEEBOT se nedokáže nabíjet.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Zapněte robota DEEBOT.
		Nabíjecí kontakty robota DEEBOT nejsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice OMNI.	Ujistěte se, že nabíjecí kontakty robota DEEBOT jsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice a že blíká 🟡. Zkontrolujte, zda nejsou dobíjecí kontakty robota DEEBOT a stanice OMNI znečištěné. Vyčistěte tyto součásti podle pokynů v sekci [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Dobíjecí stanice OMNI není připojena k napájení.	1. Ujistěte se, že je stanice OMNI připojena k napájení. 2. Po připojení napájení se ujistěte, že je slyšet zvuk spouštění motoru.
		Základna nebyla nainstalována na místě.	Pokyny pro správnou instalaci naleznete v části [Rychlý start] .
7	DEEBOT je během úklidu velmi hlučný.	Hlavní kartáč/postranní kartáč je zamotaný nebo je ucpaná nádoba na prach/filtr.	Doporučuje se pravidelně čistit hlavní kartáč, boční kartáč, nádobu na prach, válečkový mop, filtr atd.
		DEEBOT je v režimu silného sání nebo v režimu maximálního sacího výkonu.	Přepněte do standardního režimu.
8	DEEBOT se v průběhu úklidu zasekne a poté se zastaví.	DEEBOT se zamotal do překážky na podlaze (elektrické kabely, závěsy, třásně koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z překážky. Pokud pokusy selžou, odstraňte překážky ručně a znovu zapněte.
		DEEBOT může uvíznout pod nábytkem, pod nímž je mezera podobně vysoká, jako je samotný robot.	Zvednete nábytek, nastavte fyzickou zábranu nebo virtuální hranici prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.
		Robot DEEBOT uvízl v úzkém prostoru.	Uspořádejte si domácnost, nastavte fyzickou zábranu nebo virtuální hranici prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME.
9	Během úklidu může robot DEEBOT narazit na problémy, jako je neuspořádaná trasa, chaotický pohyb, opakované přejezdy přes stejná místa a vynechání malých oblastí. (Pokud se v prostoru nachází místo, které dočasně nebylo uklizeno, robot DEEBOT automaticky uklidí vynechané místo. Někdy robot DEEBOT vstoupí znovu do již uklizené místnosti, což nepředstavuje opakovaný úklid, ale situaci, kdy robot DEEBOT hledá vynechaný prostor.)	Předměty, jako jsou kabely nebo přezůvky, které se nachází na podlaze, blokují robota DEEBOT.	Před úklidem co nejvíce uklidte rozházené dráty, pantofle a další předměty na zemi. Pokud během úklidu nějaká oblast chybí, DEEBOT to automaticky opraví. Vyvarujte se zasahování (jako je přemísťování robota DEEBOT nebo blokování jeho trasy).
		Při překonávání schodů, prahů a dveřních lišt mohou hnací kolečka na zemi prokluzovat, což může ovlivnit úsudek robota DEEBOT o celém domácím prostředí.	Doporučuje se zavřít dveře takového prostoru a uklidit ho odděleně. Po dokončení úklidu se robot DEEBOT vrátí na výchozí místo.
		Na čerstvě navoskovaných nebo vyleštěných podlahách a na hladkých dlaždicích může být tření mezi hnacími kolečky a podlahou menší.	Než zahájíte úklid, počkejte, až vosk zaschne.
		Vzhledem k rozdílům v uspořádání domů nemůže DEEBOT vstoupit do některých oblastí.	Uspořádejte si domov, aby se DEEBOT mohl dostat do uklízených prostor.


Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
10	Zpoždění dálkového ovládání.	Wi-Fi signál je slabý, což způsobuje pomalé načítání videa.	Používejte robota DEEBOT v prostoru s dobrým Wi-Fi signálem.
11	Po návratu do stanice OMNI robot DEEBOT nevyprázdní nádobu na prach.	Funkce automatického vyprázdnění nebyla v aplikaci ECOVACS HOME zapnuta.	Zapněte v aplikaci ECOVACS HOME funkci automatického vyprázdnění.
		Ruční přesunutí robota DEEBOT zpět do stanice nespustí funkci automatického vyprázdnění.	Doporučuje se, aby se DEEBOT mohl sám vrátit do stanice OMNI. Ne-přesunujte ho ručně.
		V režimu „Nerušit“ robot DEEBOT po návratu do stanice OMNI neprovede vysypání nečistot.	Vypněte režim „Nerušit“ v aplikaci ECOVACS HOME nebo spusťte vyprázdnění nádoby na nečistoty ručně.
		Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyčistěte nádobu na prach a houbový filtr podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] , správně uzavřete sběrný koš a nainstalujte jej do stanice.
		Zkontrolujte, zda není nádoba na prach plná a nezpůsobuje ucpání.	Vyčistěte nádobu na prach podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Pokud jste vyloučili výše uvedené možné příčiny, mohou být komponenty stanice porouchané.	Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.
12	Automatické vyprázdnění se nezdařilo.	Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyčistěte nádobu na prach a houbový filtr podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] , správně uzavřete sběrný koš a nainstalujte jej do stanice.
		Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyměňte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
		Nádoba na prach není správně nainstalována nebo pevně uzavřena.	Správně nainstalujte nádobu na prach a pevně ji uzavřete.
13	Když robot DEEBOT pracuje, dochází k úniku prachu.	Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyměňte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
14	Válečkový mop se neotáčí.	Válečkový mop není správně nainstalován.	Nainstalujte válečkový mop správně podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Válečkový mop je zablokován cizími předměty.	Válečkový mop řádně vyčistěte a nainstalujte dle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
15	Hnací kolečko je zaseknuté.	Hnací kolečko je zapletené nebo zaseknuté kvůli cizím předmětům.	Otáčením a stisknutím hnacího kolečka zkontrolujte, zda není obaleno nebo zablokováno cizími předměty. V případě nálezu cizích předmětů je neprodleně očistěte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
16	Mycí vanička na mop je plná vody a nelze ji vyprázdnit. Hlasový pokyn oznámí poruchu mycí vaničky mpu.	Nádržka na špinavou vodu není správně vložená.	Zatlačte na nádržku na špinavou vodu, abyste se přesvědčili, zda je správně vložená.
		Těsnící zátky nádržky na špinavou vodu nejsou správně nainstalovány.	Zkontrolujte, zda jsou obě těsnící zátky správně namontovány.
		Mycí vanička na mop není správně nainstalována.	Zkontrolujte a ujistěte se, že je mycí vanička na mop správně nainstalována.
		Dno mycí vaničky mpu se znečistí.	Sejměte a omyjte základnu mycí vaničky mpu vodou.
		Zkontrolujte, zda se plovoucí koule nezasekla, když v základně vaničky na mytí mpu není žádná voda.	Vyjměte vaničku na mytí mpu a vraťte plovoucí kouli na místo.
		Stanice OMNI nemůže normálně odvádět vodu.	Umístěte robota DEEBOT do stanice. Jakmile se ujistíte, že se nabíjí, dvakrát klepněte na  . Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
		Sací otvor vaničky na mytí mpu je zablokován cizími předměty.	Přesvědčte se, že v sacím otvoru vaničky na mytí mpu není cizí předmět.
		Hlasové upozornění přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených řešení.	Vypněte a zapněte stanici. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
17	Porucha nádrže na špinavou vodu nebo časté automatické mytí.	Nádoba na špinavou vodu je příliš zaprášená.	Vyjměte a vyprázdněte nádobu na špinavou vodu, potom ji opláchněte a znovu nainstalujte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
		Odkapávací vanička je příliš zaprášená.	Vyjměte a vyprázdněte odkapávací vaničku, potom ji opláchněte a znovu nainstalujte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	DEX99-1		
Jmenovitý příkon	16,4 V === 3 A	Vstup pro rychlé nabíjení	16,4 V === 9,5 A
Čas dobíjení	přibl. 4 h		
Model stanice	CH2512		
Jmenovitý příkon	220–240 V ~ 50–60 Hz		
Jmenovitý výkon nabíjení	16,4 V === 3 A	Rychlé nabíjení (krátká doba)	16,4 V === 9,5 A
Jmenovitý vstupní proud (nabíjení)	1,5 A		
Příkon (vyprazdňování)	650 W		
Výkon (vytírání horkou vodou)	2200 W		
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5MHz		
Spotřeba v pohotovostním režimu při zapojení do sítě	Méně než 2,00 W		

Výkon bezdrátového modulu je méně než 100 mW.
Na základě požadavků na produkt (funkčnost a uživatelská zkušenost) naše produkty používají architekturu spotřebičů s ultranízkou spotřebou, takže neexistuje žádný režim vypnutí a žádný pohotovostní režim. Po úplném nabití zařízení přejde do síťového pohotovostního režimu. Příkon síťového pohotovostního režimu je 1,9 W
Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.
Objevte další příslušenství na <https://www.ecovacs.com>.

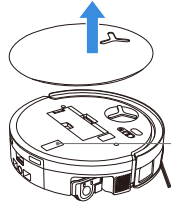

Pomocí mobilního fotoaparátu naskenujte QR kód a získejte uživatelskou příručku.

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤63 dB (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤63 dB (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobce / výrobca:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290