


[®]**VERDEMAX**

CS

20V AKU ZAHRADNÍ NŮŽKY FE16

Kód. 4338

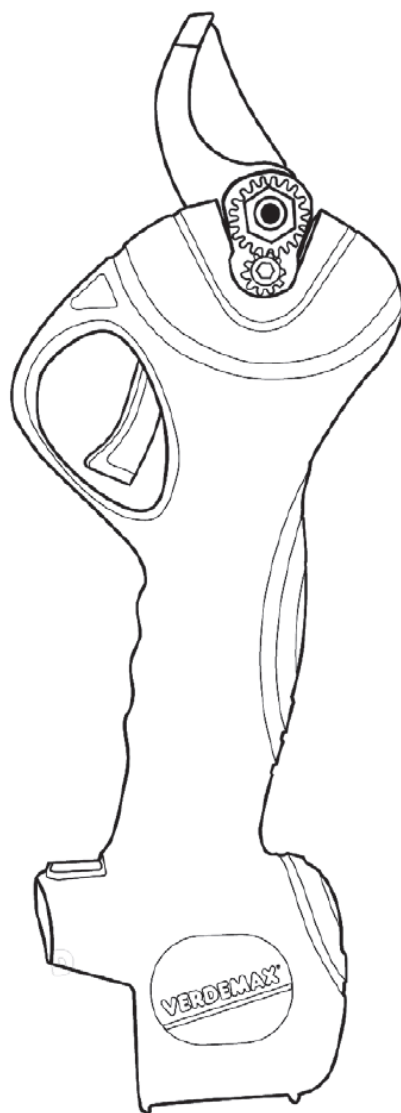

Návod k použití

CE

Vážení uživatelé,

děkujeme, že jste si zakoupili tento náš vysoce kvalitní produkt! Chcete-li co nejlépe využít produktů, před použitím si přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí potřeby. Pokud jsou nějaké problémy v použití, neváhejte nás kontaktovat.

OBSAH BALENÍ

KUFR NA NÁŘADÍ



Kufr na nářadí obsahuje následující vybavení:

1. Elektrické zahradnické nůžky
2. Lithiová baterie
3. Nabíječka baterií
4. Kit: Sada nářadí
Mazací olej
Brousek



1



2




3



4

Produkty mohou používat pouze profesionálové. Záruka na poškození se nevztahuje na takové díly jako čepel a protičepel. Konečnou pravomoc určovat škody má společnost

POPIS PRODUKTU

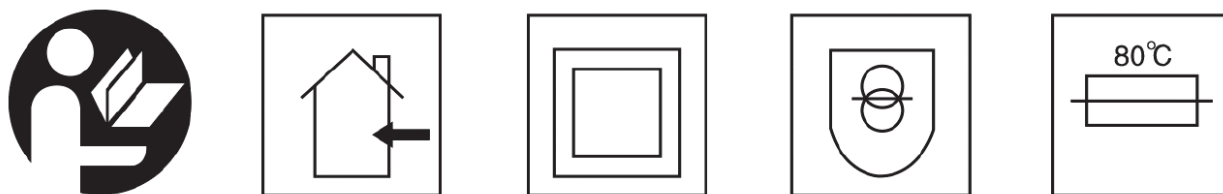

• Pokyny:

1. Přečtěte si pozorně návod.
2. Baterie lze nabíjet pouze uvnitř.
3. S dvojitou izolací není nutné uzemnění.
4. Vybaveno transformátorem odolným proti selhání.
5. V případě přehřátí dojde k automatickému vypnutí.
6. Nevyhazujte nabíječky do domovního odpadu.
7. Nevyhazujte baterie do domovního odpadu.

• Popis výhod

Výrobkem jsou akumulátorové elektrické nůžky na větve a skládají se z pevného ostří, pohyblivého

čepelu, lithiová baterie, nabíječky baterií, kufru na nářadí atd. Nabíjecí napětí je AC 110V-240V. Používá se především pro řezání ovocných větví, prořezávání a sklizni mnoha druhů ovoce atd. Je to pohodlné a snadné použití. Kvalita řezu větví je značně vyšší než u tradičních ručních nůžek.

• Technická data

Základní informace o elektrických zahradnických nůžkách	
Pracovní napětí	DC 14,4V
Hmotnost	0,9 kg
Baterie	14,4 V - 2 Ah - 28,8 Wh
Pracovní napětí vstupu nabíječky	AC 110V - 240V
Doba nabíjení baterie	1 - 1,5 h
Provozní doba baterie	3 - 4 h

Rozsah řezu (maximální velikost)	
Průměr	25 mm
Pracovní teplota	-20°C - +65°C



Přečtěte si prosím pečlivě všechna bezpečnostní varování a pokyny. Porušení příslušných varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru a těžké popáleniny.



Elektrické zahradnické nůžky nepoužívejte a nevystavujte dešti.



U elektrických zahradních nůžek nezavírejte místa stříhání rukama, abyste se neporezali.

• Popis výrobku



1. Pohyblivá čepel
2. Protiosťí
3. Hmoždinka
4. Spoušť
5. Lithiová baterie
6. Nabíječka baterií
7. Vypínač



Použití a údržba

• Spuštění a tipy

1. Vyjměte stroj, vložte lithiovou baterii, stiskněte a podržte vypínač tři sekundy, poté jej uvolněte, uslyšíte dlouhý zvuk, což znamená, že nůžky jsou zapnuté.
2. Souvisle stiskněte a poté dvakrát rychle stiskněte spoušť, čepel se automaticky otevře.
3. Před zahájením práce několikrát stiskněte spoušť, aby se nůž vyprázdnil poslouchajte, zda je slyšet hluk nebo zda je střih příliš rychlý nebo příliš pomalý. Pokud je vše normální, začněte pracovat.
4. Tyto zahradnické nůžky mají střední nastavení otevření čepele pro menší větve řezy. S nasazenými nůžkami stiskněte a podržte spoušť asi 3 sekundy, uslyšíte zvuk, okamžitě uvolněte spoušť a nůž se sám nastaví do menšího otevření.
5. Chcete-li se vrátit k úplnému otevření čepele, podržte spoušť stisknutou asi 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvuk, hned spoušť uvolněte, nůž se zcela otevře.
6. Chcete-li nůž zastavit v zavřené poloze, stiskněte a podržte spoušť, dokud neuslyšíte 3 pípnutí. Uvolněte spoušť, nůžky zůstanou zavřené.
POZOR: nůžky jsou stále zapnuté.
7. Vypnutí: stiskněte hlavní vypínač na 3 sekundy, zelené světlo zhasne.

Upozornění: Pokud vypnete nůžky s otevřenými čepelmi, nůžky se vypnou a čepele zůstanou otevřené.

Po použití vždy vyjměte baterii.

Udržujte náradí a akumulátor mimo dosah dětí.

- Poznámky: (1). Pokud se nůžky používají delší dobu, je normálním jevem, že má tendenci se zahřívat. Můžete jej bezpečně používat i nadále.
- (2). Po dokončení sezónních prořezávacích prací, nebo při výměně ostří, je nutné vyjmout čepel a přidat mazací olej mezi čepele jako údržbu.

• Nabíjení baterie

Baterie nových produktů není plně nabitá. Před nabíjením vložte baterii do nabíječky a zasuněte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. „+“ baterie musí být vloženo do „+“ nabíječky, jak je znázorněno na obrázku. Kontrolka nabíječky se zobrazí zeleně. Po nabití, můžete použít baterii.





• Upozornění

1. Před nabíjením vypněte vypínač; během a po nabíjení je to normální, že nabíječka i baterie mohou být mírně zahřáté;
2. Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, je nutné je každé 3 měsíce dobít, aby se zvýšila jejich životnost;
3. Nové nebo delší dobu nepoužívané baterie dosáhnou své maximální kapacity po 5 cyklech nabití a vybití;
4. Nenabíjejte baterie opakovaně po několika minutách provozu. To by mohlo snížit pracovní dobu a účinnost baterií;
5. Nepoužívejte poškozené baterie a nerozebírejte nabíječku ani baterie.
6. Baterie mohou explodovat nebo se vznítit.
7. Nenabíjejte baterie venku nebo ve vlhkém prostředí.
8. Jak se výkon baterie postupně snižuje, je normální, že kapacita řezného průměru klesá.
9. Při nabíjení nepoužívejte elektrické nůžky.

• Leštění čepelí

1. Při otevírání čepelí vypněte nářadí, vyjměte baterii.
2. Obě strany pohyblivé čepelí se leští pomocí olejového kamene, úhly s čepelí jsou znázorněny na fotografii;
3. Po vyleštění čepelí očistěte, vložte baterii, vyzkoušejte ji, poté čepel zavřete.

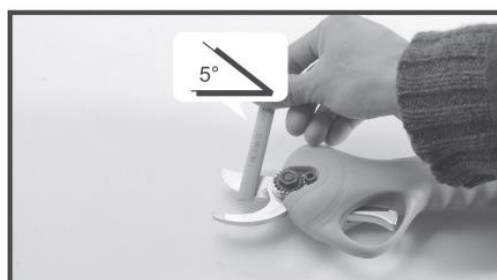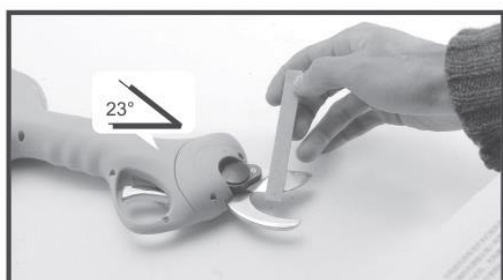

• Výměna čepele

1. Pro zajištění bezpečnosti vyjměte baterii.
2. Postupujte krok za krokem, jak je znázorněno níže. Vyměňte čepel.
3. Po výměně jej očistěte, otestujte, zavřete a dokončete výměnu.



1. Odstraňte šrouby pomocí šroubováku a otevřete kryt



2. Odstraňte šrouby na čepu matice (tento krok je kritický) Odstraňte šrouby



3. Vyšroubujte matici



4. Demontujte čep a vyjměte pohyblivou čepel




5. Odstraňte pevnou čepel



6. Při výměně nožů je nutné přidat olej



7. Vyměňte čepel

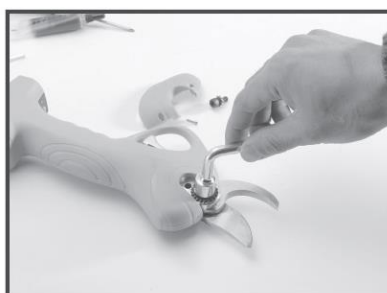

8. Namontujte zpět matici



9. Nainstalujte pojistný čep

* Pohyblivá čepel a protičepel lze vyměnit jednotlivě; při výměně se nebojte příliš malého otvoru čepele; po vložení baterie bude velikost normální.

Pokyny pro údržbu

• Upozornění pro použití elektrických zahradnických nůžek

1. Nestříhejte příliš velké větve; neřežte jiné materiály než větve jako např. kovy a kameny atd.; k upínání nástrojů nepoužívejte svěrák; vyměňte prosím čepele, pokud jsou opotřebované nebo poškozené;
2. Udržujte nářadí čisté, elektrické nůžky, baterie a nabíječky čistěte čistým hadříkem (nepoužívejte korozivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla) a použijte měkký kartáč nebo suchý hadřík k čištění prachu na horní části nůžek;
3. Elektrické nůžky, baterie a nabíječku neponořujte do vody nebo jiných kapalin;
4. Používejte prosím nástroj správně pouze pro zamýšlené použití; prosím přestaňte jej používat, pokud došlo k poškození elektrických nůžek, baterií, nabíječky atd.
5. Pokud nelze vypínač normálně zapnout, vypněte elektrické nůžky, nepoužívejte je. Je nebezpečné používat elektrické nůžky bez funkčního vypínače a je nutné nechat opravit;
6. Při výměně příslušenství nebo během skladování se ujistěte, že je vypínač vypnutý. Toto preventivní opatření sníží riziko náhodného zapálení nástroje;
7. Pokud elektrické nůžky nepoužíváte, vypněte je a uchovávejte je mimo dosah dětí. Používání elektrických nůžek nezkušenými osobami a neškolenými uživateli je nebezpečné.
8. Při používání elektrických nůžek respektujte nástroje a zamýšlené použití, zvažte pracovní prostředí a činnosti; použití elektrických zahradnických nůžek pro nevyhovující operace může způsobit riziko.
9. Po použití odstraňte nečistoty z pohyblivé čepele a protičepele, přidejte mazací olej na kontaktní části, udržujte čepel v normálním stavu údržby, abyste zvýšili životnost čepele pro následné použití.

• Upozornění na údržbu baterií

1. Nenabíjete baterii v prostředí s teplotou pod 0 °C a nad 45 °C; to by mohlo poškodit baterii a nabíječku.
2. Před připojením baterie se ujistěte, že je vypínač vypnutý; pokud je zapnutý, mohlo by to způsobit nehodu při vložení baterie.
3. K nabíjení baterie používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem; nabíječky s neodpovídající baterii mohou při nabíjení způsobit požár.
4. Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo malé kovové předměty, jako je papír spony, mince, klíče, hřebíky a šrouby, které mohou zkrátit jejich životnost. Zkrat v baterii může způsobit popáleniny nebo nebezpečí požáru.
5. Baterie nerozebírejte a znovu nesestavujte.
6. Nepoužívejte zkratované baterie.
7. Nepoužívejte baterie v blízkosti zdrojů tepla.
8. Nevhazujte baterie do ohně nebo vody.
9. Nenabíjete baterie v blízkosti ohně nebo na slunci.
10. Do baterií nevkládejte hřebíky, nebijte do baterií kladivem, nestoupejte na ně a netahejte je.
11. Nepoužívejte silně poškozené nebo nefunkční baterie.

12. Nepájejte baterie přímo.
13. Nenabíjejte baterie obráceně, nepropojte je s obrácenými póly ani je nevybíjejte příliš mnoho.
14. Nepřipojujte baterie k nabíjecí zásuvce vozidla nebo zásuvce zapalovače cigaret.
15. Nepoužívejte baterie na nekompatibilním zařízení.
16. Nepřipojujte je přímo k lithiovým bateriím.
17. Nevkládejte baterie do nádob s vysokou teplotou a vysokým tlakem, jako je mikrovlnná trouba, trouby atd.
18. Nepoužívejte vadné baterie.
19. Nenechávejte děti hrát si s bateriemi.
20. Nepoužívejte ani neumísťujte baterie na přímé sluneční světlo (nebo v autě na přímé sluneční světlo); jinak by mohlo dojít k přehřátí a požáru baterie nebo způsobit jejich prasknutí nebo zkrácení životnosti.
21. Nepoužívejte baterie na statických místech (nad 64V)
22. Pokud při prvním použití baterie zjistíte případnou korozi, nepříjemný zápach nebo jiný abnormální stav, nepoužívejte ji a obraťte se na svého prodejce.
23. Pokud se uniklý materiál baterie dostane do kontaktu s vaší kůží nebo oděvem, opláchněte jej čistou vodou.
24. Pokud nebudete elektrické nůžky na zahradu delší dobu používat, plně nabijte baterie před jejich uložením.

Bezpečnostní pokyny

Varování! Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny. Jejich nepřečtení může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo jiné vážné poškození!

• Popis bezpečnosti pracovního místa

1. Udržujte pracoviště čistá a světlá. Chaotická a temná pracoviště mohou způsobit nehody.
2. Nepoužívejte elektrické nůžky ve výbušném, hořlavém a vlhkém prostředí.
3. Udržujte děti a jiné osoby mimo pracoviště, abyste se při provozu nerozptylovali, mohlo by mít za následek poškození nebo nehody.

• Popis elektrické bezpečnosti

1. Zásuvka baterie elektrických nůžek musí odpovídat zástrčce baterie. Nepoužívejte nekompatibilní zástrčku a zásuvku.
2. Nevystavujte elektrické nůžky dešti nebo vlhkému prostředí. Voda nebo jiné kapaliny mohou zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče.
3. Nezneužívejte elektrické kabely; nepoužívejte elektrické kabely ke zvedání a tahání elektrických nůžek popř. odpojte zástrčku; udržujte elektrické zahradnické nůžky mimo zdroje tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí; Nepoužívejte nabíječky baterií, pokud jsou poškozena elektrická vedení nebo zástrčky.
Poškozené a zkroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

• Popis bezpečnosti personálu

1. Budte opatrní: při používání elektrických zahradnických nůžek se starejte o obsluhu a zůstaňte soustředění; elektrické nůžky nepoužívejte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, drog nebo medikamentů. Moment nepozornosti při používání přístroje může vést k vážným zraněním.
2. Používejte bezpečnostní zařízení, vždy používejte ochranné brýle, masku za soumraku, protiskluzovou bezpečnostní obuv, bezpečnostní přilbu a zařízení na ochranu sluchu ve vhodných podmínkách, aby se snížilo poškození osoby.
3. Před zapnutím elektrických nůžek odstraňte nastavovací nářadí nebo klíče. Nástroj nebo klíč, který se dostane do pohybujících se součástí elektrických nůžek, může vést ke zranění.
4. Při práci nenatahujte ruce; ruce by se měly držet mimo místa řezání; při řezání nekládejte ze žádného důvodu ruce pod materiály; zajistěte, aby žádný materiál nebo povrch pod řeznými plochami nebyl poškozen řeznými noži; udržujte správnou rovnováhu chodidel a těla pro snížení rizika nehody během používání.
5. Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv nebo šperky. Držte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých součástí. Rukávy a nohavice oděvu musí být upnuty. Volný oděv nebo jeho volné rukávy a nohavice, šperky, nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly nářadí. Při práci v rukavicích je nutno dbát zvýšenou pozornost, aby nedošlo k zachycení rukavic pohybující se součástí.

• Anomálie a likvidace

1. Když jsou do řezu vkládány nestřížné předměty, okamžitě uvolněte spoušť; pohyblivá čepel se automaticky otevře a vrátí do své původní polohy.
2. Když jsou větve příliš tvrdé, okamžitě uvolněte spoušť a pohyblivá čepel se automaticky otevře a vrátí do své původní polohy.
3. Pokud nelze baterie nabíjet normálně, nejprve zkontrolujte, zda je nabíječka připojena ke zdroji; poté zkontrolujte, zda nabíjecí napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku.
4. Pokud dojde k elektrické nebo mechanické poruše, okamžitě vypněte vypínač.
5. Bez dodržení provozních podmínek mohou baterie uvolňovat kapalinu; nedotýkejte se kapaliny; pokud se náhodou dostanete do kontaktu s kapalinou, opláchněte ji čistou vodou; pokud se tekutina dostane do očí, kromě výplachu čistou vodou okamžitě vyhledejte lékaře; kapalina vytékající z baterií může způsobit alergie nebo požár.

Poprodejní služby

Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání nástroje, kontaktujte nás prosím svého prodejce, který by Vám měl poskytnout odpovědi na Vaše otázky a informace ohledně údržby elektrických nůžek a zachování bezpečnosti při práci s nimi.

Prohlášení

Společnost si vyhrazuje právo na technická vylepšení výrobků popsaných v návodu na obsluhu.

Přeprava elektrického nářadí

- Při přepravě v žádném případě nepoškozujete obal.

Li-ion baterie

Na lithium-iontové baterie se vztahují zákonná ustanovení o přepravě nebezpečného zboží. Uživatel může přepravovat baterie po silnici bez dalších požadavků. Při přepravě třetími stranami (např.: letecká doprava nebo spedice agentura), zvláštní požadavky na obaly a označení je třeba dodržovat. Přípravu a samotnou přepravu smí provádět pouze vhodné vyškolené osoby. Při přepravě baterií je třeba vzít v úvahu následující: Ujistěte se, že kontakty jsou chráněny a izolovány, aby nedošlo ke zkratu. Zajistěte, aby se baterie nemohla pohybovat uvnitř obalu. Poškozené baterie nebo vyteklé baterie nesmí být přepravovány. Prosím také sledovat případně podrobněji národní předpisy.

Ochrana životního prostředí

Elektrické spotřebiče nelikvidujte spolu s domovním odpadem, ale vhodně recyklujte.

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly by měly být tříděny tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí.

Plastové součásti jsou označeny pro kategorizovanou recyklaci.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.





Prohlášení o shodě

Tímto my,

ZHEJIANG GUYUEHU INDUSTRY & TRADE CO., LIMITED No. 73,
Fangtangxia Village, Dongcheng Street, Yongkang City, Zhejiang Province

prohlašujeme, že následující zařízení odpovídá příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům požadavky směrnic ES (viz bod 3) týkající se konstrukce a typu.

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém je uváděno na trh a vylučuje veškeré součásti přidané po uvedení na trh a / nebo operace prováděné na samotném stroji konečným spotřebitelem.

1. Popis / Funkce: **Nůžky pro údržbu stromů, bateriové**
2. Typ: **FE16 (SC-8601)**
3. Použitelné CE směrnice: 2014/30/EU - 2014/42/EC - 2014/35/EU
4. EN normy: EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013

Datum vydání: 01.09.2021

Jméno a funkce signatáře: Generální ředitel

永康市古月胡工贸有限公司

ZHEJIANG GUYUEHU INDUSTRY & TRADE CO., LTD

Noa Hu

