




FIELDMANN®
Home & Garden Performance

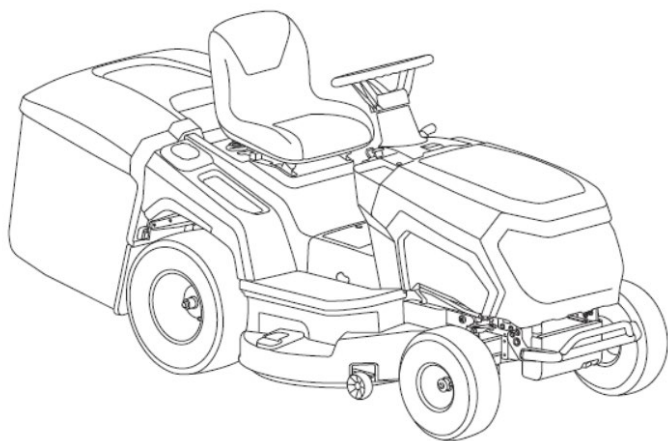


FZTR 9840-B

English.....	3-59
Čeština.....	60-116
Slovenčina.....	117-173
Magyarul.....	174-230
Polski.....	231-287


OBSAH

1. POPIS STROJE.....	61
2. BEZPEČNOST OBSLUHY.....	65
3. OBECNÉ INFORMACE.....	70
4. FUNKCE A OVLADAČE.....	70
5. MONTÁŽNÍ POKYNY.....	72
6. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ.....	82
7. ÚDRŽBA.....	97
8. PŘEPRAVA.....	112
9. SKLADOVÁNÍ.....	113
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	113
11. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	115
12. TECHNICKÉ PARAMETRY.....	116
13. LIKVIDACE.....	116



1. POPIS STROJE

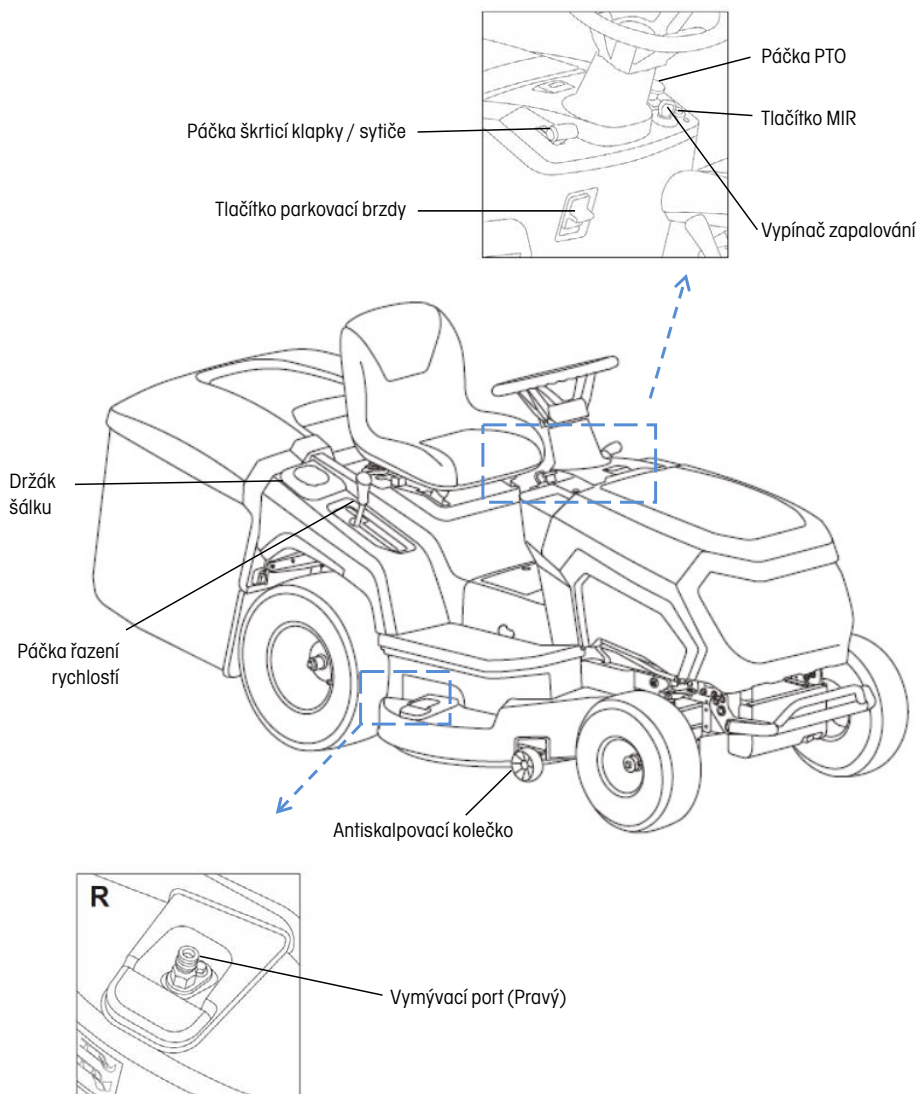


Obr. 1A

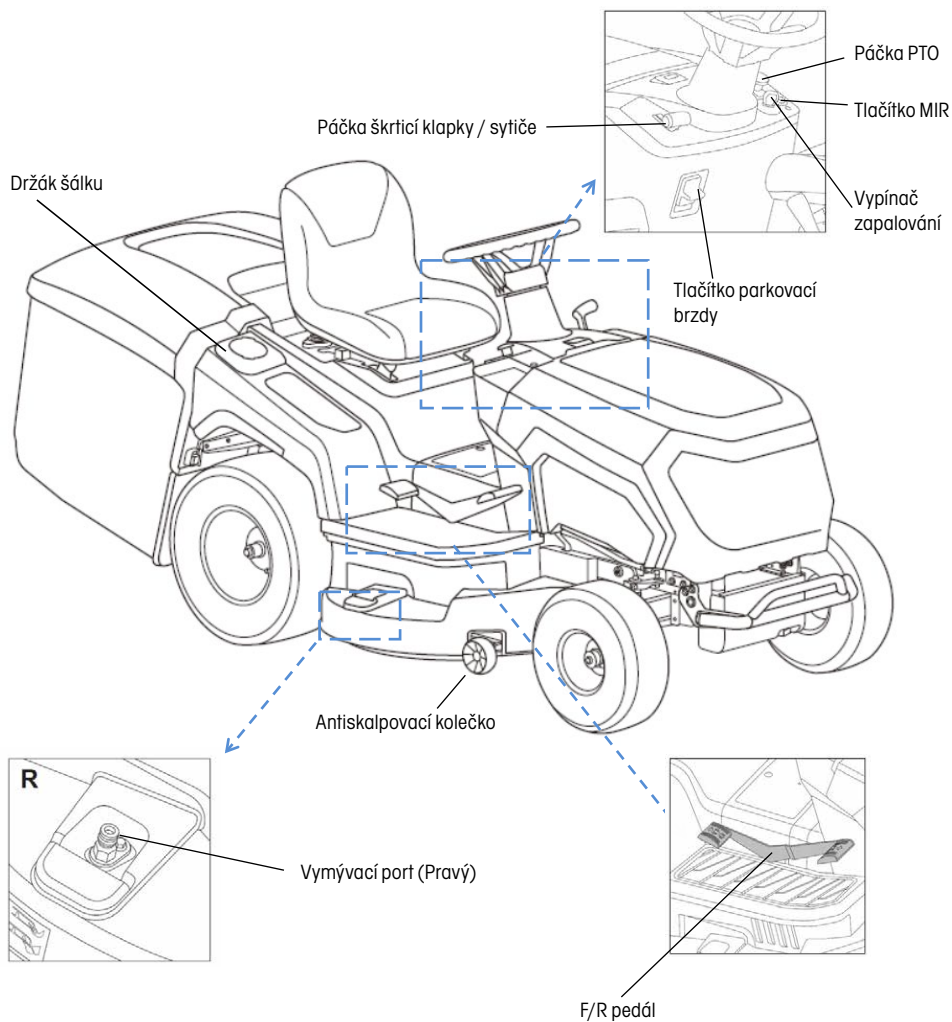

Obr. 1B

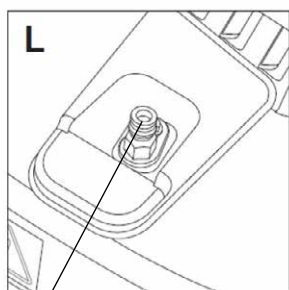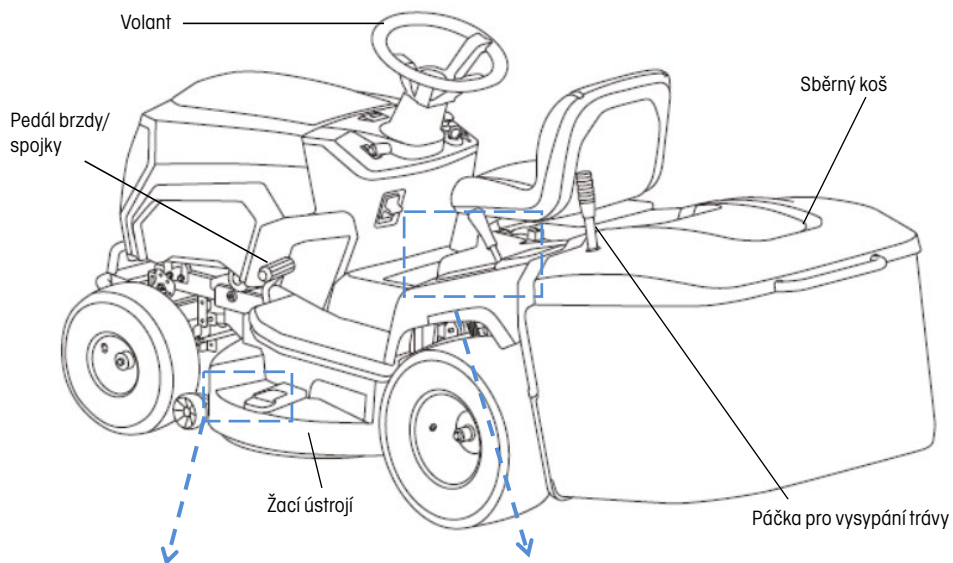


Vymývací port (Levý)

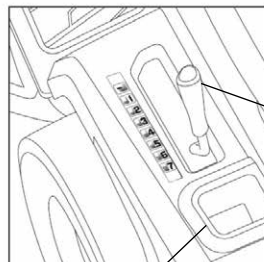

Páčka pro zvednutí žacího ústrojí

Úložný prostor

Obr. 1C

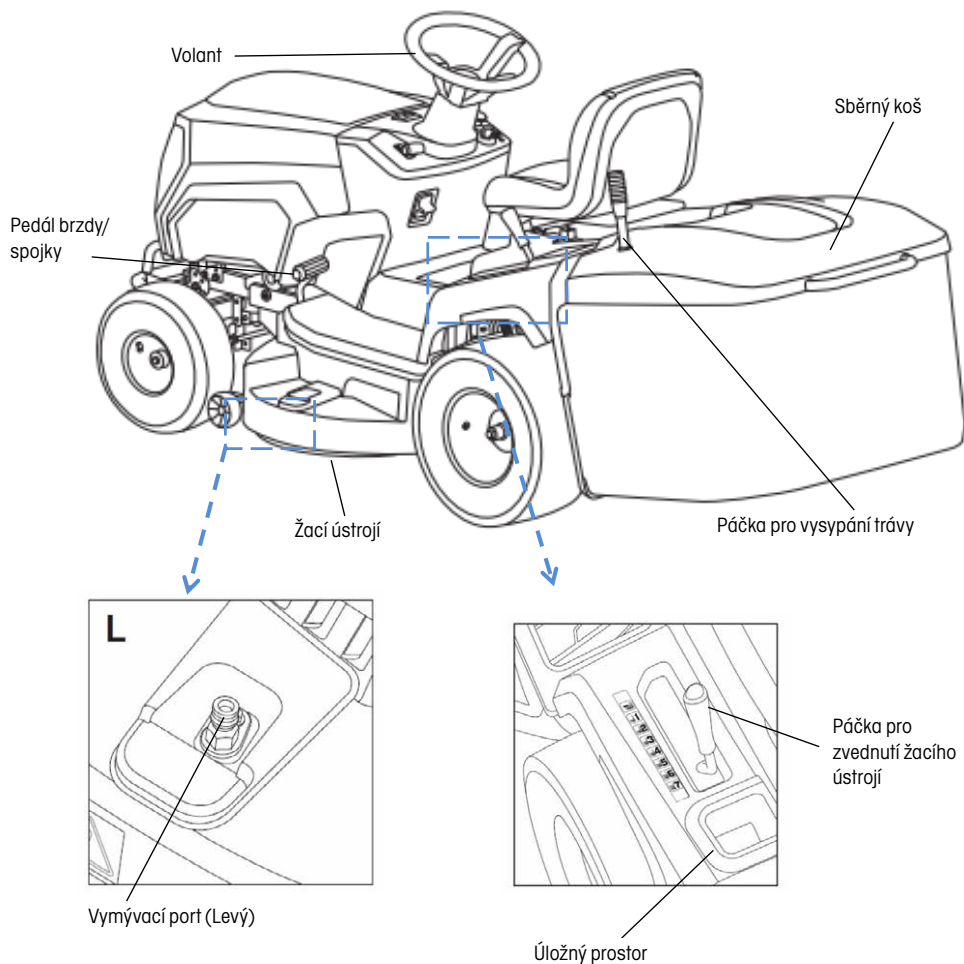

Obr. 1D

POZNÁMKA: Polohy VLEVO a VPRAVO na obr. 1 jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B.

POZNÁMKA: Obrázky v tomto návodu jsou pouze referenční; skutečné díly se mohou lišit od dílů u jednotlivých zobrazených modelů.


2. BEZPEČNOST OBSLUHY

Uchovejte tyto pokyny

Uchovejte tyto pokyny pro pozdější použití. Tato příručka obsahuje bezpečnostní informace popisující nebezpečí a rizika související s používáním tohoto produktu a způsob, jak se jim vyhnout. Obsahuje rovněž důležité pokyny, které je nutno dodržovat během počáteční instalace, obsluhy a údržby tohoto produktu.

Tento produkt je navržen a určen k sekání dobře udržovaného trávníku a není určen k žádným jiným účelům. Před nastartováním nebo použitím tohoto zařízení je důležité, abyste si přečetli tyto pokyny a porozuměli jim. Zajistěte, abyste byli zcela obeznámeni s ovladači a správným používáním tohoto produktu. Naučte se, jak toto zařízení zastavit a jak rychle deaktivovat ovladače.

Průvodce identifikací svahu

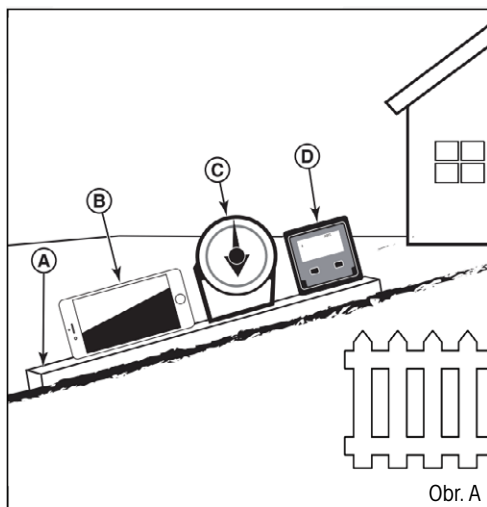

Obr. A

Jak změřit sklon travnatého povrchu pomocí smartphonu nebo nástroje pro zjištění úhlu:

⚠ VAROVÁNÍ! Nepoužívejte na svazích větších než 10 stupňů.

1. Použijte rovnou hranu dlouhou alespoň 60 cm (A, obr. A). Například o rozměru 2×4 nebo rovný kus kovu.
2. Nástroje pro zjištění úhlu.
 - a. Použití smartphonu: Mnoho smartphonů (B, obr. A) obsahuje sklonoměr (nástroj pro zjištění úhlu) umístěný pod aplikací kompasu. Nebo vyhledejte aplikaci sklonoměru v obchodě s aplikacemi.
 - b. Použití nástrojů pro zjištění úhlu: Nástroje pro zjištění úhlu (C a D, obr. A) si můžete zakoupit v místních železářstvích nebo online (nazývají se rovněž sklonoměr, úhломěr, měřič úhlu nebo úhlové měřidlo). Lze použít typ s číselníkem (C) nebo digitální typ (D); ostatní typy nemusí fungovat. Přečtěte si a dodržujte uživatelské pokyny dodávané k nástroji pro zjištění úhlu.

3. Položte rovnou hranu délky 60 cm na nejstrmější část travnatého svahu. Položte tento předmět nahoře a dole ve svahu.
4. Položte smartphone nebo nástroj pro zjištění úhlu na rovnou hranu a odečtěte úhel ve stupních. Toto je sklon vašeho trávníku.

Symbol bezpečnostní výstrahy a signálová slova

Symbol bezpečnostní výstrahy v této příručce označuje bezpečnostní informace popisující nebezpečí, které může způsobit zranění osob.

Signálové slovo (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, nebo UPOZORNĚNÍ) se používají se symbolem výstrahy pro označení pravděpodobnosti a možné závažnosti zranění. Kromě toho může být symbol nebezpečí použit pro upřesnění typu nebezpečí.

⚠ NEBEZPEČÍ: označuje nebezpečí, které v případě, že se mu nevyhnete, způsobí smrt nebo vážné zranění.

⚠ VAROVÁNÍ: označuje nebezpečí, které v případě, že se mu nevyhnete, může způsobit smrt nebo vážné zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ: označuje nebezpečí, které v případě, že se mu nevyhnete, může způsobit menší nebo středně těžké zranění.

📖 POZNÁMKA: označuje informace, které jsou důležité, avšak nesouvisí s nebezpečím.

Bezpečnostní etikety

Na tomto produktu se objevují následující bezpečnostní symboly. Předtím, než začnete tuto sekačku používat, si je prosím prostudujte a zjistěte jejich význam.

DŮLEŽITÉ: Pokud začnou být bezpečnostní etikety opotřebené nebo poškozené a nelze je přečíst, objednejte si v autorizovaném servisním středisku náhradní bezpečnostní etikety.

	Symbol bezpečnostní výstrahy
	Přečtěte si návod k obsluze
	Neodstraňujte bezpečnostní zařízení
	Hrozí nebezpečí amputace
	Udržujte přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti

	Během couvání se dívejte dozadu
	Nikdy nepřevážíte děti
	Vyhýbejte se strmým svahům nad 10°
	Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti
	Pozor na odmrštěné předměty
	Nestoupat
	Tryska nesmí být směřována na sběrný koš
	Garantovaná hodnota úrovně akustického výkonu je 100 dB

Tabulka 1

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ! Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny v této příručce a dodržujte je. V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k zranění osob.

DŮLEŽITÉ: Toto zařízení dokáže amputovat ruce a nohy, a může odmršťovat předměty. V případě nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může dojít k vážnému zranění nebo i smrti.

Obecné informace

- ☼ Přečtěte si, pochopte a dodržujte pokyny a varování v této příručce a na zařízení, motoru a příslušenství.
- ☼ Toto zařízení smí obsluhovat pouze osoby, které jsou odpovědné, zaškolené, dobře obeznámené s pokyny a fyzicky zdatné.

- ☼ Nepřevázejte pasažéry a udržujte přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti.
- ☼ Nepoužívejte toto zařízení pod vlivem alkoholu nebo drog.

Příprava před použitím

- ☼ Očistěte pracovní oblast od jakýchkoli předmětů, které by mohly být odmrštěny nebo bránit použití tohoto zařízení.
- ☼ Zajistěte, aby v pracovní oblasti nebyly žádné osoby, zejména malé děti. Pokud kdokoli vstoupí do této oblasti, zastavte zařízení i příslušenství.
- ☼ Nepoužívejte toto zařízení bez kompletního sběrného koše, žlabu výhozu a dalších bezpečnostních zařízení na svém místě a ve funkčním stavu. Pravidelně kontrolujte známky opotřebení nebo degradace, a v případě potřeby proveďte výměnu.
- ☼ Noste vhodné osobní ochranné pomůcky, jako například bezpečnostní brýle, ochranu sluchu a ochrannou obuv.

Obsluha

- ☼ Používejte toto zařízení pouze v dobře větraných místech. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který představuje smrtelný jed.
- ☼ Používejte toto zařízení pouze za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení.
- ☼ Vyhýbejte se dírám, brázdám, nerovnostem, kamenům a dalšímu skrytému nebezpečí. Nerovný terén by mohl zařízení převrátit, nebo způsobit ztrátu rovnováhy nebo pozice obsluhy.
- ☼ Nepokládejte ruce nebo nohy do blízkosti otáčejících se dílů nebo pod zařízení. Udržujte neustále odstup od otvoru výhozu.
- ☼ Nesměřujte vyhazovaný materiál na žádnou osobu. Nedovolte, aby byl materiál vyhazován proti zdi nebo překážce. Materiál by se mohl odrazit zpět k obsluze. Při překonávání šterkových povrchů zastavte nůž (nože).
- ☼ Nenechávejte běžící zařízení bez dozoru. Vždy parkujte na rovné zemi, deaktivujte nože, nastavte parkovací brzdu a zastavte motor.
- ☼ Pokud to není absolutně nutné, nesekejte zpětně. Před couváním a během couvání se vždy dívejte dolů a za sebe.

Pokyny týkající se dětí

- ☼ Pokud si obsluha není vědoma přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. Toto zařízení a sekání trávy často přitahuje pozornost dětí. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.
- ☼ Udržujte děti mimo pracovní oblast a pod přísným dozorem odpovědné dospělé osoby, která není obsluhou zařízení.
- ☼ Nepřevázejte děti, a to ani v případě vypnutého nože (nožů). Děti by mohly spadnout a vážně se zranit, nebo by mohly bránit bezpečnému používání zařízení. Děti, které byly v minulosti svezeny, by se mohly náhle objevit v oblasti sekání a vyžadovat další jízdu, a toto zařízení by je mohlo při pohybu dopředu nebo dozadu přejet.

Pokyny týkající se svahu

- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Svahy jsou hlavním faktorem vzniku nehod. Používání zařízení na svazích vyžaduje mimořádnou opatrnost.

⚠ VAROVÁNÍ! Pokud odpočíváte na nahoru směřujícím svahu, neřaďte v traktoru rychlost a neuvolňujte prudce spojku. Jinak může dojít k převrácení dozadu (přední pneumatiky se odlepi od země a zařízení se převrátí dozadu).

- ✿ Jezděte na svazích ve výrobcem doporučeném směru. Při používání zařízení v blízkosti prudkých srázů buďte opatrní.
- ✿ Vyhýbejte se sekání mokré trávy.
- ✿ Nepoužívejte zařízení za podmínek, při kterých může dojít k narušení trakce, řízení nebo stability. Pneumatiky by mohly uklouznout, přestože jsou zastavena kola.
- ✿ Při jízdě dolů svahem mějte vždy zařazenu rychlost. Nejezděte ze svahu na neutrálu.
- ✿ Vyhýbejte se startování a zastavování na svazích. Neprovádějte náhlé změny rychlosti nebo směru. Zatačejte pomalu a postupně.
- ✿ Během používání tohoto zařízení se sběrným košem nebo jiným příslušenstvím dbejte zvýšené opatrnosti. Mohlo by dojít k ovlivnění stability zařízení.

Pokyny týkající se požáru a paliva

- ✿ Uhasťte všechny cigarety, doutníky, dýmky a jiné zdroje, které mohou způsobit vznícení.
- ✿ Používejte pouze schválené nádoby na palivo.
- ✿ Neodstraňujte víčko palivové nádrže a nepřidávejte palivo do běžícího nebo horkého motoru.
- ✿ Nedoplňujte palivo v interiérech nebo v uzavřených prostorech.
- ✿ Neskladujte toto zařízení nebo nádoby na palivo, a nedoplňujte palivo, v místech s výskytem otevřeného ohně, jisker nebo věčných plamínek, jako například v ohřívací vody nebo v jiném spotřebiči.
- ✿ Pokud dojde k vylití paliva, nepokoušejte se nastartovat motor a dokud nedojde k rozptýlení výparů paliva, vyvarujte se vytvoření jakéhokoli zdroje, který by mohl způsobit vznícení.
- ✿ Pro zabránění vzniku požáru: udržujte zařízení očištěné od trávy, listů nebo jiných zbytků; odstraňte vylitý olej nebo palivo a jakékoli zbytky nasáklé palivem; před uskladněním nechte zařízení vychladnout.
- ✿ Při manipulaci s benzinem a dalšími palivy buďte maximálně opatrní. Palivo je hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

Přeprava

- ✿ Pro nakládání a vykládání zařízení za účelem přepravy používejte rampy s plnou šířkou.

Tažení

- ✿ Dodržujte doporučení výrobce pro váhové limity pro tažené zařízení a tažení na svazích.

Servis


- ✿ Udržujte zařízení v dobrém provozním stavu. Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
- ✿ Při servisu nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Nůž (nože) obalte nebo noste rukavice. Poškozené nože vyměňte. Nůž (nože) neopravujte ani neupravujte.
- ✿ Před prováděním jakýchkoli oprav odpojte kabel (kabely) zapalovací svíčky a záporný kabel baterie.

⚠ VAROVÁNÍ! Běh motorů vytváří oxid uhelnatý, což je jedovatý bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechnutí oxidu uhelnatého může způsobit bolesti hlavy, únavu, závratě, zvracení, zmatení, záchvaty, nevolnost, mdloby nebo smrt.

- ☼ Používejte toto zařízení POUZE ve venkovním prostředí.
- ☼ Zajistěte, aby se výfukové plyny nedostaly prostřednictvím oken, dveří, větracích vstupů nebo jiných otvorů do omezeného prostoru.

3. OBECNÉ INFORMACE

Polohy VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy.

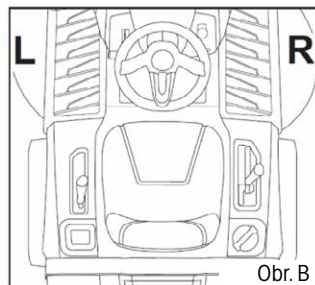

Obr. B

Použití označení Důležité a Poznámka v textu označuje vysvětlení, výjimky nebo alternativy postupů. Všechny jazykové překlady tohoto dokumentu jsou odvozeny z původního anglického zdrojového souboru. Recyklujte všechny obaly, použitý olej a baterie podle platných vládních předpisů.

4. FUNKCE A OVLADAČE

Na tomto produktu se objevují následující symboly ovladačů. Předtím, než začnete tuto sekačku používat, si je prosím prostudujte a zjistěte jejich význam.

Symbol	Vysvětlení
	Sytič
	Poloha škrticí klapky FAST (Rychle)
	Poloha škrticí klapky SLOW (Pomalů)
	Tlačítko potlačení pro umožnění zpětného sekání

	Poloha zapalování OFF (Vypnuto)
	Poloha zapalování HEADLIGHTS (Světlo)
	Poloha zapalování RUN (Chod)
	Poloha zapalování START (Startování)
	Parkovací brzda
	Parkovací brzda – Uzamknutí
	Parkovací brzda – Odemknutí
	PTO ON (Zapnuto) (nože aktivovány)
	PTO OFF (Vypnuto) (nože deaktivovány)
	Výška trávy SHORT (Krátká)
	Výška trávy LONG (Dlouhá)

Tabulka 2

5. MONTÁŽNÍ POKYNY

 **POZNÁMKA:** Tento žací traktor je dodáván bez paliva v motoru. Předtím, než zkusíte nastartovat motor, musí obsluha doplnit motorový olej. Viz část „Kontrola a doplnění motorového oleje“.

 **VAROVÁNÍ!** Pokud jsou některé díly poškozeny nebo chybí, nepoužívejte tento produkt, dokud nebudou tyto díly vyměněny. Používání tohoto produktu s poškozenými nebo chybějícími díly může způsobit vážné zranění.

 **VAROVÁNÍ!** Nepokoušejte se tento produkt upravovat nebo vytvářet příslušenství, která nejsou doporučena pro použití s tímto produktem. Každá taková změna nebo úprava je nesprávným použitím a může vést k nebezpečnému stavu, což může mít za následek vážné zranění.



 **VAROVÁNÍ!** Aby se zabránilo náhodnému nastartování, které by mohlo způsobit vážné zranění osob, před montáží dílů vždy odpojte ze zapalovací svíčky krytku zapalovací svíčky motoru.

 **VAROVÁNÍ!** Nikdy nepoužívejte tento traktor bez správných bezpečnostních zařízení, krytů a žlabů na svých místech a ve funkčním stavu. Nikdy nepoužívejte tento traktor v případě poškození bezpečnostních zařízení. Používání traktoru s chybějícími nebo poškozenými díly může způsobit vážné zranění osob.

1. Některé díly vašeho nového žacího traktoru nebyly z důvodu přepravy kompletně nainstalovány. Pro zajištění bezpečného a správného provozu musíte všechny díly a upevňovací prvky sestavit podle pokynů a pomocí vhodného nářadí, aby byla zajištěna správná těsnost.
2. Opatrně vyjměte tento produkt a veškeré příslušenství z krabice.
3. Pečlivě produkt zkontrolujte, abyste se ujistili, zda nedošlo během přepravy k poškození.
4. Pokud jsou některé díly poškozeny nebo chybí, zavolejte prosím do servisního střediska a požádejte o pomoc.


5.1 Sestavte kryt palubní desky

1. Vložte svařovanou prodlužovací tyč řízení (a) do středu upevňovací objímky (b). Pevně ji zajistěte pomocí dvou šestihranných šroubů s přírubou (c, M8×25 a d, M8×25). (obr. 2A)
2. Připevněte kryt palubní desky (e) na místo. (obr. 2B)

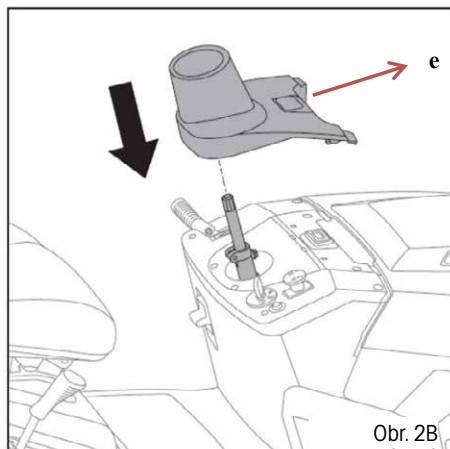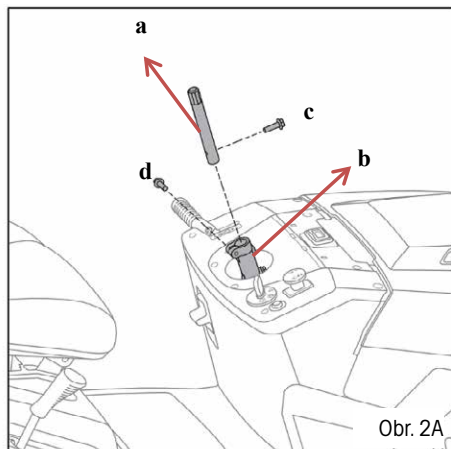

5.2 Sestavte volant

1. Umístěte zařízení na rovný povrch a narovnejte přední kolečka.
2. Vyrovnajte volant (a) s hřídelem řízení (b), nasuňte volant dolů na hřídel až do správné polohy, a zajistěte volant pomocí dodávaného šestihranného šroubu s přírubou (c, M8×25). (obr. 3)
3. Umístěte krytku volantu (d) nad střed volantu a zatlačte ji dolů tak, aby zacvakla do správné polohy.

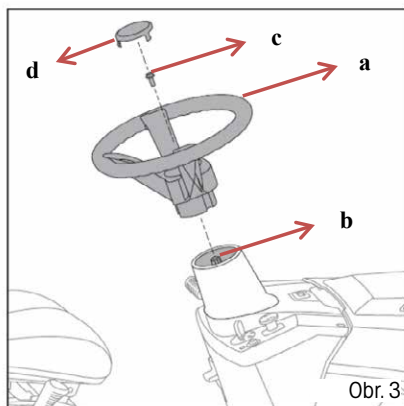


5.3 Sestavte sedadlo

1. Vyrovnajte čtyři otvory se závitem v dolní části sedadla (a) se čtyřmi pruhovými otvory na skořepině sedadla (b).
2. Připojte sedadlo ke skořepině sedadla pomocí čtyř velkých podložek (c) a šestihranných šroubů s přírubou (d, M8×16).
3. Připojte vypínač sedadla (e).

Postup posunutí sedadla:


1. Odstraňte ze sedadla čtyři šrouby.
2. Posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu do polohy, ve které dokážete před použitím sekačky plně stlačit brzdový pedál.
3. Nainstalujte znovu čtyři šrouby a podložky pro zajištění sedadla v jeho poloze.

⚠ VAROVÁNÍ! Před použitím této sekačky se ujistěte, že je sedadlo zajištěno na místě. Sedadlo, které není zajištěné, může způsobit posunutí obsluhy a ztrátu ovládání nad sekačkou, v jehož důsledku hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění osob.

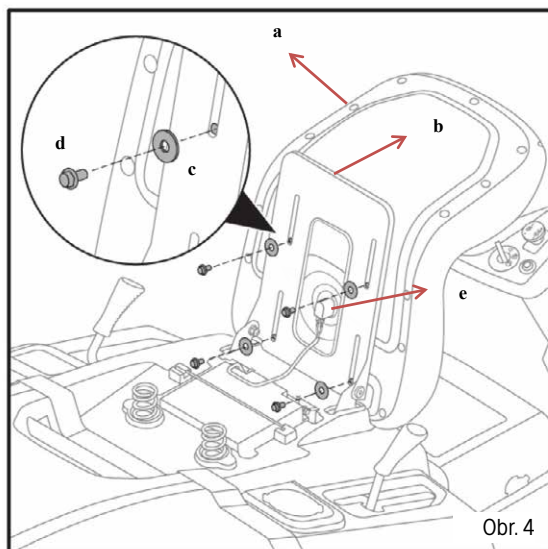

5.4 Nainstalujte nárazníkovou tyč

1. Umístěte před sekačku nárazníkovou tyč.
2. Nainstalujte nárazníkovou tyč pomocí čtyř dodávaných šestihranných šroubů s přírubou (M8×16) (dva na každé straně), které utáhněte momentem 20–25 Nm.

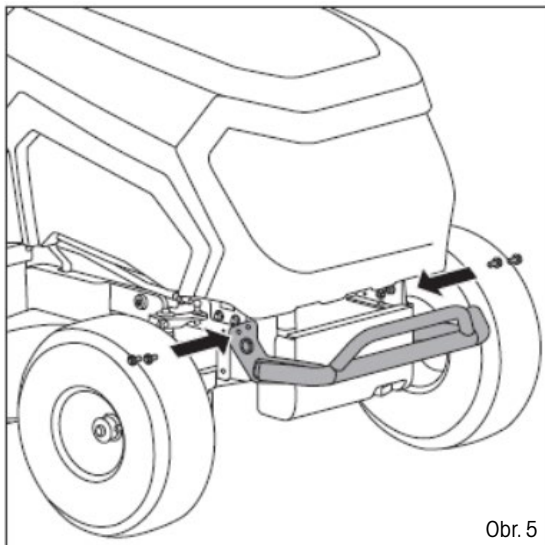

Obr. 5

5.5 Sestavte sběrný koš





⚠ VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte tuto sekačku bez sběrného koše na svém místě, jinak hrozí vážné zranění osob nebo poškození majetku.

Krok 1: postup instalace zadního panelu:

1. Odřízněte pásku a posuňte obtokový ventil tak, aby byl protažen otvorem na zadním panelu. (obr. 6A / obr. 6C)
2. Vyrovnajte šest otvorů na horní straně zadního panelu (a) s otvory obruby (b) a spojte je pomocí čtyř šroubů a čtyř svorníků. (1, 2, 3, obr. 6B / obr. 6D)
3. Vyrovnajte dva otvory na dolní straně zadního panelu s otvory dvou podpůrných páček (c, obr. 6B) a spojte je pomocí dvou šestihranných zajišťovacích matic s přírubou (4, M8×20). (obr. 6B / obr. 6D).

📖 POZNÁMKA: Specifikace šroubů a matic použitých v prvních dvou krocích je uvedena na obr. 6E. Zajistěte, aby byly správně a pevně usazeny.

4. Vložte konzolu vypínače (d) do lůžka konzoly vypínače (e). (obr. 6F)
5. Nainstalujte dvě konzoly (f, g) na obrubu a zajistěte je pomocí šroubu s šestihrannou hlavou (h, M10×1,25×30), pružinových podložek a plochých podložek. Uvědomte si prosím, že tyto dvě konzoly jsou odlišné a při jejich vkládání na správné místo na to nezapomeňte. Opačná instalace NEBUDE fungovat. (obr. 6G / obr. 6H)

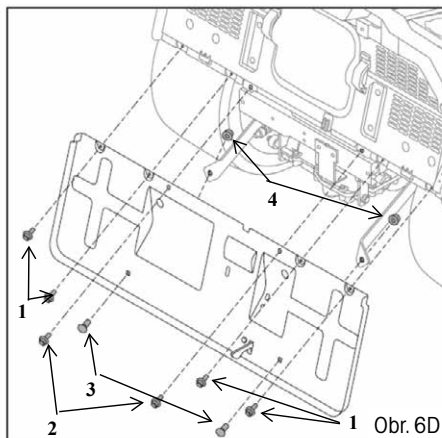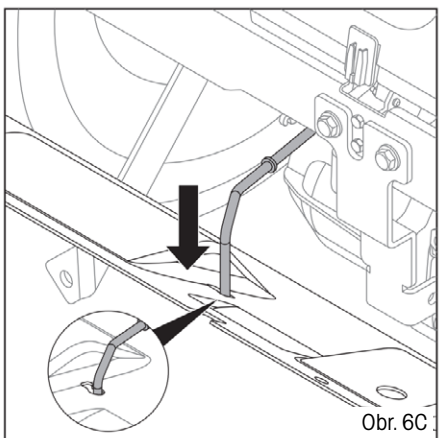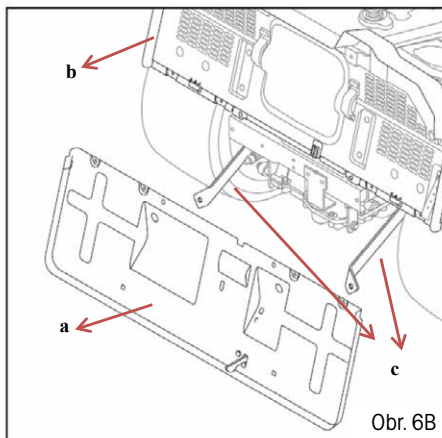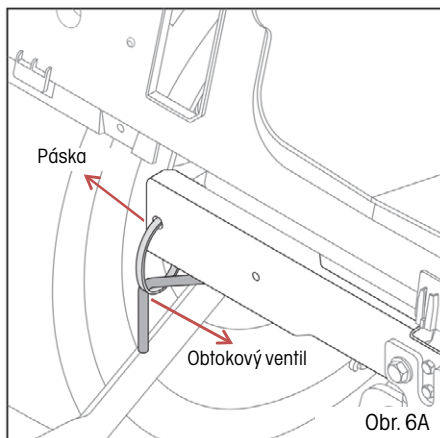


Č.	Název	Velikost	Množství
1	Šestihranný samořezný šroub s přírubou	ST 6,3×19	4
2	Šestihranný samořezný trojúhelníkový šroub	M8×16	2
3	Šroub s půlkulatou hlavou s čtyřhranem pod hlavou	M8×20	2
4	Šestihranná zajišťovací matice s přírubou	M8	2

4 (x2)





1 (x4)






2 (x2)



3 (x2)


Obr. 6F

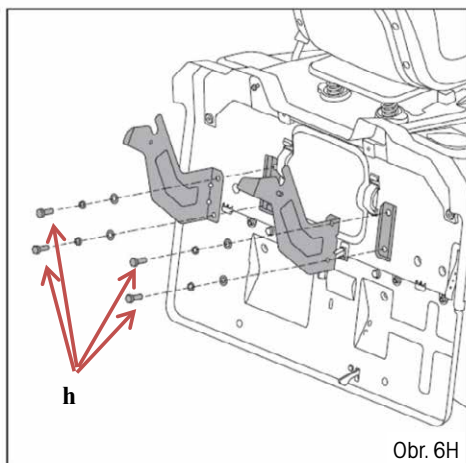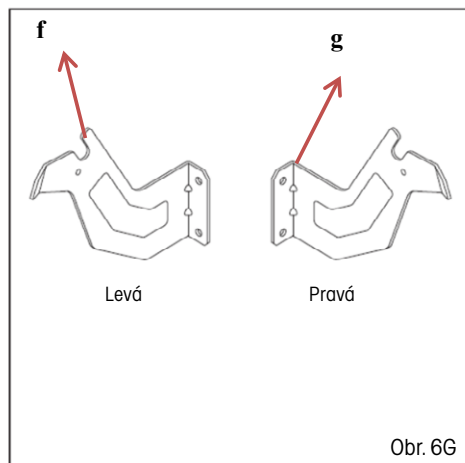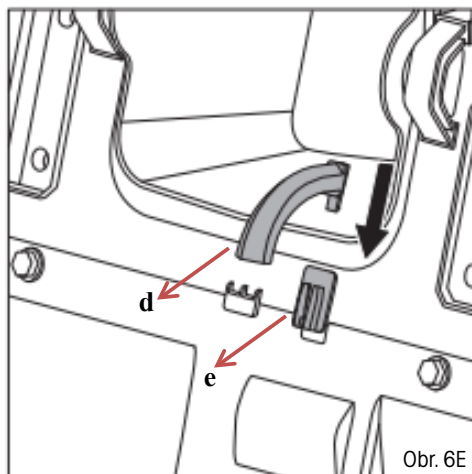


Krok 2: postup sestavení sběrného koše

1. Sestavte díl otočného rámu (a), dolní upevňovací rám (b) a diagonální vzpěru (c) pomocí křížových zapuštěných šroubů s malou zaoblenou válcovou hlavou (1, M5×32) a šestihranné zajišťovací matice (2, M5), viz obr. 7A.
2. Vložte sestavu konzoly do vaku na sběr trávy vyrobeného z plastu a tkaniny. (obr. 7B)
3. Umístěte horní kryt přes sestavu konzoly a spojte tyto díly pomocí šesti samořezných šroubů (3, ST4,8×35). (obr. 7C)
4. Nainstalujte krycí desku rukojeti (d) do sestavy horního krytu zespodu nahoru a zajistěte ji pomocí šesti samořezných šroubů (4, ST5×12). (obr. 7D)
5. Vložte páčku pro vysypání trávy (e) a pak ji zajistěte pomocí křížových zapuštěných šroubů s malými zaoblenými válcovými hlavami (1, M5×32) a šestihranné zajišťovací matice (2, M5) na konci. Nyní je sestavení dokončeno. (obr. 7E)


POZNÁMKA: Specifikace šroubů a matic použitých ve výše uvedených krocích je uvedena na obr. 7F. Zajistěte, aby byly správně a pevně usazeny.

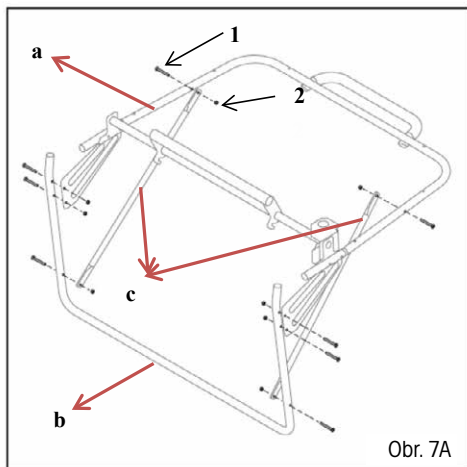


Obr. 7A

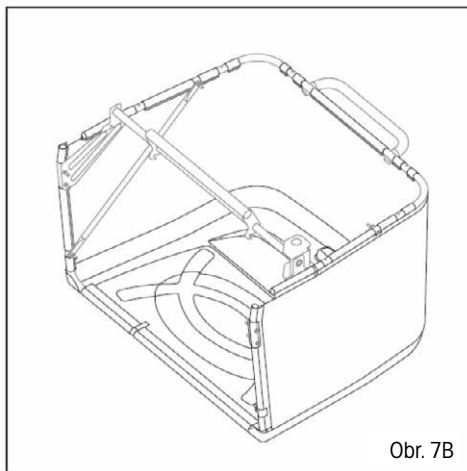


Obr. 7B

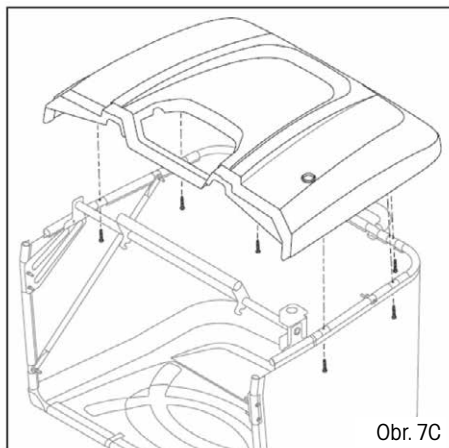

Obr. 7C

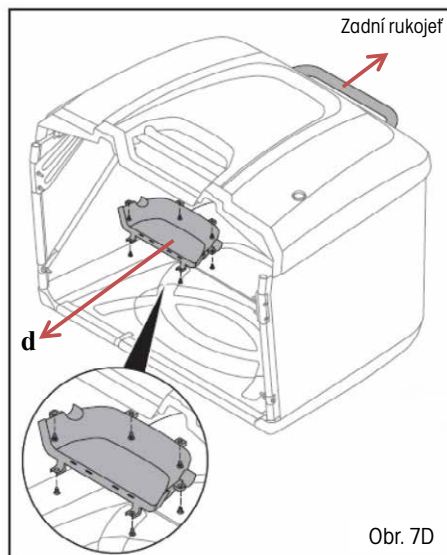

Obr. 7D

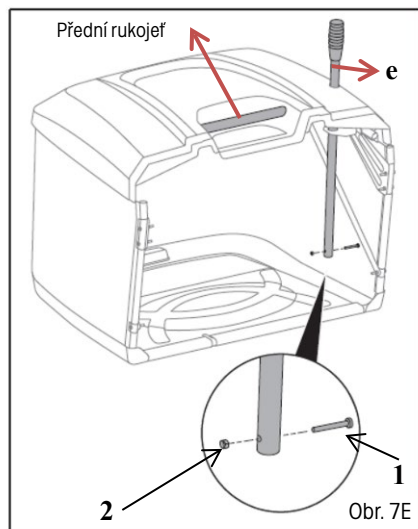

Obr. 7E

Č.	Název	Velikost	Množství
1	Křížový zapuštěný šroub s malou zaoblenou válcovou hlavou	M5×32	9
2	Šestihranná zajišťovací matice	M5	9
3	Samořezný šroub	ST4,8×35	6
4	Samořezný šroub	ST5×12	6

2 (x9)



1 (x9)



3 (x6)





4 (x6)



Obr. 7F

Krok 3: postup zaháknutí celého sběrného koše do zařízení

1. Uchopte přední rukojeť (obr. 7E) na horním krytu levou rukou a zadní rukojeť (obr. 7D) umístěnou na dílu otočného rámu pravou rukou.
2. Podél hrany zadní části sekačky vložte seshora dolů kruhovou trubku (a) do podpůrné drážky ve tvaru U (b). (obr. 7G)
3. Zatlačte dolů na zadní rukojeť pro zaháknutí kruhové trubky (c) na základní desce sběrného koše do omezovací přezky (d). (obr. 7H)
4. Chcete-li sběrný koš vyjmout, nadzvedněte zadní rukojeť pro odhákutí kruhové trubky z omezovací přezky a celého sběrného koše z podpůrné drážky ve tvaru U.

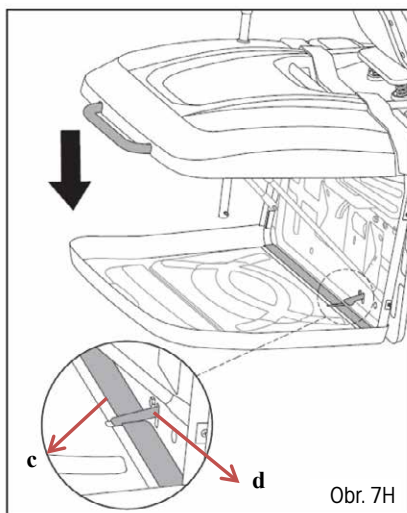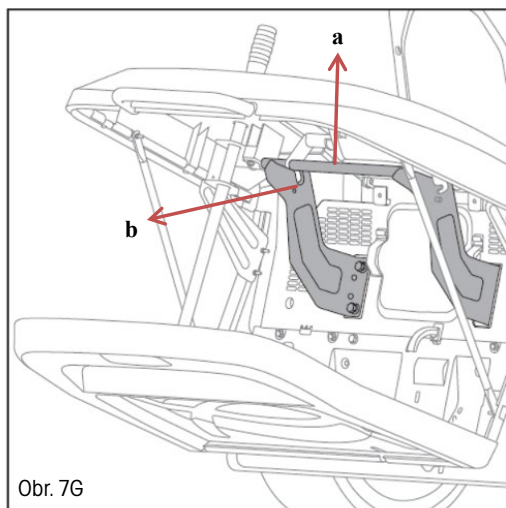


5.6 Připojte baterii

Baterie se nachází pod sedadlem obsluhy. Z důvodu přepravy jsou při expedici z továrny oba kabely baterie odpojeny od svorek. Při připojování kabelů baterie postupujte následujícím způsobem:

1. Připojte kladný kabel (červený) pomocí šroubu a matice ke kladné svorce baterie.
2. Připojte záporný kabel (černý) pomocí šroubu a matice k záporné svorce baterie. (obr. 8)

⚠ VAROVÁNÍ! Při připojování kabelů baterie vždy připojte kladný kabel k jeho svorce JAKO PRVNÍ, a pak připojte záporný kabel.

⚠ VAROVÁNÍ! Nesprávné připojení způsobí vážné poškození.

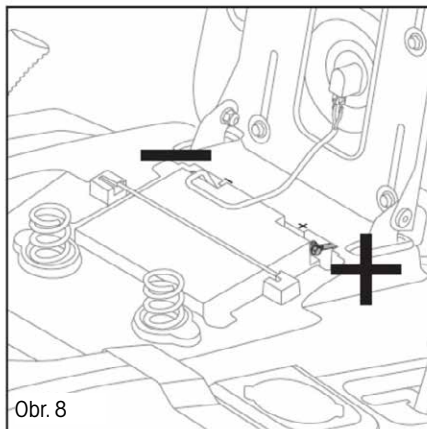

Obr. 8


5.7 Kontrola/úprava tlaku pneumatik

📖 POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno rovné sekání trávy, musí být pravá a levá přední pneumatika nahuštěna na stejný tlak (VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B). Totéž platí pro pravou a levou zadní pneumatiku.

Doporučený tlak pneumatik:

Nahustěte přední pneumatiky na 14 psi.

Nahustěte zadní pneumatiky na 22 psi.

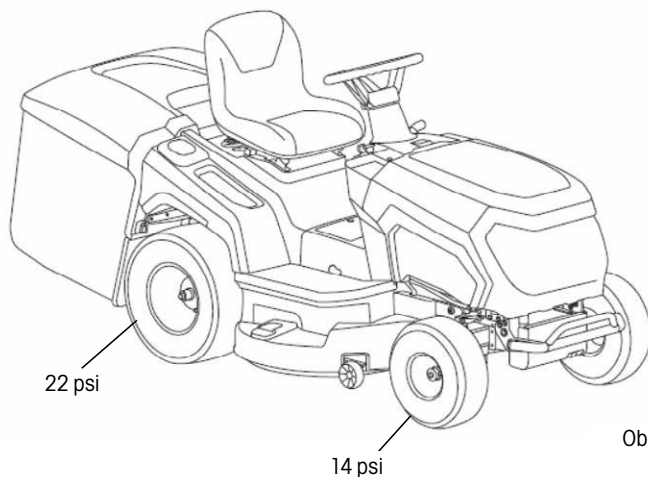

Obr. 9


5.8 Seřízení antiskalpovacího kolečka žacího ústrojí

POZNÁMKA: Dolní část antiskalpovacích koleček žacího ústrojí by měla být umístěna přibližně 3–12 mm nad zemí, když má sekačka požadovanou výšku sekání. Tím se ve většině situací minimalizuje možnost skalpování trávniku.

POZNÁMKA: Pravá a levá kolečka by měla být nastavena do stejné polohy (polohy VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B).

POZNÁMKA: Seřízení lze provést zašroubováním šroubu do některého ze tří různých otvorů.

Prostrčte hřídel kolečka levým antiskalpovacím kolečkem a zajistěte jej pomocí šroubu, podložky a matice. Stejnou operaci proveďte rovněž na opačné straně (obr. 10)

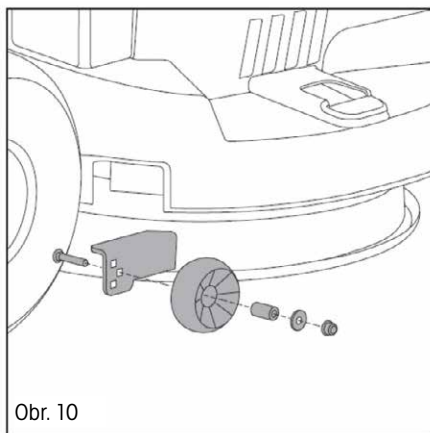

6. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte část Bezpečnost obsluhy. Zajistěte, abyste znali ovladače a způsob zastavení zařízení.

6.1 Pracovní oblast

1. Seznamte se s oblastí, ve které chcete vaši sekačku používat.
2. Zajistěte, aby se v této oblasti nenacházely nežádoucí předměty, které by mohly být pomocí nožů vyzvednuty a odmrštěny.

⚠ NEBEZPEČÍ

Toto zařízení dokáže odmrstit předměty, které mohou zranit přihlížející osoby nebo způsobit poškození budov.

- ✿ Nepoužívejte toto zařízení bez kompletního sběrného koše, žlabu výhozu a dalších bezpečnostních zařízení na svém místě a ve funkčním stavu. Pravidelně kontrolujte známky opotřebení nebo degradace, a v případě potřeby proveďte výměnu.

- ☼ Očistěte pracovní oblast od jakýchkoli předmětů, které by mohly být odmrštěny nebo které by mohly bránit používání tohoto zařízení.

3. Před nastartováním tohoto zařízení přemístěte zařízení ven.

⚠ VAROVÁNÍ!

Motory vytváří oxid uhelnatý, což je jedovatý a bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechnutí oxidu uhelnatého může vést k nevolnosti, mdlobám či smrti.

4. Dávejte pozor na všechny svahy a prudké srázy.

⚠ NEBEZPEČÍ

Provoz na svazích nebo v blízkosti vody a prudkých srázů může mít za následek ztrátu kontroly a převrácení.

- ☼ Ve svahu sekejte nahoru a dolů, nikoli napříč.
- ☼ Ve svazích snižte rychlost a buďte opatrní. Nesekejte na svazích větších než 10 stupňů.
- ☼ V blízkosti vody, opěrných zdí a prudkých srázů si ponechte volné místo o velikosti minimálně dvou sekaček.
- ☼ Vyhýbejte se sekání mokré trávy.
- ☼ Nepoužívejte zařízení za podmínek, při kterých může dojít k narušení trakce, řízení nebo stability. Pneumatiky by mohly uklouznout, přestože jsou zastavena kola.
- ☼ Vyhýbejte se startování a zastavování na svazích.
- ☼ Neprovádějte náhlé změny rychlosti nebo směru.
- ☼ Zatáčejte pomalu a postupně.
- ☼ Během používání tohoto zařízení se sběrným košem nebo jiným příslušenstvím buďte opatrní. Mohlo by dojít k ovlivnění stability zařízení.
- ☼ Dodržujte doporučení výrobce pro váhové limity pro tažené zařízení a tažení na svazích.
- ☼ Viz část Tažení v popisu traktoru.

5. Zajistěte, aby se v pracovní oblasti nenacházely žádné osoby, a to zejména děti.

⚠ NEBEZPEČÍ

Tato rider sekačka dokáže amputovat ruce i nohy.

- ☼ Pokud jsou v blízkosti děti nebo jiné osoby, zastavte sekačku.
- ☼ Udržujte děti mimo pracovní oblast a pod přísným dozorem odpovědné dospělé osoby.
- ☼ Nepřevážejte pasažéry, zejména děti, a to ani v případě vypnutého nože (nožů). Děti by mohly spadnout a vážně se zranit, nebo bránit bezpečnému používání zařízení. Děti, které byly v minulosti svezeny, se mohou náhle objevit v oblasti sekání a vyžadovat další jízdu, a zařízení by je mohlo při pohybu dopředu nebo dozadu přejet.

Když se blížíte k nepřehledným rohům, keřům, stromům a dalším předmětům zakrývajícím výhled, buďte opatrní

6.2 Testy bezpečnostního blokovacího systému

Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním blokovacím systémem. Nepokoušejte se tyto vypínače a zařízení obcházet nebo upravovat.

⚠ NEBEZPEČÍ

Zpětné sekání může být pro přihlížející osoby nebezpečné. Pokud si obsluha není vědoma přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. V přítomnosti dětí NEAKTIVUJTE volbu Zpětné sekání (MIR – Mow In Reverse). Toto zařízení a sekání trávy často přitahuje pozornost dětí.

⚠ VAROVÁNÍ!

Pokud toto zařízení neprojde bezpečnostním testem, nepoužívejte jej. Viz Autorizované servisní středisko.

Test 1 — Motor se NEPROTOČÍ, pokud:

- ✿ Páčka pohonu přidavných agregátů (PTO – Power Take Off) je ZAPNUTÁ, NEBO
- ✿ Brzdový pedál NENÍ plně stlačený (parkovací brzda VYPNUTÁ)

Test 2 — Motor se protočí a nastartuje, pokud:

- ✿ Páčka PTO je VYPNUTÁ, A
- ✿ Brzdový pedál je plně stlačený (parkovací brzda ZAPNUTÁ).

Test 3 — Motor SE VYPNE, pokud:

- ✿ Obsluha se zvedne ze sedadla, zatímco je páčka PTO ZAPNUTÁ, NEBO
- ✿ Obsluha se zvedne ze sedadla, zatímco brzdový pedál NENÍ plně stlačený (parkovací brzda VYPNUTÁ).

Test 4 — Kontrola doby zastavení nože sekačky

Nože sekačky a hnací řemen sekačky se zcela zastaví po pěti sekundách po VYPNUTÍ páčky PTO. Pokud se hnací řemen sekačky během pěti sekund nezastaví, obraťte se na autorizovaný servis prodejce.

Test 5 — Kontrola volby Zpětné sekání (MIR – Mow In Reverse)

- ✿ Motor se VYPNE, jestliže se pokusíte o jízdu zpět, když je páčka PTO ZAPNUTÁ a během pohybu zpět NESTISKNETE tlačítko MIR. Viz Volba Zpětné sekání (MIR – Mow In Reverse).


6.3 Motor

 **POZNÁMKA:** Podrobnější informace najdete v návodu k motoru.

Kontrola a doplnění motorového oleje

1. Postavte zařízení na rovný povrch. Zastavte motor a vyjměte klíč. Ujistěte se, že je oblast pro doplňování oleje čistá.
2. Vyjměte měrku (obr. 11). Odstraňte z měrky zbytky oleje.
3. Vložte a dotáhněte měrku.
4. Znovu vyjměte měrku a zkontrolujte hladinu oleje.
5. Ujistěte se, že je hladina oleje v horní části značky FULL na měrce.
6. Pokud je hladina oleje FULL, nainstalujte a dotáhněte měrku.
7. Pokud je hladina oleje LOW, doplňte olej pomocí trubice pro plnění oleje. (obr. 11)

8. Počkejte jednu minutu a znovu zkontrolujte hladinu oleje.
9. Vložte a dotáhněte měrku.

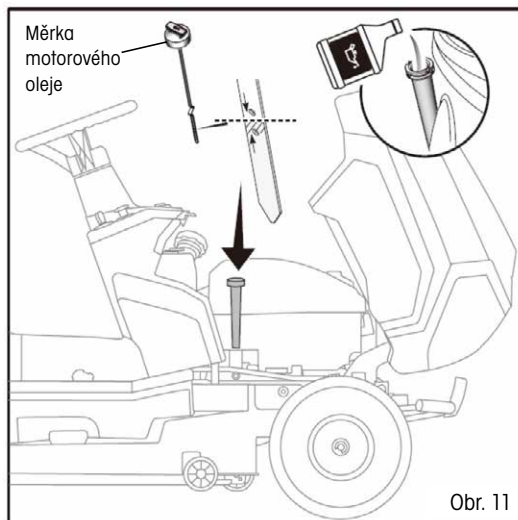

Obr. 11

Doporučení pro palivo

Palivo musí splňovat tyto požadavky:

- ✿ Čistý, čerstvý a bezolovnatý benzín.
- ✿ Minimálně 87 oktanů.
- ✿ Je přípustný benzín s až 10 % etanolu (gasohol).

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte neschválený benzín, jako například E15 a E85. Nemíchejte do benzínu olej a neupravujte motor pro běh na alternativní paliva. Použití neschválených paliv poškodí komponenty motoru; na toto poškození se nevztahuje záruka.

Doplňte palivo

⚠ VAROVÁNÍ!


Palivo a jeho výpary jsou extrémně hořlavé a výbušné. S palivem manipulujte vždy s maximální opatrností. V případě nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může dojít k požáru nebo výbuchu, který může způsobit vážná popálení nebo i smrt.

Při doplňování paliva


- ✿ Zastavte motor a před odstraněním víčka palivové nádrže nechte motor alespoň 3 minuty vychladnout.
- ✿ Uhasťte všechny cigarety, doutníky, dýmky a jiné zdroje, které mohou způsobit vznícení.
- ✿ Doplnějte palivo do nádrže venku nebo v dobře větraných místech.
- ✿ Palivovou nádrž neplňte nadměrně. Aby byla umožněna expanze paliva, neplňte palivo nad dolní část hrdla palivové nádrže.

- * Udržujte palivo mimo dosah jisker, otevřeného ohně, věčných plamínek, tepla a dalších zdrojů, které mohou způsobit vznícení.
- * Pravidelně kontrolujte praskliny a netěsnosti u palivového potrubí, nádrže, víčka a spojovacích dílů. Je-li to nutné, proveďte výměnu.
- * Pokud se palivo rozlije, počkejte před nastartováním motoru na jeho odpaření a nevytvářejte žádné zdroje, které mohou způsobit vznícení.
- * Používejte pouze schválené nádoby na palivo.

1. Pro získání přístupu k doplnění paliva zvedněte přední kryt. (①, obr. 12A)
2. Odstraňte jakékoli zbytky z oblasti víčka palivové nádrže.
3. Odstraňte víčko palivové nádrže. (②, obr. 12B)
4. Doplňte palivo do palivové nádrže. NEDOPLŇUJTE nad dolní část hrdla palivové nádrže.
5. Nainstalujte víčko palivové nádrže.

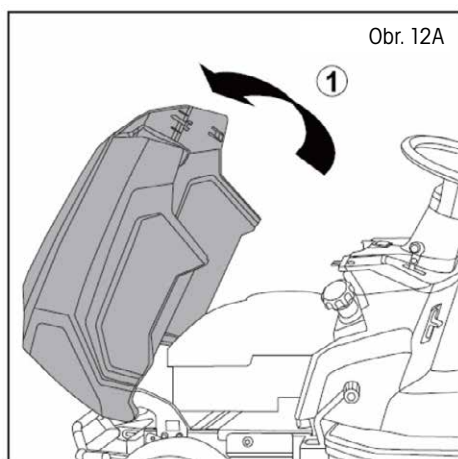

Obr. 12A

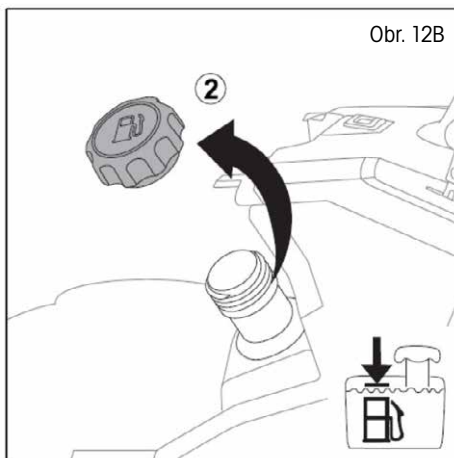

Obr. 12B

6.4 Ovládání traktoru

Nastartujte motor

⚠ VAROVÁNÍ!

Palivo a jeho výpary jsou extrémně hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch mohou způsobit vážná popálení nebo i smrt.

Při startování motoru:

- * Zajistěte, aby byla správně nainstalována zapalovací svíčka, tlumič, víčko palivové nádrže a čistič vzduchu (pokud je jím zařízení vybaveno).
- * Neprotáchejte motor, jestliže je vyjmuta zapalovací svíčka.
- * Pokud je motor přesycený, přesuňte škrticí klapku do polohy FAST (Rychle) a protáchejte, dokud motor nenastartuje.

VAROVÁNÍ!

Motory vytváří oxid uhelnatý, což je jedovatý a bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechnutí oxidu uhelnatého může vést k nevolnosti, mdlobám či smrti. Požár nebo výbuch mohou způsobit vážná popálení nebo i smrt.

-  Startujte a používejte motor ve venkovním prostředí.
-  Nestartujte a nepoužívejte motor v uzavřené oblasti, a to ani, tehdy, když jsou otevřena dveře nebo okna.

1. Zkontrolujte hladinu oleje. Viz Kontrola a doplnění motorového oleje.
2. Vložte klíč do vypínače zapalování.
3. Pokud jsou nože aktivovány, deaktivujte je. Zajistěte, aby byla rychlost v neutrální poloze.
4. Úplně stlačte brzdový pedál.
5. Přesuňte škrticí klapku do polohy CHOKE (Sytič).
6. Otočte klíč do polohy START a podržte jej, dokud motor nenastartuje. Po nastartování motoru klíč uvolněte. Vraťte se do polohy chodu.

 **POZNÁMKA:** V případě nouze otočte vypínač zapalování do polohy OFF (Vypnuto). Tím se motor ZASTAVÍ. Viz Zastavení motoru.

Používání páčky škrticí klapky / sytiče

Páčka škrticí klapky a sytiče je umístěna na levé straně palubní desky sekačky (polohy VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B).

Při startování studeného motoru zatlačte páčku škrticí klapky a sytiče úplně dopředu do polohy „CHOKE” (Sytič)


 (obr. 13)

Účelem sytiče je omezit proud vzduchu tak, aby se obohatila směs paliva se vzduchem (více paliva, méně vzduchu), což pomůže nastartovat motor. Po nastartování motoru přesuňte páčku škrticí klapky a sytiče dolů do polohy FAST (Rychle) .

 **POZNÁMKA:** Při ovládání sekačky s aktivovaným žací nožem přesuňte škrticí klapku do polohy FAST (Rychle).

Při startování motoru zatlačte páčku škrticí klapky / sytiče do polohy „FAST” (Rychle)  (obr. 13B)

 **POZNÁMKA:** Při ovládání sekačky s aktivovaným žací nožem přesuňte škrticí klapku do polohy FAST (Rychle).

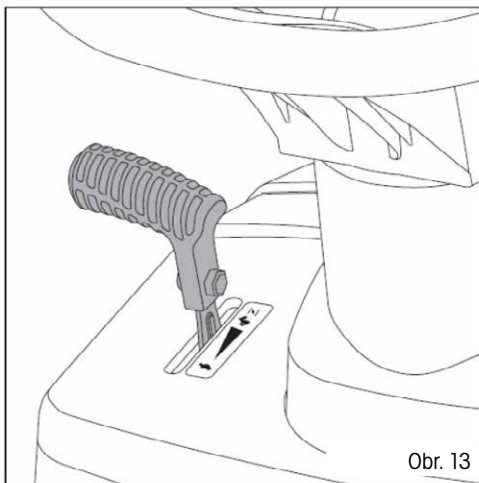

Obr. 13

Zastavte motor

⚠ VAROVÁNÍ!

Palivo a jeho výpary jsou extrémně hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch mohou způsobit vážná popálení nebo i smrt.

Nepřiškrcujte za účelem zastavení motoru karburátor.

1. Pokud jsou nože aktivovány, deaktivujte je.
2. Zařaďte neutrál.
3. Přesuňte škrticí klapku do polohy SLOW (Pomalů).
4. Otočte klíč vypínače zapalování do polohy OFF (Vypnuto). Vymějte klíč.
5. Zapněte parkovací brzdou.

POZNÁMKA: V případě nouze otočte vypínač zapalování do polohy OFF (Vypnuto). Tím se motor ZASTAVÍ.

Používání světlometů


POZNÁMKA: Pokud ponecháte zapnuté světlomety a motor je vypnutý, vybije se rychle baterie.

Motor zapnutý

1. Pro zapnutí světlometů otočte klíč z polohy RUN (Chod) do polohy HEADLIGHT (Světlomety). (obr. 14)
2. Pro vypnutí světlometů otočte klíč z polohy HEADLIGHT (Světlomety) do polohy RUN (Chod).

Motor vypnutý

1. Pro zapnutí světlometů otočte klíč do polohy HEADLIGHT (Světlomety).
2. Pro vypnutí světlometů otočte klíč do polohy STOP.

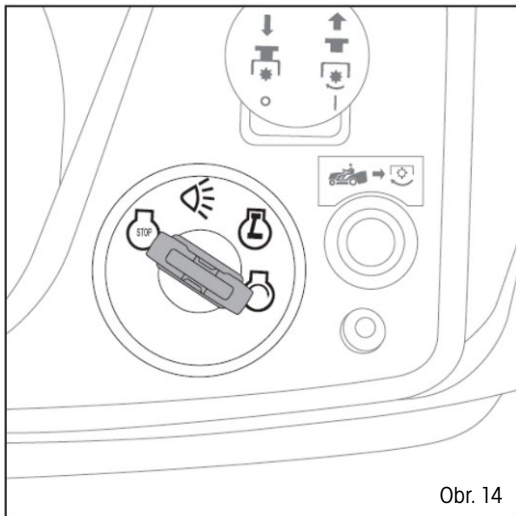

Obr. 14

⚠ VAROVÁNÍ!

Rychlé otočky mohou mít vliv na ovladatelnost sekačky. Před ostrými otočkami VŽDY sekačku zpomalte.

POZNÁMKA: Obsluha, která používá tuto sekačku poprvé, se musí kompletně seznámit s obsluhou a ovladači sekačky ještě předtím, než začne sekačku používat s vyššími rychlostmi.

Řazení rychlostí

POZNÁMKA: Tato sekačka není vybavena plynovým pedálem. Cestovní rychlost této sekačky je řízena polohou rychlosti a polohou škrtků klapky.

⚠ VAROVÁNÍ!

Při startování sekačky musí být rychlost v poloze neutrál.

⚠ VAROVÁNÍ!

Po nastartování sekačky musí být před uvolněním brzdy rychlost v poloze 1. rychlosti. Pomalu uvolňujte brzdu pro uvedení sekačky do pohybu a během procesu řízení postupně zvyšujte rychlost (není nutno stoupat na brzdový pedál). V jeden okamžik řadte jednu rychlost. Nepřeskakujte rychlosti.

POZNÁMKA: Uvolnění brzdy v situaci, kdy má sekačka zařazenu vyšší než 1. rychlost, zvyšuje nebezpečí ztráty kontroly.


POZNÁMKA: Pomalu uvolňujte brzdový pedál pro uvedení sekačky do pohybu, což zvýší komfort řízení a vylepšuje zážitky z řízení.

Pro pohyb dopředu:

1. Nejprve sekačku úplně zastavte.
2. Posuňte řadicí páku na 1. rychlost.
3. Pomalu uvolňujte nohu z brzdového pedálu.
4. Postupně řadte na vyšší rychlosti.

Pro pohyb dozadu:

1. Nejprve sekačku úplně zastavte.
2. Před couváním se podívejte dozadu.
3. Pomalu posuňte řadicí páku na zpětnou rychlost.
4. Pomalu uvolňujte nohu z brzdového pedálu.

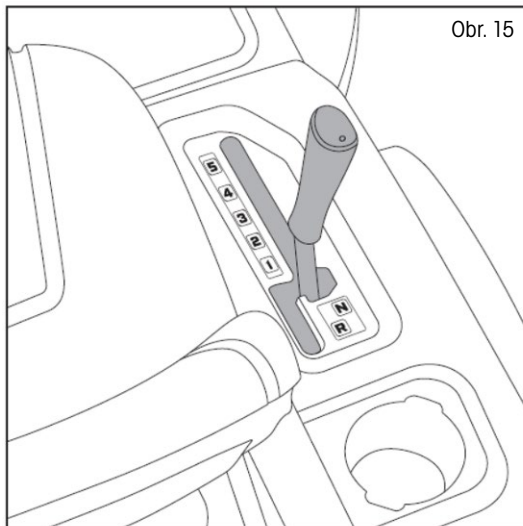

Obr. 15

Při pohybu na svazích:

1. Když jedete do kopce, pohybujte se dopředu se zařazenou 1., 2. nebo 3. rychlostí.
2. Při řízení na svazích neřadte vyšší rychlosti. 4. a 5. rychlost je určena pouze pro pohyb na rovném povrchu. Řízení vysokou rychlostí na svazích může způsobit nehody v důsledku převrnutí.
3. Na svazích nesmíte startovat.

 **POZNÁMKA:** Aby nehrozilo při jízdě na svahu nebezpečí, je zakázáno řadit rychlost do polohy „4“ nebo „5“.

 **POZNÁMKA:** Jízda do svahu s plným sběrným košem snižuje výkon sekačky. Pokud tak musíte učinit, můžete zvýšit účinnost postupným řazením nižších rychlostních stupňů. Při jízdě do svahu s plným sběrným košem doporučujeme pohyb dopředu na 1. stupeň.

Pedál řízení

 **POZNÁMKA:** Tato sekačka je vybavena pedálem řízení, který uvádí do záběru kola a ovládá rychlost a směr jízdy zařízením

⚠ VAROVÁNÍ!

Při startování této sekačky by neměl být stlačen ani přední pedál, ani zadní pedál. Po uvolnění se tento pedál automaticky vrátí do neutrální polohy.

⚠ VAROVÁNÍ!

Pokud použijete tento pedál, ať už pro pohyb dopředu nebo dozadu, když je zapnutá parkovací brzda, motor se zastaví.

Pro pohyb dopředu:


1. Ujistěte se, že je uvolněn brzdový pedál.
2. Stiskněte přední pedál špičkou nohy.
3. Zvýšením tlaku na pedál postupně zvyšujte rychlost pohybu zařízení dopředu.

Pro pohyb dozadu:

1. Stiskněte zadní pedál patou pro aktivaci zpětné rychlosti.
2. Zvyšováním tlaku na tento pedál postupně zvyšujte zpětnou rychlost pohybu zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ!

Zpátečka musí být aktivována vždy až po zastavení zařízení.

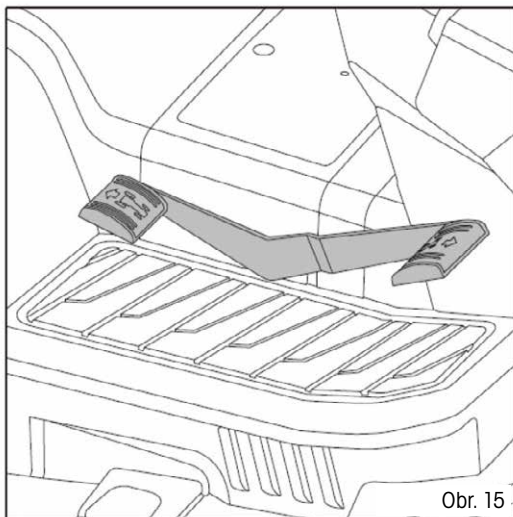


Obr. 15

POZNÁMKA: Na svazích řiďte zařízení pomalou rychlostí. Řízení na svazích vysokou rychlostí v důsledku rychlého zvýšení tlaku na pedál řízení může způsobit zvednutí přední části zařízení.

POZNÁMKA: Na svazích nesmíte startovat. Nesprávná obsluha může způsobit nehody v důsledku převrnutí.

POZNÁMKA: Nejezděte na svazích větších než 10 stupňů. Viz obr. 16

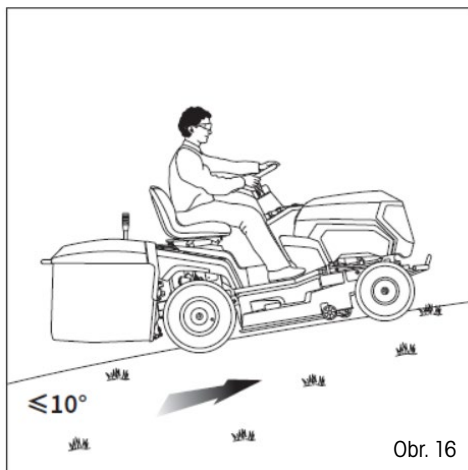


Obr. 16

Používání pedálu brzdy/spojky

POZNÁMKA: Před změnou směru pohybu vždy použijte brzdový pedál pro úplné zastavení sekačky.

POZNÁMKA: Nepoužívejte brzdový pedál pro ovládání rychlosti pohybu sekačky. Jinak dojde k předčasnému opotřebení hnacího řemene.

Stlačte brzdový pedál pro zpomalení sekačky a její zastavení. (obr. 17)

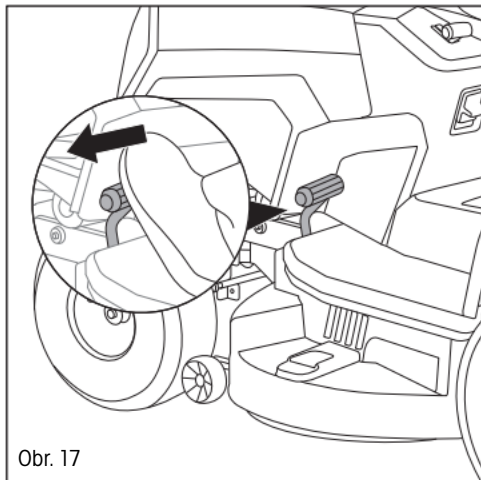

Obr. 17


Používání parkovací brzdy

POZNÁMKA: Pro nastartování motoru je nutno stisknout tlačítko parkovací brzdy.

POZNÁMKA: Parkovací brzdou je nutno nastavit, pokud obsluha opustí sedadlo při běžícím motoru, jinak se motor automaticky vypne.

Nastavení parkovací brzdy:

1. Úplně stlačte brzdový pedál.
2. Posuňte tlačítko parkovací brzdy nahoru do polohy zajištěno a podržte jej. (obr. 18)
3. Uvolněte tlačítko parkovací brzdy po uvolnění brzdového pedálu, aby se mohla parkovací brzda zapnout.

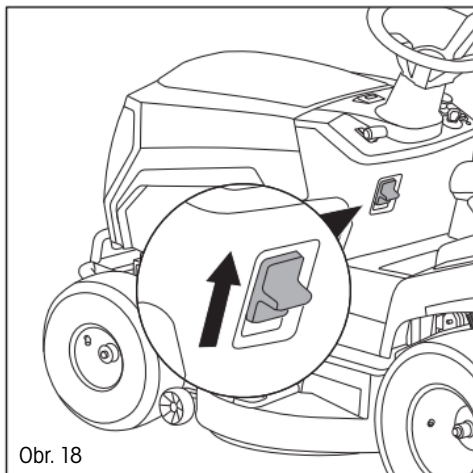

Obr. 18


Uvolnění parkovací brzdy:

Po stlačení brzdového pedálu tlačítko parkovací brzdy automaticky spadne dolů a pak sekačka ukončí režim parkování.

Seřízení výšky sekání sekačky

Páčka výšky sekání je umístěna na pravém blatníku sekačky (polohy VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B). Používá se pro změnu výšky žacího ústrojí. Výšku (nože vůči zemi) lze nastavit v rozsahu 30–90 mm (7 výškových poloh).

Pro změnu výšky sekání posuňte tuto páčku ven ze zářezu, a pak nahoru nebo dolů do polohy, která je nejvhodnější pro vaše použití, a nakonec umístěte páčku požadované polohy. (obr. 19)

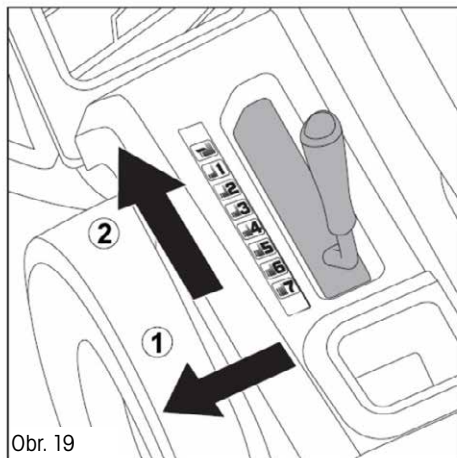

Seřízení antiskalповacích koleček žacího ústrojí

POZNÁMKA: Dolní část antiskalповacích koleček žacího ústrojí by měla být umístěna přibližně 3–12 mm nad zemí, když má sekačka požadovanou výšku sekání. Tím se ve většině situací minimalizuje možnost skalповání trávníku.

POZNÁMKA: Pravá a levá kolečka by měla být nastavena do stejné polohy (polohy VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B).

Postup seřízení koleček:

1. Zaparkujte sekačku na rovném povrchu a zapněte parkovací brzdu.
2. Zastavte motor a vyjměte klíč. Počkejte, než se úplně zastaví nože.
3. Nastavte žací ústrojí na požadovanou výšku.
4. Odstraňte šroub a matici a podržte kolečko na místě.
5. Přesuňte kolečko do polohy, která je přibližně 3–12 mm nad zemí.
6. Vraťte zpět šroub a matici, a pevně je dotáhněte.
7. Zopakujte stejný postup u podpůrného kolečka na opačné straně žacího ústrojí tak, aby byla obě boční kolečka nainstalována ve stejné poloze.

Sekání

⚠ NEBEZPEČÍ


Toto zařízení dokáže amputovat ruce a nohy, a odmršřovat předměty. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k vážnému zranění nebo i smrti.

- * Používejte toto zařízení pouze za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení.
- * Vyhýbejte se dírám, brázdám, nerovnostem, kamenům a dalšímu skrytému nebezpečí. Nerovný terén může zařízení převrátit, nebo způsobit ztrátu rovnováhy nebo pozice obsluhy.
- * Nesměřujte vyhazovaný materiál na žádnou osobu. Nevyspávejte materiál proti zdi nebo překážce, protože by se mohl odrazit zpět k obsluze.
- * Při překonávání šterkového povrchu zastavte nůž (nože).
- * Nenechávejte běžící zařízení bez dozoru. Vždy zaparkujte na rovné zemi, deaktivujte příslušenství, nastavte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjměte vložku nebo klíč startéru.

Páčka pohonu přídatných agregátů (PTO – Power Take-Off) je umístěna na pravém ovládacím panelu sekačky (polohy VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B). Tato páčka ovládá elektrickou spojku namontovanou v dolní části klikového hřídele motoru. Uvedení spojky do záběru způsobí přenos výkonu do žacího ústrojí a aktivaci režimu sekání.

Postup aktivace/deaktivace nožů:

1. Přesuňte škrticí klapku do polohy FAST (Rychle).
2. Vytáhněte páčku PTO nahoru do polohy ZAPNUTO (ON).
3. Pro deaktivaci nožů zatlačte páčku PTO dolů do polohy VYPNUTO (OFF). (obr. 20)

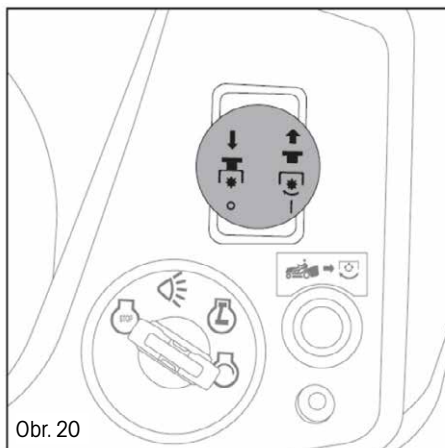

⚠ VAROVÁNÍ!

Motor se ZASTAVÍ, jestliže se pokusíte nastavit pohyb zpět, když je páčka PTO ZAPNUTÁ a během jízdy zpět NENÍ STISKNUTO tlačítko MIR. Viz Volba Zpětné sekání (MIR – Mow In Reverse).

 **POZNÁMKA:** Páčka PTO musí být při startování motoru VYPNUTA.

 **POZNÁMKA:** Při používání této sekačky zajistěte, aby byla škrticí klapka vždy v poloze FAST (Rychle). Používání se škrticí klapkou nenastavenou na plný plyn může způsobit předčasné opotřebení baterie a zhoršit kvalitu sekání.

Volba zpětného sekání (MIR – Mow In Reverse)


⚠ NEBEZPEČÍ

Zpětné sekání může být pro přihlížející osoby nebezpečné. Pokud si obsluha není vědoma přítomnosti dětí, může dojít k tragickým nehodám. Toto zařízení a sekání trávy často přitahuje pozornost dětí. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.

- ✿ Udržujte děti mimo pracovní oblast a pod přísným dozorem odpovědné dospělé osoby.
- ✿ Nepřevážíjte pasažéry, zejména děti, a to ani v případě vypnutého nože (nožů). Děti by mohly spadnout a vážně se zranit, nebo bránit bezpečnému používání zařízení. Děti, které byly v minulosti svezeny, se mohou náhle objevit v oblasti sekání a vyžadovat další jízdu, a zařízení by je mohlo při pohybu dopředu nebo dozadu přejet.
- ✿ Pokud to není absolutně nutné, nesekejte zpětně. Před couváním a během couvání se vždy dívejte dolů a za sebe.
- ✿ Pokud zařízení seká směrem dozadu, aniž by byla aktivována volba zpětného sekání, okamžitě se obraťte na autorizovaného prodejce.

Jakmile jsou nože aktivovány:

1. Stiskněte a podržte pedál brzdy/spojky pro zastavení pohybu dopředu.
2. Stiskněte tlačítko MIR. (obr. 21)
3. Zařadte zpátečku.
4. Pomalu uvolněte pedál brzdy/spojky.

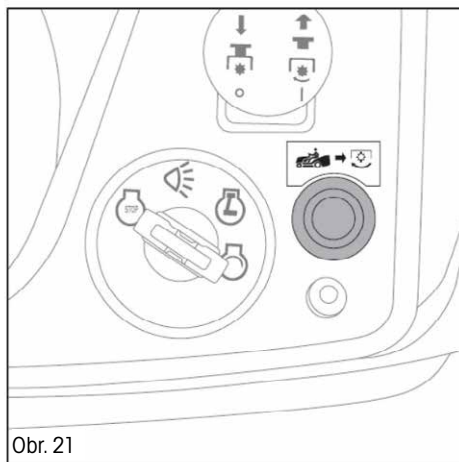

Obr. 21

POZNÁMKA: Pro omezení přístupu k volbě MIR vyjměte klíč.

POZNÁMKA: Pokud chce obsluha po aktivaci volby MIR udržovat zpětný režim, musí stisknout a neustále držet tlačítko MIR. Po uvolnění tlačítka MIR se sekačka zpomalí a pak zastaví.

POZNÁMKA: Pokud chce obsluha aktivovat zpětný režim, musí stisknout tlačítko MIR.

Čištění sběrného koše

⚠ VAROVÁNÍ!

Když je kanál výhozu ucpaný, odstraňte nahromaděnou trávu pomocí nástroje (není součástí příslušenství) a nikoli rukou, aby nedošlo k pořezání ruky.

⚠ VAROVÁNÍ!


Nikdy neotevírejte sběrný koš, jestliže jsou aktivovány nože, jinak se z něj mohou dostat zbytky trávy a vysypat se na sekaný trávník nebo dokonce způsobit zranění osob.

 **POZNÁMKA:** Vyprázdnění sběrného koše lze provést pouze s deaktivovanými žacími prostředky, jinak se motor zastaví.

 **POZNÁMKA:** Nenechávejte sběrný koš příliš zaplnit, protože by mohlo dojít k ucpání sběrného kanálu.

Toto zařízení je vybaveno zvukovou signalizací. Když je sběrný koš plný, uslyšíte výstražný zvuk:

1. Deaktivujte žací prostředky stlačením tlačítka PTO dolů do polohy VYPNUTO (OFF).
2. Vyjed'te se sekačkou z trávniku nebo na vhodné místo.
3. Vytáhněte páčku pro vysypání trávy (a), nebo uchopte zadní rukojeť (b) a sklopením sběrného koše jej vyprázdněte. (obr. 22)
4. Uzavřete sběrný koš tak, aby byl zaháknutý do omezovací přezky. V případě nesprávného vložení nebude možno aktivovat nože.

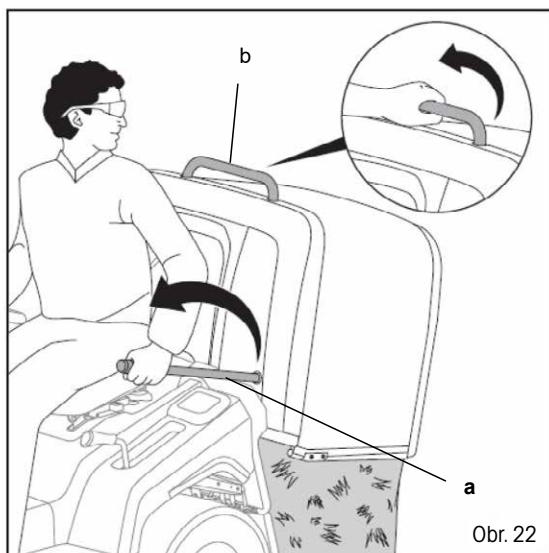

Tipy pro sekání

VAROVÁNÍ!

Aby nedošlo ke kontaktu s nožem nebo zranění odmrštěným předmětem, zajistěte, aby byly během provozu zařízení přihlížející osoby, pomocníci, děti a domácí mazlíčci v bezpečné vzdálenosti od zařízení. Pokud kdokoli vstoupí do oblasti sekání, zastavte zařízení.

- ✿ Pro optimální výsledky sekání byste měli vždy sekat se škrticí klapkou v poloze FAST (Rychle).
- ✿ Udržujte nože ostré. Zubaté řezy zvyšují pravděpodobnost toho, že špička stébla trávy zhnědne nebo se u něj rozvine nemoc.
- ✿ Po dokončení průchodu trávnickem překryjte předchozí průchod o přibližně 5–7,5 cm.
- ✿ Při každém sekání změňte směr sekání, aby se ve vašem trávniku netvořily koleje.
- ✿ Nastavte výšku sekání sekačky na doporučené nastavení pro typ trávy ve vašem trávniku. Sekání trávniku na příliš malou výšku zabraňuje prohlubování jeho kořenového systému, protože tráva použije energii na nový růst stébel trávy, spíše než pro kořenový systém. Systém s hlubokými kořeny umožní trávě najít živiny a vodu v půdě, což platí zejména v období sucha.
- ✿ V létě a během období sucha zvedněte výšku sekání sekačky.
- ✿ Nesekejte během nejteplejší části dne. Jinak budete trávu stresovat.
- ✿ Dodržujte „Pravidlo 1/3“. V jeden okamžik odstraňte maximálně 1/3 délky stébel trávy.
- ✿ Při sekání dlouhé a silné trávy se může ukázat jako nezbytné zařadit nižší rychlost. Může být rovněž nezbytné vrátit se podruhé na posekanou oblast.
- ✿ Nesekejte mokrou trávu. Tráva se bude s menší pravděpodobností shlukovat dohromady a s větší pravděpodobností bude stát vzpřímeně, díky čemuž bude sekání čisté a rovnoměrné.

7. Údržba

Kvalitní údržba je nezbytná pro zajištění bezpečného, úsporného a bezproblémového provozu. Dodržujte doporučení pro kontrolu a údržbu, a časové plány v této příručce.

VAROVÁNÍ!

Nesprávná údržba, neschopnost opravit problém před použitím zařízení nebo používání nevyhovujících náhradních dílů může způsobit poruchu a vážné zranění osob.

 **POZNÁMKA:** Před prováděním jakéhokoli typu údržby/servisu deaktivujte nože a vypněte motor. Počkejte, dokud se všechny pohybující se díly úplně nezastaví. Odpojte kabel zapalovací svíčky a uložte jej mimo zapalovací svíčku. Během provádění jakýchkoli seřízení nebo oprav vždy noste bezpečnostní brýle

 **POZNÁMKA:** Podrobný popis údržby motoru najdete v uživatelské příručce motoru

 **POZNÁMKA:** Pokud si nejste jisti, jak provádět jakoukoli z níže uvedených položek údržby, požádejte prosím o pomoc zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko.

 **POZNÁMKA:** Další informace o údržbě motoru najdete v uživatelské příručce motoru.

Před seřizováním a opravami:

- ✿ Používejte POUZE správné nástroje.
- ✿ NEMANIPULUJTE s pružinou regulátoru, spoji nebo dalšími díly za účelem zvýšení rychlosti motoru.
- ✿ Náhradní díly musí mít stejný design a musí být nainstalovány na stejné místo jako originální díly. Jiné díly nemusí stejně dobře fungovat, mohou poškodit přístroj a způsobit zranění.

Plán údržby

RIDER A SEKAČKA
Každých 8 hodin nebo každý den
Zkontrolujte bezpečnostní blokovací systém.
Odstraňte jakékoli zbytky z traktoru, žacího ústrojí a prostoru motoru.
Každých 25 hodin nebo každý rok*
Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
Zkontrolujte dobu zastavení nože sekačky.
Zkontrolujte uvolnění upevňovacích prvků na traktoru.
Každých 50 hodin nebo každý rok*
Očistěte baterii a kabely.
Zkontrolujte brzdy traktoru.
Každý rok navštivte autorizovaný servis prodejce
Promazání traktoru.
Kontrola nožů sekačky**

*Co nastane dříve.

**Kontrolujte nože sekačky častěji v oblastech s písčitou půdou nebo vysokou prašností.

MOTOR
Prvních 5 hodin
Vyměňte motorový olej.
Každých 8 hodin nebo každý den
Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.
Každých 25 hodin nebo každý rok*
Očistěte vzduchový filtr.
Každých 50 hodin nebo každý rok*
Vyměňte motorový olej.
Každý rok
Vyměňte vzduchový filtr.
Každý rok navštivte autorizovaný servis prodejce
Zkontrolujte tlumič.
Vyměňte zapalovací svíčky.
Vyměňte palivový filtr.
Očistěte systém chlazení vzduchem.

*Co nastane dříve

7.1 Čištění traktoru

VAROVÁNÍ!

Před čištěním nechte traktor alespoň pět minut vychladnout. Dávejte pozor, abyste se nepopálili.

 **UPOZORNĚNÍ:** S výjimkou čištění dolní strany žacího ústrojí nepoužívejte pro čištění vašeho traktoru vysokotlakou myčku nebo zahradní hadici. Mohlo by dojít k poškození elektrických komponent, včetně, kladek, ložisek nebo motoru.

 **POZNÁMKA:** Zbytky se mohou nahromadit kdekoli v traktoru, zejména na vodorovných površích. Další čištění může být nezbytné při sekání za sucha nebo při mulčování.

 **POZNÁMKA:** Úniky/vylití paliva, úniky/vylití oleje a nadměrné mazání se mohou rovněž stát místem pro zachytávání zbytků. Okamžitě opravy a vyčištění rozlitého oleje či paliva mohou pomoci minimalizovat nebezpečí požáru.


 **POZNÁMKA:** Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození způsobenému různými typy komerčně dostupných rozpouštědel a může být při jejich použití poškozena. Pro odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva apod. používejte čistý hadřík.

1. Čistěte pod kapotou a kolem motoru, včetně vstupního síta motoru, výfukového potrubí, tlumiče a krytu tlumiče.
2. Čistěte horní část žacího ústrojí a místa v okolí řemenů a kladek.
3. Čistěte v okolí a v blízkosti převodovky.

7.2 Čištění žacího ústrojí sekačky

 **POZNÁMKA:** Vymývacím portem je vybavena POUZE sekačka. Rychlospojka zahradní hadice NENÍ součástí příslušenství a je nutno ji zakoupit samostatně.

1. Postavte traktor na hladký rovný povrch.
2. Připevněte k zahradní hadici rychlospojku a pak ji připojte k vymývacímu portu na žacím ústrojí sekačky.
3. Otevřete přívod vody.
4. Nastartujte motor.
5. Nastavte výšku sekání do nejnižší polohy.
6. Zapněte pohon přídatných agregátů (PTO – Power Take-Off) pro aktivaci nožů sekačky. Otáčení nožů a voda očistí dolní část žacího ústrojí. (obr. 23)
7. Vypněte PTO.
8. Zastavte motor.
9. Uzavřete přívod vody.
10. Odstraňte zahradní hadici a rychlospojku z vymývacího portu.

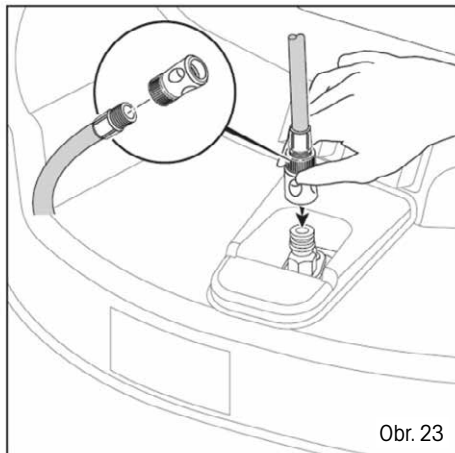


Obr. 23

7.3 Vyrovnání žacího ústrojí


Pokud je po použití traktoru váš trávník nerovnoměrně posekaný, může být nezbytné seřadit žací ústrojí. Předtím než usoudíte, že je nezbytné vyrovnání žacího ústrojí, zajistěte, aby byly při sekání pneumatiky správně nahuštěny na doporučenou hodnotu psi.

Předtím, než začnete:


1. Ujistěte se, že má traktor zařazen neutrál.
2. Zastavte motor, zapněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.
3. Nastavte výšku žacího ústrojí do nejnižší polohy pohybem páčky pro zvednutí žacího ústrojí (a). (obr. 24A)
4. Pomocí nástroje odstraňte pedál (b) pro podporu vaší nohy. (obr. 24A)
5. Odstraňte dva šrouby (c) z povrchu pod pedálem a odšroubujte dva šrouby (d) na krytu používané pro zabránění kontaktu s žacími prostředky. (obr. 24B)
6. Odstraňte kryt. (obr. 24C)
7. Zopakujte tento postup na druhé straně.

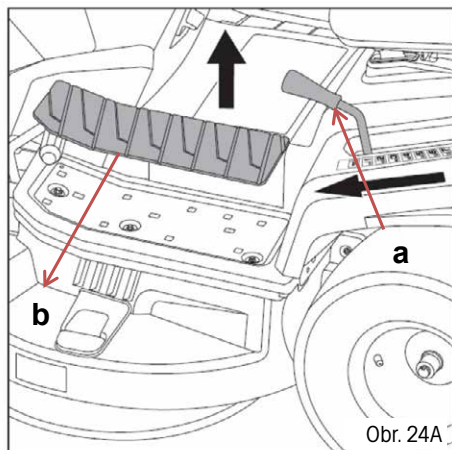

Obr. 24A

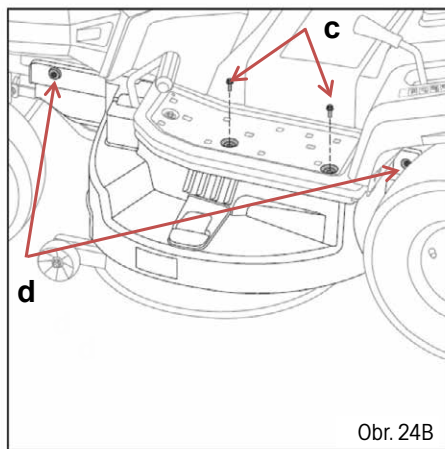

Obr. 24B

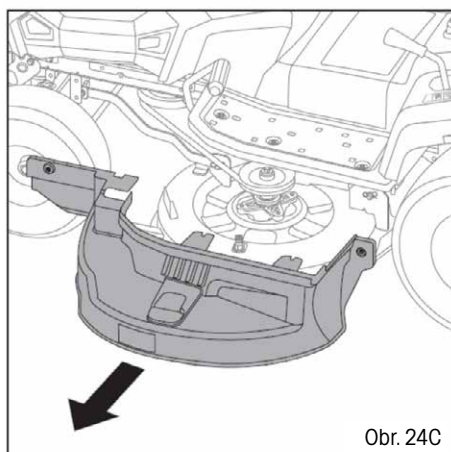

Obr. 24C

Postup seřízení ze strany na stranu:


1. Nastavte nože tak, aby konce ukazovaly ke stranám sekačky.
2. Změřte vzdálenost od dolního vnějšího hrotu (žacího hrotu) nože k zemi. Změřte vzdálenost žacího hrotu levého nože k zemi a žacího hrotu pravého nože k zemi (polohy VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B). Pokud jsou naměřené hodnoty rozdílné o více než 0,48 cm, postupujte dalším krokem.
3. Upravte polohy bloků (a₁, b₁ a c₁) otočením seřizovacích matic (a, b, c) současně nahoru pro zvýšení nebo dolů pro snížení pravé strany žacího ústrojí. (obr. 24D)
4. Po seřízení dotáhněte současně dolní a horní matice.
5. Zopakujte dva poslední kroky na druhé straně.

POZNÁMKA: Pokud stranu zvyšujete, budete muset nejprve otočit horní seřizovací matici. Pokud ji snižujete, otočte nejprve dolní matici.

6. Znovu změřte. Žací ústrojí je správně vyrovnáno, když jsou obě provedená měření hrotů nožů stejná.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nože traktoru jsou ostré. Při jejich servisu nože zabalte nebo použijte rukavice, a dbejte zvýšené opatrnosti.

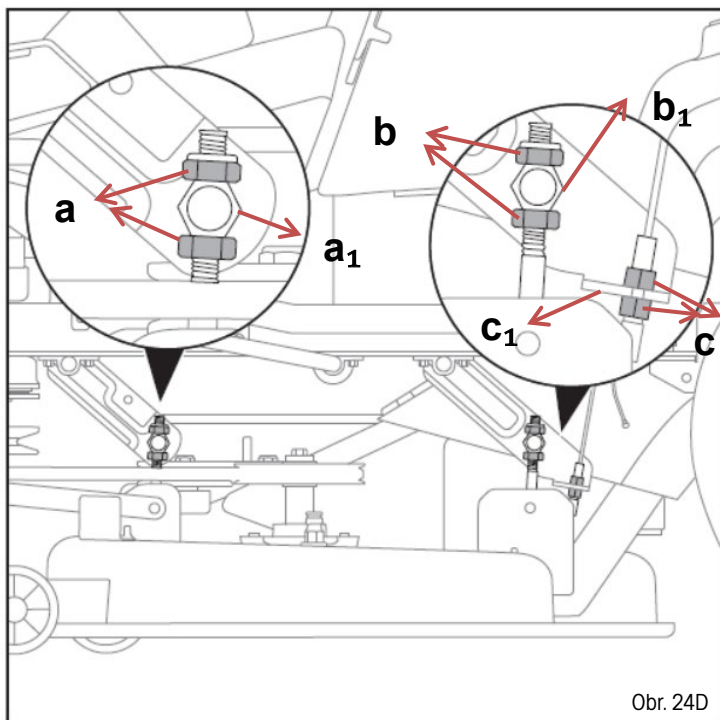

Obr. 24D


7.4 Odstranění žacího ústrojí

NEBEZPEČÍ: Nože traktoru jsou ostré. Při jejich servisu nože zabalte nebo použijte rukavice, a dbejte zvýšené opatrnosti.


Odstranění žacího ústrojí usnadní výměnu řemenů, kladek a nožů.

1. Ujistěte se, že má traktor zařazen neutrál.
2. Zastavte motor, zapněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.
3. Snižte žací ústrojí do nejnižší polohy.
4. Odstraňte kryt. Viz část „7.3 Vyrovnání žacího ústrojí“


5. Vytáhněte napínací kladku (a) dopředu (viděno z pohledu obsluhy, viz obr. B) za účelem odstranění řemenu sekačky na trávu. (obr. 25A)
5. Odstraňte 2 západky spojující pravé žací ústrojí se zařízením (VLEVO a VPRAVO v kroku 5 a kroku 6 jsou z pohledu obsluhy, viz obr. B). (obr. 25B)
6. Odstraňte 2 západky spojující levé žací ústrojí se zařízením. (obr. 25C)
7. Vysuňte žací ústrojí ven zpod traktoru.
8. Obrácením výše uvedeného postupu připevněte žací ústrojí.

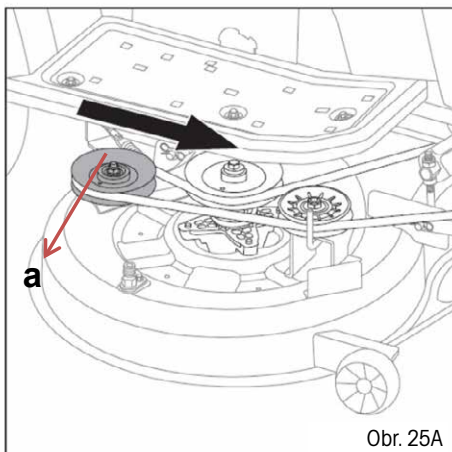

Obr. 25A

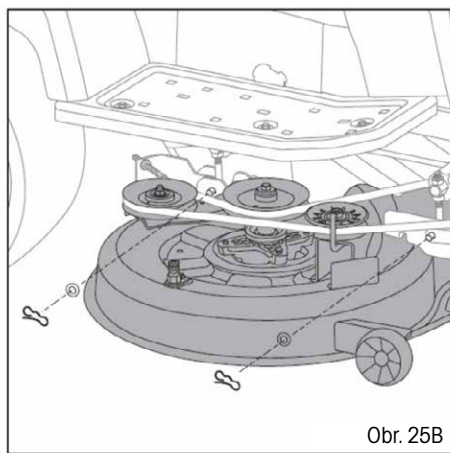

Obr. 25B

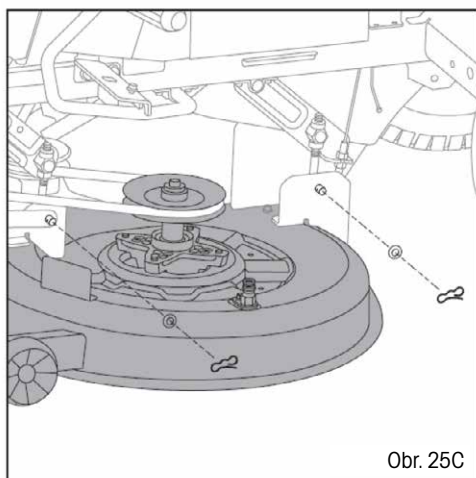

Obr. 25C


7.5 Seřízení napnutí řemenu žacího ústrojí

Pokud si všimnete zhoršeného výkonu sekání, může být nezbytné seřídit napnutí kabelu žacího ústrojí.

⚠ VAROVÁNÍ!

Zastavte motor, zapněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

1. Kabel žacího ústrojí je od výrobce nastaven tak, aby za pojistnou maticí nebyly vidět žádné viditelné závity (b). (obr. 26)
2. Pro zvýšení napnutí tohoto kabelu zašroubujte prodlužovací matici (a) o 3 mm.
3. Znovu dotáhněte pojistnou matici proti prodlužovací matici. Nyní byste měli za pojistnou maticí uvidět 3 mm viditelných závitů.
4. Pokud to nebylo dostatečné, opakujte výše uvedený postup, dokud nedosáhnete dostatečného napnutí řemenu žacího ústrojí.
5. Zajištěte vhodné napnutí – ani příliš těsné, ani příliš volné.

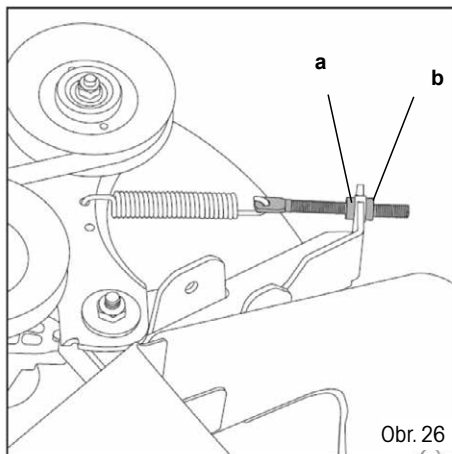

7.6 Výměna řemenu žacího ústrojí


⚠ VAROVÁNÍ!

Zastavte motor, zapněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

⚠ VAROVÁNÍ!

Řemeny na vašem traktoru podléhají opotřebení a proto byste je měli v případě jakýchkoli známek opotřebení vyměnit.

1. Odstraňte žací ústrojí. Viz část „Odstranění žacího ústrojí“.
2. Odstraňte kladku ve tvaru V (a) pro uvolnění řemenu žacího ústrojí.
4. Opatrně odstraňte řemen žacího ústrojí z dalších kladek.
5. Opakováním tohoto postupu znovu připojte k žacímu ústrojí nový řemen žacího ústrojí.

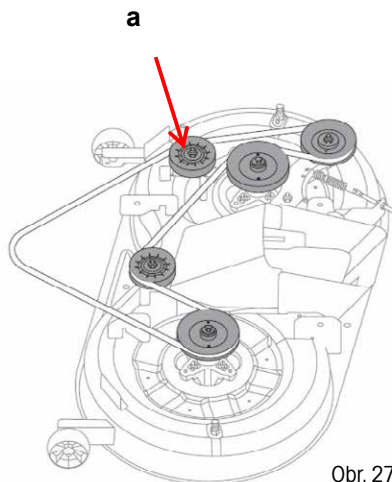

Obr. 27

7.7 Výměna hnacího řemenu


⚠ VAROVÁNÍ!

Zastavte motor, zapněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

⚠ VAROVÁNÍ!

Pokud je to nezbytné, zvedněte traktor umístěním na zvedák nebo použijte hever a montážní stojany. Zajistěte, aby byl traktor správně zajištěn a aby byla před pokračováním nastavena parkovací brzda. V případě nedostatečného zajištění traktoru by mohlo dojít k jeho pádu a následnému vážnému zranění osob nebo i smrti.

1. Odstraňte žací ústrojí. Viz část „Odstranění žacího ústrojí“.
2. Odstraňte sestavu hnací řemenice (a) odstraněním šroubu, který ji upevňuje k výstupnímu hřídeli motoru.
3. Odstraňte napínací kladku (b) a řemenici (c) odstraněním matic, které je připevňují k montážní konzole.
4. Odstraňte dvě vodicí kladky (d) používané pro vedení a napnutí řemenu.
5. Vysuňte řemen z přenosové kladky. (e)
6. Obrácením tohoto postupu znovu připevněte k traktoru nový hnací řemen.

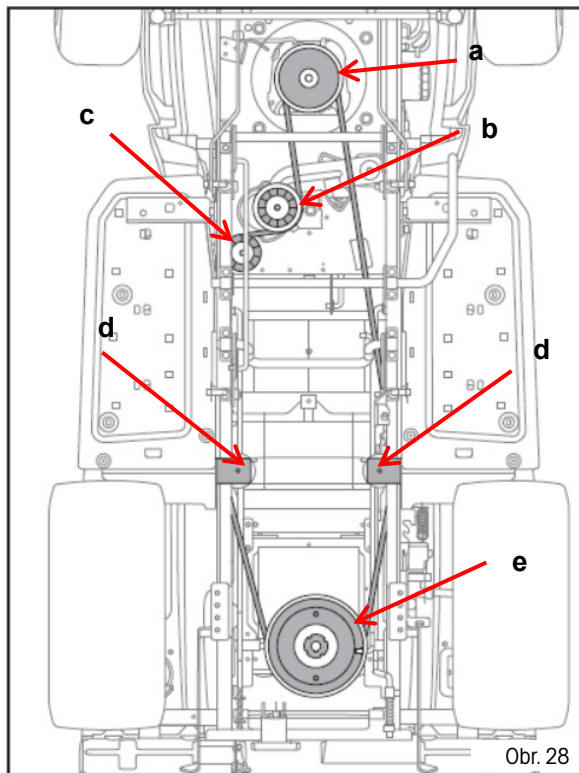

Obr. 28

7.8 Výměna žacích nožů


⚠ UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze náhradní nože schválené výrobcem vašeho traktoru. Použití neschválených nožů je nebezpečné a mohlo by poškodit vaši sekačku

⚠ VAROVÁNÍ!


Nože traktoru jsou ostré. Při jejich servisu nože zabalte nebo používejte rukavice, a dbejte zvýšené opatrnosti.

Pro co nejlepší výsledky používejte prosím správnou sadu náhradních dílů pro tento traktor.

(VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B.)

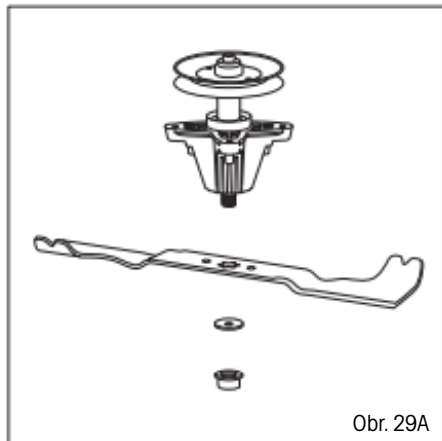

Obr. 29A

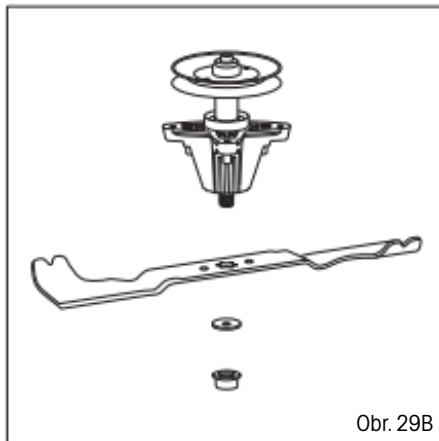

Obr. 29B

1. Vypněte motor, vyjměte klíč a zapněte parkovací brzdu.
2. Zvedněte výšku žacího ústrojí do nejvyšší polohy, abyste měli přístup k nožům.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pokud je to nezbytné, zvedněte sekačku umístěním na zvedák nebo použijte hever a montážní stojany, nebo pro získání přístupu k výměně nožů odstraňte žací ústrojí. Viz část „7.4 Odstranění žacího ústrojí“.

⚠ VAROVÁNÍ!

Pokud sekačku zvedáte za účelem získání přístupu k nožům, před pokračováním zajistěte, aby byla sekačka správně zajištěna a aby byla nastavena parkovací brzda. V případě nedostatečného zajištění sekačky by mohlo dojít k jejímu pádu a následnému vážnému zranění osob nebo i smrti.

3. Použijte nástroj pro odstranění nože (není součástí příslušenství) pro zabránění otáčení nože.
4. Uvolněte matici levého nože jejím otočením proti směru hodinových ručiček a matici pravého nože ve směru hodinových ručiček pomocí 24mm klíče nebo nástavce (není součástí příslušenství).
5. Odstraňte matici nože a nůž. (obr. 29A / obr. 29B)
6. Při výměně nebo opětovné instalaci nože zajistěte, aby byl nůž nainstalován se stranou s vyraženým číslem dílu obrácenou k zemi

⚠ UPOZORNĚNÍ: Levý nůž je jiný než pravý nůž a nesprávná instalace může způsobit poruchu funkce sběrného koše.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při instalaci v terénu věnujte pozornost označení „L“ na levém noži a „R“ na pravém noži. Umístěte správné části vůči sobě podle označení, aby nedošlo k opačnému umístění.

7. Nasadte matici levého nože na hřídel a ručně dotáhněte ve směru hodinových ručiček, matici pravého nože dotáhněte proti směru hodinových ručiček.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nesprávná instalace může způsobit oddělení nožů z jejich adaptéru a následné vážné zranění osob.

- Dotáhněte matici nože pomocí momentového klíče (není součástí příslušenství), aby bylo zajištěno správné dotažení nože. Doporučený kroučicí moment matice nože je 70–85 ft lbs.

⚠ VAROVÁNÍ!

Zajistěte, aby byl nůž správně usazen a aby byla matice nože dotažena kroučícím momentem dle výše uvedené specifikace. V případě nesprávného připevnění nože by mohlo dojít k jeho uvolnění a případnému vážnému zranění osob.

7.9 Ostření nože

- Aby byly žací nože správně naostřeny, odeberte stejné množství kovu z obou konců nožů podél řezných hran. Vždy nabruste hranu každého žacího nože rovnoměrně, aby byla zachována správná rovnováha nože.
- Otestujte rovnováhu nože pomocí vyvažovačky nožů (není součástí příslušenství). Obrušujte kov ze silné strany, dokud nebude vyvážení rovnoměrné.

⚠ VAROVÁNÍ!

Špatně vyvážený nůž způsobuje nadměrné vibrace, může poškodit traktor a způsobit zranění osob.

7.10 Kontrola tlaku pneumatik

Pro správnou trakci a nejlepší výkon sekání zajistěte, aby byly přední pneumatiky nafoukány na tlak 14 psi a zadní pneumatiky na 22 psi. Viz rovněž „Tlak pneumatik“ v části Technické údaje.

 **POZNÁMKA:** Může existovat rozdíl mezi tlakem nahuštění pneumatik a „Maximálním nahuštěním“ uvedeným na boku pneumatik.


7.11 Údržba baterie**Výměna baterie a čištění baterie a kabelů baterie****⚠ VAROVÁNÍ!**

Když odpojíte nebo připojíte kabely baterie, vždy NEJPRVE odpojte ZÁPORNÝ (černý) kabel, a pak jej připojte jako POSLEDNÍ. Pokud to neuděláte v tomto pořadí, může se kladná svorka zkratovat pomocí nástroje o rám.

 **POZNÁMKA:** NEODPOJUJTE a NEPŘIPOJUJTE kabel baterie při ZAPNUTÉM motoru.

- ZASTAVTE motor. Vyjměte klíč a tyč zajišťující baterii (a).
- Odpojte z baterie nejprve ZÁPORNÉ (–) kabely. (obr. 30)
- Jako poslední odpojte z baterie KLADNÉ (+) kabely.
- Očistěte povrch baterie jedlou sodou a vodou.
- Pomocí drátěného kartáče a čističe svorek očistěte svorky baterie a konce kabelů.
- Namažte svorky baterie vazelinou nebo nevodivým mazivem.
- Vložte baterii.
- Nejprve připojte k baterii KLADNÉ (+) kabely.

9. Jako poslední připojte k baterii ZÁPORNÉ (-) kabely.
10. Nainstalujte tyč zajišťující baterii.

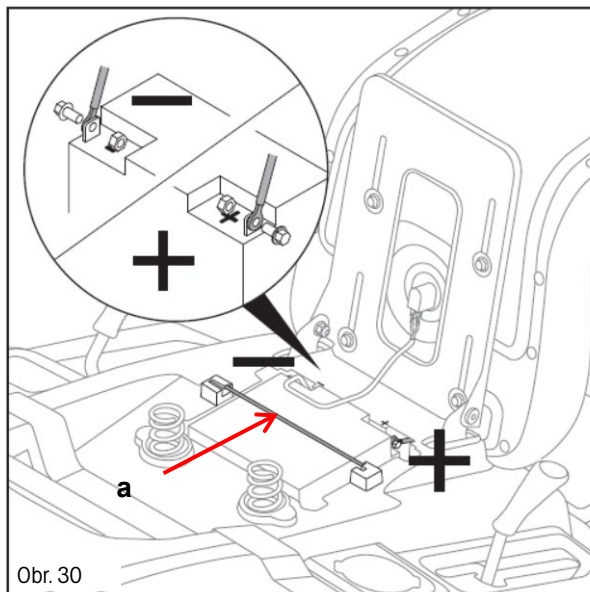

Nabíjení baterie

⚠ VAROVÁNÍ!

Udržujte baterii mimo dosah otevřených plamenů a jisker. Plyny z baterie jsou velmi výbušné.

Nefunkční baterie nebo příliš slabá baterie pro nastartování motoru může být výsledkem poruchy nabíjecího systému nebo jiných elektrických komponent. Pokud máte pochybnosti o příčinách problému, obraťte se na autorizované servisní středisko.

7.12 Seřízení brzdy transaxle


Transaxle je vybavena brzdovým kotoučem a brzdovými destičkami. Postupem času se brzdové destičky opotřebují a bude nezbytné seřídit brzdu tak, aby brzda / parkovací brzda fungovaly správně. Pokud si všimnete, že zařízení nezastaví tak rychle jako dříve nebo že traktor po zapnutí parkovací brzdy nezůstane na místě, může být potřeba seřídit brzdu transaxle.

⚠ VAROVÁNÍ!

Zastavte motor, zaparkujte traktor na rovné zemi, vypněte parkovací brzdu a vyjměte klíč. Před seřizováním se ujistěte, že je brzdový kotouč chladný.

1. Odstraňte levou zadní pneumatiku, aby byl umožněn snadný přístup k brzdě (VLEVO a VPRAVO jsou uváděny z pohledu obsluhy, viz obr. B).

2. Zatímco kývete brzdovým kotoučem (a) dozadu a dopředu, pomalu dotáhněte matici (b) tak, aby již nebylo možné brzdovým kotoučem pohybovat. (obr. 31)
3. Dotáhněte matici (b) o 2/3 otáčky a nechte to jako finální nastavení.
4. Jako alternativu k 2/3 otáčky použijte 0,5mm lístkový spároměr pro nastavení brzdové destičky 0,5 mm od brzdového kotouče.
5. Nejprve uvolněte matici (b).
6. Vložte 0,5mm lístkový spároměr (c), ze strany, do mezery mezi brzdovým kotoučem (a) a brzdovou destičkou.
7. Dotahujte matici, dokud nebude 0,5mm lístkový spároměr těsně vložený mezi brzdovým kotoučem a brzdovou destičkou, avšak stále jej bude možno vyjmout.

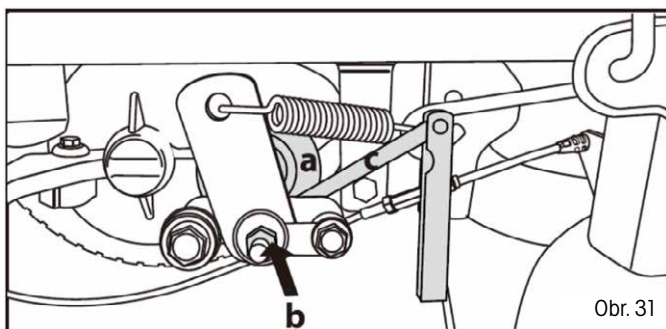


7.13 Kontrola doby zastavení nože sekačky

⚠ VAROVÁNÍ!


Pokud se nůž sekačky NEZASTAVÍ za 5 sekund nebo dříve, musíte seřídit spojku. NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení, dokud nebude v autorizovaném servisním středisku provedeno seřízení.

7.14 Výměna motorového oleje

1. Postavte zařízení na rovný povrch.
2. Zastavte motor a vyjměte klíč.
3. Umístěte objímku na vypouštění oleje (součást příslušenství sekačky) pod zátku vypouštěcího otvoru. (obr. 29B)
4. Položte sběrnou nádobu pod objímku na vypouštění oleje.
5. Odstraňte zátku vypouštěcího otvoru. (obr. 29A)
6. Po vypouštění oleje znovu těsně nainstalujte zátku vypouštěcího otvoru.
7. Doplňte do motoru nový olej.

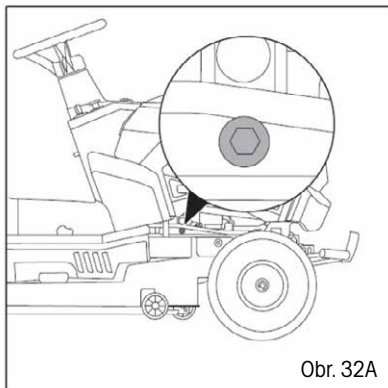

Obr. 32A

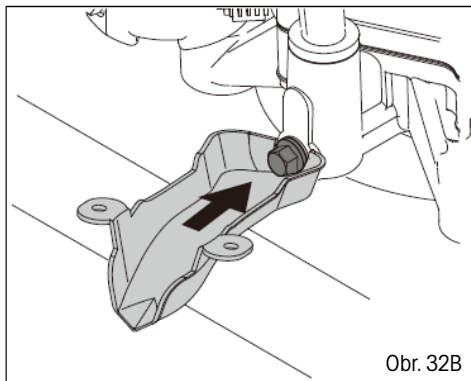

Obr. 32B


Kontrola hladiny oleje v motoru:

1. Vyměňte měрку. Setřete z měrky zbytek oleje.
2. Vložte a dotáhněte měрку.
3. Znovu vyměňte měрку a zkontrolujte hladinu oleje.
4. Ujistěte se, že je hladina oleje v horní části značky FULL na měrce.
5. Pokud je hladina oleje FULL, nainstalujte a dotáhněte měрку.
6. Pokud je hladina oleje LOW, doplňte olej pomocí trubice pro plnění oleje.
7. Počkejte jednu minutu a znovu zkontrolujte hladinu oleje.
8. Vložte a dotáhněte měрку.


7.15 Ruční tlačení traktoru

Tlačení traktoru může být nezbytné pro přemístění traktoru do/z garáže nebo přístřešku. Může být rovněž nezbytné pro naložení na přívěs a vyložení z přívěsu.

1. Vypněte pohon přídatných agregátů (PTO – Power-Take-Off).
2. ZASTAVTE motor. Viz Zastavení motoru.
3. Vypněte parkovací brzdou.
4. Zařadíte na převodovce neutrál.
5. Zatlačte obtokový ventil dopředu a pak doleva pro jeho uchycení. Pokud tak neučiníte, motor nenastartuje. (obr. 33A / obr. 33B)
6. Tento rider lze tlačit rukou.

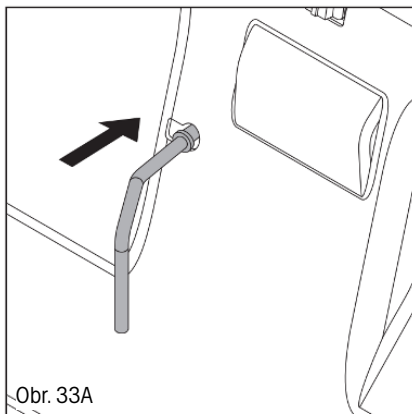

Obr. 33A

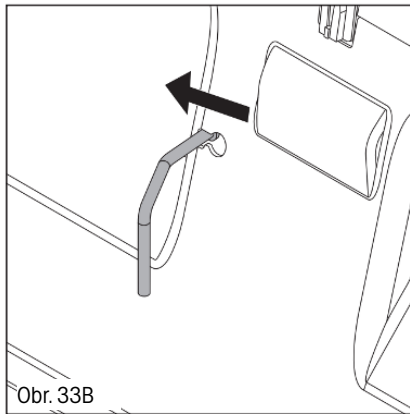

Obr. 33B

7.16 Tažení traktorem

- * Připojte zařízení **POUZE** v místě tažného zařízení.
- * Celková tažená hmotnost (přívěs a zátěž) nesmí překročit 180 kg a nesmí být překročeno svislé zatížení závěsu (nahoru nebo dolů) 9 kg.
- * Při tažení nejezděte po svazích větších než 5 stupňů. Hmotnost taženého zařízení na svazích může způsobit ztrátu trakce a kontroly.
- * **NENECHÁVEJTE** děti ani jiné osoby v taženém zařízení nebo na něm.
- * **NEŘAĎTE** na neutrál a nejezděte ze svahu na neutrál

8. PŘEPRAVA

Před přepravou zařízení vyprázdněte palivovou nádrž pomocí sacího čerpadla. Nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud není spotřebován všechen zbývajících benzín.

- * Uzavřete pevně víčko palivové nádrže.
- * Před přepravou nechte motor vychladnout.
- * Pro nakládání a vykládání zařízení za účelem přepravy používejte rampy s plnou šířkou.
- * Při nakládání zařízení na přívěs nebo na nákladní automobil, nebo při jeho vykládání, dbejte zvýšené opatrnosti. Toto zařízení by nemělo být řízeno na rampu nebo z rampy, protože by se mohlo převrhnout a způsobit vážné zranění osob. Pro správné naložení nebo vyložení musí být zařízení tlačeno na rampách ručně.

9. SKLADOVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Nikdy neskladujte toto zařízení společně s palivem v uzavřených a nevětraných prostorách. Výpary paliva mohou doputovat ke zdroji, který může způsobit vznícení (jako například pec, ohřívač vody apod.) a způsobit výbuch. Uložte mimo dosah pecí, kamen, ohřívačů vody, spotřebičů s věčnými plamínky nebo jiných zdrojů, které mohou způsobit vznícení, protože by mohlo dojít ke vznícení výparů paliva.

Traktor

Vypněte pohon přídatných agregátů (PTO – Power Take-Off), nastavte parkovací brzdu, vyjměte klíč a nechte zařízení vychladnout.

Pokud vyjmete baterii, zvýší se životnost baterie. Zajistěte, aby byla baterie uložena na chladném a suchém místě, a udržujte ji plně nabitou. Pokud zůstane baterie v zařízení, odpojte záporný kabel.

Před nastartováním zařízení po jeho uskladnění:

-  Zkontrolujte hladiny všech tekutin. Zkontrolujte všechny položky údržby.
-  Proveďte všechny doporučené kontroly a postupy uvedené v této příručce.
-  Plně nabijte baterii.
-  Projedte traktor bez zátěže, abyste se ujistili, že všechny systémy traktoru fungují správně.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakéhokoli typu údržby deaktivujte všechny ovladače a zastavte motor. Počkejte, dokud se všechny pohybující se díly úplně nezastaví. Odpojte kabel zapalovací svíčky a uzemněte jej proti motoru, aby nedošlo k neúmyslnému nastartování. Během obsluhy nebo jakéhokoli seřizování nebo oprav vždy noste bezpečnostní brýle.

 **POZNÁMKA:** Pokud neumíte problémy zařízení vyřešit, odveďte traktor do autorizovaného servisního střediska.



PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Motor nelze nastartovat.	Není sešlápnutý brzdový pedál.	Plně sešlápněte brzdový pedál.
	Palivová nádrž je prázdná.	Pokud je motor horký, nechte jej vychladnout a pak znovu doplňte palivovou nádrž.
	Páčka PTO je v poloze ON (Zapnuto).	Přesuňte páčku PTO do polohy OFF (Vypnuto).
	Motor je přesycen.	Vypněte sytič.
	Sworky baterie jsou znečištěné.	Viz část Výměna baterie a čištění baterie a kabelů baterie.
	Baterie je vybitá nebo nefunkční.	Nabijte nebo vyměňte baterii.
	Uvolněná nebo zlomená kabeláž.	Zkontrolujte vizuálně kabeláž. Pokud jsou vodiče roztržené nebo polámané, obraťte se na autorizovaný servis prodejce.
	Řadicí páka má zařazenu zpátečku.	Přesuňte řadicí páku do neutrální polohy
Motor těžce startuje nebo špatně běží.	Palivová směs je příliš bohatá.	Očistěte vzduchový filtr.
Motor klepe.	Nízká hladina oleje.	Podle potřeby zkontrolujte a doplňte olej.
	Nesprávná třída oleje.	Viz část Výměna motorového oleje.
Nadměrná spotřeba oleje.	Motor je příliš horký.	Zkontrolujte žebra oleje, síto ventilátoru a vzduchový filtr.
	Nesprávná třída oleje.	Viz část Výměna motorového oleje.
	Příliš mnoho oleje v klikové skříni.	Vypusťte nadbytečný olej.
Výfuk motoru je černý.	Vzduchový filtr je znečištěný.	Očistěte Vzduchový filtr.
	Sytič je uzavřený.	Otevřete sytič.
Motor běží, ale rider nejede.	Převodovka má zařazen neutrál	Stlačte brzdu a přesuňte řadicí páku na rychlost dopředu.
	Je zapnuta parkovací brzda.	Vypněte parkovací brzdou.
Rider se těžce řídí nebo špatně ovládá.	Nesprávné nafouknutí pneumatik.	Viz část Zkontrolujte tlak pneumatik.
Řez sekačky je nerovný.	Pneumatiky nejsou správně nahuštěny.	Viz část Kontrola tlaku pneumatik.
Řez sekačky vypadá hrbolatý.	Rychlost motoru je příliš nízká.	Nastavte škrticí klapku na FAST (Rychle).
	Rychlost je příliš vysoká.	Zpomalte.

Motor se při zapnutí sekačky snadno zastavuje.	Rychlost motoru je příliš nízká.	Nastavte škrticí klapku na FAST (Rychle).
	Rychlost je příliš vysoká.	Zpomalte.
	Znečištěný nebo ucpaný čistič vzduchu.	Viz návod k motoru.
	Je nastavena příliš nízká výška sekání.	Při prvním průchodu sekejte vysokou travu s maximální výškou sekání.
	Motor nemá provozní teplotu.	NASTARTUJTE motor a nechte jej několik minut vychladnout.
Motor se nastartuje a rider jede, ale sekačka neseká.	Páčka PTO je v poloze vypnuto.	Zapněte páčku PTO.
	Sběrný koš není správně sestaven	Sestavte správně sběrný koš.

Poznámka: V případě jakýchkoli jiných problémů kontaktujte autorizovaný servis prodejce.

11. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Toto příslušenství můžete zvolit v různých situacích pro uspokojení vašich potřeb.

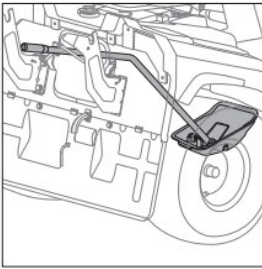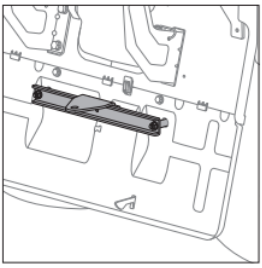	MULČOVACÍ KLÍN	Během mulčování je tráva v jednom pracovním kroku useknuta a pak jemně rozsekána a vrácena do travnatého pásu jako přirozené hnojivo.
	SADA PRO TAŽENÍ	Pro tažení malého přívěsu.

12. TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité otáčky	2700 ot./min
Rychlost vpřed	0–8,9 km/h
Rychlost vzad	0–4 km/h
Model motoru	Loncin LC1P29F-1
Zdvihový objem	Jednoválcový 452 cm ³
Výkon	9,2 kW
Objem olejové nádrže	1,2 L
Objem palivové nádrže	6 L
Šířka záběru	98 cm
Výška sečení	30–90 mm, 7 poloh
Počet nožů	2, předsažené
Rozměr předních kol	15" x 6,00"
Rozměr zadních kol	18" x 8,50"
Tlak v předních pneumatikách	1,0 bar
Tlak v zadních pneumatikách	1,5 bar
Sběrný koš	250 L
Garantovaná hladina akustického výkonu	100 dB(A)
Víbrace	3,98 m/s ² ; K = 1,5 m/s ²
Hmotnost	200 kg
Baterie	
Napětí	12 V
Kapacita	15 Ah

13. LIKVIDACE

- ✿ Benzín a olej představují nebezpečný odpad. Zlikvidujte tyto materiály šetrným způsobem.
- ✿ Nelijte palivo nebo olej na zem a nevyhazujte je do domácího odpadu. Kontaktujte místní úřad pro recyklaci.
- ✿ Některá recyklační střediska přijímají palivo a olej, a provádí jejich regeneraci nebo bezpečnou recyklaci. Úředníci městského místního úřadu by měli být schopni vám doporučit správný recyklační dvůr. Pak do tohoto sběrného dvora předem zavolejte pro zjištění, zda nemusíte dodržet nějaké speciální pokyny.
- ✿ V případě likvidace celého traktoru kontaktujte místní kovošrot.