




FIELDMANN®
Home & Garden Performance

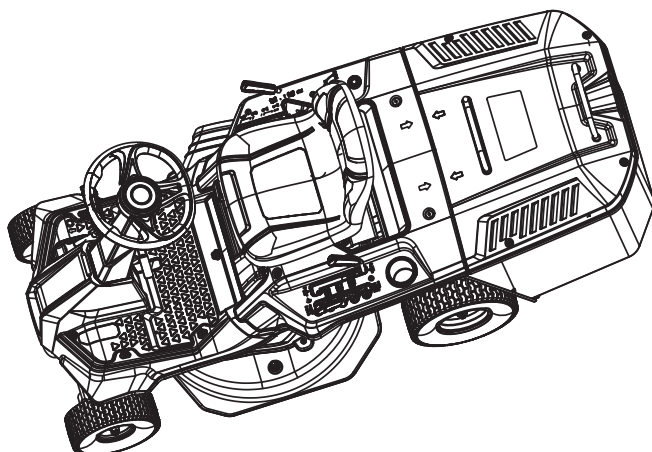

FZTR 6120-B

English	1-48
Czech	49-96
Slovenčina	97-144
Magyarul	145-192
Polski	193-240

Ride-on sekačka na trávu

NÁVOD K OBSLUZE

Tato rider sekačka byla navržena a vyrobena podle našich přísných norem pro spolehlivost, snadné ovládání a bezpečnost obsluhy. Při správné péči vám bude mnoho let spolehlivě a bezproblémově sloužit.

⚠ VAROVÁNÍ: Pro minimalizaci nebezpečí úrazu si musí uživatel před použitím tohoto produktu přečíst tuto uživatelskou příručku a porozumět jejímu obsahu.

Děkujeme vám za váš nákup.

OBSAH

1. Úvod.....	55
2. Popis.....	56
3. Rozsah dodávky	57
4. Správné používání.....	59
5. Bezpečnostní pokyny.....	60
6. Před prvním použitím	67
7. Používání	74
8. Údržba a čištění.....	82
9. Skladování.....	87
10. Technické údaje.....	89
11. Likvidace a recyklace	91
12. Řešení problémů	92
13. Prohlášení o shodě.....	95

Vysvětlení symbolů na zařízení



Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny před použitím



Přečtěte si tento návod k obsluze, abyste minimalizovali nebezpečí zranění!



Nebezpečí zranění: Nejezděte a nesekejte na svazích se sklonem větším než 10° (17 %). Nejezděte a nesekejte v podélném směru. Nebezpečí převrácení!



Nikdy nepoužívejte toto zařízení bez sběrného koše.



Hrozí nebezpečí vytlačení zbytků za běhu motoru. Zajistěte, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost.



Zajistěte, aby byli ostatní lidé v bezpečné vzdálenosti. Udržujte přihlížející osoby v bezpečné vzdálenosti



Před prováděním jakékoli údržby odpojte kabel zapalování a přečtěte si pokyny pro údržbu.



Nedovolte, aby se ruce nebo nohy dostaly za běhu motoru do kontaktu s noži.



Nedovolte, aby se ruce nebo nohy dostaly za běhu motoru do kontaktu s noži.



Důležité. Výfukový plyn je jedovatý, nepoužívejte zařízení v nevětraných oblastech.



Nebezpečí – Horký povrch! - Nebezpečí popálení



Noste chrániče sluchu a bezpečnostní brýle!



Noste bezpečnostní obuv, bezpečnostní rukavice a přiléhavé oblečení




Pozor! Používané materiály jsou hořlavé a výbušné – Nebezpečí popálení



Kapacita palivové nádrže



Výkon

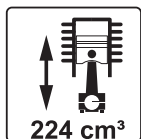


Zdvihový objem




Rychlost



Kapacita sběrného koše

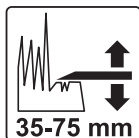

Seřízení min./max. výšky sekání

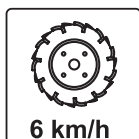

Max. rychlost



Max. úhel svahu



Max. šířka




Hmotnost




Motorový olej



Nedoplňujte palivo, jestliže motor běží nebo je horký

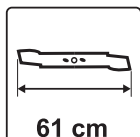

Délka nožů. Max. šířka sekání

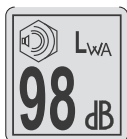

Garantovaný akustický výkon



Varování před nebezpečným elektrickým napětím



Před prací na tomto zařízení vyjměte klíč zapalování a dodržujte pokyny v této příručce




Nabíjecí zásuvka 20 V stejnosměrného napětí



STOP (Zastavit): Vypnutí motoru

ON (Zapnout): Provoz (ruční start)

START (Nastartovat): Nastartování (elektrický start)



Blokovací brzda



Ovladač sytiče/rychlosti



Řazení rychlostí dopředu



Neutrál



Zpáteční rychlost




Nastavení výšky sekání v 5 úrovních



Zapnutí/vypnutí sekačky



Pojistka zařízení

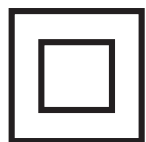

Třída ochrany II



Nevyhazujte baterie do běžného domácího odpadu.

1. ÚVOD

 **Poznámka:** Podle platných zákonů pro odpovědnost za produkt nenese výrobce zařízení žádnou odpovědnost za poškození produktu nebo škody způsobené produktem v důsledku:



- ✿ Nesprávné manipulace,
- ✿ Nedodržení pokynů v tomto návodu k obsluze,
- ✿ Oprav provedených třetími stranami, nikoli techniky autorizovaného servisu,
- ✿ Instalace neoriginálních náhradních dílů a jejich použití jako náhrady,
- ✿ Jiného než povoleného použití,

Doporučujeme:

- 1 Před instalací a uvedením tohoto zařízení do provozu si přečtěte kompletní text v tomto návodu k obsluze.
- 2 Tento návod k obsluze byl vytvořen s cílem usnadnit uživatelům seznámení s tímto zařízením a využívání všech možností jeho použití v souladu s doporučeními.
- 3 Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečném způsobu používání tohoto zařízení, profesionálně a úsporně, způsobu eliminace nebezpečí, nákladných oprav, způsobu snížení prostojů a zvýšení spolehlivosti a životnosti zařízení.
- 4 Kromě bezpečnostních předpisů v tomto návodu k obsluze musíte dodržovat platné předpisy, týkající se používání tohoto zařízení ve vaší zemi.
- 5 Mějte balíček návodu k obsluze neustále u zařízení a uložte jej do plastového krytu, aby byl chráněn před nečistotami a vlhkostí. Přečtěte si tento návod k obsluze před každým použitím zařízení a pečlivě dodržujte jeho pokyny. Toto zařízení smí být používáno pouze osobami, které byly zaškoleny na ovládání tohoto zařízení a které jsou informovány o souvisejícím nebezpečí. Musí být dodrženy minimální věkové požadavky.
- 6 Kromě bezpečnostních požadavků v tomto návodu k obsluze a předpisů platných ve vaší zemi byste měli dodržovat obecně uznávaná technická pravidla týkající se používání zařízení se stejnou konstrukcí.


2. POPIS

1. Sedadlo
2. Volant
3. Brzdový pedál
4. Přední pneumatiky
5. Prostor pro baterii
6. Připojení vodovodního potrubí
7. Nastavení výšky sekání
8. Spojka sekačích nástrojů
9. Sběrný koš
10. Zadní kola
11. Zadní žlab
12. Zámek zapalování
13. Rychlost dopředu/dozadu
14. Škrťací klapka
15. Seřízení polohy sedadla
16. Blokovací brzda
17. Startér s tažným lankem
18. Víčko palivové nádrže
19. Vzduchový filtr
20. Víčko olejové nádrže
21. Výfuková trubka
22. Zapalovací svíčka
23. Světlomet (alternativní)
24. Vypínač světlometu (alternativní)

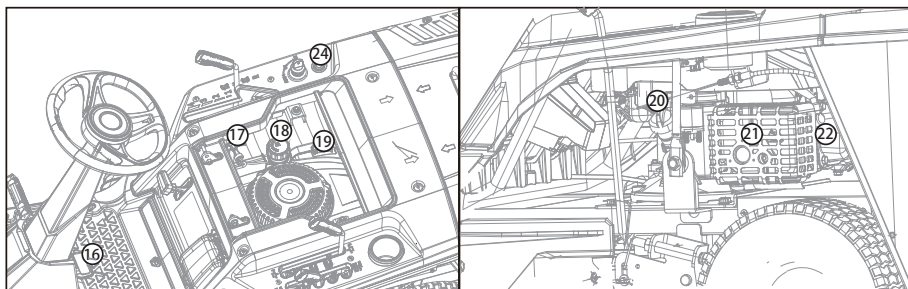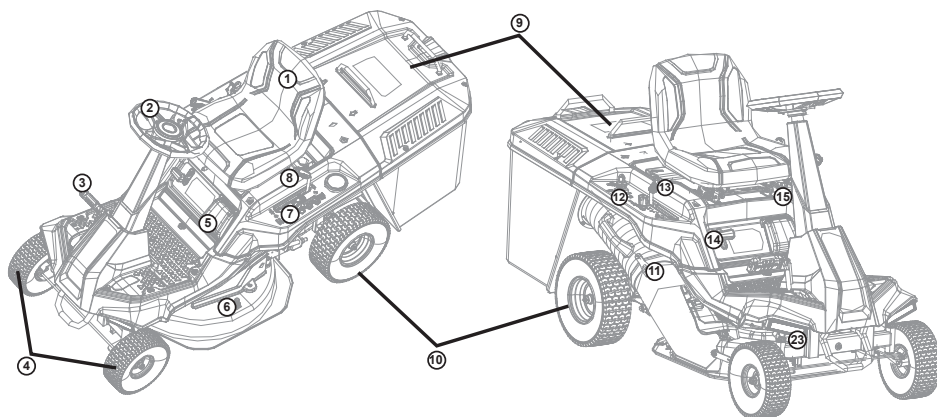

3. ROZSAH DODÁVKY

- ☼ Otevřete balení a opatrně zařízení vyjměte.
- ☼ Odstraňte obalový materiál, stejně jako balicí a přepravní výztuhy (pokud se používají)
- ☼ Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
- ☼ Zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k poškození zařízení nebo jeho náhradních dílů.
- ☼ V případě reklamace musíte neprodleně kontaktovat dodavatele. Pozdější požadavky nebudou akceptovány.
- ☼ Pokud je to možné, uschovejte obalový materiál po celou dobu platnosti záruky
- ☼ Před manipulací s tímto zařízením se s ním dobře seznámte přečtením tohoto návodu k obsluze.
- ☼ Jako příslušenství, spotřební a náhradní díly používejte pouze originální díly. Náhradní díly jsou k dostání u vašeho dodavatele.
- ☼ Při objednávce uveďte číslo položky, model zařízení a rok výroby.

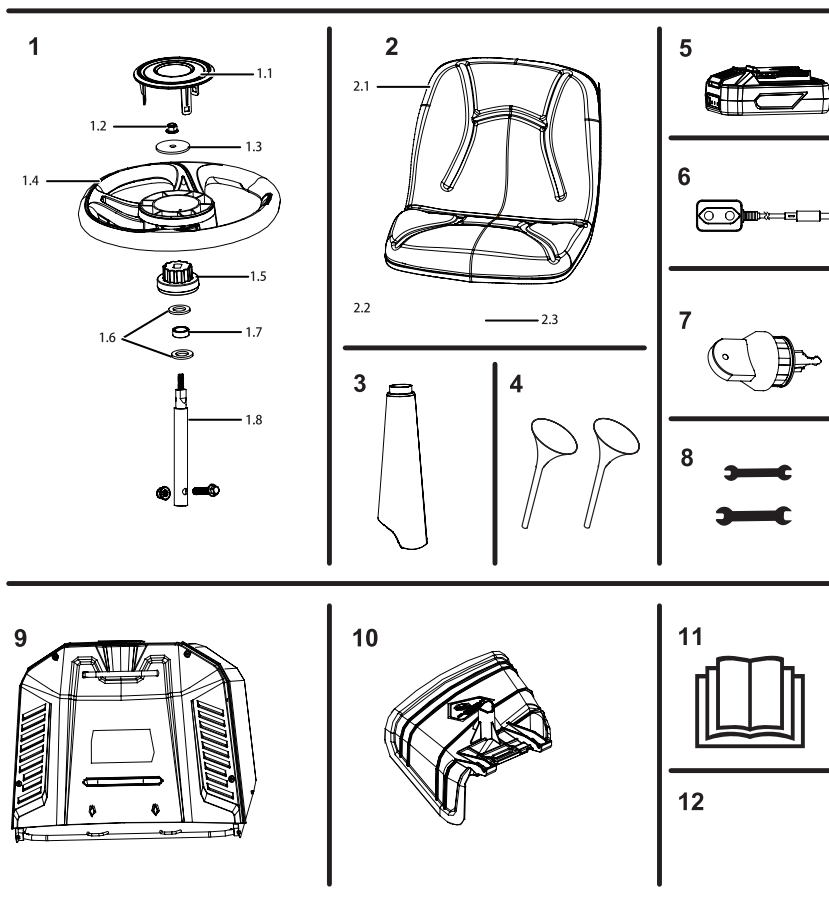

Č.	Název dílu	Množství
1	Sestava sloupku řízení	1
1.1	Kryt volantu	1
1.2	Matice s přírubou	1
1.3	Plochá podložka	1
1.4	Volant	1
1.5	Náboj volantu	1
1.6	Podložka s přírubou	2
1.7	Vložka	1
1.8	Sloupek řízení / Šroub / Matice	1
2	Sestava sedadla	1
2.1	Sedadlo	1
2.2	Matice	2
2.3	Šroub	2
3	Ozdobná trubka	1
4	Trychtýř	2
5	20V Li-ion baterie	1
6	Nabíječka	1
7	Startovací klíče	1
8	Klíč	2
9	Sběrný koš	1
10	Žlab bočního výhozu	1
11	Příručka	1
12	Klíč na zapalovací svíčky	1

POZOR!

Toto zařízení a balicí materiály nejsou hračkami! Nedovolte dětem, aby si hrály s igelitovými sáčky, fóliemi a malými díly

4. SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Toto zařízení splňuje aktuálně platné směrnice EU pro zařízení.

Upozornění – nebezpečí nehody:

Tato ride-on sekačka je určena pouze k sekání trávníků; její použití pro jiné účely není dovoleno. Před zahájením jakékoli práce musí být na svém místě všechna ochranná a bezpečnostní zařízení.

- ☛ Toto zařízení bylo navrženo pro ovládání jednou osobou.
- ☛ Obsluha je odpovědná za výskyt jiných osob v pracovní oblasti.
- ☛ Je nutno dodržovat všechna varování na zařízení, týkající se bezpečnosti a nebezpečí.
- ☛ Všechna varování na zařízení, týkající se bezpečnosti a nebezpečí, je nutno udržovat v čitelném stavu.
- ☛ Používejte toto zařízení pouze v případě, že je v technicky bezvadném stavu, k zamýšleným účelům, bezpečným způsobem, s vědomím nebezpečí a podle pokynů v návodu k obsluze!
- ☛ Poruchy, a to zejména poruchy ovlivňující bezpečnost, je nutno ihned eliminovat!
- ☛ Je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny a pokyny výrobce pro obsluhu a údržbu, stejně jako technické údaje poskytované v kalibracích a rozměrech.
- ☛ Dodržujte rovněž příslušné předpisy pro prevenci nehod a další obecně uznávané bezpečnostní a technické předpisy.
- ☛ Toto zařízení smí používat, servisovat nebo opravovat pouze zaškolené osoby, které jsou s tímto zařízením dobře obeznámeny a byly informovány o nebezpečích. Neschválené úpravy tohoto zařízení zbavují výrobce odpovědnosti za škody vzniklé vlivem úprav.
- ☛ Toto zařízení je určeno k používání pouze s originálními náhradními díly a originálními nástroji od výrobce.
- ☛ Jakékoli jiné použití není zamýšleno. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následné škody, riziko nese výhradně uživatel.
- ☛ Toto zařízení nesmí být používáno pro komerční, technické nebo průmyslové účely.
- ☛ Pokud si nejste jisti, zda jsou pracovní podmínky bezpečné či nikoli, zařízení nepoužívejte.
- ☛ Tato benzinová sekačka na trávu je určena pro soukromé použití, tj. pro použití v domácím a zahradním prostředí. Soukromé použití této sekačky na trávu se týká roční doby provozu, která obecně nepřekračuje 50 hodin, během kterých se toto zařízení používá primárně pro údržbu malých rezidenčních trávníků a domácích/hobby zahrad. Použití ve veřejných zařízeních, sportovních halách a v zemědělství/lesnictví není povoleno.
- ☛ Z důvodu fyzického nebezpečí hrozícího obsluze nebo jiným osobám nesmíte toto zařízení používat například pro následující účely:
 - sekání popínavých rostlin,
 - drcení nebo kácení stromů nebo stříhání živých plotů,
 - čištění cest (vysávání, vyfukování),
 - odstraňování sněhu pomocí žacího ústrojí,
 - péči o travnaté střechy,
 - vyrovnávání kopečků zeminy, např. krtinců.
 - přepravu odřezků, s výjimkou jejich přepravy v boxu sběrného koše určeném k tomuto účelu.
 - Toto zařízení není schváleno k používání na veřejných cestách.
 - Přeprava osob (zejména dětí) a zvířat není povolena.

- Nikdy nelezte na žací ústrojí, zejména na stavěcí kola.
- Z bezpečnostních důvodů se tato sekačka na trávu nesmí používat jako hnací jednotka pro jiné pracovní nástroje nebo sady nástrojů jakéhokoli druhu.

Varování!

Pro zajištění vaší bezpečnosti si před zapnutím tohoto zařízení prosím pozorně přečtěte tuto příručku a obecné bezpečnostní pokyny. Pokud budete předávat toto zařízení třetím stranám, vždy jim předejte i tyto pokyny.

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k obsluze obsahuje části týkající se vaší bezpečnosti, které mají toto označení: 

UPOZORNĚNÍ

Během používání tohoto zařízení musí být dodržováno několik bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke zranění nebo poškození zařízení. Velmi pečlivě si prosím přečtěte všechny pokyny pro použití a bezpečnostní předpisy. Uložte tento návod na bezpečném místě tak, abyste měli tyto informace vždy po ruce. Předáváte-li toto zařízení jiné osobě, předejte jí také tento návod k obsluze společně s bezpečnostními předpisy. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vznikly v důsledku nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních pokynů.

Následující osoby nesmí toto zařízení používat:

Děti, osoby se zhoršenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby bez odpovídajících zkušeností nebo osoby, které nebyly obeznámeny s těmito pokyny, nesmí mít nikdy dovoleno používat toto zařízení.

Nikdy nedovolte používat toto zařízení dětem mladším 16 let. Místní předpisy mohou omezovat minimální věk uživatelů.

Toto zařízení smí ovládat pouze osoby, které jsou dobře odpočaté, a v dobré fyzické a duševní kondici. Pokud nejste úplně zdraví, měli byste se o možnosti používat toto zařízení poradit s vaším lékařem. Toto zařízení nepoužívejte, jestliže jste požíli alkohol, drogy nebo léky zhoršující reakce.

Bezpečnost obsluhy

Upozornění! Nebezpečí poškození zdraví v důsledku vibrací. Nadměrné vystavení osob vibracím může mít za následek poškození kardiovaskulárního nebo nervového systému, a to zejména u osob s kardiovaskulárními problémy. Pokud pocítujete příznaky, které mohly být způsobeny vibrační zátěží, zkontaktujte to prosím s vaším lékařem.

Příznaky tohoto druhu ovlivňují zejména prsty, ruce nebo zápěstí a patří mezi ně

-  necitlivost,
-  bolest,
-  svalová slabost,
-  změna barvy pokožky
-  nepříjemný pocit brnění.

Během používání tohoto zařízení držte řídítka pevně, avšak nikoli napjatě, v určených místech oběma rukama. Plánujte si dobu intervaly, abyste se během delšího časového období vyhnuli vážnější fyzické zátěži.

Varování! Toto elektrické nářadí vytváří za provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých podmínek narušit činnost aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Abyste vyloučili nebezpečí vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před použitím tohoto elektrického nářadí poradili se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.

Oblečení a vybavení

Při práci vždy noste odolnou obuv s vysoce přilnavými podrážkami. Nikdy nepracujte naboso nebo například v sandálech.

Při obsluze tohoto zařízení vždy noste dlouhé kalhoty a těsné oblečení.

Nikdy nenoste uvolněné oblečení, které by se mohlo zachytit o pohyblivé díly (ovládací páčky) – nenoste šperky, vázanky nebo šály.

Během provádění údržby, čištění nebo během přepravy zařízení vždy rovněž noste odolné rukavice, a svažte a zajistěte dlouhé vlasy (šátek na hlavu, čepice apod.).

Při ostření žacího nože noste vhodné bezpečnostní brýle.

Práce s tímto zařízením

Nikdy nepracujte v blízkosti jiných osob, a to zejména dětí nebo zvířat. Zajistěte, aby nebyla tráva nikdy vysypávána směrem k jiným osobám.

Nepoužívejte toto zařízení za deště nebo během bouřky, a to zejména tehdy, když existuje nebezpečí zasažení bleskem.

Výfukové plyny:

Nebezpečí ohrožení života otravou!

Pokud se objeví nevolnost, bolest hlavy, zhoršené vidění (např. zmenšení zorného pole), poruchy sluchu, závratě a snížení schopnosti koncentrace, přestaňte okamžitě pracovat. Tyto příznaky mohou být způsobeny nadměrně vysokými koncentracemi výfukových plynů.

Toto zařízení generuje během chodu motoru škodlivé výfukové plyny. Tyto plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, plyn bez barvy a zápachu, stejně jako jiné polutanty. Toto zařízení nesmí být nikdy používáno v uzavřených nebo špatně větraných prostorech.

Výfukové plyny motoru vystupují do vzduchu před levým zadním kolem. Během používání tohoto zařízení zajistěte, aby byla tato oblast vždy čistá a nebyla zakrytá, což by mohlo způsobit hromadění výfukových plynů.

⚠ Bezpečnost pracoviště

Opatrně zkontrolujte celou oblast, ve které se bude zařízení používat a odstraňte jakékoli kameny, větve, dráty, kosti a jiné cizí předměty, které by mohly být tímto zařízením odmrštěny. Překážky (např. pařezy a kořeny) se mohou snadno stát předměty (překážkami) skrytými v trávniku, protože je nelze před zahájením práce s tímto zařízením odstranit a ve vysoké trávě je lze snadno přehlédnout. Z tohoto důvodu všechny takové předměty označte.

Dávejte si pozor na prohlubně (díry) v terénu a další neviditelná nebezpečná místa. V dlouhé trávě lze překážky snadno přehlédnout.

Při práci v blízkosti svahů, teras, příkopů a náspů používejte toto zařízení velmi opatrně. Zejména zajistěte, abyste

si udržovali dostatečnou vzdálenost od takových nebezpečných oblastí.

Buďte obzvlášť opatrní v místech se špatnou viditelností, u keřů, stromů a dalších překážek, za kterými se mohou skrývat další osoby, a to zejména děti nebo zvířata.

Pokud někdo vstoupí do oblasti sekání, okamžitě tuto ride-on sekačku i žací nůž zastavte.

Vždy sledujte oblast před tímto vozidlem. Dávejte si pozor na překážky a včas se jim vyhýbejte.

Před couváním vždy zkontrolujte oblast za touto ride-on sekačkou a pokud se používá příslušenství, deaktivujte jej. Pokud to není absolutně nutné, nikdy nesekejte zpětným směrem. Při sekání zpětným směrem buďte obzvlášť opatrní a před zahájením sekání důkladně zkontrolujte celou oblast za touto ride-on sekačkou.

Když pracujete společně ve skupině, vždy informujte předem ostatní, co chcete dělat. Udržujte bezpečnou vzdálenost!

Před každou změnou směru je nutno snížit rychlost vozidla, aby měl uživatel za všech okolností kontrolu nad zařízením a rovněž aby se tato ride-on sekačka nemohla převrhnout.

Při používání v blízkosti cest a při přejezdu cest musíte brát ohled na další uživatele cesty.

Buďte obzvlášť opatrní při sekání v blízkosti cest, cyklostezek a pěšin. Předměty odmrštěné touto sekačkou mohou způsobit vážné zranění a škody.

Manipulace s benzínem

Nebezpečí ohrožení života! Benzín je jedovatý a extrémně hořlavý.

Benzín je povoleno skladovat pouze ve vhodných otestovaných nádobách (kanystrech). Víčka palivové nádrže a kanystrů vždy zašroubujte správně a těsně. Vadná víčka musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna.

Udržujte benzín mimo dosah jisker, otevřeného ohně, věčných plamínek, zdrojů tepla a dalších zdrojů, které mohou způsobit vznícení. Nekuřte!

Doplňujte nádrž venku a během doplňování nekuřte.

Před doplňováním nádrže zastavte motor a nechte jej vychladnout.

Doplnění benzínem musí být provedeno před nastartováním motoru. Když motor běží nebo je horký, nesmíte odstraňovat víčko nádrže a nesmíte do nádrže doplňovat benzín.

Víčko palivové nádrže otevírejte pomalu a opatrně. Počkejte na vyrovnání tlaku a teprve pak úplně odstraňte víčko nádrže.

Doplňte nádrž pomocí vhodného trychtýře nebo plnicí trubky tak, aby se na motor, kryt nebo trávník nevylilo žádné palivo.

Nepřilíte palivovou nádrž nadměrně!

Aby mělo palivo prostor pro expanzi, nikdy nepřilíte palivovou nádrž za dolní okraj plnicího hrdla. Dodržujte doplňující pokyny v návodu k obsluze motoru.

Pokud dojde k vylití benzínu, je dovoleno motor startovat až po vyčištění oblasti kontaminované benzínem. Všechny pokusy o startování musí počkat, dokud nedojde k rozptýlení výparů benzínu (utřete dosucha). Jakékoli vylité palivo musí být okamžitě utřeno.

Pokud se oblečení dostane do styku s benzínem, musíte jej vyměnit.

Po každém doplnění nádrže musí být správně zašroubováno a dotaženo víčko palivové nádrže. Toto zařízení nesmí být používáno bez originálního víčka nádrže.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pravidelně kontrolovat, zda palivové vedení, palivová nádrž, víčko nádrže a spojení nevykazují známky poškození, stárnutí (křehkost), pevného usazení a úniků. Je-li to nutné, proveďte výměnu.

Pokud je nezbytné nádrž vyprázdnit, musíte tak učinit venku.

Nikdy nepoužívejte pro likvidaci nebo skladování paliva a maziva nápojové lahve nebo podobné předměty. Osoby, zejména děti, by se z nich mohly chtít napít.

Nikdy neskladujte toto zařízení s benzínem v nádrži uvnitř budovy. Vznikající benzínové plyny by se mohly dostat do styku s otevřeným ohněm nebo jiskrami a způsobit vznícení.

Nenechávejte toto zařízení a palivovou nádrž v blízkosti topných systémů, sálavých ohřivačů nebo svařovacího zařízení a dalších zdrojů tepla. Nebezpečí výbuchu!

Pokud během používání objevíte vadu v nádrži, víčku nádrže nebo komponentech pro přenos paliva (palivové vedení), musíte motor okamžitě zastavit. Pak musíte kontaktovat specializovaného prodejce.

Bezpečnost baterie

Nesprávné používání baterie a nabíječky může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Během používání

Udržujte nabíječku baterií v suchu. Nevystavujte akumulátor dešti nebo vlhkosti.

-  Aby bylo minimalizováno nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nedovolte, aby do síťové zástrčky natekla voda.
-  Nevytvářejte zkrat; nikdy neumisťujte na kontakty baterie žádné předměty.
Při nabíjení akumulátoru
-  Nabíjejte pouze originální akumulátor originální nabíječkou.
-  Nepoužívejte nabíječku baterií k nabíjení běžných baterií.
-  Udržujte nabíječku baterií v suchu. Nevystavujte akumulátor dešti nebo vlhkosti.

- ⚠ Aby bylo minimalizováno nebezpečí poškození elektrické zástrčky a kabelu, při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- ⚠ Nepoužívejte nabíječku s poškozenou zástrčkou nebo kabelem. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, musíte nabíječku okamžitě vyměnit.
- ⚠ Nepoužívejte nabíječku, pokud byla vystavena prudkému nárazu, pádu nebo byla jakkoli jinak poškozena. Pokud je nabíječka poškozená, musíte ji vyměnit. Nabíječku nelze opravit.
- ⚠ Nerozebírejte nabíječku a nepokoušejte se ji opravovat.
- ⚠ Pro minimalizaci nebezpečí úrazu elektrickým proudem odpojte nabíječku před čištěním ze zásuvky.
- ⚠ Nevytvářejte zkrat; nikdy neumisťujte na kontakty baterie žádné předměty.
- ⚠ Tuto nabíječku nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny pro používání tohoto spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- ⚠ Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s nabíječkou hrát.

Při skladování akumulátoru

Udržujte nabíječku baterií v suchu. Nevystavujte akumulátor dešti nebo vlhkosti.

Před seřizováním nebo opravami Vyjměte akumulátor z držáku baterie na motoru. VAROVÁNÍ

Chemikálie baterie jsou jedovaté a žíravé.

Požár nebo výbuch mohou způsobit vážná popálení nebo i smrt.

⚠ Bezpečnostní informace pro ride-on sekačky

Startování:

Toto zařízení musí být startováno pouze ze sedadla řidiče.

Startujte zařízení na rovné zemi, ne na svahu.

Toto zařízení je dovoleno startovat pouze v dobře větrané pracovní oblasti, musí být zajištěno dostatečné odvětrávání, a to zejména v garážích.

Před nastartováním motoru deaktivujte sekací nástroj, příslušenství a pohon, a plně stlačte brzdový pedál.

Při startování musí být zajištěna dostatečná vzdálenost mezi nohama a sekacím nástrojem.

Nestartujte motor, pokud stojíte před žlabem vyhazovacího zařízení.

Nikdy nezvedejte a nepřenášejte tuto sekačku na trávu, jestliže je spuštěný motor.

Ježdění se zařízením nadměrnou rychlostí může zvýšit riziko nehod.

Nikdy nestartujte motor zkratováním svorky startéru. Pokud obejdete normální obvod startéru, tato ride-on sekačka se může náhle uvést do pohybu.

Nikdy nestartujte motor, pokud cítíte zápach benzínu – **Nebezpečí výbuchu!**

Práce:

⚠ Varování – Nebezpečí zranění!

Sledujte pracovní oblast žacího nože. Nikdy nepokládejte ruce nebo nohy na otáčející se díly nebo pod ně. Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se žacího nože. Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od vyhazovacího otvoru. Je nutno neustále dodržovat dostatečnou bezpečnou vzdálenost.

Pracujte pouze za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení.

Když jedete mimo trávník nebo když nesekáte, musíte deaktivovat žací nůž a žací ústrojí musí být nastaveno do nejvyšší polohy sekání.

Vyhýbejte se objektům skrytým v trávníku (systémy na kropení trávníku, tyčky, vodovodní ventily, základy, elektrické vodiče apod.). Nikdy nepřejíždějte žádné takové cizí předměty.

Při řízení držte volant vždy pevně oběma rukama.

Buďte obzvlášť opatrní při jízdě na trávnících a jiných nerovných površích, protože volant se může vlivem děr, kopečků zeminy, nárazů apod. otočit. **Nebezpečí zranění rukou a prstů!**

Vždy řiďte rozumnou rychlostí.

Vyprazdňujte box sběrného koše pouze ze sedadla řidiče.

Před vyprázdněním boxu sběrného koše vždy deaktivujte žací nůž a počkejte, než se úplně zastaví.

Vypněte pohon, zastavte motor a počkejte, dokud se žací nůž úplně nezastaví, zapněte parkovací brzdu a vyjměte klíč zapalování:

- před odstraňováním ucpání, včetně ucpání ve žlabu výhozu,
- před kontrolou, čištěním nebo prací na této ride-on sekačce,
- pokud žací nůž narazil do překážky. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení a sekacího nástroje, a před opětovným nastartováním proveďte nezbytné opravy.
- pokud začne zařízení nadměrně vibrovat. Musíte jej okamžitě zkontrolovat, když zařízení opouštíte nebo přepravujete.

Zastavte motor a počkejte, dokud se žací nůž úplně nezastaví:

- před doplňováním paliva,
- před odstraněním boxu sběrného koše.

Zbývající rizika a normy pro prevenci nehod

Zanedbání ergonomických principů

Nedbalé používání osobních ochranných pomůcek (PPE)

Nedbalé zacházení nebo nepoužívání osobních ochranných pomůcek může způsobit vážná zranění.

- Noste předepsané osobní ochranné pomůcky.

Lidské chování, nesprávné chování

- Na jakoukoli práci se koncentrujte.

 **Zbývající rizika** – Nelze úplně vyloučit.

Nebezpečí poškození sluchu hlukem

Dlouhodobá nechráněná práce s tímto zařízením může způsobit poškození sluchu.

- Vždy noste chrániče sluchu.

V případě nouze

V případě, že dojde k nehodě, poskytněte nezbytnou první pomoc a co nejrychleji přivolejte odbornou lékařskou pomoc.

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Doba používání

Řiďte se prosím zákonnými předpisy, které se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Zajistěte, abyste byli obeznámeni s ovladači a používáním tohoto zařízení. Uživatel musí zejména vědět, jak rychle zastavit pracovní nástroje a motor.

Toto zařízení smí používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k obsluze a jsou obeznámeny s ovládáním tohoto zařízení. Před prvním použitím by si měl uživatel vyhledat odborné a praktické pokyny. Uživatel musí od prodejce nebo jiného odborníka obdržet pokyny pro bezpečné používání tohoto zařízení.

Během této instruktáže by si měl uživatel uvědomit, že

- při práci s tímto zařízením je vyžadována maximální opatrnost a koncentrace.
- ride-on sekačku klouzající dolů po svahu nelze dostat pod kontrolu použitím brzdy.

Mezi hlavní příčiny ztráty kontroly nad touto ride-on sekačkou patří:

- nedostatečná adheze kol,
- příliš rychlá jízda,
- nevhodné brzdění,
- nesprávné používání (sportovní závody apod.),
- nedostatečná znalost účinků souvisejících s podmínkami na zemi, zejména na svazích (viz část „Bezpečnost pracoviště“, „Práce na svazích“),
- nesprávné připevnění zátěže a nesprávná distribuce zátěže.

Před použitím zařízení zkontrolujte palivový systém (zejména viditelné díly, jako například nádrž, víčko nádrže, připojení hadice). V případě jakýchkoli úniků nebo poškození nestartujte motor – **nebezpečí požáru!** Před použitím nechte zařízení opravit u specializovaného prodejce.

Vadné a všechny další opotřebované nebo poškozené díly musí být před použitím tohoto zařízení vyměněny. Vyměňte jakékoli nečitelné nebo poškozené symboly nebezpečí a varování na zařízení.

Šroubovací port výhozu (žlab výhozu na žacímu ústrojí) musí být vždy pevně připevněn k žacímu ústrojí. Nesmí být poškozen a v případě potřeby musí být vyměněn technikem.

Před každým použitím musí být zkontrolována funkce brzdění.

Před každým použitím zkontrolujte, zda:

- je sekačí nástroj a celá sekačí jednotka (žací nůž, spojka nože, brzda nože, předrzný kolík, kryt žacího ústrojí) v dobrém stavu. Zkontrolujte zejména jejich bezpečné připevnění, poškození a opotřebení.
- je víčko nádrže pevně připevněno.
- je nádrž a díly přenášející palivo, stejně jako víčko nádrže, v dobrém stavu.
- jsou bezpečnostní zařízení v dobrém stavu a fungují správně.
- zda jsou pneumatiky (tlak nafouknutí, poškození, opotřebení) a rám v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda je všechna šroubová spojení pevně připevněna. Zejména je nutno provádět všechny operace údržby uvedené v plánu údržby v části „Před každým použitím“.

Pokud je to nezbytné, obraťte se na specializovaného prodejce.

Příprava oblasti na sekání

Před sekáním pečlivě zkontrolujte tuto oblast. Odstraňte kameny, větve, kosti, dráty, hračky a další předměty, které by mohly být odmrštěny.

Zajistěte, aby se v oblasti sekání nevyskytovaly jiné osoby


Montáž

Některé díly sekačky se dodávají sestavené. Za účelem rychlého a snadného sestavení si přečtěte níže uvedené pokyny a dodržujte je.

Vyjměte sekačku na trávu a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny díly.


Nainstalujte sedadlo

- 🔧 Vyjměte z konzol pro montáž sedadla šrouby a matice s přírubami.
- 🔧 Umístěte sestavu sedadla přes montážní konzoly tak, aby byly vyrovnány otvory podle obrázku.
- 🔧 Zhov nainstalujte a pevně přitáhněte šrouby a matice s přírubou.
- 🔧 Připojte bezpečnostní kabel sedadla do zástrčky na sekačce.

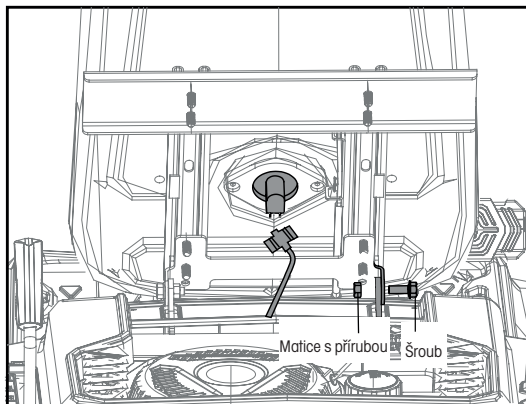


INSTALACE SLOUPKU ŘÍZENÍ

- 🔧 Vložte hřídel do dolní tyče řízení tak, aby se vyrovnaly montážní otvory hřídele a dolní tyče řízení. Velké otvory jsou v přední části. Po vložení šroubů je dotáhněte pomocí matice s přírubou. Doporučený krouticí moment je 25 ± 2 N.m.
- 🔧 Po instalaci hřídele umístěte na hřídel ozdobnou trubku.
- 🔧 Umístěte na hřídel podložku s přírubou, pouzdro, podložku s přírubou a náboj volantu.
- 🔧 Pak nainstalujte volant a plochou podložku v pořadí a směru uvedeném na obrázku. Montážní body volantu a základny volantu jsou vyrovnány a připevněny pomocí matice s přírubou. Doporučený krouticí moment je 24 ± 2 N.m;
- 🔧 Nakonec nainstalujte na volant kryt volantu.

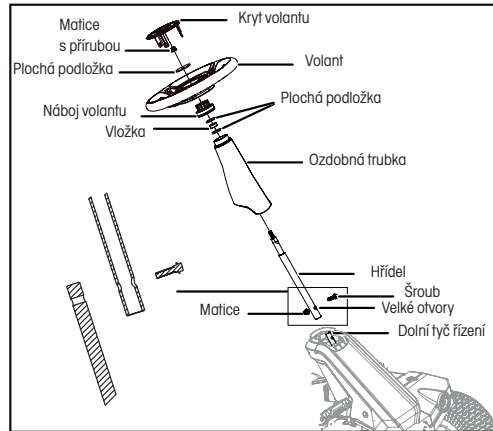

Nainstalujte koš na trávu

Zavěste koš na trávu na háček (podle obrázku).

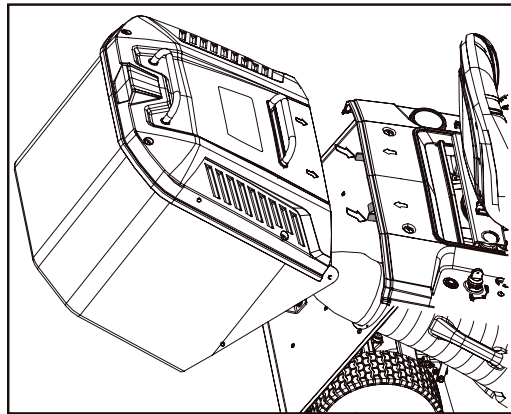

Doplňte motorový olej

- 🔧 Umístěte sekačku na vodorovný povrch.
- 🔧 Odstraňte víčko plniče. Umístěte bezpečně trychtýř a doplňte olej. Neuzavírejte víčko.
- 🔧 Pomocí měrky zkontrolujte množství oleje.
- 🔧 Zajistěte víčko oleje a seřete nadbytečný olej
- 🔧 Používejte pouze motorové oleje SAE30/10W-30/15W-40

Doplňte benzín


⚠ Nebezpečí zranění! Benzín je výbušný!

- 🔧 Vypněte motor a nechte jej vychladnout!
- 🔧 Noste ochranné rukavice!
- 🔧 Zamezte kontaktu s pokožkou a očima!

- ☼ Je nutno dodržovat „bezpečnostní pokyny pro manipulaci s benzínem“.
- ☼ Doplnujte palivo do nádrže pouze venku nebo v dostatečně odvětrávaných místnostech.
- ☼ Přeložte sedadlo
- ☼ Očistěte místo v okolí plnicí oblasti. Nečistoty v nádrži mohou způsobit provozní problémy.
- ☼ Opatrně otevřete víčko nádrže, aby se uvolnil jakýkoli případný nadměrný tlak.
- ☼ Opatrně doplňte benzín až po dolní okraj plnicího hrdla.
- ☼ Uzavřete znovu víčko nádrže. Zajistěte, aby bylo víčko nádrže těsně uzavřeno.
- ☼ Očistěte víčko nádrže a jeho okolí.
- ☼ Zkontrolujte, zda nedochází k únikům z nádrže a palivového vedení.
- ☼ Před nastartováním motoru se přesuňte alespoň tři metry od oblasti doplňování.
- ☼ Používejte benzín NATURAL 95


⚠ VAROVÁNÍ

Používejte pouze bezpečnou nádobu na benzín. Během doplňování paliva nekuřte. Odstraňte jakékoli zbytky oleje nebo benzínu. Před doplňováním paliva vypněte motor a nechte jej několik minut vychladnout.

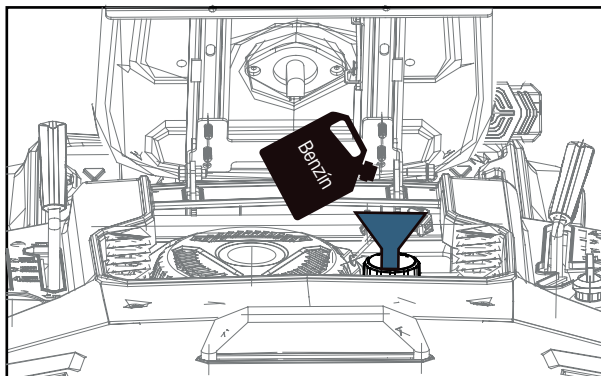

Vložte baterii

Otevřete krytku baterie, vložte baterii a uzavřete krytku (viz obrázek)

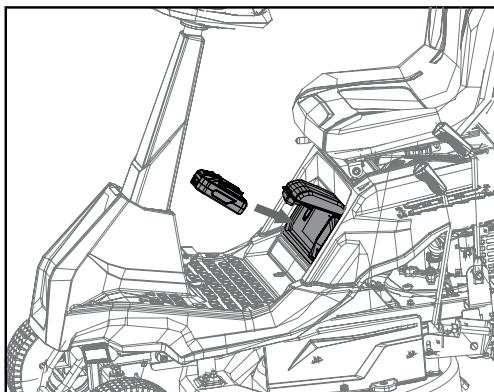


Seřízení sedadla

Před použitím této ride-on sekačky upravte polohu sedadla, aby vaše nohy bezpečně dosáhly na brzdový pedál i parkovací pedál.


Postup posunutí sedadla:

- 🔧 Otočte klíč do polohy STOP (Zastaveno) a nastavte parkovací brzdu.
- 🔧 Sedněte si do sedadla přepněte páčku pro seřízení sedadla do levé orientace.
- 🔧 Zatímco držíte tuto páčku, posuňte sedadlo do požadované polohy.
- 🔧 Uvolněte tuto páčku a před použitím této sekačky se ujistěte, že je sedadlo zajištěno ve své poloze.

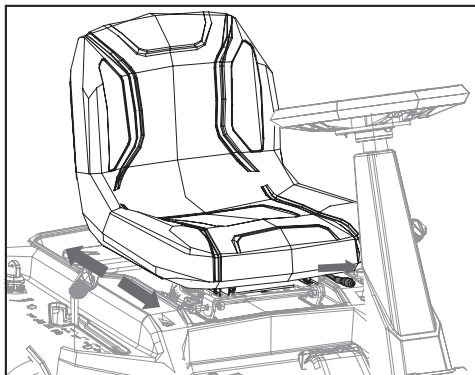

Zapnutí parkovací brzdy

- 🔧 Plně stačte a podržte brzdový pedál, a současně stlačte parkovací brzdu. Nebo nejprve stlačte parkovací brzdu a pak plně stačte brzdový pedál.
- 🔧 Uvolněte brzdový pedál.
- 🔧 Uvolněte parkovací pedál.
- 🔧 Vypněte zařízení a vyjměte klíč.
- 🔧 Pokud potřebujete parkovací brzdu odblokovat, stlačte energicky brzdový pedál – ozve se „cvaknutí“ nebo pedál parkovací brzdy odskočí, což signalizuje úspěšné odblokování. Poznámka: Pokud je sekačka nastartovaná, brzda je v blokujícím stavu, nůž není aktivní, motor se po opuštění sedadla obsluhou nevypne. V jakémkoli jiném případě se po opuštění sedadla obsluhou motor vypne.

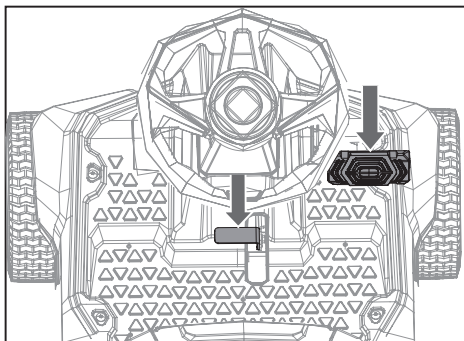


Nastavení výšky sekacího ústrojí

Před použitím této rider sekačky zvedněte výšku sekací hlavy do polohy nejvhodnější pro sekání vašeho trávníku

- ☛ Zastavte sekačku a deaktivujte nože.
- ☛ Otočte klíč do polohy STOP (Zastaveno) a stiskněte parkovací brzdu.
- ☛ Pro zvýšení sekacího ústrojí uchopte páčku pro seřízení výšky sekacího ústrojí, zatlačte ji doprava pro uvolnění ze štěrbin, posuňte ji směrem k zadní části sekačky a pak ji zatlačte doleva do štěrbin pro zajištění.
- ☛ Pro snížení sekacího ústrojí uchopte páčku pro seřízení výšky sekacího ústrojí, zatlačte ji doprava pro uvolnění ze štěrbin, posuňte ji směrem k přední části sekačky a pak zatlačte doleva do štěrbin pro zajištění.


Poznámka: Při nastavování výšky sekací hlavy uchopte rukojeť páčky pro seřízení výšky pouze když je zafixovaná. Uvolněte vaši ruku pouze po nastavení do požadované štěrbin. Pokud seřizovací páčku uvolníte rychle, může hrozit nebezpečí zmáčknutí nebo natažení ruky obsluhy

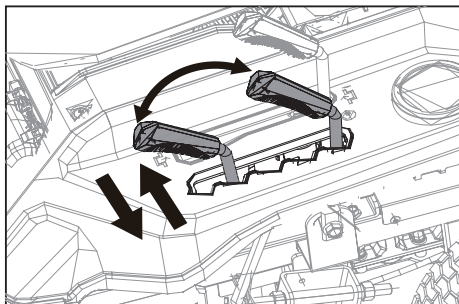

Nainstalujte zadní kanál

1. Nastavte sekací nástroj (7) na nejnižší rychlost.
2. Vložte kanál 1 hluboko do sběrného koše.
3. Podržte přepínač na bočním krytu a překlopte boční kryt nahoru.
4. Umístěte kanál 2 do bajonetu.
5. Zavěste na sekací ústrojí dvě tažné pružiny.
6. Připojte kanál 1 ke kanálu 2 a zavěste pryž A na žlab bočního výhozu.
7. Uvolněte kryt bočního výhozu pro zajištění kanálu ve správné poloze

Poznámka: Zařízení musí být během instalace zastaveno.

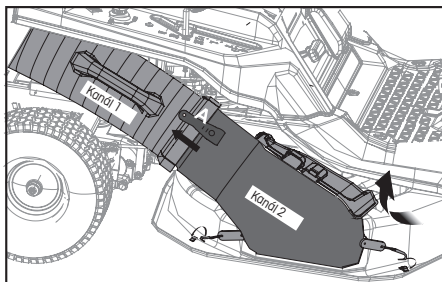


Montáž žlabu bočního výhozu

1. Nastavte sekací nástroj (7) na nejnižší rychlost.
2. Podržte přepínač na bočním krytu a překlňte boční kryt nahoru.
3. Umístěte žlab bočního výhozu na bajonet.
4. Uvolněte kryt bočního výhozu pro zajištění kanálu ve správné poloze

Poznámka: Zařízení musí být během instalace zastaveno

Instalace kol

1. Zaparkujte tuto sekačku na trávu na pevný a rovný povrch.
2. Úplně sekačku vypněte a zapněte parkovací brzdu (16), aby se během instalace sekačka nepohybovala.
3. Nainstalujte kola podle níže uvedeného obrázku a dotáhněte přední kola maticemi s přírubou; zadní kola připevněte pomocí podložek a šroubů s přírubou. (Doporučený krouticí moment je 22 Nm)
4. Při demontáži nebo montáži kol umístěte pod přední a zadní most této sekačky na trávu pevný předmět, aby během procesu výměny nedošlo k převrhnutí této sekačky na trávu a případnému zranění osob.

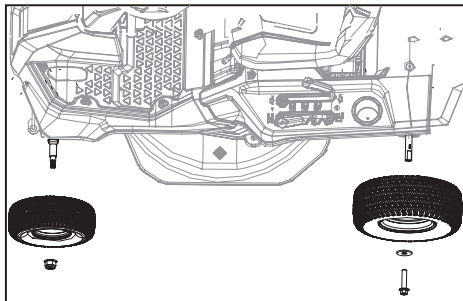

7. POUŽÍVÁNÍ

POZOR!

Před uvedením zařízení do provozu se vždy ujistěte, že je toto zařízení kompletně sestaveno!

Nabíjeje akumulátor

Nesprávné používání baterie a nabíječky může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Při nabíjení akumulátoru

-  Nabíjejte akumulátor pouze originální nabíječkou baterií.
-  Nepoužívejte tuto nabíječku baterií k nabíjení jakýchkoli jiných typů baterií.
-  Udržujte nabíječku baterií v suchu. Nevystavujte akumulátor dešti nebo vlhkosti.
-  Aby bylo minimalizováno nebezpečí poškození elektrické zástrčky a kabelu, při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
-  Pokud to není absolutně nutné, neměli byste používat prodlužovací kabel. Při použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo hrozit nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud musíte použít prodlužovací kabel, zajistěte:
 1. Aby kolíky zástrčky prodlužovacího kabelu měly stejný počet, velikost a tvar jako kolíky zástrčky na nabíječce;
 2. Aby byl prodlužovací kabel správně zapojen a aby byl v dobrém elektrickém stavu; a
 3. Aby byla velikost vodiče minimálně 16 AWG (průměr 1,29 mm) s ohledem na jmenovitý střídavý proud nabíječky.
-  Nepoužívejte nabíječku s poškozenou zástrčkou nebo kabelem. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, musíte nabíječku okamžitě vyměnit.
-  Nepoužívejte nabíječku, pokud byla vystavena prudkému nárazu, pádu nebo byla jakkoli jinak poškozena. Pokud je nabíječka poškozená, musíte ji vyměnit. Nabíječku nelze opravit.
-  Nerozebírejte nabíječku a nepokoušejte se ji opravovat.
-  Pro minimalizaci nebezpečí úrazu elektrickým proudem odpojte nabíječku před čištěním ze zásuvky.
-  Nevytvářejte zkrat; nikdy neumisťujte na kontakty baterie žádné předměty.
-  Tuto nabíječku nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny pro používání tohoto spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
-  Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s nabíječkou hrát.

Kdy akumulátor nabít

Podle potřeby – Pro kontrolu dostupného množství energie stiskněte tlačítko měřiče nabití baterie (A) a v případě potřeby akumulátor dobijte. Viz část Měřič nabití baterie.



Jak akumulátor nabít

1. Otevřete prostor pro baterii (5) a vyjměte baterii.
2. Připojte nabíječku baterií do elektrické zásuvky. Rozsvítí se zelené světlo. Udržujte nabíječku baterií v suchu. Nevystavujte akumulátor dešti nebo vlhkosti.
3. Zasuňte konektor nabíjecí jednotky pevně do dobíjecí baterie. Zajistěte, aby byl akumulátor pevně usazen v prostoru pro nabíjení baterie.
4. Úplně vybitá dobíjecí baterie potřebuje na úplné nabití přibližně pět hodin. Pokud akumulátor ponecháte na nabíječce, zůstane plně nabitý.
5. Pro kontrolu dostupného množství energie stiskněte tlačítko měřiče nabití baterie.
6. Pokud nabíječku baterií nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky.



Měřič nabití baterie

Pro kontrolu dostupného množství energie stiskněte tlačítko měřiče nabití baterie.

Indikátory přibližně ukážou dostupné množství energie zbývající v akumulátoru.

Indikátory	Dostupné množství energie
Tři zelené indikátory	70 % ~ 100 %
Dva zelené indikátory	10 % ~ 70 %
Jeden zelený indikátor	Méně než 10 %

⚠ Upozornění!


Motor není dodáván s olejem. Proto zajistěte, aby bylo před nastartováním motoru doplněno 0,5 litru oleje. Používejte normální univerzální olej (SAE30). Hladinu oleje v motoru je nutno kontrolovat před každým sekáním. Budeť rovněž muset doplnit benzín, protože ten není rovněž dodáván.

⚠ VAROVÁNÍ

Kdykoli potřebujete na vaší sekačce na trávě provést seřízení a/nebo opravu, počkejte, dokud se nůž úplně nezastaví. Před prováděním jakýchkoli seřízení, údržby nebo oprav vždy vypněte motor.


Startování motoru pomocí funkce e-start

- 🌀 Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Viz část „Kontrola hladiny oleje“.
- 🌀 Připevněte sběrný koš (9).
- 🌀 Stlačte úplně pedál brzdy a spojky (3) a aktivujte blokovací brzdu (16).
- 🌀 Sekací nástroj (8) musí být vypnutý.
- 🌀 Nastavte požadovanou výšku sekání (7).
- 🌀 Nastavte páčku rychlosti (13) na neutrál „N“
- 🌀 Otáčejte klíč zapalování (12) do polohy „start“, dokud motor nenastartuje, a pak jej ponechte v poloze „on“ (zapnuto).
- 🌀 Rukojeť škrtilí klapky (14) ovládá rychlost motoru.

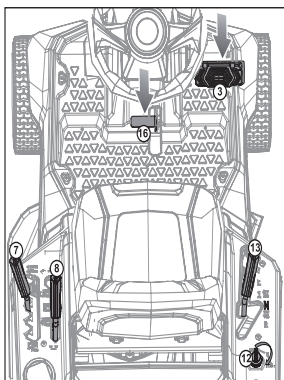


Startování motoru pomocí startovacího lanka

- ☛ Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Viz část „Kontrola hladiny oleje“.
- ☛ Připevněte sběrný koš (9).
- ☛ Stlačte úplně pedál brzdy (3) a aktivujte blokovací brzdu (16).
- ☛ Sekací nástroj (8) musí být vypnutý.
- ☛ Nastavte požadovanou výšku sekání (7)
- ☛ Nastavte páčku rychlosti (13) na neutrál „N“
- ☛ Otočte klíč zapalování (12) do polohy „ON“ (Zapnuto)
- ☛ Složte sedadlo a zatáhněte za startovací lanko
- ☛ Pozor: Za chladného počasí může být nezbytné tento proces startování několikrát opakovat.
- ☛ Nedovolte, aby se startovací lanko prudce vrátilo zpět na své místo.
- ☛ Složte sedadlo.

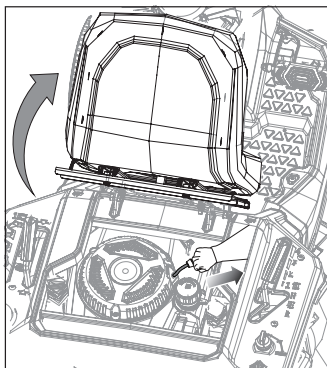


JÍZDA BEZ SEKÁNÍ

- ☛ Stlačte úplně brzdový pedál (3) a blokovací brzda (16) se sama odblokuje.
- ☛ Přesuňte páčku plynu (14) ve směru „FAST“ (Rychle) pro přidání plynu.
- ☛ Zařaďte požadovanou rychlost.
- ☛ Pomalým uvolňováním brzdového pedálu (3) pomalu uveďte sekačku do pohybu.
- ☛ Pozor! Řaďte rychlosti pouze ve stavu zastaveno. (Motor se nemůže vypnout)

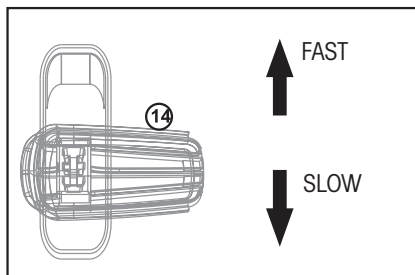


Jízda se sekáním

- ☛ Stlačte úplně brzdový pedál (3) a blokovací brzda (16) se sama odblokuje.
- ☛ Přesuňte páčku plynu (14) ve směru „FAST“ (Rychle) pro přidání plynu. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Viz část „Kontrola hladiny oleje“.
- ☛ Pomalu posouvejte páčku vypínače sekacího nástroje (8) dopředu, a po zasunutí spojky sekačky ji posouvejte doleva, dokud nezaskočí.
- ☛ Zařaďte požadovanou rychlost.
- ☛ Pomalým uvolňováním brzdového pedálu (3) pomalu uveďte sekačku do pohybu.
- ☛ Pozor! Řadte rychlosti pouze ve stavu zastaveno. (Motor se nemůže vypnout.)

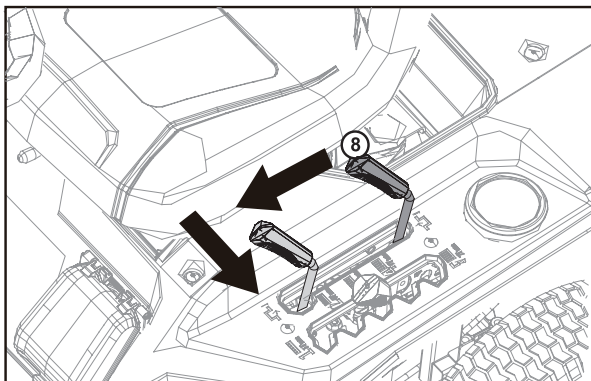

Vypnutí sekačky na trávu

- ☛ Stlačte úplně pedál brzdy a spojky (3) a aktivujte blokovací brzdu (16).
- ☛ Vypněte sekací nástroj zatažením páčky (8) doprava a dozadu
- ☛ Nastavte páčku plynu (14) na stabilní škrticí klapku „SLOW“ (Pomalou)
- ☛ Otočte klíč zapalování (10) do polohy „stop“.
- ☛ Nastavte požadovanou výšku sekání (7)
- ☛ Když tuto sekačku na trávu opouštíte, vždy vyjměte klíč zapalování (12).

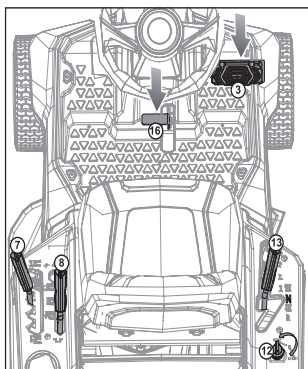

Tipy pro správné sekání:

Práce na svazích:

- ☛ Svahy jsou jednou z hlavních příčin nehod, při kterých dochází ke ztrátě kontroly nad ride-on sekačkou a následnému převrnutí sekačky, které může způsobit vážná nebo i smrtelná zranění.
- ☛ Neexistuje žádný „bezpečný“ svah! Řízení na travnatých svazích vyžaduje speciální koncentraci. Z bezpečnostních důvodů nesmí být toto zařízení používáno na svazích se sklonem větším než 10° (17,6 %).
- Nebezpečí zranění!** Sklon svahu 10° odpovídá svislému zvýšení o 17,6 cm na 100 cm vodorovné vzdálenosti.
- ☛ Vyhybte se rozjíždění nebo zastavování na svazích. Nepoužívejte toto zařízení v místech (svahy, příkopy apod.), kde by se mohla tato ride-on sekačka převrátit nebo uklouznout.
- ☛ Nebezpečí převrnutí nebo uklouznutí se zvyšuje, jestliže je zem měkká nebo mokrá.
- ☛ Na svazích je nutno jezdit v podélném směru. Příčná jízda zvyšuje nebezpečí převrácení.
- ☛ Při jízdě na svazích neměňte neočekávané rychlosti nebo směr. Práce v takovém prostředí vyžaduje klidné, obezřetné a stabilní ovládání této ride-on sekačky.
- ☛ Vyvarujte se změnám směru na svazích. Zatáčejte na svazích pouze tehdy, když je to nezbytné. Pokud je to možné, jezděte pomalu a ve velkých obloucích směrem dolů ze svahu.
- ☛ Nesekejte mokrou trávu, zejména na svazích, protože mokrá tráva omezuje přilnavost kol. Tato ride-on sekačka by mohla uklouznout a stát se pro obsluhu nekontrolovatelnou.
- ☛ Během jízdy na svazích nesmíte nikdy prostřednictvím volnoběhu převodovky odpojovat převodovku.
- ☛ Speciální pozornost je nutno věnovat ovládání příslušenství na svazích (změněné rozložení váhy zařízení).
- ☛ Pokud během jízdy na svahu začnou prokluzovat kola nebo pokud zařízení při pohybu nahoru svahem uvázne, musíte deaktivovat žací nůž nebo příslušenství. Pak opusťte svah pomalou jízdou ze svahu přímým směrem.
- ☛ Nikdy nezkoušejte stabilizovat tuto ride-on sekačku tlačení na zemi nohama.
- ☛ Hmotnost boxu sběrného koše zvyšuje nebezpečí převrácení této ride-on sekačky, a to zejména tehdy, když je plný.
- ☛ Nikdy nevyprazdňujte a nezvedejte box sběrného koše na svahu.

Zastavení a zaparkování

- ☛ Tuto ride-on sekačku je dovoleno parkovat pouze na rovném povrchu. Před sesednutím zajistěte, aby byla tato ride-on sekačka v úplném klidu.
- ☛ Dávejte si pozor, protože sekací nástroj se před úplným zastavením ještě několik sekund otáčí.
- ☛ Před opuštěním sedadla řidiče deaktivujte žací nůž nebo pohon příslušenství, snižte žací ústrojí a všechno příslušenství, nastavte všechny ovládací páčky do neutrální polohy, zapněte parkovací brzdou, zastavte motor a vyjměte klíč zapalování.
- ☛ Uchovejte klíč zapalování na místě, kam mají přístup pouze povolané osoby.

Tipy pro správné sekání:

- ☛ Dávejte pozor, abyste nenajeli do něčeho nebo nepřejeli něco, co by mohlo vaši sekačku poškodit. Tato sekačka na trávu by mohla být poškozena a/nebo by mohla způsobit zranění osob.
- ☛ Horký motor, výfuk nebo hnací jednotka mohou v případě dotyku popálit vaši pokožku. Proto se těchto dílů nedotýkejte, jestliže si nejste jisti, že je sekačka nějakou dobu vypnutá a díly jsou již chladné!
- ☛ Nedostatečné denní světlo nebo dokonce nedostatečná úroveň umělého osvětlení je jedním z důvodů, proč nesekat.
- ☛ Zkontrolujte sekačku, nůž a další díly v případě, že narazily do cizího předmětu nebo pokud zařízení neobvykle silně vibruje.

- ✿ Neprovádějte žádné seřizování nebo opravy dříve, než vypnete motor. Vytáhněte krytku zapalovací svíčky (22).
- ✿ Budte obzvlášť opatrní, pokud sekáte hned vedle silnice nebo v její blízkosti (doprava). Vždy udržujte travní žlab otočený pryč ze silnice.
- ✿ Nesekejte v místech, kde mají kola problém s přilnavostí nebo kde je sekání jakýmkoli jiným způsobem nebezpečné.
- ✿ Před couváním zajistěte, aby za vámi nikdo nestál, což platí zejména pro malé děti, které lze snadno přehlédnout.
- ✿ Při sekání silně vysoké trávy vyberte nejvyšší úroveň sekání a sekejte nižší rychlostí.
- ✿ Před odstraněním jakékoli trávy nebo ucpání vypněte motor a vytáhněte krytku zapalovací svíčky.
- ✿ Nikdy neodstraňujte žádné díly zajišťující bezpečnost.
- ✿ Nikdy nedoplňujte do motoru benzin, jestliže je motor horký nebo běží.

Sekání

- ✿ Používejte pouze ostrý nůž v dobrém stavu. Tím zabráníte třepení stébel trávy a žloutnutí trávníku.
- ✿ Pro zajištění pěkného a čistého vzhledu se pokoušejte sekat rovným směrem. Při tom by se měly pásy sekání vždy o několik centimetrů překrývat, aby nevznikaly prázdné pruhy.
- ✿ Udržujte dolní stranu krytu sekačky čistou a odstraňte nahromaděnou trávu. Nánosy nejen znesnadňují startování sekačky, ale snižují i kvalitu sekání a znesnadňují zařízení přemísťování trávy do koše. Vždy sekejte podél sklonu (nikoli nahoru a dolů). Mírné otáčení předních kol nahoru svahelem během sekání brání uklouznutí sekačky z přímého směru. Vyberte výšku sekání podle délky trávy. Pokud trávník trochu přerostl, posekejte jej několikrát tak, abyste najednou nesekali více než 4 cm trávy.
- ✿ Před prováděním jakýchkoli kontrol nože vypněte motor. Mějte na paměti, že nůž se otáčí ještě několik sekund po vypnutí motoru. Nikdy se nepokoušejte nůž ručně zastavit. Pravidelně kontrolujte, zda je nůž bezpečně připevněn, v dobrém stavu a ostrý. Pokud tomu tak, není, naostřete nůž nebo jej vyměňte. V případě, že nůž narazí do nějakého předmětu, okamžitě sekačku vypněte a počkejte, než se nůž úplně zastaví. Pak zkontrolujte stav nože a držáku nože. Vyměňte jakékoli poškozené díly.

Při vyprazdňování sběrného koše sedíte (9)

- Přejeďte na místo, kde chcete sběrný koš vyprázdnit.
- Stlačte úplně brzdový pedál (3).
- Vypněte sekací nástroj (8).
- Zvedněte sběrný koš (9) pomocí rukojeti tak, aby se vyprázdnil.
- Znovu dejte sběrný koš (9) dolů



Pro vyprázdnění uvolněte sběrný koš (9)

- Stlačte úplně brzdový pedál (3) a aktivujte blokovací brzdu (16).
- Vypněte sekací nástroj (8).
- Nastavte páčku plynu (13) na neutrál „N“
- Uvolněte sběrný koš (9) a vyprázdněte jej.
- Znovu připevněte sběrný koš (9).

Po ukončení sekání

- Před zaparkováním této sekačky na trávu do uzavřené místnosti nechte motor vždy vychladnout.
- Před uskladněním odstraňte trávu, listy, mazivo a olej. Neskladujte na sekačce žádné jiné předměty.
- Před dalším použitím zkontrolujte všechny šrouby a matice. Dotáhněte všechny uvolněné šrouby.
- Před dalším použitím vyprázdněte sběrný koš (9).
- Vyjměte klíček zapalování
- Zajistěte, aby nebyla tato sekačka zaparkována vedle zdroje nebezpečí. Unikající plyn může způsobit výbuch.
- Pro opravy je dovoleno používat pouze originální díly nebo díly schválené výrobcem (viz adresa na záručním certifikátu).
- Pokud nebudete tuto sekačku delší dobu používat, vyprázdněte pomocí sacího čerpadla na benzín benzinovou nádrž.
- Zařízení promazte a proveďte jeho servis

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Údržba a opravy

Před zahájením čištění, seřizování, oprav nebo údržby zaparkujte toto zařízení na pevné a rovné zemi, zapněte parkovací brzdu, zastavte motor, nechte motor vychladnout a vyjměte klíč zapalování.

Předtím, než začnete pracovat na motoru nebo v jeho okolí, na výfukovém potrubí nebo tlumiči, nechte zařízení vychladnout; to platí rovněž zejména pro všechny úkony údržby žacího ústrojí. Mohou se objevit teploty 80 °C a vyšší. **Nebezpečí popálení!**

Přímý kontakt s motorovým olejem může být nebezpečný. Motorový olej nesmíte vylít.

Čištění:

Po ukončení používání musíte celou ride-on sekačku a příslušenství vyčistit. Zejména je nutno odstranit všechny zbytky trávy, protože v nich obsažená vlhkost způsobuje v delším horizontu poškození.

Očistěte zařízení následujícím způsobem vodou.

☛ Umístěte spojovací díl hadice k přípojce vody (6) na sekačce, nastartujte sekačku a po přibližně 30 sekundách ji znovu vypněte.

☛ Tyč otáčejícího se nože nasměruje vodu na dolní část sekačky a tím ji očistí.

☛ Zastavte vodovodní kohoutek a odstraňte připojení hadice.

☛ Horní část očistěte hadříkem (nepoužívejte žádné ostré předměty).

 **Poznámka:** Nečistoty a trávu lze nejnázve odstranit ihned po ukončení sekání trávy. Uschlá tráva a nečistoty mohou snižovat výkon sekání. Zkontrolujte, zda travní žlab neobsahuje zbytky trávy. Jakékoli takové zbytky odstraňte.

☛ Nikdy nečistěte tuto sekačku na trávu proudem vody nebo vysokotlakým čističem. Motor musí zůstat suchý. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako například přípravky pro čištění za studena nebo petrolejový éter.

☛ Nikdy nejezděte s touto ride-on sekačkou za účelem čištění (např. rámu) do blízkosti okrajů nebo příkopů.

☛ Aby nedošlo k požáru, udržujte motor, chladicí žebra, prostor pro baterii, okolí palivové nádrže a výfuk zbavený trávy, listů a unikajícího oleje (nebo maziva).

☛ Vždy očistěte box sběrného koše.

Operace údržby:

☛ Je povoleno provádět pouze operace údržby uvedené v tomto návodu k obsluze. Veškeré další práce světe specializovanému prodejci. Pokud nemáte nezbytné znalosti nebo pomocné vybavení, kontaktujte prosím vždy specializovaného prodejce.

☛ Doporučujeme: Světe údržbu a opravy pouze specializovanému prodejci.

☛ Tuto ride-on sekačku a veškeré příslušenství je nutno nechat jednou za rok zkontrolovat specializovaným prodejcem.

☛ Vždy udržujte varovné a informační nálepky čisté a čitelné. Poškozené nebo chybějící nálepky musí být nahrazeny novými originálními nálepkami. Pokud komponentu nahrazujete za novou, ujistěte se, že je nová komponenta dodána se stejnými štiřky.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození nebo únikům u komponent pro přepravu paliva (palivové vedení, palivový kohout, palivová nádrž, víčko nádrže, připojení apod.), a v případě potřeby je musíte nechte vyměnit technikem.

Toto zařízení je vybaveno mnoha bezpečnostními prvky. Toto zařízení je zakázáno odstraňovat nebo upravovat (obcházet apod.) a v pravidelných intervalech je nutno je kontrolovat. Operace na bezpečnostních zařízeních smí provádět pouze technik.

Zajistěte, aby byly všechny matice, čepy a šrouby, zejména šroub pro připevnění nože, pevně dotaženy a byl tak zajištěn bezpečný provoz zařízení.

Z bezpečnostních důvodů musíte opotřebované nebo poškozené díly okamžitě vyměnit.

Jednotku sběrného koše (např. box sběrného koše, žlab výhozu) pravidelně kontrolujte z hlediska opotřebení, poškození nebo ztráty funkčnosti.

Z důvodu hmotnosti této ride-on sekačky buďte při práci pod tímto zařízením mimořádně opatrní.

Zkontrolujte pevné připevnění předních a zadních kol.

Vždy udržujte tuto ride-on sekačku a příslušenství v perfektním provozním stavu. Musí být přítomna všechna bezpečnostní zařízení, a tato zařízení musí být v perfektním provozním stavu.

Zajistěte, aby byly pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Tlak pneumatik uvedený v tomto návodu k obsluze je zakázáno překračovat.

Při práci na sekačce nosíte vždy silné rukavice a dbejte mimořádné opatrnosti.

Pravidelně v krátkých intervalech kontrolujte funkci brzd, a v případě potřeby požádejte technika o provedení příslušného seřízení nebo údržby.

VAROVÁNÍ

Když je motor spuštěný, nikdy nepracujte na vodivých dílech jednotky zapalování, ani se jich nedotýkejte.

Před zahájením jakékoli práce nebo údržby vždy ze zapalovací svíčky vytáhněte krytku zapalovací svíčky.

Nikdy neprovádějte jakékoli práce na zařízení, které je v chodu. Jakékoli práce, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, smí provádět výhradně autorizovaný servis.

Nápravy kol a náboje kol

Jednou za sezónu byste je měli lehce namazat.

Nůž


Z bezpečnostních důvodů by měl ostření, vyvažování a montáž nože provádět autorizovaný servis. Pro optimální výsledky doporučujeme kontrolovat nůž jednou ročně.

Výměna nože

Při výměně sekacího nástroje používejte pouze originální náhradní díly.

Noste rukavice, abyste se při výměně nože nepořezali. Nikdy neinstalujte jiný nůž.

- ✿ Vyměňte klíč zapalování.
- ✿ Pokud chcete vyměnit nůž, odstraňte šroub.
- ✿ Nainstalujte vše podle popisu na obrázku. Připevněte správně šroub. Uťahovací krouticí moment je 65 N.m. Pokud vyměňujete nůž, vyměňte rovněž šroub a podložku

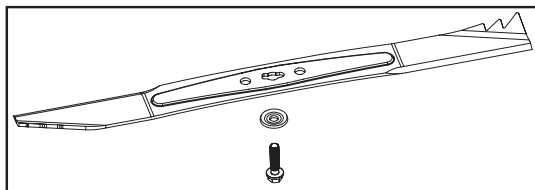


Kontrola hladiny oleje

⚠ UPOZORNĚNÍ


Nikdy nepoužívejte motor bez oleje nebo s nedostatečným množstvím oleje. Hrozí vážné poškození motoru. Používejte pouze motorové oleje SAE30/ 10W-30/ 15W-40

- ✿ Umístěte sekačku na trávu na rovný povrch bez nerovností.
- ✿ Vyměňte klíč zapalování (12)
- ✿ Vyměňte měrku oleje (20) jejím otočením doleva, a pak měrku utřete.
- ✿ Znovu měrku zašroubujte až po omezující doraz v plnicí trysce.
- ✿ Vytáhněte měrku a odečtěte vodorovně úroveň oleje. Úroveň oleje musí být mezi značkou max a min na měrce oleje (20).

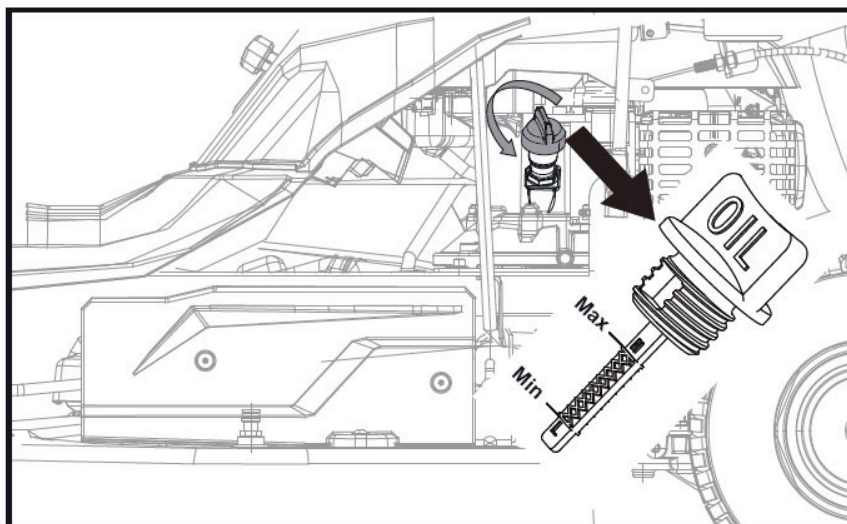

Výměna oleje

- ✿ Výměnu motorového oleje byste měli provádět každý rok před zahájením sezóny, když má motor provozní teplotu a je zastavený.
- ✿ Používejte pouze motorový olej (SAE30/10W-30/15W-40).
- ✿ Umístěte sekačku na trávu na rovný povrch bez nerovností.
- ✿ Vyjměte klíč zapalování (10)
- ✿ Očistěte oblast kolem měrky oleje.
- ✿ Pomalu odšroubujte a vyjměte měrku oleje.
- ✿ Umístěte pod šroub pro vypouštění oleje nádržku na olej (nebo jinou vhodnou nádobu).
- ✿ Odstraňte šroub pro vypouštění oleje a nechte olej vytéct.
- ✿ Po úplném vypuštění oleje vraťte zpět šroub pro vypouštění oleje.
- ✿ Doplňte uvedeným způsobem olej.
- ✿ Vraťte zpět měrku oleje a ručně ji dotáhněte.
- ✿ Očistěte jakýkoli vylitý olej.
- ✿ Zlikvidujte použitý olej podle platných předpisů.

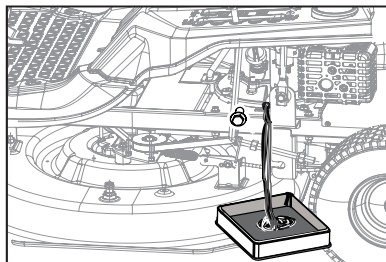


Údržba vzduchového filtru

Znečištěné vzduchové filtry (19) snižují výkon motoru z důvodu omezené dodávky vzduchu do karburátoru. Proto je nezbytná pravidelná kontrola.

Vzduchový filtr by měl být zkontrolován každých 50 hodin provozu a v případě potřeby vyčištěn. Ve velmi prašném prostředí je nutno vzduchový filtr kontrolovat častěji.

- ✿ Před kontrolou vzduchového filtru nejprve složte sedadlo.
- ✿ Otevřete vzduchový filtr.
- ✿ Otevřete kryt vzduchového filtru (A) a vyjměte díl vzduchového filtru (B).
- ✿ Čistěte papírový filtr (B) výhradně stlačeným vzduchem nebo jeho poklepáním.

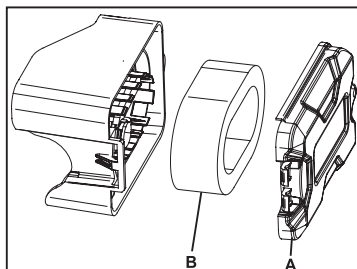


Důležité: Nikdy nečistěte vzduchový filtr benzínem nebo hořlavými čisticími prostředky. Čistěte papírový filtr stlačeným vzduchem nebo jeho poklepáním.


Údržba zapalovací svíčky

Každých 100 hodin provozu zkontrolujte, zda není zapalovací svíčka znečištěna a zamaštěna, a v případě potřeby ji očistěte měděným kartáčem. Pak provádějte servis zapalovací svíčky po každých 50 hodinách provozu.

Otočením vytáhněte krytku zapalovací svíčky. Vyjměte zapalovací svíčku (22) pomocí klíče na zapalovací svíčky

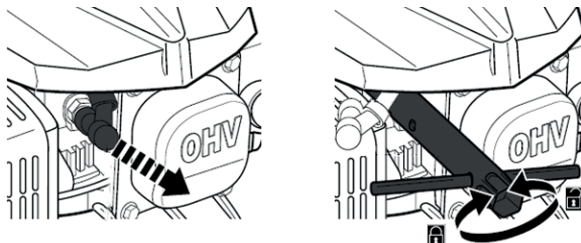

Pomocí lístkového spároměru nastavte mezeru na 0,75 mm (0,030"). Znovu připevněte zapalovací svíčku (22); dávejte při tom pozor na přetažení.

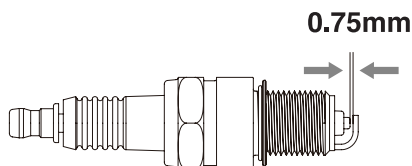


Vyměňte pojistku

- ⚡ Elektrické startování je chráněno 5 A pojistkou.
- ⚡ Nikdy nepoužívejte jinou pojistku a nikdy tuto pojistku neobcházejte.

Vyměňte pojistku

- ⚡ Elektrické startování je chráněno 5 A pojistkou.
- ⚡ Nikdy nepoužívejte jinou pojistku a nikdy tuto pojistku neobcházejte.
- ⚡ Pojistku najděte pod rychlostí dopředu/dozadu.

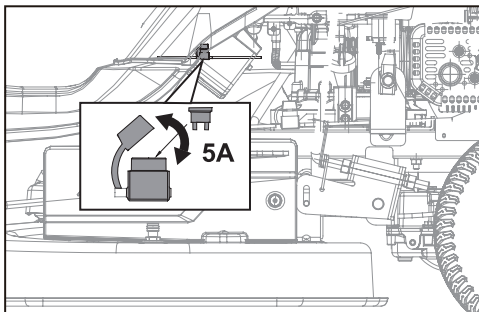

Akumulátor a nabíječka

Vlhká místa mohou způsobit korozi svorek a elektrických kontaktů. V případě dlouhodobého skladování za vysokých teplot (50 °C) může dojít k trvalému poškození akumulátoru. Zkontrolujte elektrické svorky a kontakty na akumulátoru a nabíječce. Očistěte je čistým hadříkem nebo vyfoukáním stlačeným vzduchem.

Po uskladnění může být vyžadováno normální nabití. Pro kontrolu dostupného množství energie stiskněte tlačítko měřiče nabití baterie a v případě potřeby baterii dobijte. Viz část Měřič nabití baterie.

Tlak pneumatik:

-  Před nastartováním zkontrolujte tlak pneumatik!
-  Správný tlak pneumatik je 1,5 barů u předních kol a 1,8 barů u zadních kol.

Důležité: Pokud je tlak pneumatik příliš nízký, zvyšuje se nebezpečí poškození ventilů a také hadic.

Opravy

Po jakékoli opravě nebo údržbě zkontrolujte, zda jsou na všechny bezpečnostní díly svém místě a zda správně fungují. Všechny díly, které mohou způsobit zranění, musí být udržovány v místech mimo dosah dětí nebo jiných osob.

Důležité: Podle legislativy týkající se odpovědnosti za produkt neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnými opravami nebo použitím náhradních dílů, které nejsou originálními nebo námi schválenými náhradními díly.

Kromě toho neneseme rovněž odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnými opravami. Tyto práce by měl provádět zákaznický servis nebo autorizovaný specialista. Totéž se týká dílů příslušenství.

Informace o servisu

Uvědomte si prosím, že následující díly tohoto produktu podléhají běžnému a přirozenému opotřebení, a proto jsou následující díly považovány za spotřební materiál. Opořezávané díly*: Zapalovací svíčka, vzduchový filtr, benzínový filtr, nůž, řemen, baterie, nůž, pneumatiky

* Není vždy součástí dodávky

9. SKLADOVÁNÍ

Skladujte toto zařízení a jeho příslušenství v tmavé a suché místnosti, kde nemrzne a kam nemají přístup děti. Optimální skladovací teplota je mezi 5 až 30 °C. Uskladněte se zařízením i tuto uživatelskou příručku.

- Nikdy neskladujte toto zařízení s benzinem v nádrži uvnitř budovy, ve které by se výpary paliva mohly dostat do styku s otevřeným ohněm nebo jiskrami
- Před uskladněním nechte zařízení vychladnout.
- Aby bylo minimalizováno nebezpečí vzniku požáru, udržujte motor, výfuk, box pro baterii a oblast kolem palivové nádrže zbavené trávy, slámy, mechu, listů nebo unikajícího maziva.

Příprava sekačky na dlouhodobé skladování Upozornění: Nevyprazdňujte benzinovou nádrž v uzavřených místech, v blízkosti ohně nebo během kouření. Benzinové výpary mohou způsobit výbuch a požár.

-  Vyprázdněte benzinovou nádrž pomocí čerpadla pro čerpání benzínu.
-  Spusťte motor a nechte jej běžet, dokud se nespoteřebuje zbývající benzin.
-  Otevřete krytku baterie a vyjměte baterii.

- ☛ Na konci každé sezóny vyměňte olej. Při výměně oleje nejprve odstraňte použitý motorový olej z teplého motoru a pak doplňte novým olej.
- ☛ Odstraňte zapalovací svíčku z válcové hlavy.
- ☛ Naplňte válec přibližně 20 ml oleje z olejové nádoby.
- ☛ Pomalu zatáhněte zpět rukojeť startéru, která se namočí ve stěně válce s olejem.
- ☛ Zašroubujte zpět zapalovací svíčku.
- ☛ Očistěte chladicí žebra válce a kryt.
- ☛ Z důvodu ochrany laku očistěte celé zařízení.
- ☛ Uskladněte zařízení na dobře větraném místě.

Akumulátor a nabíječka

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji a uložte na chladné a suché místo. Mokrá a vlhká místa mohou způsobit korozi svorek a elektrických kontaktů. V případě dlouhodobého skladování za vysokých teplot (50 °C) může dojít k trvalému poškození akumulátoru. Zkontrolujte elektrické svorky a kontakty na akumulátoru a nabíječce. Očistěte je čistým hadříkem nebo vyfoukáním stlačeným vzduchem.

Po uskladnění může být vyžadováno normální nabití. Pro kontrolu dostupného množství energie stiskněte tlačítko měřiče nabití baterie a v případě potřeby baterii dobijte. Viz část Měřič nabití baterie.

Nesprávné skladování může baterii poškodit a není kryto zárukou.

Přeprava

Přeprava ride-on sekačky

- ☛ Hmotnost této ride-on sekačky může způsobit vážné zranění rozmáčknutím. Speciální pozornost je nutno věnovat nakládání a vykládání této ride-on sekačky na/z vozidlo nebo přívěs za účelem přepravy.
- ☛ Tato ride-on sekačka nesmí být tažena. Pro přepravu po veřejných cestách musí být použito vhodné vozidlo nebo vhodný přívěs.
- ☛ Během přepravy zajistěte tuto ride-on sekačku na ložné ploše. Vždy zapněte parkovací brzdou.
- ☛ Před přepravou nebo uskladněním deaktivujte pohon žacího nože nebo příslušenství.
- ☛ Při přepravě zařízení vždy dodržujte místní legislativu, zejména zákony týkající se zabezpečení nákladu a přepravy objektů na ložné ploše.
- ☛ Po naložení a před další přepravou nechte zařízení, zejména motor a tlumič, úplně vychladnout. Ložná plocha a oblast kolem tlumiče a motoru musí být udržována bez hořlavých materiálů, jako například slámy, listů nebo zbytků suché trávy.
- ☛ Vždy vyjměte klíč zapalování.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	
Typ motoru	čtyřtákní motor / vzduchem chlazený
Zdvihový objem	224 cm ³
Rychlost otáčení	3100 min ⁻¹
Výkon	4,4 kW/6,0 PS
Palivo	NATURAL 95
Kapacita nádrže	1,8 l
Motorový olej	SAE30/10W-30/15W-40
Kapacita nádrže/oleje	0,5 l
Nastavení výšky sekání	5 kroků
Kapacita boxu sběrného koše	150 l
Šířka sekání	61 cm
Výška sekání	35–75 mm
Hmotnost	120 kg
Rychlost jízdy V	1,5, 2,0, 4,0, 6,0 km/h
Rychlosti jízdy R	2,4 km/h
Přední kola	10×400-4
Tlak pneumatik, přední kola	1,5 barů
Zadní kola	13×500-6
Tlak pneumatik, zadní kola	1,8 barů
Úroveň akustického tlaku	LPA = 84,7 dB (A)
Nejistota	K = 3,0 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	LWA = 96,59 dB (A)
Nejistota	K = 1,69 dB (A)
Noste chrániče sluchu.	V důsledku působení hluku může dojít k poškození sluchu.
Vibrace ah (vlevo/vpravo)	= 3,662/3,522 m/s ²
Úroveň vibrací v sedadle	ah = 1,261 m/s ²
Nejistota	K = 1,5 m/s ²
Li-ion baterie	
Jmenovité napětí	20 V
Doba nabíjení v minutách	280 min
Nabíjecí proud	0,6 A
Střídavý vstup nabíjecí jednotky (proměnlivý)	100–240 V
Kapacita baterie	2 Ah

Podléhá technickým změnám!

Informace týkající se emise hluku měřené podle příslušných norem:

Omezte generování hluku a vibrace na minimum!

Používejte pouze zařízení, které je v dokonalém stavu.

Zařízení pravidelně udržujte a čistěte.

Přizpůsobte způsob vaší práce se zařízením.

Nepřetěžujte toto zařízení.

V případě potřeby nechte zařízení zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.

Noste ochranné pomůcky

11. LIKVIDACE A RECYKLACE



Toto zařízení je dodáváno v obalu, aby bylo zabráněno jeho poškození během přepravy. Materiály použité k balení mohou být opětovně použity nebo recyklovány. Toto zařízení a jeho příslušenství je vyrobeno z různých typů materiálu, jako například z kovu a plastů. Vadné komponenty musí být zlikvidovány speciálním způsobem. Obratě se na vašeho prodejce nebo místní úřady.

Vyřazená zařízení nesmí být vyhazována do domácího odpadu!



Tento symbol znamená, že tento produkt není dovoleno likvidovat společně s domácím odpadem podle Směrnice (2012/19/EU) popisující likvidaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tento produkt je nutno zlikvidovat v určeném sběrném dvoře. To lze realizovat například odevzdáním do schváleného sběrného dvora pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Nesprávná likvidace vyřazeného zařízení může mít negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví z důvodu existence potenciálně nebezpečných látek často obsažených v elektrickém nebo elektronickém zařízení. Správnou likvidací tohoto produktu rovněž přispíváte k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných dvorech pro vyřazená zařízení můžete získat u místních úřadů, veřejné autority pro likvidaci odpadu, autorizované instituce pro likvidaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení nebo společnosti zajišťující likvidaci odpadu.

Běžné a dobíjecí baterie nepatří do domácího odpadu!



Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoli, do sběrného dvora provozovaného místními úřady nebo prodejci, aby mohly být zlikvidovány ekologicky šetrným způsobem.

*označeno symboly: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

- Před likvidací zařízení a baterií vyjměte z laseru baterie.

12. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Řešení problémů

Následující tabulka obsahuje potenciální závady, jejich možné příčiny a možnosti odstranění. Pokud však nejste schopni problém vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionála.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Před zahájením jakékoli kontroly nebo seřizování vždy vypněte motor a vytáhněte kabel zapalování.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Pokud po seřízení nebo opravě motoru necháte motor několik minut běžet, uvědomte si, že výfuk a další díly se zahřejí. Proto se nedotýkejte dílů vydávajících teplo, protože byste se mohli popálit.

Závada	Možná příčina	Řešení
Hlasitý chod, zařízení silně vibruje	• Uvolněné šrouby • Uvolněné upevňovací prvky nože • Nevyvážený nůž • Poškozený V-řemen. • Zablokovaný žlab výhozu.	• Zkontrolujte šrouby • Zkontrolujte upevňovací prvky nože • Vyměňte nůž • Vyměňte V-řemen. • Vyčistěte žlab výhozu.
Motor nestartuje	• Nesprávný postup startování • Není stlačena páčka brzdy • Páčka rychlosti není v poloze „N“ • Vadná zapalovací svíčka • Prázdna palivová nádrž • Příliš dlouhé bovdenové kabely • Nekvalitní palivo, skladování bez vyprázdnění benzínové nádrže, nesprávný typ benzínu • Znečištěná zapalovací svíčka (zbytek uhlíku na elektrodách), příliš velká vzdálenost elektrod • Zapalovací svíčka je mokrá od benzínu (přesycený motor). • Vada motoru	• Zkontrolujte postup startování • Stiskněte páčku brzdy • Zkontrolujte nastavení • Vyměňte zapalovací svíčku • Doplňte palivo • Upravte bovdenové kabely pomocí matic šroubení. • Vyprázdňte palivovou nádrž a karburátor. Naplňte čerstvým palivem. • Očistěte svíčku, zkontrolujte tepelnou hodnotu svíčky, vyměňte podle potřeby zapalovací svíčku, nastavte 0,6–0,8 mm • Osušte zapalovací svíčku a znovu ji vložte. • Kontaktujte autorizovaný zákaznický servis
Přehřívání motoru.	• Znečištěná chladicí žebra. • Příliš nízká hladina motorového oleje. • Opořezávaný V-řemen.	• Očistěte chladicí žebra. • Zkontrolujte hladinu motorového oleje a v případě potřeby doplňte motorový olej. • Vyměňte V-řemen.
Zařízení nejede.	• Odpojená převodovka. • Odpojený V-řemen (převodovka). • Opořezávaný nebo vadný V-řemen (převodovka). • Chybějící drážkové pero mezi zadní nápravou a zadními koly.	• Připojte převodovku (páčka volnoběhu). • Připevněte V-řemen (převodovka). • Vyměňte V-řemen (převodovka). • Nainstalujte drážkové pero.
Motor běží nepravidelně	• Znečištěný vzduchový filtr • Znečištěná zapalovací svíčka	• Očistěte vzduchový filtr • Očistěte zapalovací svíčku
Nekvalitní sekání, po sekání trávník žloutne.	• Tupý nůž • Příliš nízká výška sekání	• Naostřete nůž • Nastavte správnou výšku
Výhoz odřezků trávy není čistý	• Příliš nízká výška sekání • Opořezávaný nůž • Ucpaný koš • Ucpaný žlab • Příliš mokrá tráva • Příliš rychlá jízda	• Nastavte správnou výšku • Vyměňte nůž • Vyprázdňte koš • Očistěte žlab vyhazovacího zařízení • Sekejte za suchého počasí • Zvolte nižší rychlost

Závada	Možná příčina	Řešení
Sekačku nelze nastartovat elektrickým startováním	• Vybitá baterie • Přetavená pojistka	• Nabijte baterii • Vyměňte pojistku
Během sekání výstup motoru vypadává	• Příliš vysoká rychlost sekání pro danou výšku sekání	• Snižte rychlost jízdy a zvýšte výšku sekání
Nedostatečný brzdný výkon	• Brzda není správně nastavena	• Kontaktujte specializovaného prodejce / zákaznický servis

13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST®

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Sekačka na trávu s pojezdem / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZTR 6120-B** jako výrobní model DRM24E-D225
Motor 224cm³; 4,4 kW; otáčky 3600/m¹; šířka 610 mm
naměřená hladina akustického výkonu: L_{PA}= 76,94 dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: L_{WA}= 98 dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
DIČ: CZ24777749

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: FAST ČR, a.s.

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice MD 2006/42/EC

Směrnice EMC 2014/30/EU

Směrnice NEOE 2000/14/EC

Směrnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

Směrnice Emission of gaseous 2016/168/EU

Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:

EN ISO 5395-1:2013+A1

EN ISO 14982:2009

EN ISO 5395-3:2013+A1+A2



Místo vydání: Říčany
Datum vydání: 04. 11. 2025

Jméno: Ing. Luboš Cínek – Odpovědná osoba
Podpis:

FAST® FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 24777749, DIČ: CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800

