



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

20V Li-ION
FASTPOWER



FZR 70320-0

English	1-19
Čeština.....	20-34
Slovenčina	35-50
Magyarul	51-66
Polski	67-81



AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU 1× 20 V

POKYNY PRO POUŽITÍ

Děkujeme vám za zakoupení této akumulátorové sekačky na trávu.

Než ji začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	20
2. SYMBOLY	21
3. POPIS	22
4. ZÁKLADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI	22
5. SESTAVENÍ	25
6. POUŽÍVÁNÍ	27
7. TECHNICKÉ ÚDAJE	29
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	30
9. ÚDRŽBA	31
10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	32
11. LIKVIDACE	33

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- ✿ Opatrně produkt vybalte a nevyhazujte žádnou část obalu dříve, než najdete všechny díly produktu.
- ✿ Uložte tento produkt na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Přečtěte si všechna varování a pokyny. Nedodržování těchto varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.

BALENÍ

Tento produkt je dodáván v obalu zabraňujícím jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje druhotnou surovinu, kterou je možno recyklovat.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před zahájením práce s tímto zařízením si prosím přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro používání. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky a správným používáním tohoto zařízení. Uložte tuto uživatelskou příručku na bezpečné místo pro snadné pozdější použití. Alespoň po dobu platnosti záruky uschovejte originální obal včetně vnitřního obalového materiálu, záručního listu a dokladu o zakoupení. Pokud potřebujete toto elektrické nářadí přepravit na jiné místo, zabalte jej do originální lepenkové krabice, aby byla zajištěna jeho maximální ochrana během manipulace a přepravy (například při stěhování nebo při odesílání tohoto elektrického nářadí do servisního střediska za účelem opravy).

 **Poznámka:** Budete-li zařízení předávat jiné osobě, přiložte k němu tuto uživatelskou příručku. Zajistěte, aby bylo vaše zařízení používáno správně, podle pokynů v dodávané uživatelské příručce. Kromě návodu k obsluze obsahuje uživatelská příručka také pokyny k provádění údržby a oprav.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

2. SYMBOLY



Riziko zranění způsobeného sekacím ústrojím!
Nikdy nesahejte do sekacího ústrojí.



Používejte ochranu zraku.



Před prvním použitím tohoto produktu si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny.



Používejte ochranu sluchu.



Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti!
VAROVÁNÍ! Při práci s tímto zařízením dávejte pozor,
aby se v jeho blízkosti nenacházely žádné jiné osoby
(bezpečná vzdálenost: 5 m).
To platí zejména pro děti a zvířata.



Dávejte pozor na ostré hrany sekacího nože.



Nebezpečí zranění!
Dávejte pozor na odmrštěné předměty.
Zabraňte přístupu nepovolaných osob.



Dávejte pozor na ostré hrany sekacího nože. Nože se
budou ještě chvíli otáčet i po vypnutí motoru.



Před použitím tohoto nářadí si pozorně přečtěte návod
k obsluze.



Chraňte toto nářadí před vlhkostí a nikdy jej nenechávejte
na dešti!



Zaručená úroveň akustického výkonu Lwa 96 dB (A)



Před prováděním jakékoli údržby a oprav odpojte od této
sekačky na trávu jistič.

3. POPIS

1. Přepínač spuštění/zastavení
2. Horní část rukojeti
3. Rychlosvorka rukojeti
4. Dolní část rukojeti
5. Přepavní rukojeť
6. Bezpečnostní pojistka
7. Kryt sběrného koše / zadní deflektor
8. Bezpečnostní pojistka přepínače spuštění/zastavení. Otevřete kryt, vložte/vyjměte 1 × 20V li-ion baterii, vložte/vyjměte bezpečnostní klíč.

4. ZÁKLADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY

- ✿ Baterie představují chemický zdroj elektrické energie obsahující chemické sloučeniny, které mohou způsobit poškození zdraví, majetku nebo životního prostředí. Proto s nimi manipulujte opatrně.
- ✿ Baterie je kdykoli připravena dodávat energii, i za nežádoucích okolností!

⚠ POZOR! I u částečně nabité baterie může dojít ke zkratu a následnému poškození baterie. V nejhorším případě může dojít k explozi nebo požáru. Proto vždy zacházejte s bateriemi způsobem, při kterém nemůže dojít ke zkratu (např. kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo jinými malými kovovými předměty)!

To platí i pro skladování.

- ✿ Používejte pouze baterie doporučené výrobcem zařízení.
- ✿ Baterie není dovoleno skladovat nebo používat v blízkosti otevřeného ohně. Je rovněž zakázáno házet je do ohně.
- ✿ Nelikvidujte staré baterie vyhozením do běžného domácího odpadu.
- ✿ Nikdy se rovněž nedotýkejte nožů, dokud není zařízení odpojeno od zdroje energie a dokud se nože zcela nezastaví.
- ✿ Odpojte zařízení od zdroje energie (tj. vyjměte baterii ze zařízení):
 - Pokud potřebujete ponechat zařízení bez dohledu
 - Pokud musíte nechat zařízení nestřežené
 - Před každou kontrolou, každým čištěním nebo opravami
 - Pokud do něj během práce narazí cizí předmět
 - Pokud zařízení nadměrně vibruje.
- ✿ Pozorně si přečtěte základy bezpečné práce se zařízením a tuto uživatelskou příručku.
- ✿ Toto zařízení nesmí být používáno osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí). Dále nesmí být používáno nezkušenými osobami, které nemají technické znalosti pro jeho ovládnutí. Tyto osoby musí být pod dohledem kompetentní osoby nebo musí obdržet pokyny o základech bezpečnosti při práci.
- ✿ Pokud se v blízkosti tohoto zařízení pohybují děti, zajistěte, aby si s tímto zařízením nemohly hrát.
- ✿ Brnění rukou nebo ztráta citu jsou důsledkem nadměrných vibrací. Pokud taková situace nastane, zkráťte pracovní cyklus, dělejte dostatečně dlouhé přestávky, podělte se o práci s jinými nebo, pokud je tato sekačka na trávu používána dlouhou dobu, noste speciální antivibrační rukavice.

- ☼ Nevýhnutelným důsledkem používání této sekačky na trávu je provozní hluk. Proto provádějte hlučné práce pouze během určených hodin, kdy je tento druh aktivity normální. Respektujte dobu klidu a zkuste omezit práci na co nejkratší dobu.

Doporučujeme rovněž, aby obsluha i osoby v okolí nosily ochranu sluchu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEČKY BATERÍ

⚠ POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

⚠ POZOR! Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Pokud zjistíte poškození, nesmíte nabíječku používat.

⚠ POZOR! Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování na nabíječce a pouzdru baterie.

- ☼ Nevystavujte tuto nabíječku dešti, sněhu a vlhkosti. Vniknutí vody do nabíječky baterií zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ☼ Pro snížení nebezpečí poškození zástrčky a napájecího kabelu vždy odpojujte napájecí kabel tažením za zástrčku (nikoli tažením za kabel).
- ☼ Zajistěte, aby byl kabel umístěn tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout, aby o něj nemohl nikdo zakopnout nebo jej jinak poškodit.
- ☼ Nikdy nenabíjejte baterii ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavých látek nebo v hořlavém prostředí. Nepoužívejte ji na snadno vznětlivých površích (např. papír, textilie apod.).
- ☼ Nabíječku nerozebírejte. Pokud potřebuje vyměnit nebo opravit, odnesete ji do autorizovaného servisního střediska. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- ☼ NIKDY neskladujte a nepoužívejte nabíječku v místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 50 °C (jako například přístřešky, automobily apod.).
- ☼ Zkontrolujte, zda je síťové napětí v rozsahu vyžadovaném výrobcem nabíječky. Obvod musí mít adekvátní proudovou ochranu.

JINÁ NEBEZPEČÍ

⚠ POZOR! V případě mechanického poškození prostoru pro baterii se vyvarujte kontaktu s chemikáliemi, které z něj mohou unikát. V případě kontaktu s chemikáliemi okamžitě opláchněte zasažené místo čistou vodou. V případě nadměrného kontaktu nebo chemického popálení nebo zasažení očí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

- ☼ Přestože jsou naše produkty navrženy tak, aby splňovaly platné technické normy a bezpečnostní předpisy, existují pro uživatele používajícího toto zařízení i přesto určitá rizika:
 - Ze sekacího ústrojí mohou být odmrštěny kameny nebo jiné úlomky.
 - Pokud obsluha zařízení nepoužívá ochranu sluchu, riskuje následnou hluchotu.
 - Zranění prstů během údržby nože
 - Vdechnutí kousků odřezané trávy
 - Úraz elektrickým proudem dotykem neizolovaných částí.
- ☼ Toto zařízení nesmí být používáno osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), nezkušenými osobami a osobami, jejichž technické znalosti jsou pro daný úkol evidentně nedostatečné; tyto osoby by měly toto zařízení používat pouze pod dohledem osoby kompetentní pro daný úkol nebo pod podmínku, že jsou důkladně proškoleny pro bezpečnou práci s tímto zařízením.
- ☼ Pokud se v blízkosti tohoto zařízení pohybují děti, zajistěte, aby si s tímto zařízením nemohly hrát.

⚠ POZOR! Před použitím této sekačky na trávu si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Důkladně se seznámte se všemi ovládacími prvky. Dodržování bezpečnostních předpisů pro práci na tomto zařízení minimalizuje nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiných zranění.

- ✿ Pečlivě tuto uživatelskou příručku uschovejte pro pozdější použití.
- ✿ V případě nesprávného ovládní tohoto zařízení může dojít ke zranění. Tato sekačka na trávu by mohla způsobit vážná zranění obsluze a osobám v její blízkosti, a proto je nutno vždy dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci, aby bylo do maximální možné míry eliminováno riziko. Uživatel odpovídá během používání tohoto zařízení za bezpečnost. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud chybí nebo zcela nefunguje kterýkoli z jeho bezpečnostních prvků.

PŘED POUŽITÍM TÉTO SEKAČKY NA TRÁVU

- ✿ Přečtěte si pozorně všechny pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky zařízení a zásadami jeho správného používání.
- ✿ Nikdy nedovolte dětem nebo komukoli, kdo nezná ovládací prvky a bezpečnostní předpisy pro práci s tímto zařízením, aby toto zařízení sám používal. Národní legislativa může rovněž vyžadovat minimální věkový limit pro používání tohoto typu zařízení. Prostudujte si prosím zákony platné pro toto zařízení ve vaší zemi.
- ✿ Nikdy nepoužívejte sekačku na trávu, pokud se v blízkosti pohybují jiné osoby, a to zejména děti nebo domácí zvířata.
- ✿ Vždy pamatujte na to, že uživatel nese plnou odpovědnost za zranění nebo poškození majetku způsobené používáním tohoto zařízení.

PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ

- ✿ Při práci s tímto zařízením noste vhodnou obuv a dlouhé kalhoty. Nikdy nepoužívejte tuto sekačku na trávu, jestliže jste bosí nebo máte sandály.
- ✿ Před zahájením práce zkontrolujte zem a odstraňte jakékoli předměty, které by mohlo toto zařízení odmrštit.

⚠ POZOR! Před každým použitím tohoto zařízení se ujistěte, že nůž, jeho montážní čep a obecně tělo této sekačky na trávu nejsou poškozeny nebo nadměrně opotřebovány. Vždy vyměňte poškozený nebo opotřebovaný díl, který existuje na tomto zařízení v sadě, jako celou sadou, aby nedocházelo k nerovnováze.

OVLÁDÁNÍ

- ✿ Používejte toto zařízení pouze za denního světla nebo za dostatečného umělého osvětlení.
- ✿ Pokud je to možné, nesekejte mokrou trávu.
- ✿ Zajistěte, abyste měli během práce vždy pevnou půdu pod nohama a bezpečný postoj.
- ✿ Při tlačení této sekačky na trávu neběhejte – pohybujte se normální rychlostí chůze.
- ✿ Pro práci se sekačkami na trávu platí následující obecná pravidla: Při sekání ve svahu se nepohybujte nahoru a dolů, ale vždy po vrstevnicích, tj. vodorovně a kolmo ke sklonu svahu.
- ✿ Při změně směru svahu buďte obzvlášť opatrní.
- ✿ Nikdy nepoužívejte tuto sekačku na trávu na extrémně příkrých svazích.
- ✿ Pokud potřebujete přitáhnout spuštěnou sekačku na trávu k sobě nebo pokud s ní potřebujete jet dozadu, buďte velmi opatrní.
- ✿ Před přepravou zařízení nebo před přesunem přes oblast bez trávy vždy zastavte otáčení nožů.
- ✿ Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud jsou poškozeny jakékoli kryty nebo pokud chybí jakýkoli z jeho bezpečnostních prvků, jako jsou například deflektory nebo sběrné koše.

- ✿ Motor vždy startujte způsobem uvedeným v této uživatelské příručce a zajistěte, abyste nestáli v blízkosti nožů.
- ✿ Nikdy toto zařízení při startování motoru nenaklánějte, pokud to není opravdu nezbytné pro jeho nastartování. V takovém případě otočte stranu sekačky, která je od vás vzdálenější, směrem nahoru.
- ✿ Nikdy nestrkejte ruce nebo chodidla pod tuto sekačku na trávu, zejména do blízkosti pohybujících se dílů. Nikdy nezakrývejte otvor pro vytlačování trávy.
- ✿ Nikdy nepřevazujte toto zařízení s běžícím motorem.
- ✿ Vždy nejprve zastavte motor a vyjměte ze zařízení baterii; pouze pak můžete opravovat závady nebo vyprazdňovat sběrný koš.
 - Stejným způsobem postupujte před každou kontrolou, čištěním nebo opravami zařízení.
 - Pokud narazíte do cizího předmětu, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození této sekačky na trávu; pokud došlo k poškození, sekačku před dalším spuštěním motoru opravte.
 - Nebo pokud začne zařízení vibrovat více, než je běžné (okamžitě zařízení zkontrolujte!)
- ✿ Zastavte motor, kdykoli se od zařízení vzdálíte.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- ✿ Vždy zajistěte, aby byly všechny matice, čepy a šrouby pevně dotaženy, a byl tak zajištěn bezpečný provoz zařízení.
- ✿ Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení sběrného koše.
- ✿ Opořebované nebo poškozené díly ihned vyměňte. Tak zajistíte bezpečný provoz vaší sekačky na trávu.
- ✿ Při nastavování nastavitelných prvků dávejte pozor, aby se vám neskříply prsty mezi pohyblivými noži a pevnou částí zařízení. Před uložením této sekačky na trávu do uzavřené místnosti nechte motor vychladnout.

5. SESTAVENÍ

Sestavení podle níže uvedeného postupu je snadné:

5.1 RUKOJEŤ

Připevněte horní rukojeť k dolní rukojeti pomocí šroubů a matice s páčkou pro rychlé uvolnění (viz obr. 2b). Pomocí přiložené svorky připevněte na rukojeť kabel hlavního vypínače (viz obr. 2c).




Poznámka:

- ✿ Neutahujte nadměrně matice s rychlosvorkami. Rukojeť se nesmí pohybovat a páčku musí jít snadno uvolnit.
- ✿ Po uvolnění upínacích páček lze rukojeť složit za účelem přepravy nebo uskladnění sekačky.




Obr. 2b

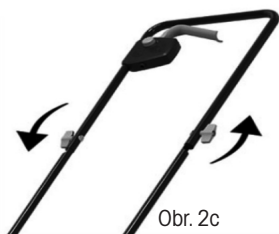

Obr. 2c

5.2 SESTAVENÍ A MONTÁŽ SBĚRNÉHO KOŠE.

- ☼ Vložte rukojeť do krytu sběrného koše (obr. 3a).
- ☼ Spojte horní a dolní část sběrného koše (obr. 3b). Tyto díly musí do sebe zapadnout.
- ☼ Připevnění sběrného koše: Zvedněte zadní kryt (obr. 3c). Nechte jej zvednutý a připevněte sběrný koš.

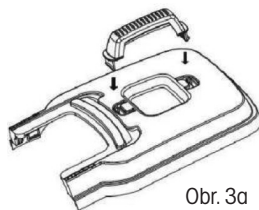


Obr. 3a




Poznámka: Tuto sekačku na trávu lze používat i bez sběrného koše.

Bezpečnostní kryt ve svislé poloze pak směřuje odřezky trávy na zem. Skládají se následujícím způsobem za sekačkou.

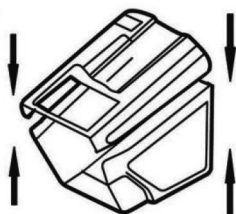

Obr. 3b

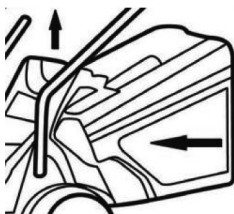


Obr. 3c

6. POUŽÍVÁNÍ

6.1 NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

⚠ POZOR! Před nastavením výšky sekání se vždy ujistěte, že je tato sekačka na trávu vypnutá a že se nepohybuje nůž.

POZOR: Nůž se bude otáčet ještě několik sekund po vypnutí sekačky. Otáčející se nůž může způsobit zranění.

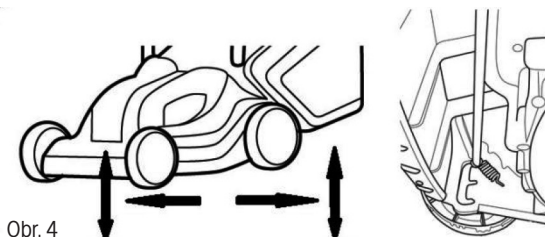

Obr. 4

Výšku sekání lze nastavit do 3 poloh nezávisle na nápravě předního a zadního kola.

1. poloha 30 mm
2. poloha 50 mm
3. poloha 70 mm

Nastavení výšky předních kol – odtáhněte kolo od sběrného koše a vyberte požadovanou výšku. Zopakujte tento postup u obou předních kol. Nastavení výšky zadních kol – odtáhněte kolo směrem ke sběrnému koši a vyberte požadovanou výšku. Výška by měla být stejná jako u předních kol (obr. 4).


📖 Poznámka: Travníky se standardní travní směsí by neměly být sekány na méně než 4 cm. Travník by neměl být zkracován o více než 1/3 jeho výšky.

6.2 NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI

- ☼ Výšku rukojeti lze nastavit podle vašich potřeb.
- ☼ Uvolněte upínací páčky (obr. 1, bod 7) na obou stranách rukojeti.
- ☼ Nastavte požadovanou výšku rukojeti jejím posunutím nahoru nebo dolů. Pak ji zajistěte pomocí rychloupínacích páček.

6.3 PŘIPOJENÍ BATERIE

- ☼ Otevřete kryt prostoru pro baterie.
- ☼ Vložte baterii a zacvakněte ji na místo.
- ☼ Posuňte bezpečnostní západku do těla sekačky.

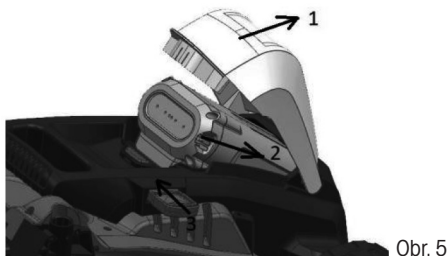

Obr. 5

6.4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A NABÍJENÍ SEKAČKY

6.4.1 Zapnutí:

Stiskněte a podržte bezpečnostní tlačítko (obr. 1, bod 8) a pak přitáhněte přepínací páčku k rukojeti (obr. 1, bod 1). Uvolněte bezpečnostní tlačítko.

6.4.2 Vypnutí:

Uvolněte přepínací páčku (obr. 1, bod 1).

⚠ POZOR! Nůž se bude otáčet ještě několik sekund po vypnutí sekačky.
Nevypínejte a nezapínejte tuto sekačku na trávu v rychlém sledu.

6.4.3 Nabíjení baterie

Vyjměte baterii z těla sekačky a připojte ji k nabíjecímu adaptéru. Pak připojte nabíječku do síťové zásuvky. Během nabíjení bude svítit červený LED indikátor na nabíječce. Po nabití baterie se tento LED indikátor rozsvítí zeleně.

1. Před prvním použitím baterie ji nechte alespoň 2 hodiny nabíjet.
2. Pro optimální výkon baterii každé dva měsíce nabíjete, a to i tehdy, když ji nepoužíváte.
3. Nabíjejte baterii na suchém místě.
4. Před dobíjením není nutno baterii úplně vybit. Tato baterie nemá žádný paměťový efekt.
5. Pro dosažení maximální doby provozu / kapacity baterie mohou být vyžadovány dva nebo tři počáteční cykly nabití/vybití.
6. Neskladujte baterii v prostředí, kde teplota klesá pod 10 °C

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	L01-006A
Zdroj energie	2× 20V baterie, 4Ah lithiová
Doba nabíjení	120 min
Volnoběžné otáčky	3 300 ot/min
Šířka sekání (délka nože)	330 mm
Výška sekání	30–50–70 mm
Objem sběrného koše	30 l
Hmotnost prázdného zařízení	11,5 kg
Úroveň hlučnosti:	
LpA (akustický tlak)	72,8 dB (A), K = 3,47 dB
LwA (úroveň akustického výkonu)	92,8 dB (A), K = 3,47 dB
Garantovaná úroveň emisí akustického výkonu (max. LWA) podle směrnice Emise hluku zařízení 2000/14:	
LwA MAX	96 dB (A)
Víbrace:	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$, K = $1,5 \text{ m/s}^2$
Nabíječka a baterie	NEJSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění! Neodborné opravy mohou znamenat, že vaše sekačka již nebude pracovat bezpečně. To ohrožuje vás i pracovní prostředí.

Poruchy jsou často způsobeny drobnými závadami. Většinu z nich proto můžete snadno opravit sami. Před kontaktováním prodejce si prosím přečtěte následující tabulku. Tak si ušetříte spoustu problémů a možná i peněz.

Porucha/Závada	Příčina	Řešení
Nářadí nefunguje.	Není akumulátor vybitý?	Nabíjení akumulátoru
	Není akumulátor poškozený?	Kontaktujte místního prodejce.
Nářadí nelze zapnout.	Čekáte na zpoždění při spuštění?	Počkejte na zpoždění v trvání 2 sekund.
Sekačka seká trávu nerovnoměrně.	Trávník je členitý nebo hrbolatý. Není správně nastavena výška sekání.	Zkontrolujte sekanou plochu. Nastavte sekací ústrojí do vyšší polohy.
Podivné zvuky.	Nedošlo k uvolnění šroubů nebo dílů?	Utáhněte šrouby.
	Nejsou v nožích cizí předměty?	Odstraňte cizí předměty.
	Není poškozen nůž?	Nechte nabrousit nebo vyměnit nůž.
Výsledek sekání není uspokojivý.	Není nůž tupý?	Nechte nabrousit nebo vyměnit nůž.

Nemůžete-li poruchu sami opravit, kontaktujte nejbližšího prodejce. Uvědomte si prosím, že jakékoli nesprávné opravy ruší také platnost záruky a mohou znamenat další náklady.

9. ÚDRŽBA

⚠ POZOR! Před sejmutím sběrného koše vždy sekačku vypněte a vyjměte z ní akumulátor.

📖 Poznámka: Doporučujeme vám pravidelně provádět níže uvedenou údržbu, aby byla prodloužena provozní životnost a spolehlivost tohoto zařízení.

- ✿ Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu, zda na tomto zařízení nejsou vady, jako například uvolněný nůž, nůž nainstalovaný obráceně, poškozený nůž či poškozené nebo nadměrně opotřebené díly.
- ✿ Také pravidelně kontrolujte, zda nejsou ochranné kryty a ochranné prvky poškozeny a zda jsou správně umístěny.
- ✿ Před použitím tohoto zařízení proveďte všechny nezbytné opravy a údržbu.
- ✿ Pokud toto zařízení i přes pravidelnou údržbu nefunguje, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Opravu musí provádět náš smluvní partner v některém ze specializovaných servisů Fieldmann.

8.1 VÝMĚNA NOŽE

- ✿ U tohoto úkonu vám doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis.
- ✿ Vždy používejte originální náhradní díly.

⚠ Důležité! Před prováděním kontroly nožů vždy vyjměte ze sekačky akumulátor a zkontrolujte, zda je vypnutý motor.

⚠ POZOR: Nezapomeňte, že se nůž sekačky otáčí ještě několik sekund po vypnutí motoru. Nikdy se nepokoušejte nůž zastavit. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda je nůž bezpečně upevněn, v dobrém stavu a ostrý. Je-li to nutné, proveďte jeho nabroušení nebo výměnu.

V případě, že nůž při sekání narazí do cizího předmětu, zastavte sekačku a počkejte, než se nůž zcela zastaví. Potom zkontrolujte stav nože a jeho upevňovacích šroubů. Jsou-li nože poškozeny nebo došlo-li ke ztrátě šroubů, musí být okamžitě vyměněny.

⚠ Důležité! Při práci používejte ochranné rukavice.

Povolte šroub upevňující nůž (pomocí vhodného klíče) otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček, sejměte nůž a nahraďte jej novým nožem. Zkontrolujte, zda je nový nůž namontovaný se správnou orientací. Utáhněte šroub otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.

8.2 PÉČE O AKUMULÁTOR

Skladování po ukončení sezóny

Z důvodu zajištění optimálního výkonu vám doporučujeme nabíjet akumulátor každé dva měsíce, není-li používán.

⚠ POZOR: Před uložením akumulátor plně nabijte.

⚠ POZOR: Neskladujte akumulátor v místech, kde teplota klesá pod 10 °C

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST®

FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Bateriová sekačka na trávu / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZR 70320-0** jako výrobní model L01-001B
 DC 18,0V (baterie); šířka 320mm; Třída III; IPX1
 naměřená hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 89,9 \text{ dB(A)}$
 garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$

Výrobce: FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
 DIČ: CZ24777749

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: FAST ČR, a.s.

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice MD 2006/42/EC	Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice NEOE 2000/14/EC	Směrnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:

EN 62841-1:2015+A11	EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 62841-4-3 :2021+A11	EN IEC 55014-2:2021



Místo vydání: Říčany
Datum vydání: 09. 04. 2025

Jméno: Ing. Luboš Cínek – Odpovědná osoba
Podpis:

FAST® FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
 tel.: +420 323 204 111
 IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 24777749, DIČ: CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
 Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800

11. LIKVIDACE



Toto zařízení, dobíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být roztrženy, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země Evropské unie:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES musí být elektrické nářadí, které již není použitelné, a vadné nebo použité akumulátory/baterie roztrženy odděleně a zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto produkty na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

Pro společnosti v zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na provádění těchto změn.

Uživatelská příručka v originálním jazyce.

