



**20V** Li-Ion  
**FASTPOWER**



FDUHP 70305-0

English .....	4-13
Čeština.....	14-23
Slovenščina.....	24-33
Magyarul.....	34-43
Polski .....	44-53

# Akumulátorová horkovzdušná pistole

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto horkovzdušnou pistoli. Z důvodu zajištění vaší osobní bezpečnosti si před použitím přečtěte a nastudujte tento návod. Uložte tento návod na bezpečné místo pro pozdější použití.**

## OBSAH

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	15
Důležitá bezpečnostní varování .....	15
Balení .....	15
Pokyny pro používání .....	15
Pečlivě si přečtěte, zapamatujte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny .....	16
Pracoviště .....	16
Elektrická bezpečnost .....	16
Bezpečnost osob .....	17
Používání a údržba elektrického náradí .....	17
Servis .....	18
2. SYMBOLY .....	19
3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	20
4. ÚČEL POUŽITÍ .....	21
5. PŘED POUŽITÍM .....	21
6. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ .....	21
7. TECHNICKÉ ÚDAJE .....	21
8. LIKVIDACE .....	22
9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	23

# 1. OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**⚠ VAROVÁNÍ!** Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- ☼ Produkt opatrně vybalte a před vyhozením obalových materiálů zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty produktu.
- ☼ Uložte tento produkt na suchém místě mimo dosah dětí.
- ☼ Přečtěte si všechna upozornění a pokyny. V případě nedodržení varovných upozornění a pokynů hrozí nebezpečí nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

## BALENÍ

Tento produkt je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu využitelnou surovinu, a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

## POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Před zahájením práce s tímto zařízením si přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro používání. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Uložte tento návod na bezpečné místo pro pozdější použití. Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky uschovali originální obal včetně vnitřních balicích materiálů, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte zařízení do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto produktu během přepravy (například odvoz nebo odeslání do servisního střediska).

**📖 Poznámka:** Budete-li toto zařízení předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také tento návod. Dodržování dodávaných pokynů pro používání je nezbytným předpokladem správného používání zařízení. Návod k použití obsahuje kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav.

**Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku nedodržování pokynů v tomto návodu.**

## PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE, ZAPAMATUJTE A DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**⚠ VAROVÁNÍ!** Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím požáru musíte při používání elektrických strojů a elektrického nářadí respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny. Termín „elektrické nářadí“ ve všech varováních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu). Uložte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

### PRACOVISŤE

- ✿ Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené prostory na pracovišti mohou způsobit nehodu. Elektrické nářadí, které právě nepoužíváte, uschovejte.
- ✿ Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí, ve kterém hrozí riziko požáru nebo exploze, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- ✿ Při práci s elektrickým nářadím udržujte nepovolané osoby, a to zejména děti, mimo pracoviště! Rozptýlování při práci může způsobit ztrátu kontroly nad prováděnou činností. Nikdy nenechávejte vaše elektrické nářadí bez dozoru. Chraňte toto zařízení před zvířaty.

### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- ✿ Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat použité síťové zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.  
U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček. Nepoškozené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zapletené napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový, který můžete získat v autorizovaném servisu nebo u dovozce.
- ✿ Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Nikdy se elektrického nářadí nedotýkejte mokřými rukama. Nikdy elektrické nářadí nemýjte pod tekoucí vodou a neponořujte jej do vody.
- ✿ Nikdy nepoužívejte napájecí kabel pro jiné účely, než pro jaké je určen. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo tahání elektrického nářadí. Nikdy neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky taháním za tento kabel. Dbejte na to, aby elektrické kabely nepřecházely přes ostré hrany nebo horké předměty, aby bylo zabráněno jejich mechanickému poškození.
- ✿ Toto elektrické nářadí je navrženo výhradně pro napájení střídavým elektrickým proudem. Vždy zkontrolujte, zda se elektrické napětí shoduje s údaji uvedenými na typovém štítku tohoto elektrického nářadí.
- ✿ Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou, nebo nářadí, které spadlo na zem nebo je jakkoli poškozeno.
- ✿ Používáte-li prodlužovací kabel, vždy zkontrolujte, zda se jeho technické parametry shodují s údaji uvedenými na typovém štítku elektrického nářadí. Při práci s elektrickým nářadím ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Používáte-li cívky s prodlužovacími kabely, vždy odvíjejte z této cívky celý kabel, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- ✿ Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkém prostředí nebo venku, jeho provoz je povolen pouze v případě, že je připojeno k elektrickému obvodu chráněnému proudovým chráničem < 30 mA. Použití proudového chrániče (RCD) snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- ✿ Držte elektrické nářadí pouze za izolované úchopné povrchy, protože se během jeho používání může řezný nebo vrtací nástroj dostat do kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem.

## BEZPEČNOST OSOB

- ☼ Při práci s elektrickým nářadím buďte stále pozorní, ostražítí a sledujte co provádíte. Soustředte se na prováděnou práci. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu. Během práce s elektrickým nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- ☼ Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající typu prováděné práce. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná ochranná přilba a chrániče sluchu, které jsou vhodné pro konkrétní pracovní podmínky, snižují nebezpečí úrazu.
- ☼ Zabraňte náhodnému spuštění. Nepřenášejte elektrické nářadí, je-li pod napětím nebo s prstem na spínači nebo spoušti. Před připojením ke zdroji energie se ujistěte, že je spínač nebo spoušť v poloze „vypnuto“. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení elektrického nářadí ke zdroji energie, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k vážnému úrazu.
- ☼ Před zapnutím tohoto elektrického nářadí vždy odstraňte jakékoli seřizovací nebo maticové klíče. Seřizovací, maticové nebo jiné klíče zapomenuté na otáčejících se částech elektrického nářadí mohou způsobit zranění osob.
- ☼ Při práci udržujte stále správný postoj a rovnováhu. Nenatahujte se příliš daleko. Nikdy nepřeceňujte své vlastní síly. Jste-li unaveni, nepoužívejte elektrické nářadí.
- ☼ Vhodně se oblékejte. Používejte pracovní oblečení. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte své vlasy, oděv, rukavice a další části těla v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých nebo horkých částí tohoto elektrického nářadí.
- ☼ Připojte zařízení na odsávání prachu. Jsou-li nářadí připravena pro připojení zařízení na zachytávání nebo odsávání prachu, ujistěte se, zda jsou správně připojena a používána. Použití takových zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.
- ☼ Opracovávaný díl řádně upevněte. Upevněte obrobek pomocí truhlářské svěrky nebo spony.
- ☼ Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- ☼ Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nejsou na používání tohoto zařízení zaškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

## POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- ☼ V případě jakýchkoli problémů během práce, před čištěním nebo údržbou elektrického nářadí, před každou přepravou a po dokončení práce elektrické nářadí vždy odpojte od elektrické sítě! Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, které je jakkoli poškozeno.
- ☼ Pokud elektrické nářadí generuje neobvyklé zvuky nebo z něj vychází neobvyklý zápach, okamžitě ukončete práci.
- ☼ Nepřetěžujte toto elektrické nářadí. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno způsobem, pro jaký bylo navrženo. Používejte správné elektrické nářadí určené pro konkrétní činnost. Správné elektrické nářadí provede určenou práci lépe a bezpečněji.
- ☼ Nepoužívejte elektrické nářadí, nemůže-li být bezpečně zapnuto a vypnuto pomocí ovládacího spínače. Používání takového elektrického nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny v autorizovaném servisu.
- ☼ Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo prováděním údržby odpojte nářadí od zdroje energie. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.

- ☼ Uložte nepoužívané elektrické nářadí tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí může být v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné. Uložte elektrické nářadí na suché a bezpečné místo.
- ☼ Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Kontrolujte nastavení pohyblivých dílů i jejich pohyblivost. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ochranné kryty nebo jiné části, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz tohoto elektrického nářadí.  
Je-li poškozeno, nechejte nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- ☼ Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity usnadňují práci, snižují nebezpečí zranění a lépe se ovládají. Použití jiného příslušenství, než jaké je uvedeno v tomto návodu k použití, může mít za následek poškození elektrického nářadí a poranění osob.
- ☼ Používejte elektrické nářadí, příslušenství a nástroje apod. podle těchto pokynů, způsobem určeným pro příslušný typ elektrického nářadí, přičemž vezměte v úvahu provozní podmínky a prováděnou práci. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, by mohlo mít za následek vznik nebezpečných situací.

## SERVIS

- ☼ Nevyměňujte žádné části tohoto elektrického nářadí, neprovádějte žádné opravy a žádným způsobem nezasahujte do konstrukce tohoto nářadí. Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí kvalifikovaným opravářům.
- ☼ Každá oprava nebo úprava tohoto produktu provedená bez předchozího souhlasu naší společnosti je považována za nepřipustnou (může uživateli způsobit zranění nebo škodu).
- ☼ Nechte elektrické nářadí vždy opravit v autorizovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Tak zajistíte svou bezpečnost a bezpečný provoz vašeho elektrického nářadí.


## 2. SYMBOLY



Tento produkt splňuje požadavky platných norem a předpisů.



Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze.

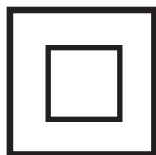

Používá se dvojitá izolace.



Používejte pomůcky k ochraně zraku.



Používejte pomůcky k ochraně sluchu.



Určeno pro recyklaci.



### 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**⚠ VAROVÁNÍ!** Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzín, lih, amoniak apod. Tato rozpouštědla by mohla poškodit plastové díly.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Neodstraňujte barvu z kovových rámců oken, protože by mohlo dojít k přenosu tepla na sklo a prasknutí skla. Při odstraňování barvy z jiných okenních rámců používejte trysku s ochranou skla.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Nenechávejte toto nářadí nasměrované příliš dlouho na jedno místo, aby nedošlo k zapálení povrchu.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Zabraňte hromadění barvy na škrabce, aby nedošlo k jejímu vzplanutí. Pokud je to nutné, opatrně odstraňte úlomky barvy ze škrabky pomocí nože.

- ✿ Nepokládejte ruku přes vzduchové větrací otvory a žádným způsobem tyto větrací otvory neblokujte.
- ✿ Tryska a příslušenství tohoto nářadí se během používání extrémně zahřívají. Před dotykem těchto částí je nechte vychladnout.
- ✿ Před položením vždy toto nářadí vypněte.
- ✿ Nenechávejte zapnuté nářadí bez dozoru.
- ✿ Při neopatrném používání tohoto spotřebiče může dojít k požáru.
- ✿ Teplo se může rozšířit k hořlavým materiálům, které nejsou vidět. Nepoužívejte toto nářadí ve vlhkém prostředí, v prostředí s možným výskytem hořlavých plynů nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- ✿ Před uložením nechte toto nářadí zcela vychladnout.
- ✿ Zajistěte dostatečné odvětrávání, protože by se mohly tvořit jedovaté výpary.
- ✿ Nepoužívejte toto nářadí jako vysoušeč vlasů.
- ✿ Neblokujte otvory pro přívod vzduchu ani výstup z trysky, protože by mohlo dojít k akumulaci nadměrného tepla a poškození nářadí.
- ✿ Nesměřujte proud horkého vzduchu na jiné osoby.
- ✿ Nedotýkejte se kovové trysky, protože se během používání velmi zahřívá a zůstává horká po dobu až 30 minut po použití.
- ✿ Během používání nebo bezprostředně po ukončení používání nepokládejte trysku proti žádným předmětům.
- ✿ Nestrkejte nic do trysky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Neďivejte se během používání nářadí do trysky, protože se pracuje s vysokými teplotami.
- ✿ Nedovoňte, aby se barva přilepila na trysku nebo na škrabku, protože by po určité době mohlo dojít k jejímu vznícení.
- ✿ Nepoužívejte tento nástroj k odstraňování barev obsahujících olovo. Odloupané části, zbytky a výpary barev mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Jakákoli budova postavená před rokem 1960 může být natřena barvou obsahující olovo a pokryta dalšími vrstvami barev.
- ✿ Pokud je taková barva na povrchu, může kontakt ruky s ústy způsobit polknutí olova. Vystavení i malému množství olova může způsobit nevrátné poškození mozku a nervového systému. Obzvlášť zranitelné jsou malé a ještě nenarozené děti.
- ✿ Při odstraňování barev zajistěte, aby byla pracovní oblast uzavřena. Ideálně používejte protiprašný respirátor.
- ✿ Barvu nepalte. Používejte škrabku a udržujte trysku ve vzdálenosti alespoň 25 mm od povrchu s barvou. Pokud pracujete ve svislém směru, pracujte směrem dolů, aby barva nepadla do nástroje a nevznítala se.
- ✿ Všechny úlomky barvy bezpečně zlikvidujte a zajistěte, aby byla pracovní oblast po dokončení práce důkladně vyčištěna.

## 4. ÚČEL POUŽITÍ

V následujících situacích vypněte zařízení a vyjměte baterii:

- ☼ pokud je zařízení ponecháno bez dozoru;
- ☼ před kontrolou, čištěním nebo jinou údržbou zařízení;
- ☼ pokud začne zařízení nadměrně vibrovat.

## 5. PŘED POUŽITÍM

- ☼ Před zahájením práce se důkladně seznámte se zařízením, jeho funkcemi a ovládacími prvky.
- ☼ Před zapnutím a po kolizi zkontrolujte, zda zařízení nenese známky opotřebení nebo poškození.
- ☼ Nepoužívejte zařízení, jehož spínač je vadný a nelze jej zapnout či vypnout.
- ☼ Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozenými nebo chybějícími díly. Nechte je opravit nebo, pokud je to nezbytné, vyměnit kvalifikovaným technikem nebo specializovaným servisem.
- ☼ Při práci se zařízením nebo při údržbě zařízení vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (bezpečnostní brýle, ochranu sluchu, neklouzavé pracovní rukavice apod.). Nošení osobních ochranných pomůcek snižuje nebezpečí zranění.

## 6. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Tuto horkovzdušnou pistoli smí používat pouze osoby důkladně obeznámené s její obsluhou. Všichni uživatelé musí znát funkce a ovládání tohoto nářadí, ale také rovněž jeho limity a možná nebezpečí. To významně snižuje riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění.

- ☼ Odstraňte všechny obalové materiály a, pokud je to nezbytné, přepravní zámky. Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení!
- ☼ Nikdy nepokládejte ruce přes větrací otvory a tyto větrací otvory žádným způsobem neblokujte.
- ☼ Tryska a nástavce bývají velmi horké! Předtím, než se je dotknete, je nezbytné, abyste je nechali vychladnout!
- ☼ Před položením je nutno tuto horkovzdušnou pistoli vypnout.
- ☼ Nikdy nenechávejte zapnuté nářadí bez dozoru!
- ☼ V případě neopatrného zacházení může tento produkt způsobit požár!
- ☼ Teplo se může rovněž přenést na hořlavé předměty, u kterých to není hned zřejmé.
- ☼ **NEPOUŽÍVEJTE** tuto horkovzdušnou pistoli v místech s výskytem hořlavých plynů ve vzduchu nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- ☼ Před sbalením musíte tuto horkovzdušnou pistoli nechat vychladnout!

## 7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	20 V
Max. průtok vzduchu	100 (l/min)
Max. teplota	550 stupňů Celsia (při použití doplňkové trysky)

## 8. LIKVIDACE

### **POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALŮ**

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

### **LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na výrobcích nebo v příložené dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového výrobku vrátit vaše výrobky místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

#### **Pro společnosti v zemích Evropské unie**

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

#### **Likvidace v zemích mimo Evropskou unii**

Chcete-li tento produkt zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na provádění těchto změn.

# 9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



**FAST ČR, a.s.**  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Produkt/ značka:** Akumulátorová horkovzdušná pistole/ **FIELDMANN**

**Typ/ model:** **FDUHP 70305-0** jako výrobní model Q0B-WYT03-18LiB  
DC 20V (baterie), Třída III

**Výrobce:** FAST ČR, a.s.  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
VAT no: CZ2477749

**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

**Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:**

Směrnice LVD 2014/35/EU  
Směrnice EMC 2014/30/EU  
Směrnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

**Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:**

EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15  
EN 60335-2-45:2002+A1+A2  
EN 62233:2008  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021



**Místo vydání:** Praha  
**Datum vydání:** 06. 02. 2025

**Jméno:** Ing. Luboš Cinek – Odpovědná osoba  
**Podpis:**



**FAST** FAST ČR, a.s.  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany  
tel.: +420 323 204 111  
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 24777749, DIČ: CZ24777749  
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300  
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800

# Akumulátorová teplovzdušná pištoľ

**20V**  
TRON  
**FASTPOWER**

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto teplovzdušnú pištoľ. Z dôvodu zaistenia vašej osobnej bezpečnosti si pred použitím prečítajte a naštudujte tento návod. Uložte tento návod na bezpečné miesto na neskoršie použitie.

## OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	25
Dôležité bezpečnostné varovania .....	25
Balenie .....	25
Pokyny na používanie .....	25
Pozorne si prečítajte, zapamätajte a dodržujte tieto bezpečnostné pokyny .....	26
Pracovisko .....	26
Elektrická bezpečnosť .....	26
Bezpečnosť osôb .....	27
Používanie a údržba elektrického náradia .....	27
Servis .....	28
2. SYMBOLY .....	29
3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	30
4. ÚČEL POUŽITIA .....	31
5. PRED POUŽITÍM .....	31
6. POČAS POUŽÍVANIA .....	31
7. TECHNICKÉ ÚDAJE .....	31
8. LIKVIDÁCIA .....	32
9. VYHLÁSENIE O ZHODE .....	33

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**⚠ VAROVANIE!** Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

- ✿ Produkt opatrne vybalte a pred vyhodením obalových materiálov skontrolujte, či balenie obsahuje všetky komponenty produktu.
- ✿ Uložte tento produkt na suchom mieste mimo dosahu detí.
- ✿ Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny. V prípade nedodržania varovných upozornení a pokynov hrozí nebezpečenstvo nehody, požiaru a/alebo vážneho zranenia.

## BALENIE

Tento produkt je umiestnený v obale, ktorý zabraňuje jeho poškodeniu počas prepravy. Tento obal predstavuje opätovne využiteľnú surovinu, a preto ho môžete odovzdať na recykláciu.

## POKYNY NA POUŽÍVANIE

Pred začatím práce s týmto zariadením si prečítajte nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Dôkladne sa oboznámte s ovládacími prvkami zariadenia a so správnym spôsobom jeho používania. Uložte tento návod na bezpečné miesto na neskoršie použitie. Odporúčame vám, aby ste si aspoň počas platnosti záruky uschovali originálny obal vrátane vnútorných baliacich materiálov, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte zariadenie do originálnej škatule od výrobcu, aby bola zaistená maximálna ochrana tohto produktu počas prepravy (napríklad odvoz alebo odoslanie do servisného strediska).

**📖 Poznámka:** Ak budete toto zariadenie odovzdávať ďalšiemu používateľovi, priložte k nemu aj tento návod. Dodržiavanie dodávaných pokynov na používanie je nevyhnutným predpokladom správneho používania zariadenia. Návod na použitie obsahuje okrem pokynov na obsluhu aj pokyny na vykonávanie údržby a opráv.

**Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté v dôsledku nedodržiavania pokynov v tomto návode.**

**POZORNE SI PREČÍTAJTE, ZAPAMÄTAJTE A DODRŽUJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

**⚠ VAROVANIE!** Z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečenstvom požiaru musíte pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Termín „elektrické náradie“ vo všetkých varovaniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené napájacím káblom) alebo náradie napájané batériou (bez napájacieho kábla). Uložte všetky varovania a pokyny na budúce použitie.

**PRACOVISKO**

- ✿ Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo neosvetlené priestory na pracovisku môžu spôsobiť nehodu. Elektrické náradie, ktoré práve nepoužívate, uschovajte.
- ✿ Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí, v ktorom hrozí riziko požiaru alebo explózie, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- ✿ Pri práci s elektrickým náradím udržiajte nepovolane osoby, a to najmä deti, mimo pracovisko! Rozptyľovanie pri práci môže spôsobiť stratu kontroly nad vykonávanou činnosťou. Nikdy nenechávajte vaše elektrické náradie bez dozoru. Chráňte toto zariadenie pred zvieratami.

**ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ**

- ✿ Zástrčka elektrického náradia musí zodpovedať použitej sieťovej zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.  
Pri elektrickom náradí s uzemnením nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek. Nepoškodené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané napájacie káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za nový, ktorý môžete získať v autorizovanom servise alebo u dovozcu.
- ✿ Vyvarujte sa telesného kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Nikdy sa elektrického náradia nedotýkajte mokrymi rukami. Nikdy elektrické náradie neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ho do vody.
- ✿ Nikdy nepoužívajte napájací kábel na iné účely, než na aké je určený. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie alebo ťahanie elektrického náradia. Nikdy neodpájajte zástrčku napájacieho kábla od sieťovej zásuvky ťahaním za tento kábel. Dbajte na to, aby elektrické káble neprechádzali cez ostré hrany alebo horúce predmety, aby sa zabránilo ich mechanickému poškodeniu.
- ✿ Toto elektrické náradie je navrhnuté výhradne na napájanie striedavým elektrickým prúdom. Vždy skontrolujte, či sa elektrické napätie zhoduje s údajmi uvedenými na typovom štítku tohto elektrického náradia.
- ✿ Nikdy nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným elektrickým káblom alebo zástrčkou, alebo náradie, ktoré spadlo na zem alebo je akokoľvek poškodené.
- ✿ Ak používate predlžovací kábel, vždy skontrolujte, či sa jeho technické parametre zhodujú s údajmi uvedenými na typovom štítku elektrického náradia. Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte predlžovacie káble vhodné na vonkajšie použitie. Ak používate cievky s predlžovacími káblami, vždy odviňte z tejto cievky celý kábel, aby nedošlo k jeho prehriatiu.
- ✿ Ak sa elektrické náradie používa vo vlhkom prostredí alebo vonku, jeho prevádzka je povolená iba v prípade, ak je pripojené k elektrickému obvodu chránenému prúdovým chráničom < 30 mA. Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- ✿ Držte elektrické náradie len za izolované uchopovacie povrchy, pretože sa počas jeho používania môže rezný alebo vŕtací nástroj dostať do kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným napájacím káblom.

## BEZPEČNOSŤ OSÔB

- ☼ Pri práci s elektrickým náradím buďte stále pozorní, ostražitiť a sledujte čo robíte. Sústreďte sa na vykonávanú prácu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu. Počas práce s elektrickým náradím nejazdite, nepite a nefajčite.
- ☼ Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Používajte ochranné prostriedky zodpovedajúce typu vykonávanej práce. Ochranné prostriedky, ako sú respirátor, protišmyková pracovná obuv, pevná ochranná prilba a chrániče sluchu, ktoré sú vhodné pre konkrétne pracovné podmienky, znižujú nebezpečenstvo úrazu.
- ☼ Zabráňte náhodnému spusteniu. Neprenášajte elektrické náradie, ak je pod napätím alebo s prstom na spínači alebo spúšti. Pred pripojením k zdroju energie sa uistite, že je spínač alebo spúšť v polohe „vypnuté“. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie elektrického náradia k zdroju energie, ak je spínač náradia v polohe zapnuté, môže viesť k vážnemu úrazu.
- ☼ Pred zapnutím tohto elektrického náradia vždy odstráňte akékoľvek nastavovacie alebo maticové kľúče. Nastavovacie maticové alebo iné kľúče zabudnuté na otáčajúcich sa častiach elektrického náradia môžu spôsobiť zranenie osôb.
- ☼ Pri práci udržiajte stále správny postoj a rovnováhu. Nenaťahujte sa príliš ďaleko. Nikdy nepreceňujte svoje vlastné sily. Ak ste unavení, nepoužívajte elektrické náradie.
- ☼ Vhodne sa obliekajte. Používajte pracovné oblečenie. Nenoste voľný odev alebo šperky. Udržujte svoje vlasy, odev, rukavice a ďalšie časti tela v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých alebo horúcich častí tohto elektrického náradia.
- ☼ Pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Ak je náradie pripravené na pripojenie zariadení na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, či sú správne pripojené a používané. Použitie takých zariadení môže znížiť nebezpečenstvo súvisiace s prachom.
- ☼ Opracovávaný diel riadne upevnite. Upevnite obrobok pomocou truhlárskej svorky alebo spony.
- ☼ Nikdy nepoužívajte elektrické náradie, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných či návykových látok.
- ☼ Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo ak nie sú na používanie tohto zariadenia zaškolené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.

## POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

- ☼ V prípade akýchkoľvek problémov počas práce, pred čistením alebo údržbou elektrického náradia, pred každou prepravou a po dokončení práce elektrické náradie vždy odpojte od elektrickej siete! Nikdy nepoužívajte elektrické náradie, ktoré je akokoľvek poškodené.
- ☼ Ak elektrické náradie generuje neobvyklé zvuky alebo z neho vychádza neobvyklý zápach, okamžite ukončite prácu.
- ☼ Nepreťažujte toto elektrické náradie. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať spôsobom, na aký bolo navrhnuté. Používajte správne elektrické náradie určené na konkrétnu činnosť. Správne elektrické náradie vykoná určenú prácu lepšie a bezpečnejšie.
- ☼ Nepoužívajte elektrické náradie, ak sa nemôže bezpečne zapnúť a vypnúť pomocou ovládacieho spínača. Používanie takého elektrického náradia je nebezpečné. Chybné spínače sa musia opraviť v autorizovanom servise.

- ✿ Pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo vykonávaním údržby odpojte náradie od zdroja energie. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- ✿ Nepoužívané elektrické náradie skladujte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolanych osôb. Elektrické náradie môže byť v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- ✿ Udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Kontrolujte nastavenie pohyblivých dielov aj ich pohyblivosť. Skontrolujte, či nie sú poškodené ochranné kryty alebo iné časti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnú prevádzku tohto elektrického náradia.  
Ak je poškodené, nechajte náradie pred použitím opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
- ✿ Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami uľahčujú prácu, znižujú nebezpečenstvo zranenia a lepšie sa ovládajú. Použitie iného príslušenstva, než aké je uvedené v tomto návode na použitie, môže mať za následok poškodenie elektrického náradia a poranenie osôb.
- ✿ Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a nástroje a pod. podľa týchto pokynov, spôsobom určeným pre príslušný typ elektrického náradia, pričom vezmite do úvahy prevádzkové podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, by mohlo mať za následok vznik nebezpečných situácií.

## SERVIS

- ✿ Nevymieňajte žiadne časti tohto elektrického náradia, nerobte žiadne opravy a žiadnym spôsobom nezasahujte do konštrukcie tohto náradia. Zverte opravu vášho elektrického náradia kvalifikovaným opravárom.
- ✿ Každá oprava alebo úprava tohto produktu vykonaná bez predchádzajúceho súhlasu našej spoločnosti sa považuje za neprípustnú (môže používateľovi spôsobiť zranenie alebo škodu).
- ✿ Nechajte elektrické náradie vždy opraviť v autorizovanom servisnom stredisku. Používajte iba originálne alebo odporúčané náhradné diely. Tak zaistíte svoju bezpečnosť a bezpečnú prevádzku vášho elektrického náradia.


## 2. SYMBOLY



Tento produkt spĺňa poŕiadavky platných noriem a predpisov.



Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

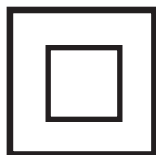

Používa sa dvojitá izolácia.



Používajte pomôcky na ochranu zraku.



Používajte pomôcky na ochranu sluchu.



Určené na recykláciu.



### 3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- ⚠ **VAROVANIE!** Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzín, lieh, amoniak a pod. Tieto rozpúšťadlá by mohli poškodiť plastové diely.
- ⚠ **VAROVANIE!** Neodstraňujte farbu z kovových rámov okien, pretože by mohlo dôjsť k prenosu tepla na sklo a prasknutiu skla. Pri odstraňovaní farby z iných okenných rámov používajte dýzu s ochranou skla.
- ⚠ **VAROVANIE!** Nenechávajte toto náradie nasmerované príliš dlho na jedno miesto, aby nedošlo k zapáleniu povrchu.
- ⚠ **VAROVANIE!** Zabráňte hromadeniu farby na škrabke, aby nedošlo k jej vznieteniu. Ak je to nutné, opatrne odstráňte úločky farby zo škrabky pomocou noža.
- ✿ Nekladte ruku cez vzduchové vetracie otvory a žiadnym spôsobom tieto vetracie otvory neblokujte.
- ✿ Dýza a príslušenstvo tohto náradia sa počas používania extrémne zahrievajú. Pred dotykom týchto častí ich nechajte vychladnúť.
- ✿ Pred položením vždy toto náradie vypnite.
- ✿ Nenechávajte zapnuté náradie bez dozoru.
- ✿ Pri neopatrnom používaní tohto spotrebiča môže dôjsť k požiaru.
- ✿ Teplo sa môže rozšíriť k horľavým materiálom, ktoré nie sú viditeľné. Nepoužívajte toto náradie vo vlhkom prostredí, v prostredí s možným výskytom horľavých plynov alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- ✿ Pred uložením nechajte toto náradie úplne vychladnúť.
- ✿ Zaisťte dostatočné odvetrávanie, pretože by sa mohli tvoriť jedovaté výpary.
- ✿ Nepoužívajte toto náradie ako sušič vlasov.
- ✿ Neblokujte otvory na prívod vzduchu ani výstup z dýzy, pretože by mohlo dôjsť k akumulácii nadmerného tepla a poškodeniu náradia.
- ✿ Nesmerujte prúd horúceho vzduchu na iné osoby.
- ✿ Nedotýkajte sa kovovej dýzy, pretože sa počas používania veľmi zahrieva a zostáva horúca až 30 minút po použití.
- ✿ Počas používania alebo bezprostredne po ukončení používania nekladte dýzu k žiadnym predmetom.
- ✿ Nestrkajte nič do dýzy, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Nepozerajte sa počas používania náradia do dýzy, pretože pracuje s vysokými teplotami.
- ✿ Nedovoľte, aby sa farba prilepila na dýzu alebo na škrabku, pretože by po určitom čase mohlo dôjsť k jej vznieteniu.
- ✿ Nepoužívajte tento nástroj na odstraňovanie farieb obsahujúcich olovo. Odlúpnuté časti, zvyšky a výpary farieb môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté. Akákoľvek budova postavená pred rokom 1960 môže byť natretá farbou obsahujúcou olovo a pokrytá ďalšími vrstvami farieb.
- ✿ Ak je taká farba na povrchu, môže kontakt ruky s ústami spôsobiť prehĺtnutie olova. Vystavenie aj malému množstvu olova môže spôsobiť nevratné poškodenie mozgu a nervového systému. Obzvlášť zraniteľné sú malé a ešte nenarodené deti.
- ✿ Pri odstraňovaní farieb zaisťte, aby bola pracovná oblasť uzatvorená. Ideálne používajte protiprašný respirátor.
- ✿ Farbu nepáľte. Používajte škrabku a udržiavajte dýzu vo vzdialenosti aspoň 25 mm od povrchu s farbou. Ak pracujete vo zvislom smere, pracujte smerom dole, aby farba nespádla do nástroja a nevznietila sa.
- ✿ Všetky úločky farby bezpečne zlikvidujte a zaisťte, aby bola pracovná oblasť po dokončení práce dôkladne vyčistená.

## 4. ÚČEL POUŽITIA

V nasledujúcich situáciách vypnite zariadenie a vyberte batériu:

- ☼ ak je zariadenie ponechané bez dozoru;
- ☼ pred kontrolou, čistením alebo inou údržbou zariadenia;
- ☼ ak začne zariadenie nadmerne vibrovať.

## 5. PRED POUŽITÍM

- ☼ Pred začatím práce sa dôkladne oboznámte so zariadením, jeho funkciami a ovládacími prvkami.
- ☼ Pred zapnutím a po kolízii skontrolujte, či zariadenie nenesie známky opotrebenia alebo poškodenia.
- ☼ Nepoužívajte zariadenie, ktorého spínač je chybný a nie je možné ho zapnúť či vypnúť.
- ☼ Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodenými alebo chýbajúcimi dielmi. Nechajte ich opraviť alebo, ak je to nevyhnutné, vymeniť kvalifikovaným technikom alebo špecializovaným servisom.
- ☼ Pri práci so zariadením alebo pri údržbe zariadenia vždy noste vhodné osobné ochranné pomôcky (bezpečnostné okuliare, ochranu sluchu, nekĺzavé pracovné rukavice a pod.). Nosenie osobných ochranných pomôcok znižuje nebezpečenstvo zranenia.

## 6. POČAS POUŽÍVANIA

Túto teplovzdušnú pištoľ smú používať iba osoby dôkladne oboznámené s jej obsluhou. Všetci používatelia musia poznať funkcie a ovládanie tohto náradia, ale takisto aj jeho limity a možné nebezpečenstvá. To významne znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho zranenia.

- ☼ Odstráňte všetky obalové materiály a, ak je to nevyhnutné, prepravné zámky. Obalové materiály udržiňte mimo dosahu deťí – hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- ☼ Nikdy nekladte ruky cez vetracie otvory a tieto vetracie otvory žiadnym spôsobom neblokujte.
- ☼ Dýza a nadstavce bývajú veľmi horúce! Pred tým, než sa ich dotknete, je nevyhnutné, aby ste ich nechali vychladnúť!
- ☼ Pred položením je nutné túto teplovzdušnú pištoľ vypnúť.
- ☼ Nikdy nenechávajte zapnuté náradie bez dozoru!
- ☼ V prípade neopatrného zaobchádzania môže tento produkt spôsobiť požiar!
- ☼ Teplo sa môže tiež preniesť na horľavé predmety, pri ktorých to nie je hneď zrejmé.
- ☼ NEPOUŽÍVAJTE túto teplovzdušnú pištoľ v miestach s výskytom horľavých plynov vo vzduchu alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- ☼ Pred zbalením musíte túto teplovzdušnú pištoľ nechať vychladnúť!

## 7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	20 V
Max. prietok vzduchu	100 (l/min)
Max. teplota	550 stupňov Celzia (pri použití doplnkovej dýzy)

## 8. LIKVIDÁCIA

### POKYNY A INFORMÁCIE NA LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOV

Odovzdajte všetok použitý obalový materiál na mieste, ktoré je určené miestnymi úradmi pre likvidáciu odpadu.

### LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobkoch alebo v priloženej dokumentácii znamená, že vyradené elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu.

Odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach, kde sa vykoná ich správna likvidácia, obnovenie a recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe zodpovedajúceho nového výrobku vrátiť vaše výrobky miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a zabránite možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor. V prípade nesprávnej likvidácie tohto druhu odpadu sa môžu uložiť pokuty v súlade s platnými národnými predpismi.

#### Pre spoločnosti v krajinách Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v krajinách mimo Európskej Únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte miestne úrady alebo predajcu o nevyhnutné informácie o spôsobe likvidácie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky všetkých príslušných smerníc EÚ.

Text, dizajn a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na vykonávanie týchto zmien.

# 9. VYHLÁSENIE O ZHODE

# FAST®

**FAST ČR, a.s.**  
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

## EU VYHLÁSENIE O ZHODE

**Produkt / značka:** Akumulátorová teplovzdušná pištoľ/ **FIELDMANN**

**Typ / model:** **FDUHP 70305-0** ako výrobný model Q0B-WYT03-18LiB  
DC 20V (bateria); Trieda III

**Výrobca:** FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
VAT no: CZ2477749

**Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.**

**Predmät vyhlásenia opísaného vyššie je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:**

Smernice LVD 2014/35/EU  
Smernice EMC 2014/30/EU  
Smernice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

**Príslušné harmonizované normy a ostatné technické špecifikácie:**

EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15  
EN 60335-2-45:2002+A1+A2  
EN 62233:2008  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021



**Miesto vydania:** Praha  
**Dátum vydania:** 06. 02. 2025

**Meno:** Ing. Luboš Cinek – Zodpovedná osoba  
**Podpis:**

**FAST®** FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany  
tel.: +420 323 204 111  
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 2477749, DIČ: CZ2477749  
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300  
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800