

Originální návod k obsluze

VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ FERDEK2500



Varování! Před zahájením používání spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a poté jej dobře uschovejte!

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Sestava motoru	2. Sběrná nádoba
3. Rukojeť pro přenášení	4. Tlačítko spínače
5. Hadicová spojka	6. Kolečko
7. Aretační blok	8. Hadice
9. Prodlužovací trubka	10. Podlahový kartáč
11. Kobercová hubice	12. Plochá hlava
13. Hubice s kruhovým kartáčem	14. Turbo kartáč
15. Blok posuvného regulačního uzávěru	

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí	220–240 V 50 Hz
Výkon	1200 W
Podtlak:	16,5 kPa
Objem nádrže	20 l
Hmotnost	8,5 kg

Při používání elektrického spotřebiče je vždy nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE

CELÝ NÁVOD

Aby bylo sníženo nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění:

- Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.
- Nenechávejte vysavač bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti. Jestliže se vysavač nepoužívá nebo před zahájením provádění jeho údržby vypněte spínač a odpojte elektrický napájecí kabel od síťové zásuvky.
- Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Je-li vysavač používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nezbytný neustálý přímý dohled.
- Vysavač používejte pouze způsobem, který je popsán v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Vysavač s poškozeným napájecím kabelem nebo síťovou zástrčkou se nesmí používat.
- Kabel nepoužívejte k přemísťování vysavače tažením ani jako přenášeč rukojetě a chraňte jej před přivřením ve dveřích a před stykem s ostrými hranami a rohy. Kabel nepřejíždějte vysavačem. Zachovávejte dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a zahřátými povrchy.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky s nedostatečnou proudovou zatížitelností.
- Před odpojením vysavače od elektrické sítě vypínejte všechny ovládací prvky.
- Neodpojujte zástrčku od zásuvky tažením za kabel. Při odpojování uchopte vždy samotnou zástrčku, nikoli kabel.
- Zástrčky ani vysavače se nedotýkejte mokrými rukama a vysavač neobsluhujte, nemáte-li vhodnou obuv.
- Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Vysavač nepoužívejte, je-li zablokovaný kterýkoli z jeho otvorů; odstraňujte nečistoty, žmolky, vlasy a cokoli, co by mohlo omezovat proudění vzduchu.
- Tento vysavač vytváří sací podtlak a obsahuje otáčející se válcový kartáč. Udržujte vlasy, volné části oděvu, prsty a všechny části těla v bezpečné

vzdálenosti od otvorů a pohybujících se dílů.


- Nevysávejte nic, co hoří nebo doutná, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Nepoužívejte vysavač bez sběrné nádoby nebo bez vloženého filtru.
- Při úklidu schodišť si počínejte se zvýšenou opatrností.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo toxických kapalin, jako například benzínu, nebo v oblastech, kde se takové kapaliny mohou nacházet.
- Vysavač uchovávejte ve vnitřním prostředí, v chladné a suché oblasti.
- Při práci dbejte na to, abyste vysavač vždy nejméně každých 15 minut vypínali (a nechávali vypnutý po dobu 1 minuty), aby bylo umožněno zchladnutí jeho motoru – nedodržení tohoto pokynu může způsobit poruchu motoru.
- Během jednotlivých dnů tento vysavač nepoužívejte po celkovou dobu delší než 4 hodiny (včetně klidových přestávek).
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby bylo vyloučeno jakékoli nebezpečí.




Používejte pouze k vysávání prachu, který není klasifikován jako nebezpečný. Prach, který je zdrojem nebezpečí výbuchu: řeřavý popel, mouka, dřevěné piliny, práškový cukr, obilný prach, bramborová moučka, suchá mouka, hliníkový prach, zinkový prach, hořčíkový prach, sirný prach atd.

POSTUP PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A OBSLUZE


1. Otevřete kartonový obal, uvolněním aretačního bloku otevřete kryt, vyjměte kolečka a příslušenství.

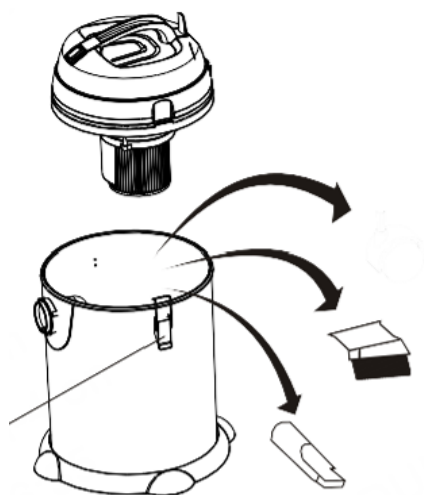

2. Nainstalujte 4 kolečka.

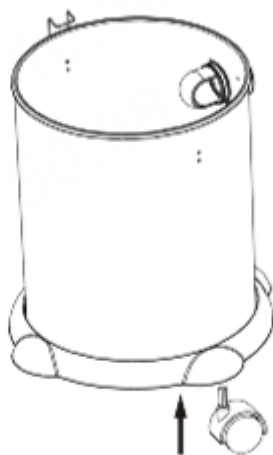


3. Zasunutím hadicové spojky do příslušného otvoru zpřístupníte sací funkci.

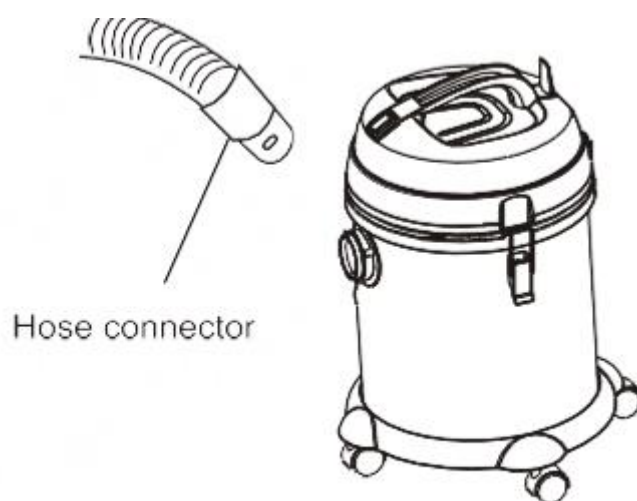

Hadicová spojka

4. Za současného otočného pohybu zasuňte rukojeť do trubky.

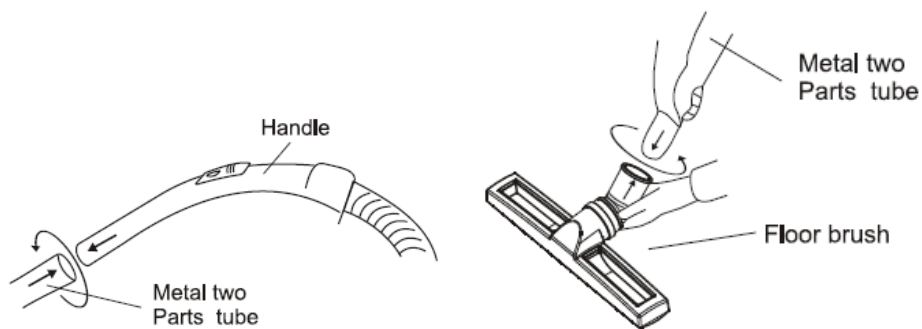


Držadlo

Kovová dvoudílná trubka


Podlahový kartáč

5. Průtok vzduchu můžete upravovat zatlačením bloku posuvného regulačního uzávěru nahoru a dolů.

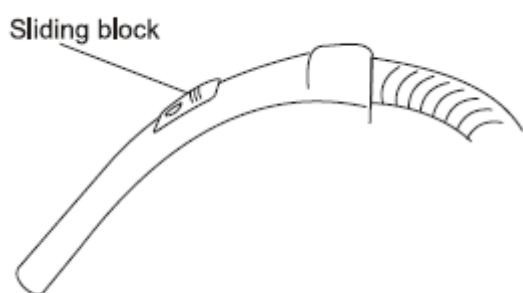


Blok posuvného regulačního uzávěru

6. Uchopte zástrčku a zasuňte ji do elektrické síťové zásuvky.

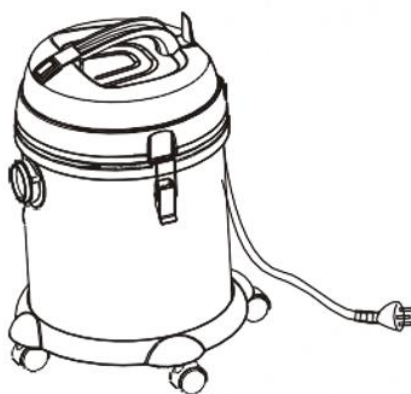


7. Vysavač se zapíná / vypíná stisknutím tlačítka vypínače. Z bezpečnostních důvodů je vypínač opatřen vodotěsným krytem. Zjistíte-li, že je vodotěsný kryt porušený, nechejte jej vyměnit.

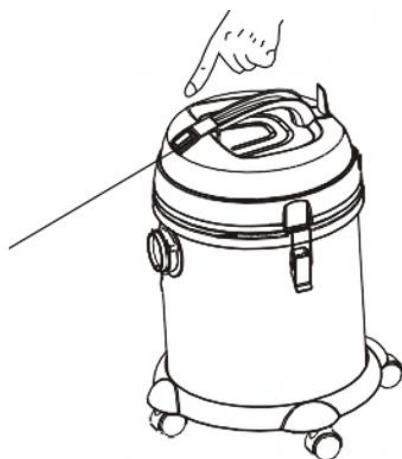


NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

A line drawing of a floor head attachment, showing a wide, flat head with a central handle and a row of bristles along the bottom edge.	Podlahový kartáč Používá se zejména k vysávání prachu a rozlité vody z podlahy.
A line drawing of a flat head attachment, which is a simple, flat, rectangular piece with a handle.	Plochá hlava Používá se k vysávání v koutech a úzkých štěrbinách.
A line drawing of a round head attachment, which is a cylindrical piece with a handle.	Kruhový kartáč Používá se k vysávání prachu z hran čalouněného nábytku, rámců obrazů, knih a dalších nepravidelných povrchů.

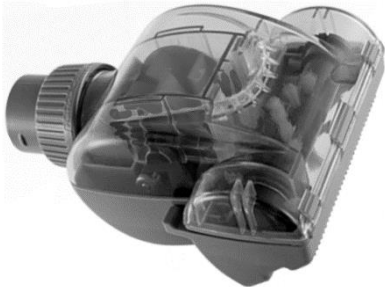	Turbo kartáč Používá se k zametání podlahy
---	---

VYPRAZDŇOVÁNÍ SBĚRNÉ NÁDOBY



Je-li sběrná nádoba plná, co nejdříve ji vyprázdněte

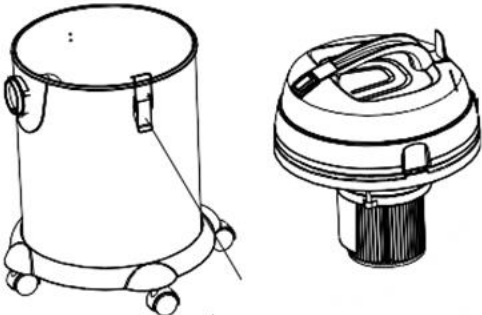	Uvolněním aretačního bloku otevřete kryt
	Vyprázdněte sběrnou nádobu

	Umístěte kryt zpět a upevněte aretační blok
---	--

ÚDRŽBA

Varování: jsou-li filtry viditelně zanesené prachem nebo je-li sací výkon značně snížen, ihned proveďte vyčištění filtrů, čímž se zvýší provozní účinnost vysavače a prodlouží jeho životnost. Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtru.

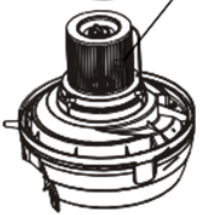Tear off the mesh ↺  Mesh ↺  Odtrhněte sítko Sítko	Po otočení pojistného knoflíku proti směru hodinových ruček vyjměte filtry
	Pečlivě je vyčistěte



Nechajte je volně vyschnout na vzduchu



Vložte filtry zpět

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, Jičín, Czech Republic

CZ prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství
PL deklaruje, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami

FERDEK 2500

vysavač na mokré i suché vysávání / odkurzacz 3w1 sucho/mokro z funkcją nadmuchu

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji:

YLW67-20L

2009/105/EC

☒ 2014/35/EU

2006/28/EC

2005/32/EC

☒ 2014/30/EU

2004/22/EC

1999/5/EC

97/23/EC

90/396/EC

☒ 2011/65/EU

89/686/EC_96/58/EC

☒ 2006/42/EC

2000/14/EC_2005/88/EC

Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:
naměřená/zmierzona: $L_{WA} = \text{dB(A)}$

garantovaná/gwarantowane

 $L_{WA} = \text{dB(A)}$

Změřeno v/Namereno v:

-

2002/88/EC

Evropské normy / Normy europejskie : EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013; EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Jičín, 1. 4. 2021

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovy nám. 21, Czech Republic