



WINBOT **W2S** PRO OMNI

Návod na použitie
Návod k použití

Dôležité poučenie o bezpečnosti

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVAJTE

1. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú deti vykonávať bez dohľadu.
2. Nepoužívajte a nenabíjajte zariadenie v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (pod 4 alebo nad 40 °C, vlhkosť vzduchu nad 85 %), inak by to mohlo ovplyvniť životnosť batérie.
3. Zariadenie je možné použiť na umývanie vonkajšej strany okien vtedy, ak je správne upevnené do bezpečnej pozície pomocou karabínky, nie je silný vietor, neprší a nesneží.
4. Pred použitím použite karabínu na zaistenie bezpečnostného popruhu k pevnému vnútornému zábradliu a uistite sa, že je k nemu WINBOT bezpečne pripavený.
5. Pri používaní spotrebiča ho nenechávajte bez dozoru. Aby ste predišli zraneniu alebo škodám na majetku spôsobeným náhodným pádom zariadenia, uistite sa, že pod pracovným priestorom WINBOT nie sú žiadni ľudia, zvieratá ani cenné krehké predmety.
6. Nepoužívajte spotrebič v búrkach a vetre o sile 10 ani v oblastiach, kde nadmorská výška presahuje 2000 metrov (6562 stôp).
7. Ak je spotrebič zapojený do elektriny, nenechávajte ho bez dozoru.
8. LEN na domáce použitie (vrátane exteriérových okien). Spotrebič nie je určený na používanie v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
9. Nepoužívajte na rozbité alebo nerovné sklo, ako je sklo so samolepkami, reklamnými plagátmi alebo vyvýšenými vzormi, aby sa zabránilo rozbitiu skla alebo pádu spotrebiča. Nepoužívajte na povrchy s medzerami, ako je kus skla s medzerami alebo otvormi alebo dva kusy susedného bezrámového skla s medzerou medzi nimi, aby ste zabránili pádu spotrebiča v dôsledku zlého pripavenia.

10. Používajte iba doplnky odporúčané alebo dodávané výrobcom.
11. Uistite sa, že napätie vášho napájacieho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na štítku.
12. Nepoužívajte spotrebič na zarámovanom skle s rámom menším ako 5 mm (0,2 palca).
13. Nepoužívajte na sklo hrúbky menšie ako 3 mm (0,12 palca) alebo zrkadlá s hrúbkou menšou ako 4 mm (0,16 palca).
14. Nepoužívajte na sklo alebo zrkadlá s výškou rukoväte 70 ~ 105 mm (2,76 ~ 4,13 palca).
15. Nepoužívajte spotrebič na masné okná.
16. Pri použití vo vlhkom prostredí bude ovplyvnený umývací výkon.
17. Skladujte spotrebič mimo dosahu horúcich a horľavých materiálov.
18. Za daždivého počasia nepoužívajte spotrebič na vonkajšej strane okien, aby ste predišli riziku poškodenia alebo pádu spotrebiča.
19. Nepoužívajte spotrebič, ak nedrží pevne na okne alebo má viditeľné známky poškodenia.
20. Aby ste sa vyhlí riziku zásahu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín. Neodkladajte ho na miesta, odkiaľ by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla.
21. Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
22. Pri nabíjaní spotrebič neumiestňujte na iné elektrické zariadenia a nabíjajte ho mimo dosahu ohňa a tekutín.
23. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držadlo, dajte pozor, aby ste ho nepritlačili do okna a nekladte na kábel ťažké predmety. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.
24. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol vám na zem, je poškodený alebo prišiel do kontaktu s vodou. V takom prípade ich musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
25. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
26. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Neodpájajte ju ťahaním za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
27. Bezpečnostnú batériu musí opraviť výrobca alebo autorizovaný servis, aby ste predišli vzniku rizika.

28. Pred odložením spotrebiča do odpadu z neho najprv musíte vybrať bezpečnostnú batériu a naložiť s ňou v súlade s miestnymi platnými zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
29. Pred odstránením batérie spotrebič odpojte zo zásuvky.
30. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
31. Zariadenie nepáľte, ani ak je značne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
32. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenie zapríčinené nesprávnym použitím.
33. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba.
34. Zástrčka a stanica musia byť používané v interiéri.
35. Ak vákuové sklo, na ktorom robot WINBOT pracuje, netesní, zložte ho ihneď po dokončení umývania.
36. Pred umývaním si všimnite, či v oblasti pre pripojenie robota WINBOT nie sú nejaké malé častice. Ak nejaké sú, odstráňte ich alebo prepnite do oblasti bez častíc, aby nedošlo k poškriabaniu skla.

37. Vyperte stieracu podložku včas a uistite sa, že všetky malé častice na nej boli úplne odstránené, aby nedošlo k poškriabaniu skla.
38. Aby sa znížilo riziko poranenia, je pri používaní spotrebiča v blízkosti detí nutný starostlivý dohľad.
39. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

	Trieda II
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd

Pre štáty EÚ

Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Správna likvidácia výrobku



Tieto značky indikujú, že v krajinách EÚ nesmie byť pri likvidácii s produktom nakladané ako s domácim odpadom. V záujme ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred pôsobením nesprávne zlikvidovaného odpadu prosím pristupujte zodpovedne k recyklácii a podporte tak udržateľné opätovné využitie materiálov. Pri recyklácii spotrebiča využite systém vrátenia a zberu spotrebičov alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Tí zaistia bezpečnú recykláciu spotrebiča.

1. Prehľad produktu


1.1 Obsah balenia

Umývací roztok ECOVACS WINBOT

WINBOT

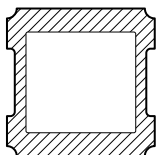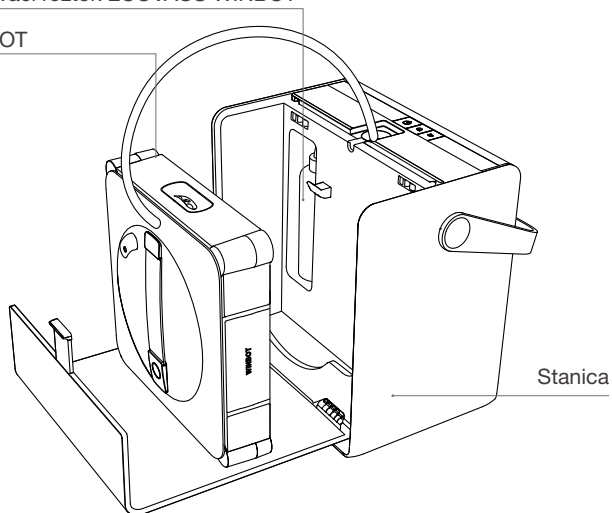

Stieracia podložka

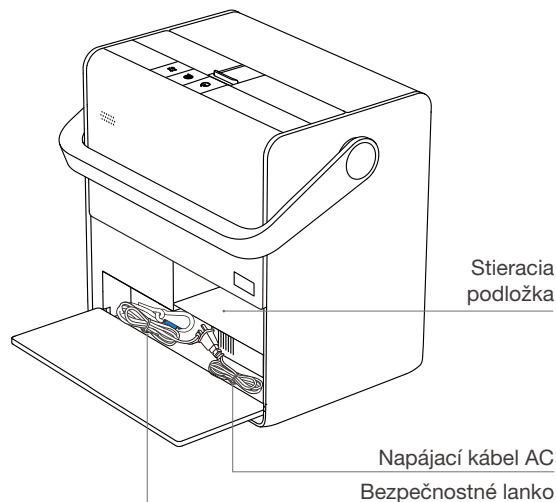


Návod na použitie


Poznámka: Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa od spotrebiča líšiť. Dizajn a špecifikácia produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

1.2 Informačný sprievodca


1 QR kód s nastavením siete sa nachádza vo vnútri stanice a na spodnej strane robota WINBOT.

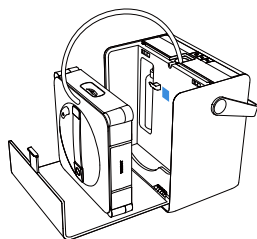

Alebo

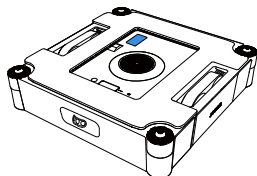



2 Bežné otázky týkajúce sa používania a použiteľnosti nájdete v „Centre pomoci“ na vnútornej strane krytu stanice.

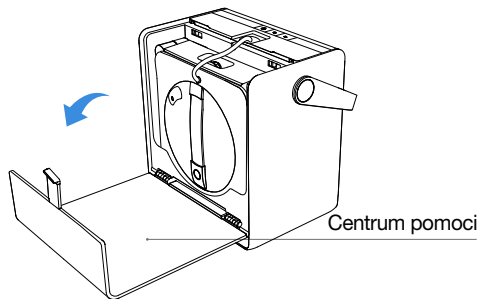

3 Pre riešenie problémov sa prihláste do aplikácie ECOVACS HOME.

1.3 Náčrt výrobku

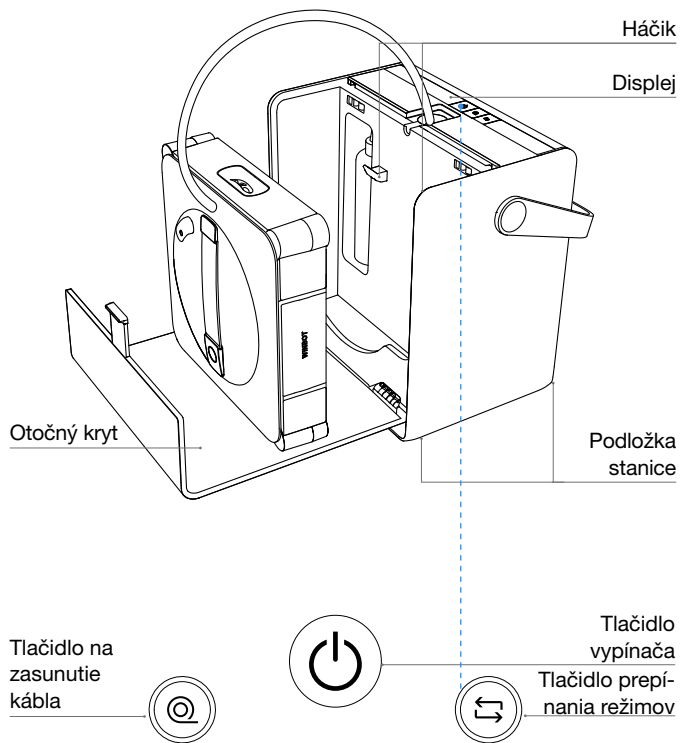


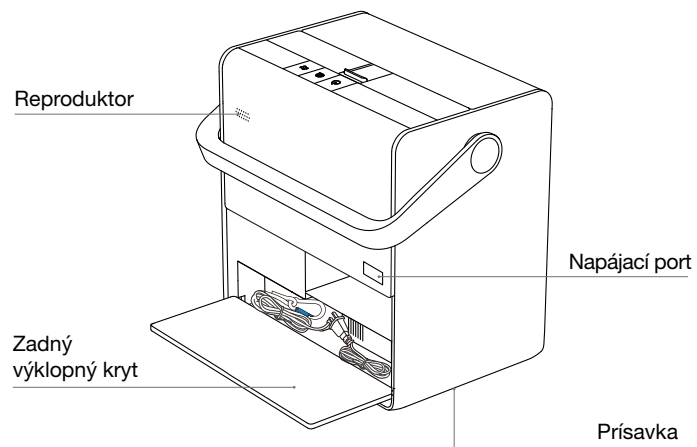

Pohľad spredu

Kontrolka stavu/
tlačidlo ŠTART

Rozprašovacia tryska

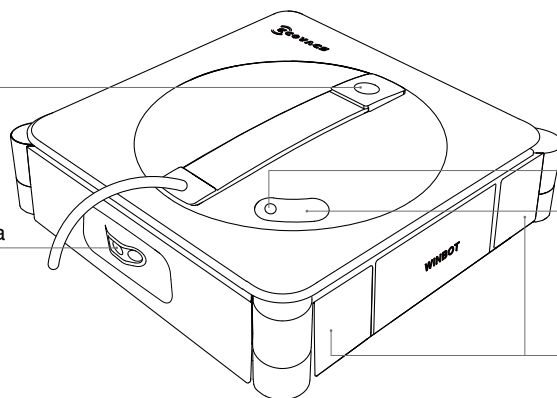

Otvor na plnenie

Nádržka na vodu

Nárazník

Pohľad zdola

Kefa na samočistenie

Pásky pojazdových koliesok


Sférické senzory



Svetlo spodného indikátora stavu

Senzor sania

Tlačidlo RESET

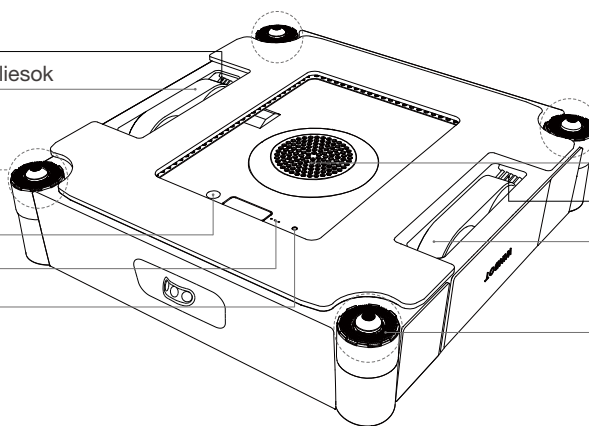

Vetrák

Kefa na samočistenie

Pásky pojazdových koliesok


Kefa

2. Rýchle spustenie


2.1 Poznámky pred umývaním

- 1 **Nepoužívajte robota WINBOT na oknách s kondenzáciou alebo olejovými škvrnami ani v extrémne chladnom alebo teplom prostredí.**


WINBOT môže mať problémy s pohybom za nasledujúcich podmienok.

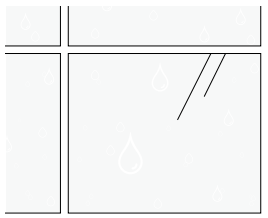


Kondenzácia

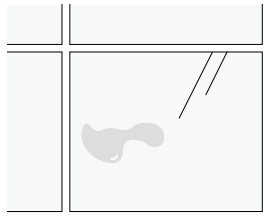

Olejové škvrny

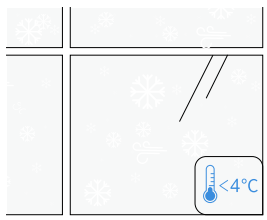


pod 4 °C

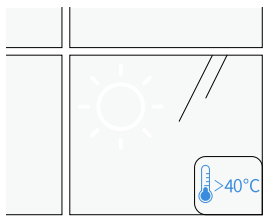


nad 40 °C

- 2 **Nepoužívajte robota WINBOT na okná, ktoré sú príliš malé alebo majú nepravidelný tvar.**

WINBOT sa nemôže pohybovať v nasledujúcich podmienkach.

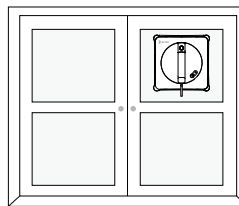

Malé sklo
(Minimálna veľkosť skla: 30×40 cm)

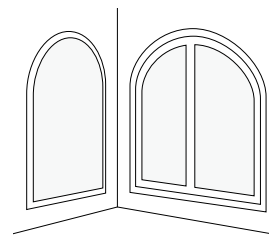


Nepravidelné tvary

 WINBOT funguje lepšie na štvorcových a veľkých oknách.


 WINBOT funguje lepšie na suchých povrchoch a pri teplotách nad 4 °C.

3 Nepoužívajte robota WINBOT na nerovných oknách.


WINBOT môže mať nedostatočný tlak vzduchu za nasledujúcich podmienok.

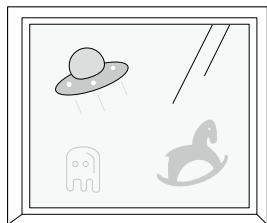


Elektrostatické nálepky na okná, samolepky atď.

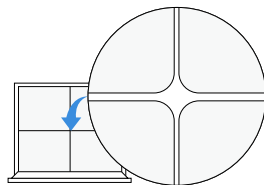

Trhliny

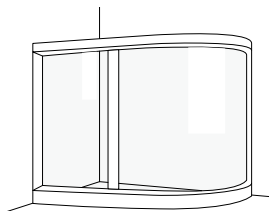

Zakrivené sklo

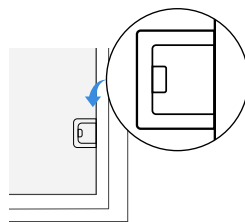


Výška prekážky < 2 mm



WINBOT funguje lepšie na hladkom a rovnom povrchu, čo zaisťuje stabilné sanie a plynulý pohyb.

4 Nepoužívajte robota WINBOT na okná, ktoré sú príliš veľké.



WINBOT nemusí byť schopný úlohu dokončiť kvôli obmedzeniu dĺžky zloženého kábla.

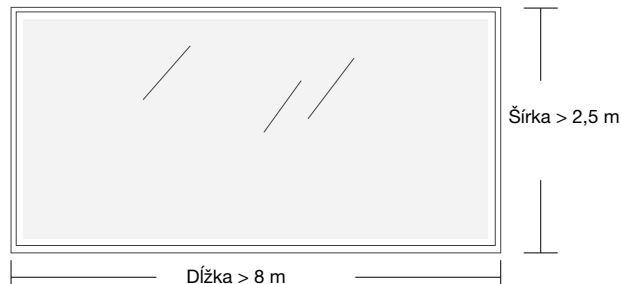

* K dispozícii iba v režime zónového umývania.

5 Nepoužívajte robota WINBOT v blízkosti úzkych medzier, ktoré majú podobnú výšku ako robot.


WINBOT sa môže zaseknúť, keď sa v blízkosti nachádzajú úzke priestory, otvory alebo medzery medzi kľučkami okien/kľučkami dverí/boxmi na závesy/skrinkami a povrchmi, ako sú steny/okná, ktoré majú podobnú výšku ako robot.

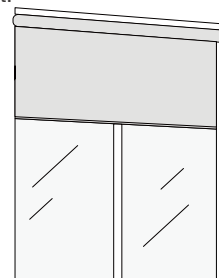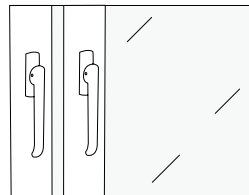

Skúste umiestniť robota WINBOT do medzery, aby ste sa uistili, že ním bezpečne prejde; ak sa zasekol, zdržte sa používania robota v tejto medzere, aby ste predišli poškodeniu seba samého alebo okolitého nábytku.


6 Nepoužívajte WINBOT na vodorovných sklenných povrchoch.

WINBOT môže správne fungovať iba na povrchoch v uhle $\pm 45^\circ$ od zvislej roviny.

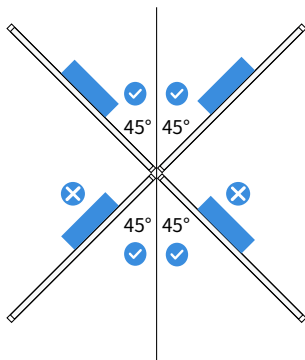


Pred použitím sa uistite, že je karabína stanica bezpečne pripevnená k stabilnému, nepohyblivému predmetu, ako je noha stola, stoličky, postele, pohovky, tyč na záclony alebo zábradlie schodiska. Zaistite karabínu, aby ste predišli prípadným nehodám.

Bezpečnostné lanko a jeho karabína sú predinštalované z výroby. Nerozoberajte ho ľubovoľne.

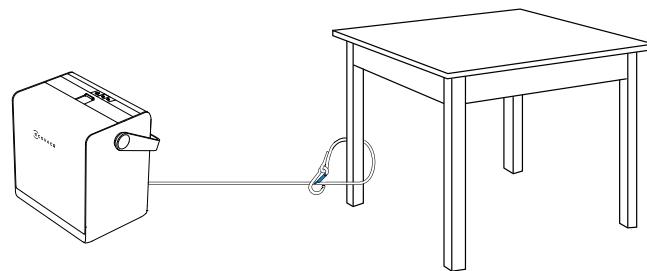

Ak chcete umyť sklenené dvere, otvorte ich pred pripevnením robota WINBOT, aby nedošlo k jeho pádu v dôsledku úzkych medzier medzi dverami.

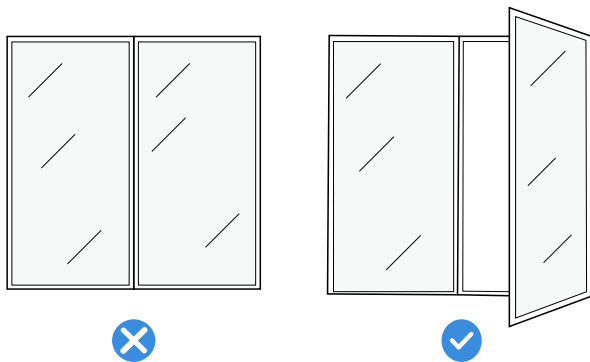

2.2 Príprava pred použitím

1 Prehľad stanice a indikátorov

Funkcia tlačidiel

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Stlačte
Pozastavenie/spustenie |  | Stlačte a podržte
Zapnutie/vypnutie |
|  | Stlačte
Automatické
navíjanie kábla |  | Stlačte
Prepínanie režimov |

Keď WINBOT pracuje:

Návrat k východiskovému bodu: Stlačte a podržte tlačidlo 

Funkcia obrazovky



Stav robota WINBOT




Stav batérie

* Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 20 %, prejde WINBOT do stavu „Nízke nabitie batérie“. V tomto stave nemôže WINBOT začať umývanie okien. Pred použitím batériu nabíjte na dostatočnú úroveň.




Stav nabíjania

Poznámka: Odstráňte všetok ochranný materiál, vrátane okrem iného ochranných páskov z EPE, ktorými je WINBOT obalený, ochranných fólií na bokoch zariadenia WINBOT a lepiace pásky, ktorou sú upevnené kľe.

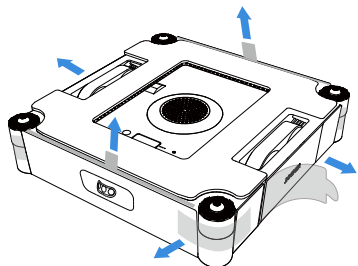

Ako otvoriť výklopný kryt

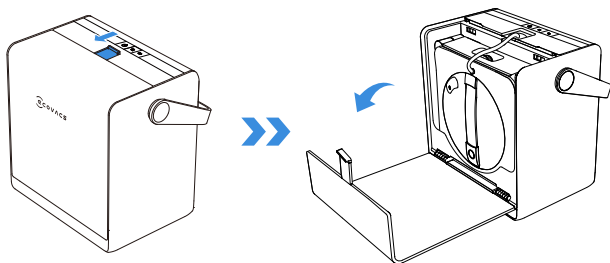

Kontrolka stavu

Indikátor	Svetelný efekt	Význam
Indikátor hlavnej jednotky	Nepretržite svieti modrá	Zariadenie funguje normálne
	Bliká na červeno	Nízke nabitie batérie a zariadenia je pripojené k napájaniu
		Všeobecná chyba zariadenia
Obrazovka stanice Indikátor stavu robota WINBOT	Nepretržite svieti modrá	Zariadenie funguje normálne
	Nepretržite svieti červená	Všeobecná chyba zariadenia
		Nízke nabitie batérie a zariadenia nie je pripojené k napájaniu
Indikátor stavu batérie na obrazovke stanice	Nepretržite svieti modrá	Normálna úroveň nabitia batérie
	Nepretržite svieti červená	Nízke nabitie batérie
Indikátor stavu nabíjania na obrazovke stanice	Vypnuté	Nie je pripojené k napájaniu
	Blikajúca modrá	Prebieha nabíjanie
	Nepretržite svieti modrá	Úplne nabitá batéria
	Pomaly blikajúca červená	Nabíjanie pri nízkom nabití batérie


2 Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 2 sekundy, aby ste zapli stanicu aj robota WINBOT.

Stanica podporuje 2 prevádzkové režimy:

1. Ak nie je stanica pripojená k elektrickej zásuvke, používa na napájanie robota WINBOT vstavanú batériu.

2. Po pripojení do elektrickej zásuvky môže WINBOT normálne fungovať, zatiaľ čo vstavaná batéria stanice sa pomaly nabíja. Pokyny na nabíjanie nájdete v časti [2.4 Skladovanie a nabíjanie po použití].

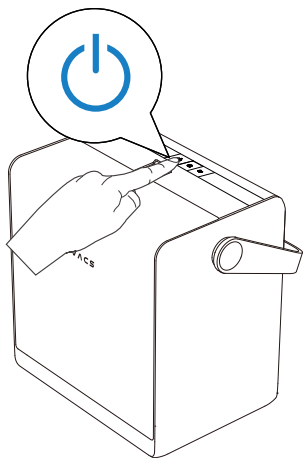

* Keď je WINBOT zapnutý, ale ventilátor nebeží, automaticky prejde do režimu spánku a vypne sa, ak sa na stanici alebo tlačidlách robota WINBOT nestlačí nič po dobu ≥ 20 minút. Ak chcete zariadenie reštartovať, znova stlačte a podržte tlačidlo napájania stanice (WINBOT počas nabíjania neprechádza do režimu spánku ani sa automaticky nevypína).

3 Pridajte umývací roztok


Do nádržky na vodu pridajte umývací roztok ECOVACS WINBOT. Maximálna kapacita nádržky na vodu je približne 120 ml. S plnou nádržkou je možné vyčistiť približne 15 m² balkóna a 10 m² spálne, pričom na vonkajšie okná pripadajú dva čistiace cykly a na vnútorné okná jeden cyklus. Pri silne znečistených vonkajších oknách sa odporúčajú dva umývacie cykly.

✓ Na dosiahnutie optimálnych výsledkov umývania sa odporúča používať umývací roztok ECOVACS WINBOT.

* Ak sa umývací roztok ECOVACS WINBOT minie, môžete dočasne použiť vodu z vodovodu. Umývací roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepšie výsledky umývania.

✗ Aby nedošlo k poškodeniu produktu, nepoužívajte žiadne iné umývacie prostriedky ako umývací prostriedok ECOVACS WINBOT. Nepoužívajte destilovanú ani filtrovanú vodu.


Poznámka: Nevkladajte prsty do otvoru na plnenie.

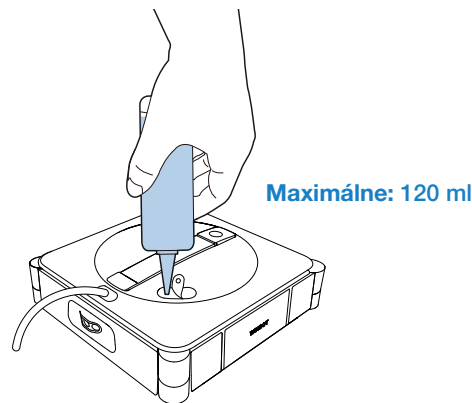

4 Nainštalujte stieraciu podložku


1. Navlhčíte stieraciu podložku

Pred použitím stieraciu podložku navlhčíte.

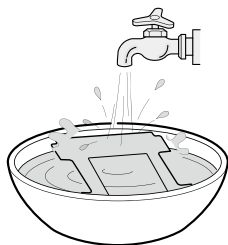


2. Vyžmýkajte stieraciu podložku

Vyžmýkajte stieraciu podložku, aby ste odstránili prebytočnú vodu. Na optimálny čistiaci účinok sa uistite, že je čo najviac vyžmýkaná.

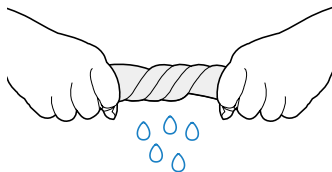

3. Nalepte stieraciu podložku

Nalepte stieraciu podložku na suchý zips na spodnej strane robota WINBOT a uistite sa, že úzka a široká strana sú správne zarovnané. Potom pevne zatlačte, aby ste podložku zaistili na mieste.

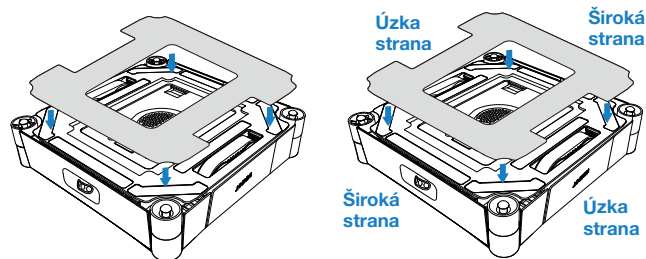

2.3 Začíname


1 Umiestnite stanicu

Umiestnite stanicu vedľa okna, ktoré treba umyť.

Poznámky:


1. Umiestnite stanicu čo najbližšie k oknu, aby kábel nebol prekážkou pre ľudí ani domáce zvieratá.

2. Pri umývaní veľkých okien po celej dĺžke umiestnite stanicu na podlahu blízko otvoru okna, aby ste predišli napätiu napájacieho kábla.

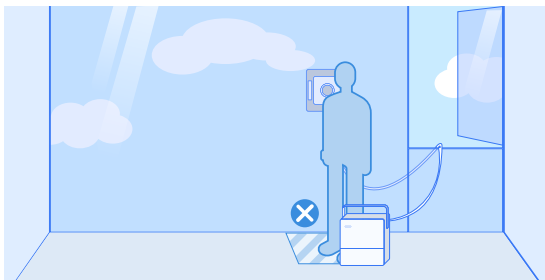


* Napájací kábel zariadenia WINBOT je dlhý 5,5 m a v režime zónového umývania dokáže WINBOT vyčistiť jedno okno so šírkou až 8 m a výškou 2,5 m.

3. Stanicu vždy umiestňujte na rovný a hladký podklad.

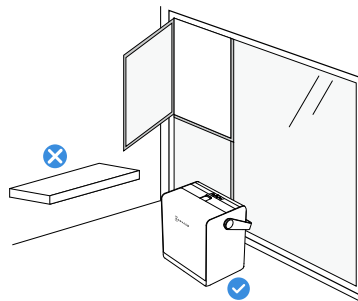

* Neumiestňujte stanicu na vyvýšené povrchy, ako sú stoly alebo pracovné dosky.

4. Neumiestňujte stanicu na nerovný povrch, ako sú koberce alebo dlaždicové/drevené podlahy s medzerami.

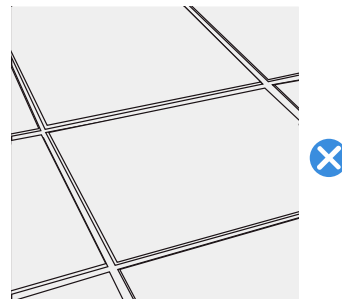

* Prísavka v spodnej časti stanice je určená pre hladké, bezšvíkové povrchy, ako sú leštené podlahy, dlaždice a mramor bez medzier.



2 Spustenie čistenia

Uistite sa, že je napájanie stanice zapnuté.

1. Pred umývaním zaistíte voľnú plochu väčšiu ako rozmery zariadenia WINBOT a potom ho pripevníte ku sklu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na robote WINBOT po dobu 2 sekúnd, aby sa aktivoval ventilátor.
3. Keď budete počuť spustenie ventilátora, priložte spodnú časť robota WINBOT (stranu so stieracou podložkou) ku sklu. WINBOT sa automaticky prisaje k oknu a začne čistiť.

Poznámky:

- * Neumiestňujte WINBOT príliš blízko k okrajom okien ani prekážkam. Odporúča sa udržiavať ho aspoň 10 cm od okrajov alebo prekážok.
- * WINBOT je možné používať iba na rovných povrchoch bez medzier.
- * Po zapnutí udržiajte ventilátor mimo dosahu vlasov a malých predmetov, aby nedošlo k jeho upchatiu.
- * Počas umývania okien sa nezdržujte pod zariadením WINBOT ani v jeho blízkosti.

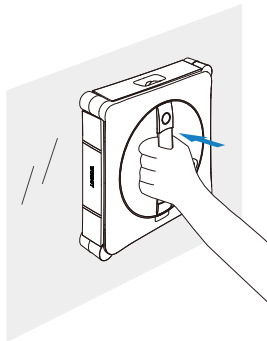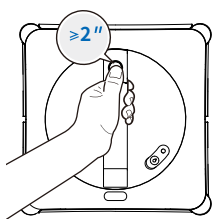

3 Prepínanie režimov umývania

Počas prevádzky robota WINBOT je možné prepínať režimy umývania stlačením tlačidla prepínača režimov na stanici. WINBOT automaticky začne umývanie v novozvolenom režime.

Poznámky:

* Tlačidlom na prepínanie režimov na stanici je možné postupne prepínať medzi režimami „Dôkladné umývanie“, „Hĺbkové umývanie“, „Rýchle umývanie“ a „Umývanie okrajov“. Pre prístup k ďalším režimom umývania sa pozrite do aplikácie ECOVACS HOME.

Výber umývacieho režimu

Pomocou tlačidla na stanici vyberte vhodný režim umývania. Ak nevykonáte žiadnu voľbu, WINBOT sa automaticky prepne do naposledy použitého režimu.

Odporúčané režimy umývania:

Vnútorne okná: Vo všeobecnosti nie sú vnútorné okná silne znečistené – odporúča sa rýchle umývanie.

Vonkajšie okná: Všeobecne platí, že vonkajšie okná sú silne znečistené – Odporúča sa dôkladné umývanie.

Ďalšie podrobnosti o režimoch umývania nájdete v aplikácii.

Čistenie okrajov sa neukladá. Predvolený režim umývania okien pri prvom použití robota WINBOT je Dôkladné umývanie.

4 Pozastavenie prevádzky a presunutie stanice

Pozastavenie

Ak chcete pozastaviť aktuálnu prevádzku robota WINBOT, stlačte tlačidlo napájania stanice. Stlačte tlačidlo znova na obnovenie umývania.

Premiestnite stanicu

Ak potrebujete stanicu počas umývania premiestniť, pevne uchopte rukoväť stanice a zdvihnite ju. Prísavka sa automaticky odomkne. Keď sa rukoväť uvoľní a vráti sa na svoje miesto, prísavka sa automaticky znova pripevní a zaistí.


Poznámka:

Pred použitím sa uistite, že sa v okruhu 10 cm okolo miesta umiestnenia stanice nenachádzajú žiadne múry, nábytok ani iné prekážky. Vďaka tomu rukoväť prirodzene klesne do najnižšej polohy. Ak prekážka bráni úplnému spusteniu rukoväte, môže byť znížená prídržná sila prísavky.

5 Údržba počas umývania

V prípade silne znečisteného skla alebo ak po umývaní okien zostávajú šmuhy, odporúča sa stieracu podložku a kefy umyť alebo vymeniť a potom skúsiť umývanie okien zopakovať. Okrem toho pravidelne čistíte štyri sférické senzory na spodnej strane robota WINBOT, aby ste zaistili optimálny výkon umývania okien.

a. Umyte a vymeňte stieracu podložku

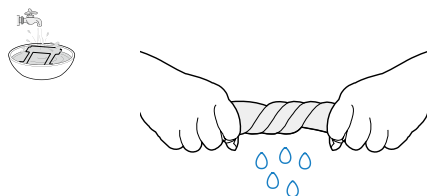


* Umyte stieracu podložku včas a uistite sa, že všetky malé čiastočky na nej sú úplne odstránené, aby nedošlo k poškrabaniu skla.

b. Vyčistite kefy v štyroch rohoch

1. Uistite sa, že ventilátor nebeží.
2. Umiestnite WINBOT tak, aby stieracia podložka smerovala nahor.
3. Stlačte oba nárazníky na oboch stranách kief súčasne. Keď budete počuť hlasovú výzvu „Kefy boli uvoľnené. Pred opakovanou inštaláciou ich vyberte, umyte a osušte,“ môžete pustiť.
4. Uchopte kefy a vytiahnite ich smerom nahor, aby ste ich vybrali.
5. Kefy opláchnite vodou a potom ich dôkladne osušte. V prípade potreby použite mäkkú kefu.
6. Znovu nainštalujte kefy, kým nezapadnú na miesto.

* Pri umývaní okien nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť skĺznutie zariadenia WINBOT.

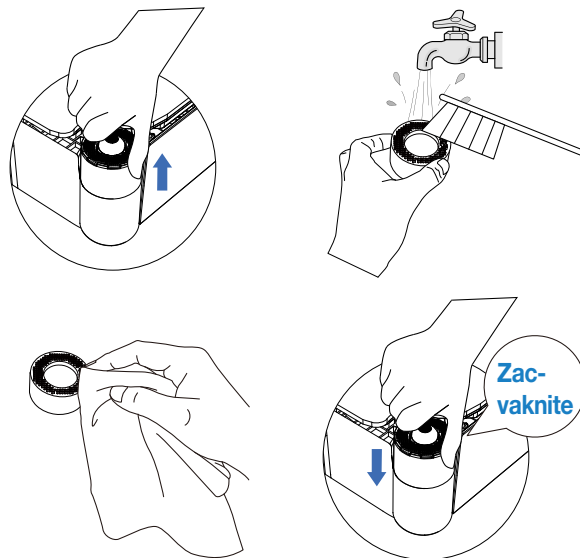

c. Vyčistite štyri sférické senzory a kefy na spodnej strane robota WINBOT.

6 Ukončenie

Ukončiť úlohu v polovici

Ak chcete zastaviť robota WINBOT v priebehu operácie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo  stanice po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie. WINBOT okamžite zastaví aktuálnu úlohu a vráti sa do východiskového bodu, kde čaká na sňatie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo WINBOT  po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie. Ventilátor sa zastaví. Postupujte podľa hlasových pokynov na vybratie robota WINBOT.

Úloha dokončená

Keď WINBOT dokončí umývanie, automaticky sa vráti do východiskového bodu a počká na sňatie.

Stlačte a podržte tlačidlo WINBOT  po dobu 2 sekúnd alebo dlhšie, aby sa ventilátor zastavil. V tomto okamihu postupujte podľa hlasových pokynov na vybratie robota WINBOT.

* Pri snímaní robota WINBOT vždy pevne uchopte rukoväť, aby nedošlo k jeho pádu.


2.4 Skladovanie a nabíjanie po použití

Kroky:

1. Skladovanie WINBOTu

Vložte WINBOT do úložného boxu stanice prednou stranou smerom von a vývodom zloženého kábla smerom nahor. Spustíte ho do stanice zhora nadol a uistite sa, že bezpečne visí na háku úložného boxu.

* Pred uskladnením robota WINBOT odstráňte vlhkú stieraciu podložku. Nechajte ju pred uskladnením úplne vyschnúť, aby sa zabránilo vzniku zápachu.

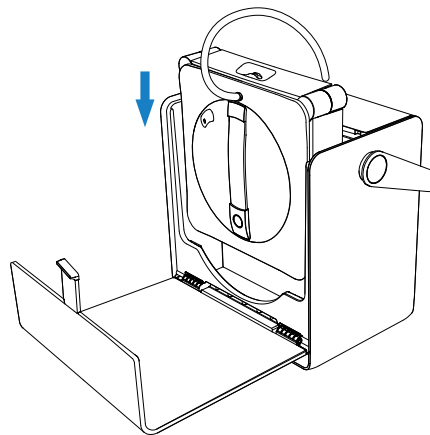


2. Zatiahnite kábel

Keď je WINBOT umiestnený v úložnom boxe, stlačte tlačidlo na navínutie kábla. Stanica začne navíjať kábel.

* Ku koncu zasúvania sa proces spomalí. To je normálne a nie je to dôvod na obavy.


* Napájací kábel sa môže počas zasúvania krútiť. Toto je úplne normálne. V prípade potreby lanko ručne narovnajte a potom znova stlačte tlačidlo pre zasunutie lanka, aby ste dokončili zasunutie.

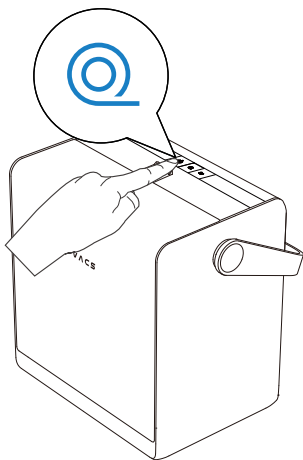

3. Vypnutie

Ak chcete robota WINBOT vypnúť, podržte tlačidlo ŠTART na robote WINBOT po dobu 2 sekúnd.

4. Odpojte bezpečnostné lanko

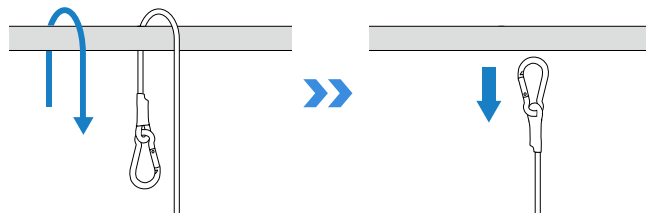

5. Dobíť

Umiestnite stanicu do blízkosti elektrickej zásuvky a pripojte ju k zdroju napájania. Pri izbovej teplote trvá nabíjanie približne 3 hodiny.

6. Uskladnenie stanice

Stanicu skladujte v suchom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu batérie a základnej dosky vlhkosťou.

Poznámka:

1. Nízke teploty (napr. 5 °C) môžu spomaliť nabíjanie a predĺžiť dobu nabíjania.
2. WINBOT je určený na použitie pri teplotách medzi 4 – 40 °C. Nenabíjajte ho mimo tohto rozsahu.
3. Na zachovanie doby a účinnosti nabíjania nabíjajte v teplotnom rozsahu 4~40 °C.
4. Ak je batéria takmer vybitá, ventilátor zariadenia WINBOT sa počas nabíjania nespustí. Pred opätovným použitím robota WINBOT dobite batériu.
5. Ak sa WINBOT dlhšiu dobu nepoužíva, pred vypnutím a uskladnením ho plne nabite. Aby ste predišli poškodeniu batérie, ktoré by ju mohlo znehodnotiť, nabíjajte WINBOT každých šesť mesiacov.
6. Ak WINBOT beží počas nabíjania stanice, rýchlosť nabíjania bude výrazne pomalšia ako v pohotovostnom režime. >Pri izbovej teplote (10 – 40 °C) je odhadovaný čas nabíjania > 6 hodín.

2.5 Pokročilé funkcie

Stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME, aby ste mohli ovládať svoj robot WINBOT a odomknúť si ďalšie funkcie.

a. Viac režimov čistenia

Rýchle čistenie: Rýchle odstránenie ľahkého prachu.

Dôkladné čistenie: Hustejšia umývacia cesta na zvládanie silného zaprášenia.

Hĺbkové čistenie: Intenzívne umývanie pre bezchybný výsledok.

Čistenie okrajov: Umývanie pozdĺž okrajov na odstránenie nahromadeného prachu.

Bodové čistenie: Opakované utieranie na odstránenie lokálneho prachu.

Intenzívne čistenie: Umývanie po častiach na účinnejšie odstránenie silných nečistôt z veľkých okien.

Čistenie zóny: Doľava a doprava – flexibilné rozdelenie pre cielené umývanie.

b. Riešenie problémov



Ak WINBOT spustí alarm, neprepadajte panike. Prejdite do aplikácie, kde nájdete podrobné pokyny na riešenie problémov.

c. Všesmerové diaľkové ovládanie

Použite aplikáciu s plnohodnotným diaľkovým ovládaním na ovládanie robota WINBOT. Medzi funkcie patrí: výhľad z vnútorného a vonkajšieho okna, 360° diaľkové ovládanie, bodové čistenie a manuálne rozprašovanie vody.

1. Naskenujte QR kód v spodnej časti a stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME alebo si aplikáciu vyhľadajte a stiahnite v obchode s aplikáciami.

2. Naskenujte QR kód vo vnútri stanice. Postupujte podľa pokynov aplikácie a pripojte sa k robotu WINBOT.

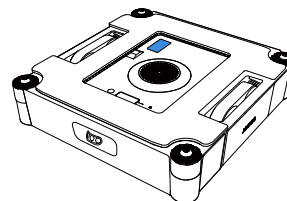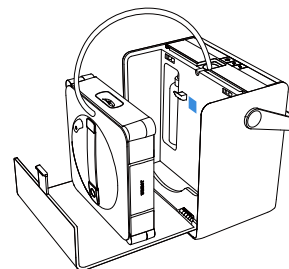





Alebo



3. Údržba súčastí

Kefa

1. Uistite sa, že ventilátor nebeží.
2. Umiestnite WINBOT tak, aby stieracia podložka smerovala nahor.
3. Stlačte oba nárazníky na oboch stranách kief súčasne. Keď budete počuť hlasový výzvu „Kefy boli uvoľnené. Pred opätovnou inštaláciou ich vyberte, umyte a osušte,“ môžete pustiť.

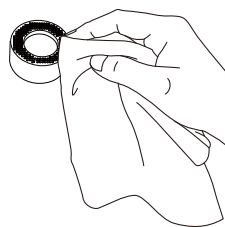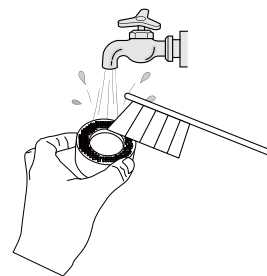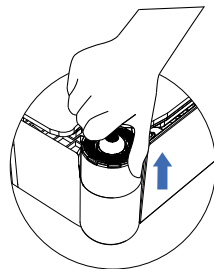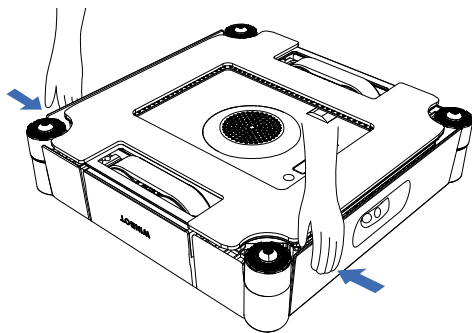



4. Uchopte kedy a vytiahnite ich smerom nahor, aby ste ich vybrali.
5. Kefy opláchnite vodou a potom ich dôkladne osušte. V prípade potreby použite mäkkú kefu.
6. Znovu nainštalujte kedy, kým nezapadnú na miesto.

* Pri umývaní okien nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť skĺznutie zariadenia WINBOT.

Nádržka na vodu

Čistenie nádržky na vodu


Po dokončení umývania robotom WINBOT vylejte zvyšný umývací roztok z nádržky na vodu.

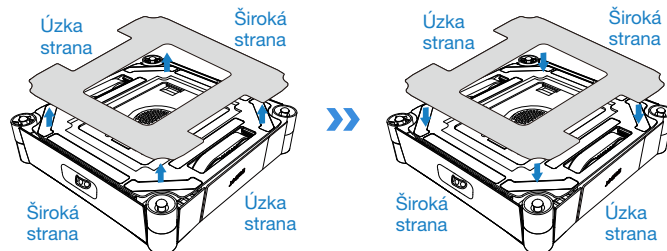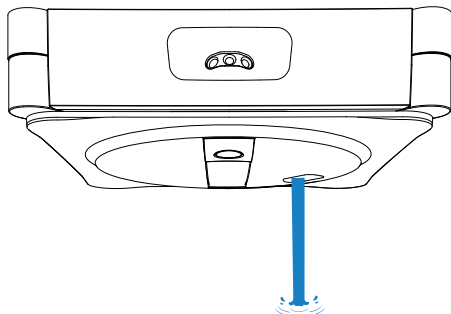

* Ak je suchý zips na držiaku stieracej podložky zaprášený, použite na odstránenie prachu čistiacu kefku. Neumývajte vodou, aby ste zabránili vniknutiu vody do spodnej časti robota, čo by mohlo spôsobiť poškodenie.

b. Pranie stieracej podložky

Odstránenie stieracej podložky. Pred použitím ju vyperte vodou z vodovodu a čo najviac vyžmýkajte.

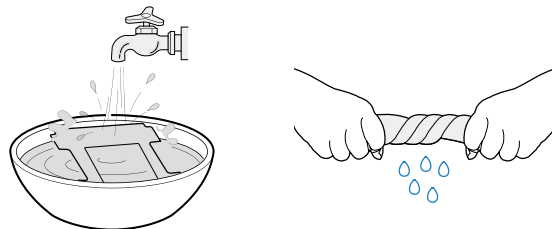

Stieracia podložka

a. Výmena stieracej podložky

Vyberte znečistenú stieraciu podložku a novú naplocho pripevnite do držiaka stieracej podložky v spodnej časti robota WINBOT. Stlačte a uhladte podložku, aby ste zabezpečili bezpečné uchytenie. Uistite sa, že široké a úzke strany stieracej podložky sú zarovnané s stranami držiaka.

* Dávajte pozor, aby ste stieraciu podložku nelepli mimo držiaka, aby ste neovplyvnili fungovanie robota WINBOT.


* Pri umývaní okien nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť skĺznutie zariadenia WINBOT.

* Pravidelne čistite stieraciu podložku, aby ste predĺžili jej životnosť. Ak sa čistiaca podložka opotrebuje alebo už bezpečne nepripne k suchému zipsu, vymeňte ju za novú, aby ste dosiahli optimálny umývací výkon.


Ďalšie príslušenstvo nájdete v aplikácii ECOVACS HOME alebo na stránke <https://www.ecovacs.com/global>.

Pásy pojazdových koliesok

Pred umývaním sa uistite, že ventilátor nebeží. Pomocou aplikácie ECOVACS HOME môžete robota WINBOT ovládať na diaľku a kontrolovať pásy pojazdových koliesok. Ak zistíte stopy nečistôt, pozastavte prevádzku. Potom pásy utrite čistou handričkou.

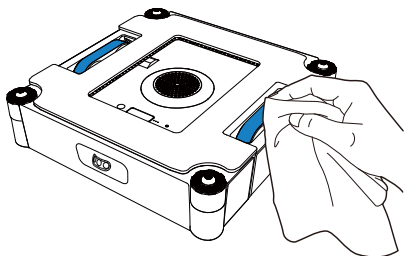


Po vyčistení pásov pojazdových koliesok nainštalujte stieracu podložku a pokračujte v čistení.

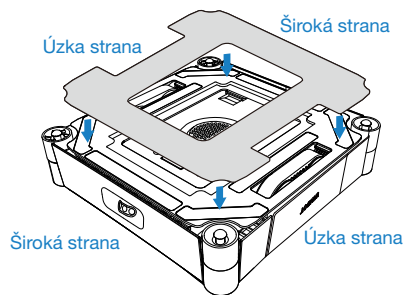


Spodné súčasti

Vetrák: Utrite suchou handričkou, aby nedošlo k poškodeniu prísavnej sily zariadenia WINBOT.

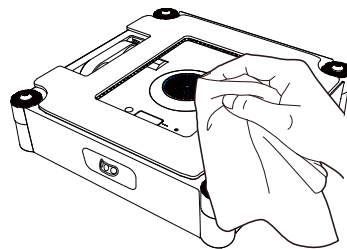

Sférické senzory: Utrite ich suchou handričkou, aby ste zachovali ich citlivosť.

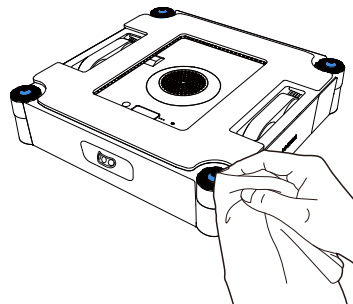

* Keď robot WINBOT zobrazí upozornenie na nízky stav batérie, pred použitím alebo uskladnením sa uistite, že je WINBOT úplne nabitý, aby ste predišli skráteniu životnosti batérie.

* Ak sa robot WINBOT nebude používať dlhší čas, úplne ho nabite, vypnite a správne uskladnite. Aby ste predišli poškodeniu batérie a zlyhaniu nabíjania v dôsledku nadmerného vybitia, nabíjajte ho aspoň raz za šesť mesiacov.

4. Riešenie problémov

4.1 Riešenie problémov

Č.	Problémy	Možné príčiny	Riešenie
1	WINBOT kĺže, napríklad skĺzne do strany alebo sa trasie.	Stieracia podložka je príliš mokrá.	Informácie o výmene stieracej podložky nájdete v časti [Údržba komponentov] v tejto príručke.
		WINBOT utiera neodporúčané škrvny, ako sú olejové škrvny.	Informácie o čistení stôp hnacích kolies nájdete v časti [Údržba komponentov] v tejto príručke.
2	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Nedosta- točný tlak vzduchu“.	Stieracia podložka nie je správne pripevnená.	Odstráňte stieraciu podložku a znova ju nasadte. Uistite sa, že široké a úzke strany stieracej podložky sú zarovnané s stranami držiaka.
		Na okne sú medzery alebo praskliny.	Nepoužívajte robot WINBOT na povrchoch s medzerami.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	Pred použitím robota WINBOT ručne zakryte prekážky.
3	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Zaseknu- tie“.	Pásky pojazdvých koliesok sú zaseknuté.	Skontrolujte, či nie sú v pojazdoch uchytené nečistoty alebo prach. Ak áno, vyčistite ich pomocou nástrojov. Potom reštartujte WINBOT pre automatické čistenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.
		Na povrchu okna sú nízke prekážky.	WINBOT v súčasnosti využíva na detekciu prekážok nárazník a sférické senzory. Prekážky nižšie ako 2 mm nemusia byť rozpoznané. Ak k tomu dôjde, otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov, aby ste pomohli robotu WINBOT.

4	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Zaseknutie“.	V nádržke na vodu nie je žiadny umývací roztok.	Včas pridajte čistiaci roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkcia automatického rozprašovania je v aplikácii vypnutá.	Prejdite do aplikácie a zapnite funkciu automatického rozprašovania.
		WINBOT vykonáva umývanie pri nízkom stave vody.	1. Vypnite robot WINBOT, reštartujte ho a znova ho pripojte. 2. Prejdite do aplikácie a postupujte podľa bezpečnostných opatrení pre automatické postrekovanie, aby ste problém vyriešili. 3. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznickú podporu.
5	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „WINBOT narazil na prekážku“.	Vnútorne súčasti nie sú v poriadku.	Pevne držte zložený kábel a nestojte priamo pod robotom WINBOT, aby ste predišli zraneniu padajúcim robotom WINBOT. Pomaly ťahajte robot WINBOT, kým naň nedosiahnete. Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na 2 sekundy a potom vyberte robota WINBOT. Vypnite robota WINBOT, odpojte napájanie a potom ho reštartujte. Ak problém pretrváva aj po reštartovaní, kontaktujte zákaznický servis.
6	WINBOT sa nevrátil do pôvodného stavu a nemožno ho zložiť.	V algoritme je chyba.	V dôsledku nepresnosti výpočtu sa môže vyskytnúť mierne chyba. Obvyklá odchýlka je menšia ako 21 cm. Ak je odchýlka pri návrate robota WINBOT do východiskovej polohy príliš veľká a jeho vyzdvihnutie je nepohodlné, otvorte aplikáciu a pomocou diaľkového ovládania naveďte robota WINBOT do polohy, odkiaľ ho možno ľahko vybrať.
		Funkcia diaľkového ovládania bola použitá po pripojení robota WINBOT, takže robot WINBOT nepozná pôvodnú polohu.	Prejdite do aplikácie a pomocou diaľkového ovládania pomôžte robotu WINBOT vrátiť sa do polohy, z ktorej ju bude možné ľahko zložiť.
7	Robot WINBOT vydá hlasovú výzvu „Vyhnite sa rohom okien“.	Pri umývaní bezrámových skiel je prisatá poloha zariadenia WINBOT príliš blízko okenného rámu.	Držte rukoväť robota WINBOT, stlačte a podržte tlačidlo ŠTART na robote WINBOT 2 sekundy a potom robota WINBOT odpojte a znova pripojte. Odporúča sa, aby miesto prisatia bolo vzdialené viac ako 10 cm od rohov okna.

4.2 Prepojte robota WINBOT s aplikáciou

Pri pripájaní robota cez Bluetooth v aplikácii ECOVACS HOME sa uistite, že sú splnené nasledujúce podmienky pre robota aj váš telefón:

1. Bluetooth na telefóne je zapnutý.
2. Stanica je zapnutá a indikátor svieti.
3. Spárujte WINBOT cez Bluetooth v aplikácii ECOVACS HOME; vyhnite sa párovaniu cez nastavenia Bluetooth v telefóne.
4. Počas párovania sa môžu Bluetooth a Wi-Fi navzájom rušiť. Pre optimálne pripojenie držte robot WINBOT blízko telefónu a ďalej od Wi-Fi routera.
5. Ak sa WINBOT nepodarí pripojiť k aplikácii, skúste odpojiť ostatné pripojené zariadenia Bluetooth, uistite sa, že WINBOT nie je spárovaný s iným telefónom, a potom to skúste znova.
6. Pri používaní diaľkového ovládania sa Bluetooth môže odpojiť, ak je telefón príliš ďaleko alebo ak sú medzi nimi steny. Ak sa preruší, skúste sa znova pripojiť z bližšej vzdialenosti.
7. Pri používaní robota WINBOT povoľte aplikácii ECOVACS HOME prístup k polohe, rozhraniu Bluetooth a ukladaniu údajov v telefóne. Ak sa vám vyššie uvedené metódy nepodarí pripojiť, kontaktujte zákaznícky servis.


5. Technické údaje

Model	WE005V01	
Menovitý príkon	220 – 240 V~ 50 – 60 Hz 2,0 A	
Rozmery stanice (mm)	312*215*327	
Rozmery robota WINBOT (mm)	272 x 272 x 76	
Spotreba v režime vypnutia/ pohotovostnom režime	Menej ako 0,50 W	
Frekvenčné pásmo	2400 – 2483,5 MHz	


Maximálna hodnota EIRP robota na umývanie okien je 1,77 dBm.

Poznámka: Technické a konštrukčné špecifikácie sa môžu meniť v rámci neustáleho zdokonaľovania výrobku.

Prístup ku kompletnému návodu na použitie

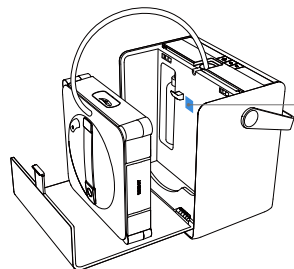

Naskenujte QR kód na robote
pre prístup k úplnému návodu
na použitie.

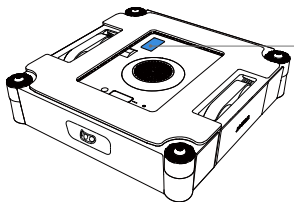



WINBOT **W2S** PRO OMNI

Návod k použití

Důležité poučení o bezpečnosti

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD. NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Přístroj nepoužívejte ani nenabíjejte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (při teplotách pod 4 nebo nad 40 °C a při vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %), protože by to mohlo zkrátit životnost baterie.
3. Zařízení lze použít k mytí vnější strany oken tehdy, pokud je správně upevněno do bezpečné pozice pomocí karabinky, není silný vítr, neprší a nesněží.
4. Před použitím použijte karabinu k zajištění bezpečnostního popruhu k pevnému vnitřnímu zábradlí a ujistěte se, že je k němu WINBOT bezpečně připevněn.
5. Při používání spotřebiče jej nenechávejte bez dozoru. Abyste předešli zranění nebo škodám na majetku způsobeným náhodným pádem zařízení, ujistěte se, že pod pracovním prostorem WINBOT nejsou žádní lidé, zvířata ani cenné křehké předměty.
6. Nepoužívejte spotřebič v bouřkách a větru o síle 10 ani v oblastech, kde nadmořská výška přesahuje 2000 metrů (6562 stop).
7. Pokud je spotřebič zapojený do elektriny, nenechávejte jej bez dozoru.
8. POUZE pro domácí použití (včetně vnější strany oken). Spotřebič není určen pro používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
9. Nepoužívejte na rozbité nebo nerovné sklo, jako je sklo se samolepkami, reklamními plakáty nebo vyvýšenými vzory, aby se zabránilo rozbití skla nebo pádu spotřebiče. Nepoužívejte na povrchy s mezerami, jako je kus skla s mezerami nebo otvory nebo dva kusy sousedního bezrámového skla s mezerou mezi nimi, abyste zabránili pádu spotřebiče v důsledku špatného připevnění.

10. Používejte pouze doplňky doporučené nebo dodávané výrobcem.
11. Ujistěte se, že napětí vašeho napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na štítku.
12. Nepoužívejte spotřebič na zarámovaném skle s rámem menším než 5 mm (0,2 palce).
13. Nepoužívejte na sklo tloušťky menší než 3 mm (0,12 palce) nebo zrcadla o tloušťce menší než 4 mm (0,16 palce).
14. Nepoužívejte na sklo nebo zrcadla s výškou rukojeti 70~105 mm (2,76~4,13 palce).
15. Nepoužívejte spotřebič na mastná okna.
16. Při použití ve vlhkém prostředí bude ovlivněn mycí výkon.
17. Skladujte spotřebič mimo dosah horkých a hořlavých materiálů.
18. Za deštivého počasí nepoužívejte spotřebič na vnější strany oken, abyste předešli riziku poškození nebo pádu spotřebiče.
19. Nepoužívejte spotřebič, pokud nedrží pevně na okně nebo má viditelné známky poškození.
20. Abyste se vyhnuli riziku zásahu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Neodkládejte jej na místa, odkud by mohl spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla.
21. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
22. Při nabíjení spotřebič neumísťujte na jiná elektrická zařízení a nabíjejte jej mimo dosah ohně a tekutin.
23. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskrípili do okna a nepokládejte na kabel těžké předměty. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
24. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, upadl vám na zem, je poškozený nebo přišel do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
25. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
26. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte ji taháním za kabel. Chcete-li ho odpojit, uchopte zástrčku, ne kabel.
27. Bezpečnostní baterii musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis, abyste předešli vzniku rizika.
28. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat bezpečnostní baterii

- a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
29. Před odstraněním baterie spotřebič odpojte ze zásuvky.
 30. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
 31. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
 32. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
 33. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba.
 34. Zástrčka a stanice musí být používány v interiéru.
 35. Pokud vakuové sklo, na kterém robot WINBOT pracuje, netěsní, sundejte jej ihned po dokončení mytí.
 36. Před mytím si všimněte, zda v oblasti pro připojení robota WINBOT nejsou nějaké malé částice. Pokud nějaké jsou, odstraňte je nebo přepněte do oblasti bez částic, aby nedošlo k poškrábání skla.
 37. Vyperte stírací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.

38. Aby se snížilo riziko poranění, je při používání spotřebiče v blízkosti dětí nutný pečlivý dohled.

39. Nedotýkejte se pohyblivých částí.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>



Správná likvidace výrobku



Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.

1. Přehled produktu



1.1 Obsah balení

Mycí roztok ECOVACS WINBOT

WINBOT

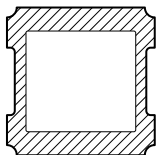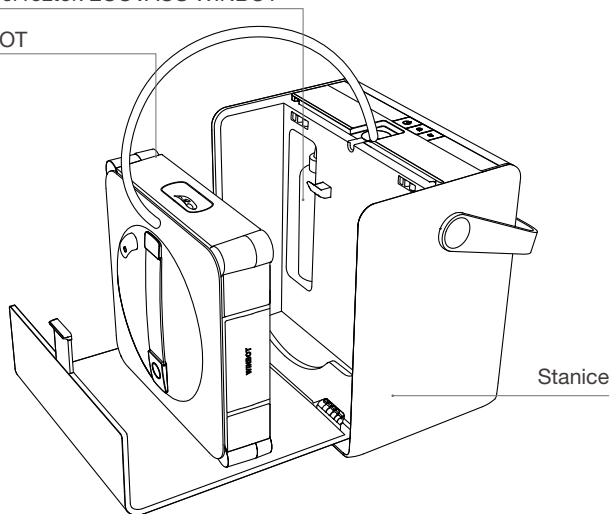

Stírací podložka

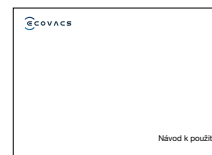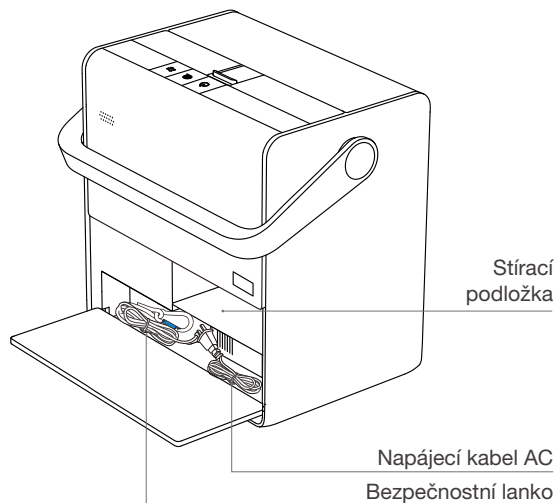


Návod k použití


Poznámka: Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se od spotřebiče lišit. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

1.2 Informační průvodce


1 QR kód s nastavením sítě se nachází uvnitř stanice a na spodní straně robota WINBOT.

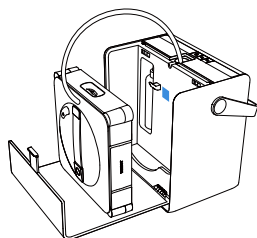

Nebo

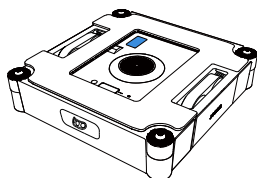



2 Běžné dotazy týkající se používání a použitelnosti najdete v „Centru nápovědy“ na vnitřní straně obalu stanice.

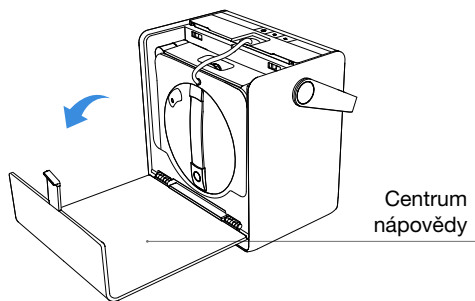

3 Pro řešení problémů se přihlaste do aplikace ECOVACS HOME.

1.3 Náčrsk výrobku

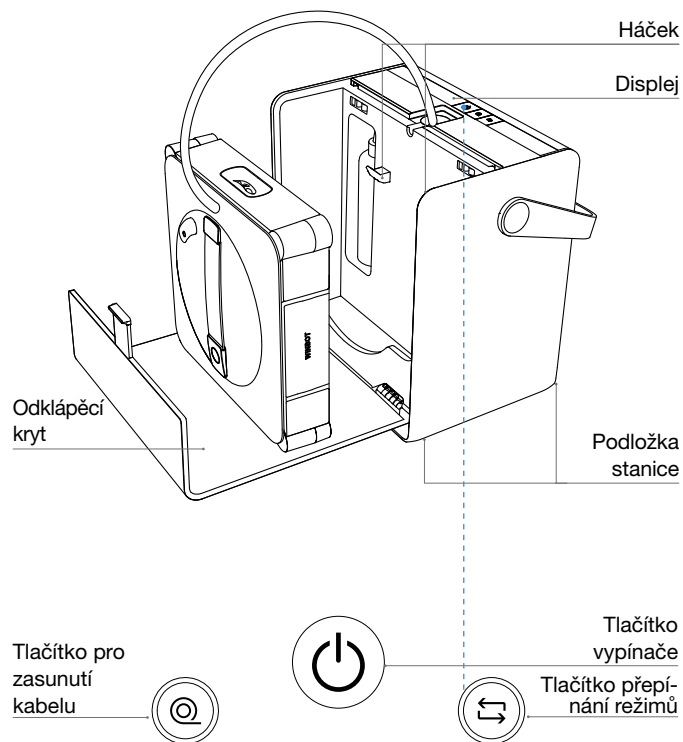


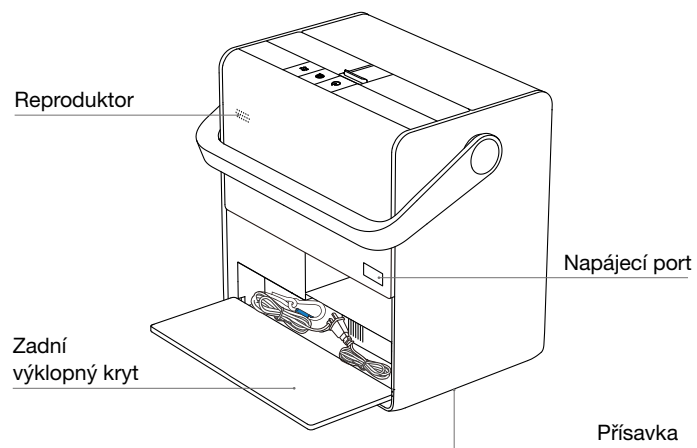

Pohled zepředu

Kontrolka stavu/
tlačítko START

Rozprašovací tryska

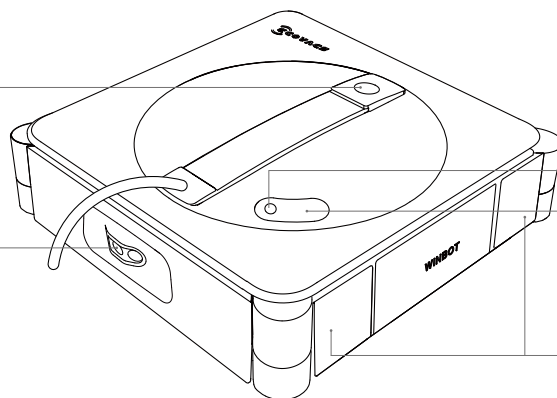

Otvor pro plnění

Nádržka na vodu

Nárazník

Pohled zdola

Kartáč pro samočištění

Pásky pojzdových koleček


Sférické senzory



Světlo spodního indikátoru stavu

Senzor sání

Tlačítko RESET

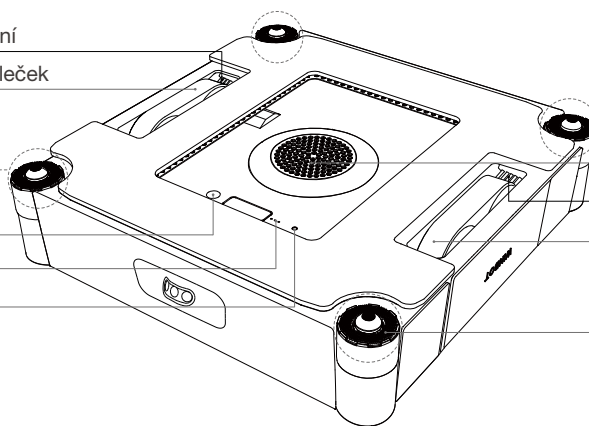

Větrák

Kartáč pro samočištění

Pásky pojzdových koleček


Kartáč

2. Rychlé spuštění


2.1 Poznámky před mytím

- 1 **Nepoužívejte WINBOT na okna s kondenzací nebo olejovými skvrnami nebo v extrémně chladném nebo horkém prostředí.**


WINBOT může mít potíže s pohybem za následujících podmínek.

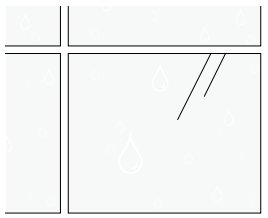


Kondenzace

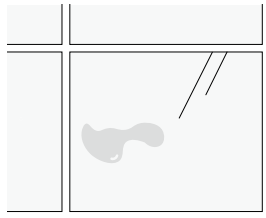

Olejové skvrny

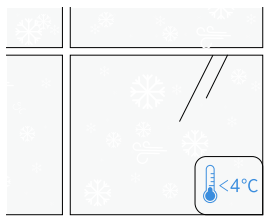


pod 4 °C

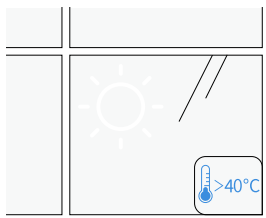

nad 40 °C


- 2 **Nepoužívejte WINBOT na okna, která jsou příliš malá nebo mají nepravidelný tvar.**

WINBOT se nemůže pohybovat za následujících podmínek.

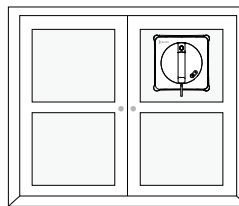

Malé sklo

(Minimální velikost skla: 30×40 cm)

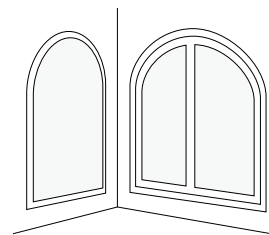


Nepravidelné tvary

 WINBOT funguje lépe na čtvercových a velkých oknech.


 WINBOT funguje lépe na suchých površích a při teplotách nad 4 °C.

3 Nepoužívejte robota WINBOT na nerovných oknech.


WINBOT může mít nedostatečný tlak vzduchu za následujících podmínek.

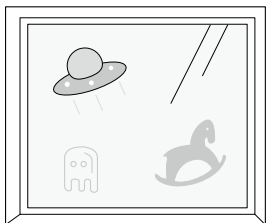


Elektrostatické nálepky na okna, samolepky atd.

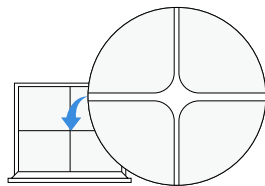

Trhliny

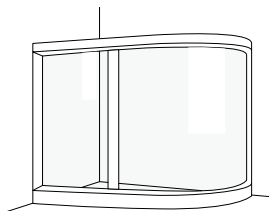

Zakřivené sklo

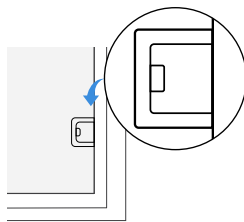


Výška překážky < 2 mm



WINBOT funguje lépe na hladkém a rovném povrchu, což zajišťuje stabilní sání a plynulý pohyb.

4 Nepoužívejte WINBOT na příliš velkých oknech.


WINBOT nemusí být schopen úkol dokončit kvůli omezení délky složeného kabelu.

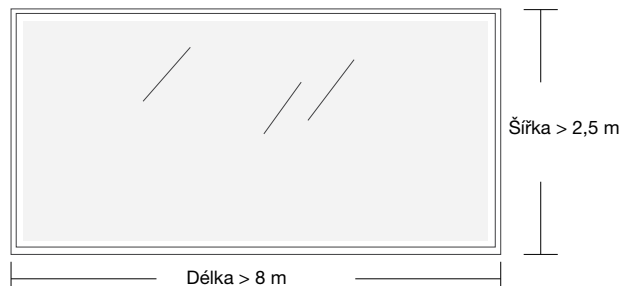

* K dispozici pouze v režimu zónového mytí.

5 Nepoužívejte WINBOT v blízkosti úzkých mezer, které jsou blízko jeho výšky.


WINBOT se může zaseknout, pokud se blízké úzké prostory, otvory nebo mezery mezi okenními klikami/klikami dveří/záclonami/skříňkami a povrchy, jako jsou stěny/okna, nacházejí blízko jeho výšky.

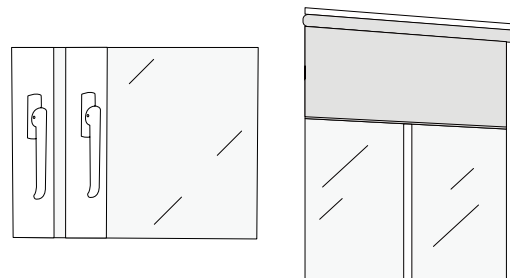

Zkuste umístit robota WINBOT do mezery, abyste se ujistili, že jím bezpečně projde; pokud se zasekl, zdržte se používání robota v této mezeře, abyste předešli poškození sebe sama nebo okolního nábytku.


6 Nepoužívejte WINBOT na vodorovných skleněných površích.

WINBOT může správně fungovat pouze na površích v úhlu $\pm 45^\circ$ od svislé roviny.

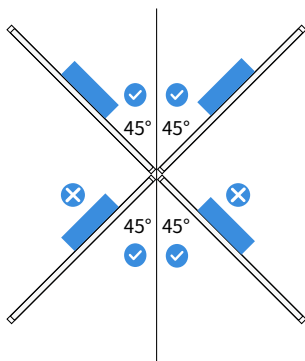


Před použitím se ujistěte, že je karabina stanice bezpečně připevněna ke stabilnímu, nepohyblivému předmětu, jako je noha stolu, židle, postele, pohovky, tyč na záclony nebo zábradlí schodiště. Zajistěte karabinu, abyste předešli případným nehodám.

Bezpečnostní lanko a jeho karabina jsou předinstalovány z výroby. Nerozebírejte jej libovolně.

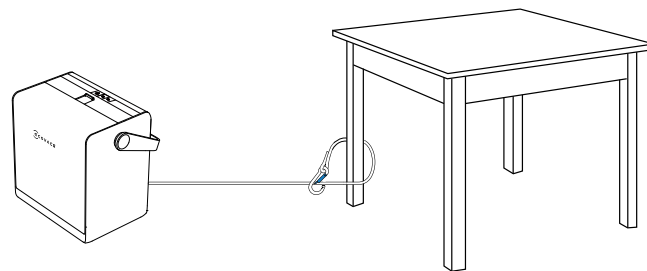

Chcete-li umýt skleněné dveře, otevřete je před připevněním robota WINBOT, aby nedošlo k jeho pádu v důsledku úzkých mezer mezi dveřmi.

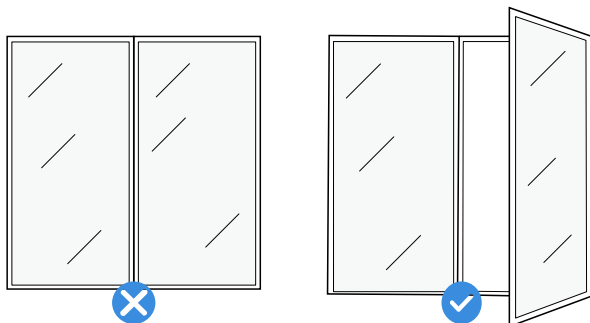

2.2 Příprava před použitím

1 Přehled stanic a světelných efektů

Funkce tlačítek

	Stiskněte Pozastavit/obnovit	Stiskněte a podržte Zapnutí/vypnutí
	Stiskněte Automatické navíjení kabelu	 Stiskněte Přepnout režim

Když WINBOT pracuje

Návrat k výchozímu bodu: Stiskněte a podržte tlačítko 

Funkce obrazovky



Stav robota WINBOT




Stav baterie

* Jakmile úroveň nabití baterie klesne pod 20 %, přejde WINBOT do stavu „Nízké nabití baterie“. V tomto stavu nemůže WINBOT zahájit mytí oken. Před použitím baterii nabijte na dostatečnou úroveň.




Stav nabíjení

Poznámka: Odstraňte veškerý ochranný materiál, včetně mimo jiné ochranných pásků z EPE, kterými je WINBOT obalen, ochranných fólií na bocích zařízení WINBOT a lepicí pásky, kterou jsou upevněny kartáče.

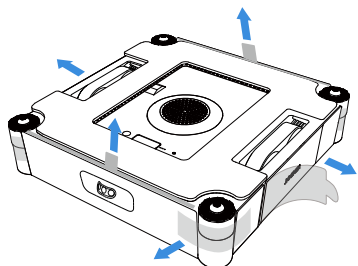

Jak otevřít výklopný kryt

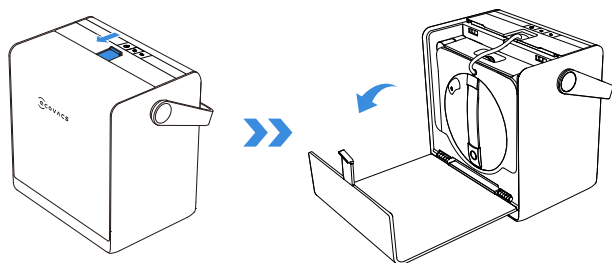

Kontrolka stavu

Indikátor	Světelný efekt	Význam
Indikátor hlavní jednotky	Nepřetržitě svítí modrá	Zařízení funguje normálně
	Bliká červeně	Nízké nabití baterie a zařízení je připojeno k napájení
		Obecná chyba zařízení
Obrazovka stanice Indikátor stavu robota WINBOT	Nepřetržitě svítí modrá	Zařízení funguje normálně
	Nepřetržitě svítí červená	Obecná chyba zařízení
		Nízké nabití baterie a zařízení není připojeno k napájení
Indikátor stavu baterie na obrazovce stanice	Nepřetržitě svítí modrá	Normální úroveň nabití baterie
	Nepřetržitě svítí červená	Nízké nabití baterie
Indikátor stavu nabíjení na obrazovce stanice	Vypnuto	Není připojeno k napájení
	Blikající modrá	Probíhá nabíjení
	Nepřetržitě svítí modrá	Plně nabití
	Bliká červeně	Nabíjení při nízkém nabití baterie


2 Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 2 sekundy, aby se zapnula stanice i WINBOT.

Stanice podporuje 2 provozní režimy:

1. Pokud není stanice připojena k elektrické zásuvce, používá k napájení robota WINBOT vestavěnou baterii.

2. Po připojení do elektrické zásuvky může WINBOT normálně fungovat, zatímco vestavěná baterie stanice se pomalu nabíjí. Pokyny k nabíjení naleznete v části [2.4 Skladování a nabíjení po použití].

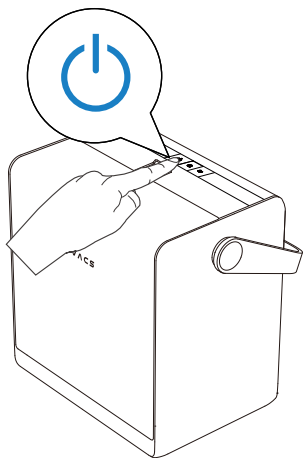

* Pokud je WINBOT zapnutý, ale ventilátor neběží, automaticky přejde do režimu spánku a vypne se, pokud po dobu ≥ 20 minut neprovedete žádnou akci na stanici ani na tlačítkách robota WINBOT. Chcete-li zařízení restartovat, znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení stanice (WINBOT během nabíjení nepřechází do režimu spánku ani se automaticky nevypíná).

3 Přidejte mycí roztok


Do nádržky na vodu přidejte mycí roztok ECOVACS WINBOT. Maximální kapacita nádržky na vodu je přibližně 120 ml. S plnou nádržkou lze vyčistit přibližně 15 m² balkonu a 10 m² ložnice, přičemž na vnější okna připadají dva čisticí cykly a na vnitřní okna jeden cyklus. U silně znečištěných vnějších oken se doporučují dva mycí cykly.

✓ Pro dosažení optimálních výsledků mytí se doporučuje používat mycí roztok ECOVACS WINBOT.

* Pokud dojde mycí roztok ECOVACS WINBOT, lze dočasně použít vodu z kohoutku. Mycí roztok ECOVACS WINBOT však poskytuje lepší výsledky mytí.

✗ Aby nedošlo k poškození produktu, nepoužívejte žádné jiné mycí prostředky než mycí prostředek ECOVACS WINBOT. Nepoužívejte destilovanou ani filtrovanou vodu.


Poznámka: Nevkládejte prsty do otvoru pro plnění.

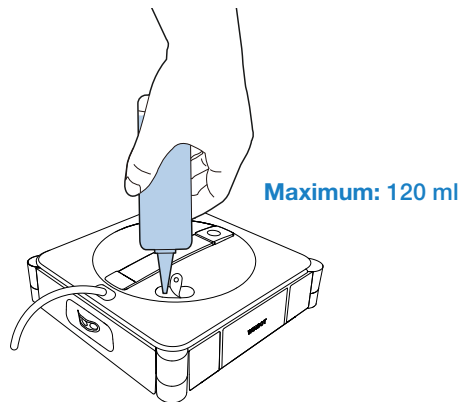

4 Nainstalujte stírací podložku


1. Navlhčete stírací podložku

Před použitím stírací podložku navlhčete.

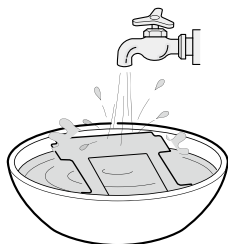


2. Vyždímejte stírací podložku

Vyždímejte stírací podložku, abyste odstranili přebytečnou vodu. Pro optimální mycí účinek se ujistěte, že je co nejvíce vyždímaná.

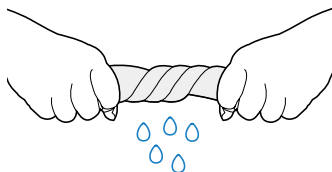

3. Nalepte stírací podložku

Nalepte stírací podložku na suchý zip na spodní straně robota WINBOT a ujistěte se, že úzká a široká strana jsou správně zarovnané. Potom pevně zatlačte, aby se podložka zajistila na místě.

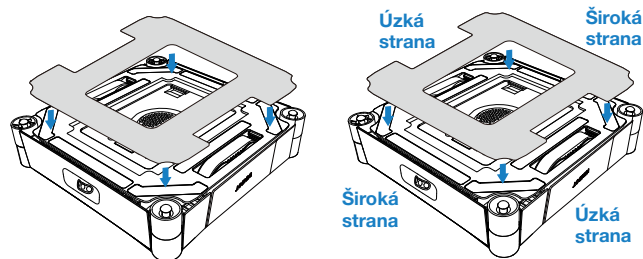

2.3 Začínáme


1 Umístěte stanici

Umístěte stanici vedle okna, které je třeba umýt.

Poznámky:


1. Umístěte stanici co nejbližší k oknu, aby kabel nebyl překážkou pro lidi ani domácí zvířata.

2. Při mytí velkých oken po celé délce umístěte stanici na podlahu poblíž okenního otvoru, abyste zabránili napnutí napájecího kabelu.

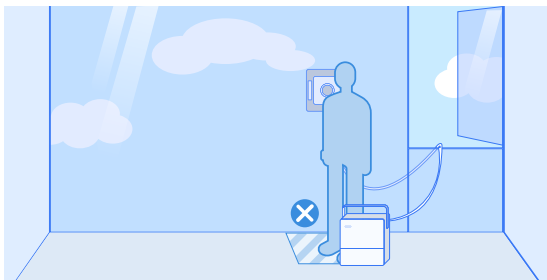


* Napájecí kabel zařízení WINBOT je dlouhý 5,5 m a v režimu zónového mytí dokáže WINBOT vyčistit jedno okno o šířce až 8 m a výšce 2,5 m.

3. Stanici vždy umísťujte na rovný a hladký podklad.

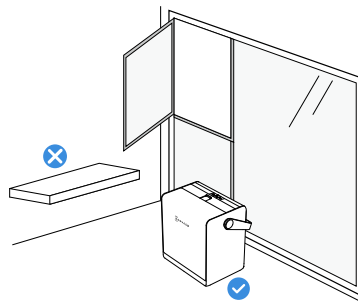

* Neumísťujte stanici na vyvýšené povrchy, jako jsou stoly nebo pracovní desky.

4. Neumísťujte stanici na nerovný povrch, jako jsou koberce nebo dlaždicové/dřevěné podlahy s mezerami.

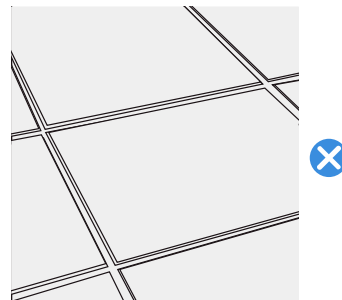

* Přísavek ve spodní části stanice je určen pro hladké, bezešvé povrchy, jako jsou leštěné podlahy, dlaždice a mramor bez mezer.


2 Spuštění čištění

Ujistěte se, že je napájení stanice zapnuté.

1. Před mytím zajistěte volnou plochu větší než rozměry zařízení WINBOT a potom jej připevněte ke sklu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko START na robotu WINBOT po dobu 2 sekund, aby se aktivoval ventilátor.
3. Jakmile uslyšíte spuštění ventilátoru, přiložte spodní část robota WINBOT (stranu se stírací podložkou) ke sklu. WINBOT se automaticky přisaje k oknu a začne čistit.

Poznámky:

- * Neumísťujte WINBOT příliš blízko k okrajům oken nebo překážkám. Doporučuje se udržovat jej alespoň 10 cm od okrajů nebo překážek.
- * WINBOT lze používat pouze na rovných površích bez mezer.
- * Po zapnutí udržujte ventilátor mimo dosah vlasů a malých předmětů, aby nedošlo k jeho ucpání.
- * Během mytí oken se nezdružujte pod zařízením WINBOT ani v jeho blízkosti.

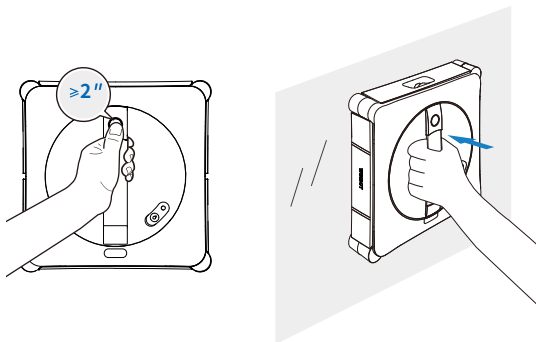

3 Přepínání režimů mytí

Během provozu robota WINBOT lze režimy úklidu přepínat stisknutím tlačítka přepínače režimů na stanici. WINBOT automaticky zahájí mytí v nově zvoleném režimu.

Poznámky:

* Tlačítkem pro přepínání režimů na stanici lze postupně přepínat mezi režimy „Důkladné mytí“, „Hlubkové mytí“, „Rychlé mytí“ a „Mytí okrajů“. Pro přístup k dalším režimům mytí se podívejte do aplikace ECOVACS HOME.

Výběr mycího režimu

Pomocí tlačítka na stanici vyberte vhodný režim mytí. Pokud neprovedete žádnou volbu, WINBOT se automaticky přepne do naposledy použitého režimu.

Doporučené režimy mytí:

Vnitřní okna: Obecně platí, že vnitřní okna nejsou silně znečištěná – doporučuje se rychlé mytí.

Vnější okna: Obecně platí, že venkovní okna jsou silně znečištěná – Doporučuje se důkladné mytí.

Další podrobnosti o režimech mytí naleznete v aplikaci.

Čištění okrajů se neukládá. Výchozí režim mytí oken při prvním použití robota WINBOT je Důkladné mytí.

4 Pozastavení provozu a přesunutí stanice

Pozastavení

Chcete-li pozastavit aktuální provoz robota WINBOT, stiskněte tlačítko napájení stanice. Stiskněte tlačítko znovu pro obnovení mytí.

Přemístění stanice

Pokud potřebujete stanici během mytí přemístit, pevně uchopte rukojeť stanice a zvedněte ji. Přísavka se automaticky odemkne. Jakmile se rukojeť uvolní a vrátí se na své místo, přísavka se automaticky znovu připevní a zajistí.


Poznámka:

Před použitím se ujistěte, že se v okruhu 10 cm kolem místa umístění stanice nenacházejí žádné zdi, nábytek ani jiné překážky. Díky tomu rukojeť přirozeně klesne do nejnižší polohy. Pokud překážka brání úplnému spuštění rukojeti, může být snížena přidržná síla přísavky.

5 Údržba během mytí

V případě silně znečištěného skla nebo pokud po mytí oken zůstávají šmouhy, doporučuje se stírací podložku a kartáče umýt nebo vyměnit a potom zkusit mytí oken zopakovat. Kromě toho pravidelně čistěte čtyři sférické senzory na spodní straně robota WINBOT, abyste zajistili optimální výkon mytí oken.

a. Umyjte a vyměňte stírací podložku

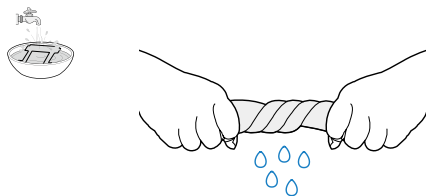


* Vyčistěte stírací podložku včas a ujistěte se, že všechny malé částice na ní byly zcela odstraněny, aby nedošlo k poškrábání skla.

b. Vyčistěte kartáče ve čtyřech rozích

1. Ujistěte se, že ventilátor neběží.
2. Umístěte WINBOT tak, aby stírací podložka směřovala nahoru.
3. Současně stiskněte oba nárazníky na obou stranách kartáčů. Když uslyšíte hlasovou výzvu „Kartáče byly uvolněny. Před opětovnou instalací je vyjměte, omyjte a osušte,“ můžete pustit.
4. Uchopte kartáče a vytáhněte je směrem nahoru, abyste je vyjmuli.
5. Kartáče opláchněte vodou a potom je důkladně osušte. V případě potřeby použijte měkký kartáč.
6. Znovu nainstalujte kartáče, dokud nezapadnou na místo.

* Při mytí oken nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit sklouznutí zařízení WINBOT.

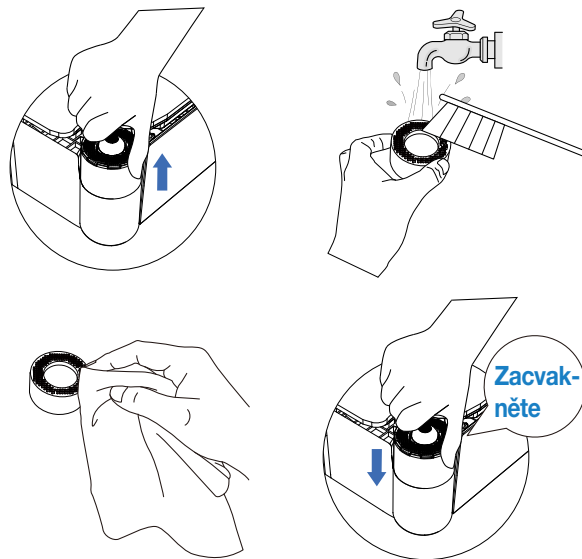

c. Vyčistěte čtyři sférické senzory a kartáče na spodní straně robota WINBOT.

6 Ukončení

Ukončit úkol v polovině

Chcete-li zastavit robota WINBOT v průběhu operace:

1. Stiskněte a podržte tlačítko  stanice po dobu 2 sekund nebo déle. WINBOT okamžitě zastaví aktuální úlohu a vrátí se do výchozího bodu, kde čeká na sejmутí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko WINBOT  po dobu 2 sekund nebo déle. Ventilátor se zastaví. Postupujte podle hlasových pokynů k sejmутí robota WINBOT.

Úkol dokončen

Jakmile WINBOT dokončí mytí, automaticky se vrátí do výchozího bodu a počká na sejmутí.

Stiskněte a podržte tlačítko WINBOT  po dobu 2 sekund nebo déle, aby se ventilátor zastavil. V tomto okamžiku postupujte podle hlasových pokynů k sejmутí robota WINBOT.

* Při snímání robota WINBOT vždy pevně uchopte rukojeť, aby nedošlo k jeho pádu.


2.4 Skladování a nabíjení po použití

Kroky:

1. Skladování WINBOTu

Umístěte WINBOT do úložného boxu stanice přední stranou ven a vývodem pro složený kabel nahoru. Spusťte jej do stanice odshora dolů a ujistěte se, že bezpečně visí na háku úložného boxu.

* Před uložením robota WINBOT sejměte mokrou stírací podložku. Nechte ji před uskladněním zcela vyschnout, aby se zabránilo vzniku zápachu.

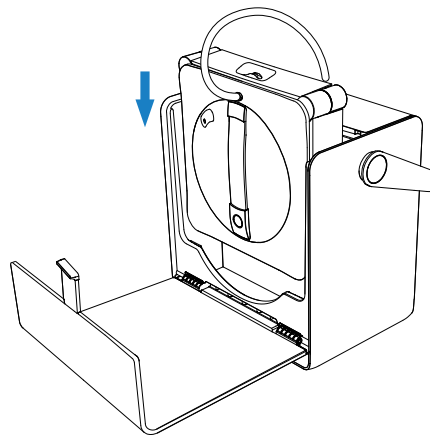


2. Zatáhněte kabel

Jakmile je WINBOT umístěn do úložného boxu, stiskněte tlačítko pro zasunutí kabelu. Stanice začne navíjet kabel.

* Ke konci zasouvání se proces zpomalí. To je normální a není to důvod k obavám.


* Napájecí kabel se může během zasouvání kroutit. Toto je zcela normální. V případě potřeby lanko ručně narovnejte a potom znovu stiskněte tlačítko pro zasunutí lanka, abyste dokončili zasunutí.

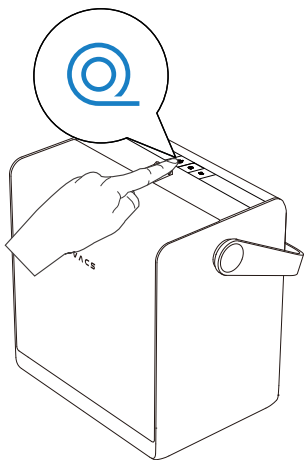

3. Vypnutí

Chcete-li robota WINBOT vypnout, podržte tlačítko START na robotu WINBOT po dobu 2 sekund.

4. Odpojte bezpečnostní lanko

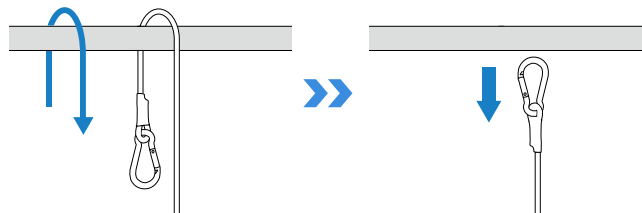

5. Dobít

Umístěte stanici do blízkosti elektrické zásuvky a připojte ji ke zdroji napájení. Při pokojové teplotě trvá nabíjení přibližně 3 hodiny.

6. Uskladnění stanice

Stanici skladujte v suchém prostředí, abyste zabránili poškození baterie a základní desky vlhkostí.

Poznámka:

1. Nízké teploty (např. 5 °C) mohou zpomalit nabíjení a prodloužit dobu nabíjení.
2. WINBOT je určen pro použití při teplotách mezi 4–40 °C. Nenabíjejte jej mimo tento rozsah.
3. Pro zachování doby a účinnosti nabíjení nabíjejte v teplotním rozsahu 4–40 °C.
4. Pokud je baterie téměř vybitá, ventilátor zařízení WINBOT se během nabíjení nespustí. Před opětovným použitím robota WINBOT dobijte baterii.
5. Pokud se WINBOT delší dobu nepoužívá, před vypnutím a uskladněním jej plně nabijte. Abyste zabránili poškození baterie, které by mohlo způsobit její nepoužitelnost, dobíjejte robota WINBOT každých šest měsíců.
6. Pokud WINBOT běží během nabíjení stanice, rychlost nabíjení bude výrazně pomalejší než v pohotovostním režimu. Při pokojové teplotě (10–40 °C) je odhadovaná doba nabíjení > 6 hodin.

2.5 Pokročilé funkce

Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME, abyste mohli ovládat svůj robot WINBOT a odemknout si další funkce.

a. Více režimů čištění

Rychlé čištění: Rychlé odstranění lehkého prachu.

Důkladné čištění: Hustší mycí cesta pro zvládnutí silného zaprášení.

Hlubkové čištění: Intenzivní mytí pro bezchybný výsledek.

Čištění okrajů: Mytí podél okrajů pro odstranění nahromaděného prachu.

Bodové čištění: Opakované otírání pro odstranění lokálního prachu.

Intenzivní čištění: Mytí po částech pro účinnější odstranění silných nečistot z velkých oken.

Čištění zóny: Doleva a doprava – flexibilní rozdělení pro cílené mytí.

b. Řešení problémů



Pokud WINBOT spustí alarm, nepropadejte panice. Přejděte do aplikace, kde najdete podrobné pokyny k řešení problémů.

c. Všesměrové dálkové ovládání

Použijte aplikaci s plnohodnotným dálkovým ovládáním k ovládání robota WINBOT. Mezi funkce patří: výhled z okna do interiéru i exteriéru, 360° dálkové ovládání, bodové mytí a ruční postřík vodou.

1. Naskenujte QR kód ve spodní části a stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME nebo si aplikaci vyhledejte a stáhněte v obchodě s aplikacemi.

2. Naskenujte QR kód uvnitř stanice. Postupujte podle pokynů aplikace a připojte se k robotu WINBOT.

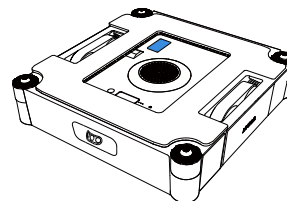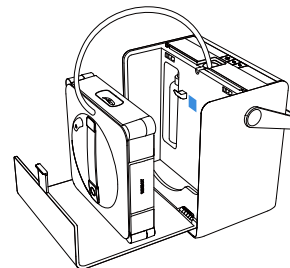






Nebo



3. Údržba součástí

Kartáč

1. Ujistěte se, že ventilátor neběží.
2. Umístěte WINBOT tak, aby stírací podložka směřovala nahoru.
3. Současně stiskněte oba nárazníky na obou stranách kartáčů. Když uslyšíte hlasovou výzvu „Kartáče byly uvolněny. Před opětovnou instalací je vyjměte, omyjte a osušte,“ můžete pustit.

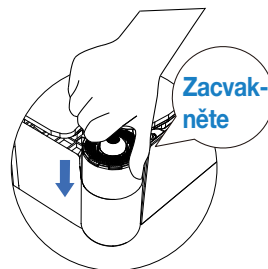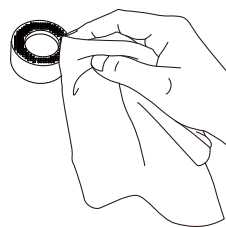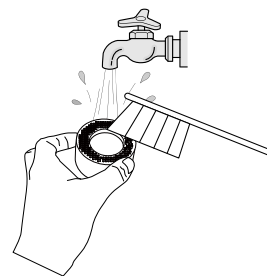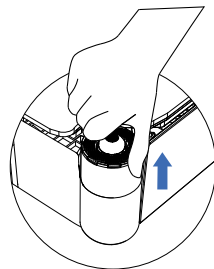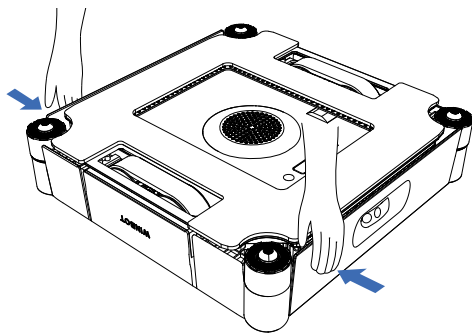


4. Uchopte kartáče a vytáhněte je směrem nahoru, abyste je vyjmuli.
5. Kartáče opláchněte vodou a potom je důkladně osušte. V případě potřeby použijte měkký kartáč.
6. Znovu nainstalujte kartáče, dokud nezapadnou na místo.

* Při mytí oken nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit sklouznutí zařízení WINBOT.

Nádržka na vodu

Čištění nádržky na vodu

Po dokončení mytí robotem WINBOT vylijte zbývající mycí roztok z nádržky na vodu.

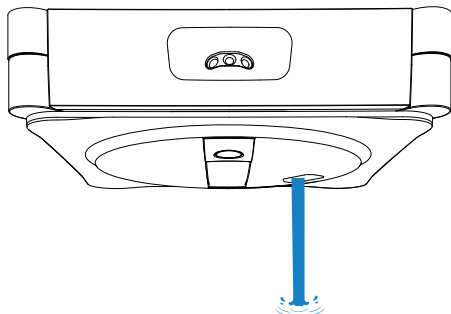


Stírací podložka

a. Výměna stírací podložky

Vyměňte znečištěnou stírací podložku a naplocho připevněte novou do držáku stírací podložky ve spodní části robota WINBOT. Stlačte a uhladte podložku, abyste zajistili bezpečné uchycení. Ujistěte se, že široké a úzké strany stírací podložky jsou zarovnané se stranami držáku.


* Dávejte pozor, abyste stírací podložku nevystřčili mimo držák, aby nedošlo k ovlivnění provozu robota WINBOT.

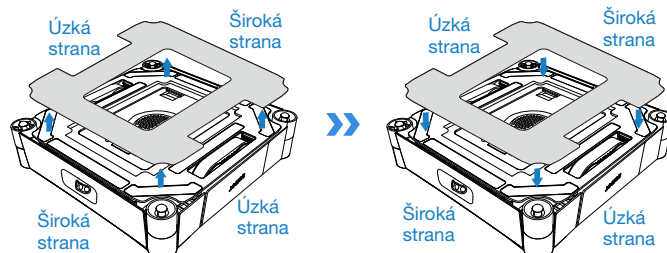

* Pokud je suchý zip na držáku stírací podložky zaprášený, odstraňte prach čisticím kartáčem. Neomývejte vodou, abyste zabránili vniknutí vody do spodní části robota, což by mohlo způsobit poškození.

b. Mytí stírací podložky

Vyjmутí stírací podložky. Před použitím ji omyjte vodou z vodovodu a co nejvíce vyždímejte.

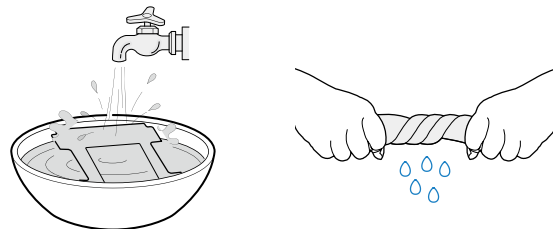


* Při mytí oken nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit sklouznutí zařízení WINBOT.

* Pravidelně čistěte stírací podložku, abyste prodloužili její životnost. Pokud se stírací podložka opotřebuje nebo již nedrží pevně na suchém zipu, vyměňte ji za novou, abyste dosáhli optimálního čistícího výkonu.


Další příslušenství najdete v aplikaci ECOVACS HOME nebo na stránce <https://www.ecovacs.com/global>.

Pásy pojezdových koleček

Před mytím se ujistěte, že ventilátor neběží. Pomocí aplikace ECOVACS HOME můžete robota WINBOT ovládat na dálku a kontrolovat pásy pojezdových koleček. Pokud zjistíte stopy nečistot, pozastavte provoz. Potom pásy otřete čistým hadříkem.

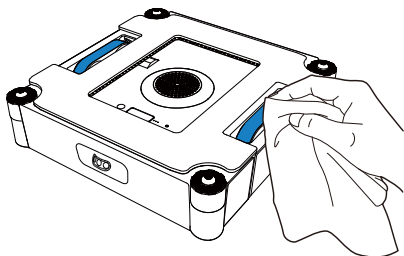


Po vyčištění pásů pojezdových koleček nainstalujte stírací podložku a pokračujte v čištění.

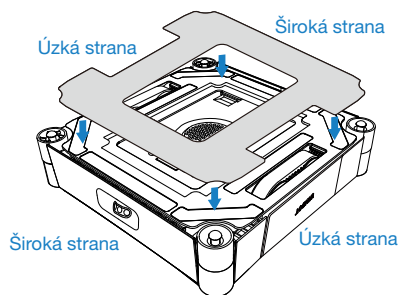


Spodní součásti

Větrák: Otřete suchým hadříkem, aby nedošlo k poškození přísavné síly zařízení WINBOT.

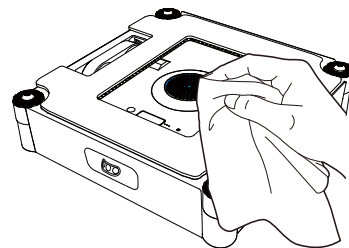

Sférické senzory: Otřete je suchým hadříkem, abyste zachovali jejich citlivost.

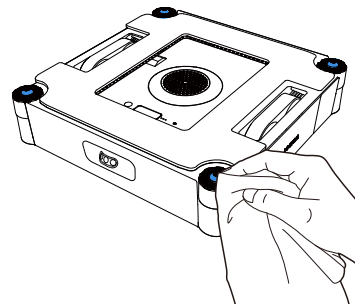

* Po zobrazení varování o nízkém stavu baterie WINBOT se ujistěte, že je WINBOT před použitím nebo uskladněním plně nabitý, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie.

* Pokud robot WINBOT nebude delší dobu používán, plně jej nabijte, vypněte a řádně uskladněte. Abyste předešli poškození baterie a selhání nabíjení v důsledku nadměrného vybití, dobíjejte je alespoň jednou za šest měsíců.

4. Řešení problémů

4.1 Řešení problému

Č.	Problémy	Možné příčiny	Řešení
1	WINBOT prokluzuje, například sklouzne do strany nebo se otřeše.	Stírací podložka je příliš mokrá.	Výměnu stírací podložky naleznete v části [Údržba součástí] v tomto návodě.
		WINBOT stírá nedoporučené skvrny, jako jsou olejové skvrny.	Informace o čištění drah hnacích kol naleznete v části [Údržba součástí] v tomto návodě.
2	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Nedostatečný tlak vzduchu“.	Stírací podložka není správně připevněna.	Vyjměte stírací podložku a znovu ji nasadte. Ujistěte se, že široké a úzké strany stírací podložky jsou zarovnané se stranami držáku.
		Na okně jsou mezery nebo praskliny.	Nepoužívejte WINBOT na površích s mezerami.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	Před použitím robota WINBOT ručně zakryjte překážky.
3	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Zaseknutí“.	Pásky pojezdových koleček jsou zaseknuté.	Zkontrolujte, zda nejsou v pojezdech uchyceny nečistoty nebo prach. Pokud ano, vyčistěte je pomocí nástrojů. Potom restartujte WINBOT pro automatické čištění. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
		Na povrchu okna jsou nízké překážky.	WINBOT v současné době využívá k detekci překážek nárazník a sférické senzory. Překážky nižší než 2 mm nemusí být rozpoznány. Pokud k tomu dojde, otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů, abyste pomohli robotu WINBOT.

4	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Zaseknutí“.	V nádržce na vodu není žádný mycí roztok.	Včas přidejte čisticí roztok ECOVACS WINBOT.
		Funkce automatického rozprašování je v aplikaci vypnutá.	Přejděte do aplikace a zapněte funkci automatického rozprašování.
		WINBOT provádí mytí při nízkém stavu vody.	1. Vypněte robot WINBOT, restartujte ho a znovu jej připojte. 2. Přejděte do aplikace a postupujte podle bezpečnostních opatření pro automatické postřikování, abyste problém vyřešili. 3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.
5	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „WINBOT narazí na překážku“.	Vnitřní součásti jsou abnormální.	Pevně držte složený kabel a nestůjte přímo pod robotem WINBOT, aby vás nezranil padající WINBOT. Pomalu táhněte robot WINBOT, dokud na něj nedosáhnete. Stiskněte a podržte tlačítko START po dobu 2 sekund a potom robota WINBOT sejměte. Vypněte robota WINBOT, odpojte napájení a poté jej znovu zapněte. Pokud problém přetrvává i po restartování, kontaktujte zákaznický servis.
6	WINBOT se nevrátil do původní polohy a nelze jej sejmout.	V algoritmu je chyba.	Vlivem nepřesnosti výpočtu může dojít k mírné chybě. Obvyklá odchylka je menší než 21 cm. Pokud je odchylka při návratu robota WINBOT do výchozí polohy příliš velká a jeho vyzvednutí je nepohodlné, otevřete aplikaci a pomocí dálkového ovládání navedte robota WINBOT do polohy, odkud jej lze snadno vyjmout.
		Funkce dálkového ovládání byla použita po přísátí robota WINBOT, takže WINBOT nezná původní polohu.	Přejděte do aplikace a pomocí dálkového ovládání pomozte robotu WINBOT vrátit se do polohy, ze které ji bude možné snadno vyjmout.
7	Robot WINBOT vydá hlasovou výzvu „Vyhňte se rohům oken“.	Při čištění bezrámových skel je přísátá poloha zařízení WINBOT příliš blízko okenního rámu.	Držte rukojeť robota WINBOT, stiskněte a podržte tlačítko START na robotu WINBOT po dobu 2 sekund a potom robota WINBOT vyjměte a znovu připojte. Doporučuje se, aby místo přísátí bylo vzdáleno více než 10 cm od rohů okna.

4.2 Propojte robota WINBOT s aplikací

Při připojování robota přes Bluetooth v aplikaci ECOVACS HOME se ujistěte, že jsou splněny následující podmínky jak pro robota, tak pro váš telefon:

1. Bluetooth v telefonu je zapnutý.
 2. Stanice je zapnutá a kontrolka svítí.
 3. Spárujte WINBOT přes Bluetooth v aplikaci ECOVACS HOME; vyhněte se párování přes nastavení Bluetooth v telefonu.
 4. Během párování se mohou Bluetooth a Wi-Fi vzájemně rušit. Pro optimální připojení držte robota WINBOT blízko telefonu a dále od Wi-Fi routeru.
 5. Pokud se WINBOT nepodaří připojit k aplikaci, zkuste odpojit ostatní připojená zařízení Bluetooth, ujistěte se, že WINBOT není spárován s jiným telefonem, a zkuste to znovu.
 6. Při používání dálkového ovládání se Bluetooth může odpojit, pokud je telefon příliš daleko nebo pokud jsou mezi nimi zdi. Pokud se odpojí, zkuste se znovu připojit z menší vzdálenosti.
 7. Při používání robota WINBOT povolte aplikaci ECOVACS HOME přístup k poloze, Bluetooth a ukládání dat do telefonu.
- Pokud výše uvedené metody nepomohou s připojením, kontaktujte zákaznický servis.


5. Technické údaje

Model	WE005V01	
Jmenovitý příkon	220–240 V~ 50–60 Hz 2,0 A	
Rozměry stanice (mm)	312 x 215 x 327	
Rozměry robota WINBOT (mm)	272 x 272 x 76	
Spotřeba v režimu vypnutí/pohotovostním režimu	Méně než 0,50 W	
Frekvenční pásmo	2400–2483,5 MHz	


Maximální hodnota EIRP robota na mytí oken činí 1,77 dBm.

Poznámka: Technické a konstrukční specifikace se mohou měnit v rámci neustálého zdokonalování výrobku.

Přístup ke kompletnímu návodu k použití

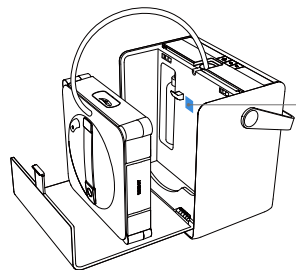

Naskenujte QR kód na robotu
pro přístup k úplnému návodu
k použití.

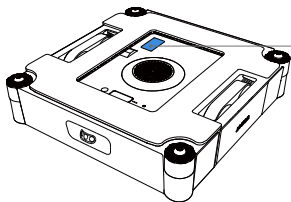

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 918 444 373

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤66 dB (A) (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤66 dB (A) (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobca / výrobce:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290